

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8655  
HP8656




---

ZH-CN 用户手册





---

**PHILIPS**





1

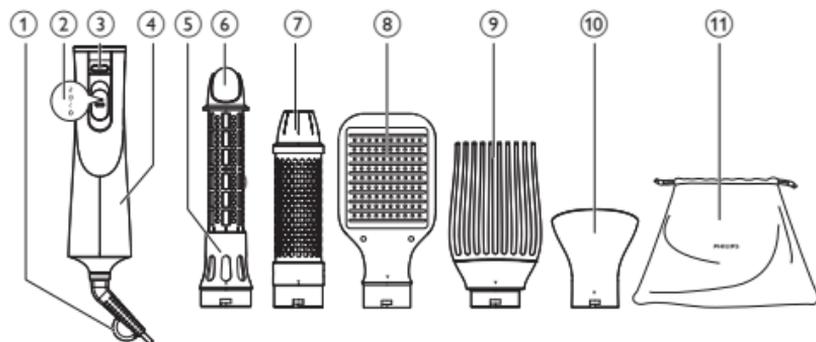


2

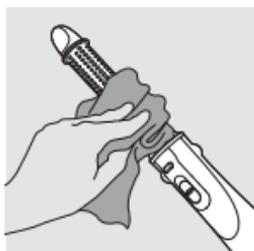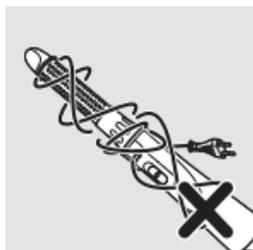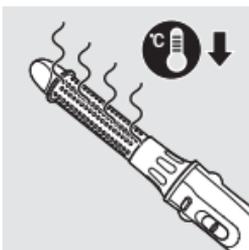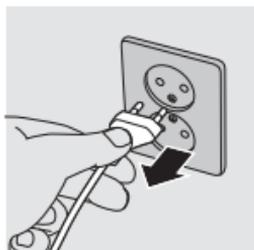


3

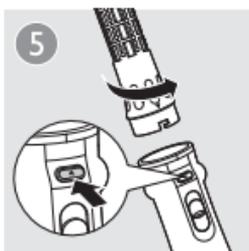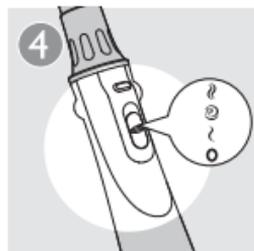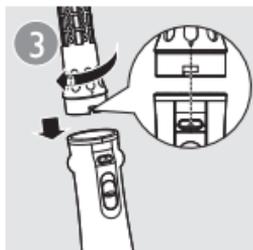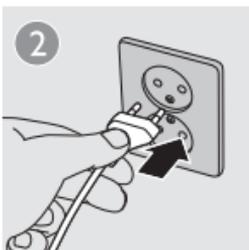


4

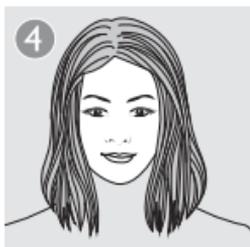

5

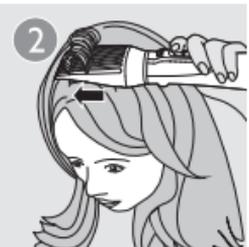

7

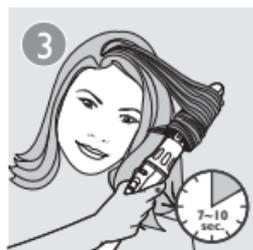

# 简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 注册您的产品。

## 1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
- 本产品在内浴室使用时，使用后拔下插头，因为即使本产品开关断开后，接近水仍存在危险。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 切勿将金属物体插入风口，以免触电。
- 切勿阻塞风口。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 仅用于吹干和定型头发。请勿对假发使用本产品。
- 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 如果产品过热，它将自动关闭电源。拔掉产品插头，让其冷却几分钟。再次启动产品之前，请检查出风口，确保其未被绒毛、头发等杂物堵塞。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，



并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。

- 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过 30mA 的剩余电流装置 (RCD)。向 RCD 安装商咨询。
- 待产品完全冷却后再存放。

---

## 电磁场 (EMF)

本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

---

## 环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。



## 2 塑造发型

注意：在连接或拆开附件之前，请务必先让产品及其附件冷却。

请勿对湿透的头发使用本产品。应先用毛巾擦干头发。本产品对用毛巾擦干的头发最有效。  
为所需发型选择合适的附件。

---

### 造型效果

### 附件

---

打造自然丰盈的直发	头皮按摩梳 (⑧) (仅限于 HP8656)
-----------	------------------------

---

打造更多发根卷曲	扩散风嘴 (⑨)
----------	----------

---

打造向内 / 向外卷曲	热效发梳 (⑦)
-------------	----------

---

制作蓬松卷发	伸缩齿卷发梳 (⑤)
--------	------------

---

吹干头发	造型集风嘴 (⑩)
------	-----------

---



## 提示

- 开始之前，请使用热保护喷雾，以更好地保护您的秀发。

### 打造美发造型之前及之后（图 3）

- 1 应先用毛巾擦干头发。
- 2 将插头连接至电源插座。
- 3 将合适的附件装入美发造型器，使导槽对齐，然后将附件向左转。  
↳ 您将听到“咔哒”一声，附件已锁定到位。
- 4 将气流开关（图 1 中的 ②）滑动至柔和的冷风  为头发定型，强劲的暖风  可快速吹干和造型，或使用恒温护发设置  以轻柔吹干和造型，防止您的头发过热。  
↳ 如果产品已接通电源，负离子将自动且连续地产生，可令秀发更加顺滑、亮泽。
- 5 要卸下该附件，请按释放钮（③，图 1），然后将其拔下。



## 提示

- 造型之后，使用头发定型喷剂或摩丝固定发型。

### 打造自然丰盈的直发（图 4）（仅限于 HP8656）

- 1 将头皮按摩梳（图 1 中的 ⑧）放在您的头发上。
- 2 用头皮按摩梳缓慢地梳理您的头发，就像您使用普通发梳。
- 3 按您喜欢的方式向后梳理头发。

提示：您可以梳理发根，以获得更加丰盈的发型。

- 4 完成后，请用手指为您的秀发造型。

### 增添发根的丰盈程度（图 5）

- 1 将扩散风嘴（图 1 中的 ⑨）滑入距离头发分发处大约 3 厘米处。
- 2 水平握住产品的同时，向您的头部中央缓慢移动扩散风嘴，让扩散风嘴冲着头发，从而在扩散风嘴上聚集一些头发。
- 3 握住装有扩散风嘴的产品 7-10 秒钟。
- 4 将您的手倾斜，以便扩散风嘴在您的头上形成一定角度。
- 5 将扩散风嘴从您的头部移开，松开扩散风嘴上的头发。

重复步骤 2-5。

6 完成后，将手指插入头发，并将头发推向头部的中央。您可以根据喜好，改变秀发的丰盈度。

**打造向内 / 向外卷曲 (图 6)：**

1 梳理头发，并将其分成数缕头发。

2 取一缕头发，用热效发梳 (图 1 中的 ⑦) 向下梳。然后，在发梢处将发梳向内或向外转动。

3 将发梳保持在该位置 7 到 10 秒，然后从头发上取下发梳。在其余头发上，重复步骤 2 和 3。

4 完成后，请用手指为您的秀发末梢造型。您可以根据喜好整理发梢。

**打造蓬松发卷 (图 7)：**

1 旋转伸缩齿卷发梳 (图 1 中的 ⑤) 的梳齿收回旋钮 (图 1 中的 ⑥) 将梳齿缩回。

2 将一缕头发缠绕在发梳上，使梳齿缩回。

3 让发梳在该位置停留 7 至 10 秒钟。

4 旋转旋钮 (图 1 中的 ⑥) 收回梳齿，然后将发梳从头发上取下。在其余头发上，重复步骤 2-4。

5 完成后，用手指旋转并缠绕您已卷曲的头发，以固定您的卷发。

6 您可以根据喜好整理卷发，实现您所需的造型。

**使用后：**

1 关闭产品并拔下电源插头。

2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。

3 清除产品和附件上的毛发和灰尘。

4 使用湿布清洁产品及其附件。

5 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。将主装置和附件存放在软袋中 (图 1 中的 ⑪)。

6 您也可以使用挂环 (图 1 中的 ①) 将产品挂起存放。



**注**

- 软袋用于存放产品和附件。



## 危险

- 请避免误用软袋。请将软袋放置在远离婴儿和儿童的地方，以避免发生窒息危险。

## 3 保修与服务

如果您需要更多信息或有任何问题，请访问飞利浦网站 [www.philips.com](http://www.philips.com)，或联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（可在全球保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

