

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

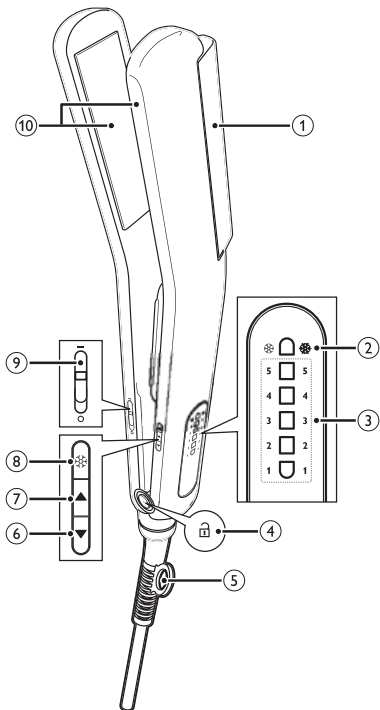

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Do zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.



- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Siet'ový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne sa môžu znečistiť.
- Platne sú pochrómované. Táto chrómová vrstva sa postupom času opotrebuje. Toto nemá vplyv na činnosť zariadenia.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalátora.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete so zariadením zaobchádzať primerane a v súlade s pokynmi v tomto návode, podľa dostupných vedeckých poznatkov bude jeho používanie bezpečné.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Vyrovnajte vaše vlasy

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy. Keď vlasovú žehličku používate prvýkrát, vždy zvolte nízke nastavenie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Hrubé, kučeravé, náročné vyrovnávanie	Stredné až vysoké (3 až 5)
Jemné, s miernou textúrou alebo jemne zvlnené	Nízke až stredné (1 až 3)
Sivé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízke (menej než 3)

- 1 Pripojte zástrčku do siet'ovej zásuvky.
- 2 Vypínač (⑨) nastavte do polohy „I“.
 - ↳ Na ukazovateli začne blikat' kontrolné svetlo nastavenia teploty (③) „1“. Signalizuje, že zariadenie sa zahrieva na nastavenú teplotu.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ (⑦) a tlačidla ▼ (⑥) zvolte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
 - ↳ Podľa zvoleného nastavenia teploty sa na ukazovateli rozblíkajú príslušný počet kontrolných svetiel nastavenia teploty (③). Signalizujú, že zariadenie sa zahrieva na nastavenú teplotu.
 - ↳ Keď príslušný počet kontrolných svetiel nastavenia teploty prestane blikat', zariadenie sa zohrialo a je pripravené na používanie.
- 4 Systém aktívneho chladenia sa automaticky spustí pri zapnutí zariadenia. Nasmeruje prúd chladného vzduchu na vlasy hneď po ich vyrovnaní v platniach, čím zabráni poškodeniu vlasov.
 - ↳ Kontrolné svetlo aktívneho chladenia (②) sa rozsvieti, čím signalizuje zapnutie systému aktívneho chladenia, a zariadenie bude pritom vydávať rôzne zvuky. Toto je normálny jav a neovplyvňuje výkon systému chladenia.
 - ↳ Systém aktívneho chladenia môžete vypnúť stlačením a podržaním tlačidla aktívneho chladenia ❄ (⑧). Tlačidlo držte stlačené, až kým kontrolné svetlo aktívneho chladenia nezhasne.

- 5 Stlačením tlačidla uzamknutia odomknite zariadenie (④).
- 6 Rozčešte si vlasy a oddelte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
- 7 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne. Vlasovú žehličku držte tak, aby mriežka výstupu vzduchu aktívneho chladenia (①) smerovala nahor a pochrómované vyrovnávacie platne boli otočené nadol (⑩). Potom stlačte rúčky k sebe.
 - ↳ Pri posúvaní vlasovej žehličky po vlasoch smerom nadol sa musia vlasy dotýkať najskôr vyrovnávacie platne (⑩), a až po nich musia nasledovať chladiace platne (①).
- 8 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korenkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
- 9 Po 20 sekundách opakujte krok 6 a 7, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 10 Ak chcete vyrovnat' aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 5 až 8.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou tkaninou.
- 4 Uzamknite vyrovnávacie platne (④).
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (⑤).

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé