Register your product and get support at www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

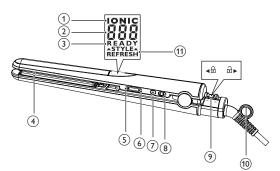

繁體中文

感謝您購買本產品,歡迎使用 Philips 產品!請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品,以獲得 Philips 的完整支援。

1 重要事項

使用本產品前,請先仔細閱讀本使用手冊,並保留説明以供日 後參考。

- 警告:當直髮器處於高溫時(加熱、使用中或冷卻中),請勿 讓孩童接近。
- 警告:使用本產品時,請勿折水。
- 在浴室使用完本產品,請將插頭拔除,因為即使產品電源關閉,與水接觸還是可能發生危險。
- 警告:使用本產品時,切勿靠近浴缸、淋浴間、臉 盆或其他盛水的容器。
- 在您連接電源之前,請確認本地的電壓與產品所標 示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 僅能使用在乾的頭髮。請勿在假髮上使用本產品。
- 請勿讓產品的高溫表面接觸皮膚。
- 在無人看管的情況下,請將本產品的插頭拔除。
- 請勿將任何物體插入本產品。
- 請勿將金屬物品插入負離子出口的開孔內。
- 用完本產品後,請務必將插頭拔掉。
- 當產品處於高溫狀態時,請置於耐熱表面,切勿以毛巾或衣物等物品覆蓋產品。
- 或非 Philips 建議之配件或零件,請勿使用其他製造商的任何 配件或零件。如果您使用此類配件或零件,保固即失效。

- 請勿將電線纏繞在本產品上。若您在染色的頭髮上使用本產品,整髮面板可能會染色。
- 如果電線損壞,則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具備相同資格的技師更換,以免發生危險。
 - 本產品不適合供下列人士(包括小孩)使用:身體官能或心智能力退化者,或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督,或指示空氣清淨機的使用方法,方可使用。
- 請勿讓孩童將產品當成玩具。
- 為了加強安全,建議在通向浴室的電流迴路上安裝30毫安 培以下的漏電斷路器(RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。

電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本 使用手冊之說明進行操作,根據現有的科學研究資料,使用本產 品並無安全顧慮。

環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丢棄。 請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡 一份心力。



2 燙直秀髮

請務必選擇適合您髮質的溫度設定。

第一次使用直髮器時,請選擇低溫設定。

交员	温及改定
較粗、捲髮、較難燙直的頭髮	中溫至高溫 (170 °C 以上)
較細、柔軟髮質或微捲的頭髮	低溫至中溫 (160 ℃ 以下)
灰白、金色、髮色較淡或染色的 頭髮	低溫 (低於 160°C)
1 將插頭接上電源插座。	

海底纪宁

- 2 按住 (10) 按鈕不放 (®) 直到顯示畫面亮起為止。
 - ➡ 螢幕 上會顯示預設溫度設定 180°C (②)。 注意: 溫度記憶功能 - 您前次使用的溫度, 會套用成為您 下次開啟產品電源時的溫度。
- ➡ 當整髮面板加熱至選定的溫度設定時,營幕會持續顯示 「READY | (就緒) 指示 (3)。 4 產品開啟時即啟動負離子功能,可創造更出色的光澤並減少

3 按下 + (⑤) 或 - (⑥) 按鈕選擇適合您髮質的溫度設定。

手躁。

影啠

- → 負離子指示燈 (①) 顯示。 → 功能開啟時,可能會產生特殊氣味和發出嘶嘶聲,這是下
- 常現象,該氣味是由負離子所造成。 5 向下推動關閉鎖(๑)將產品解鎖。
- 6 梳理秀髮並將其分成不超過5公分寬的髮束以便燙直。
- 7 將髮束放在整髮面板之間(④),然後夾緊握把。 8 將直髮器從髮根順著髮稍方向滑動一次到底 (最長時間 5 秒)
- 中涂請勿停頓,以免過熱。
- 9 20 秒後,重複步驟 7 至步驟 8,直到您創造出想要的造型。
- 10 若要燙直其餘秀髮,請重複步驟6至9。

飾功能。此功能會使用較低的溫度提供更多保護,確保造型結果更如您所願。 → 功能啟動時,會顯示「STYLE REFRESH」(修飾造型)(⑪),

11 若要重新造型頭髮,請按住 ▲ 按鈕 (⑺) 3 秒鐘,轉換開/關修

- 溫度指示(②)會消失。 12 再次按 ▲ 按鈕(⑺)或 +/— 退出修飾功能,即恢復顯示先前
- 12 冉次按 ▲ 按鈕 ((2)) 或 十/一 返江惨即切能,即恢復顯示尤則 的直髮溫度設定。

注意:產品具備自動斷電功能。60分鐘後將自動關閉。 使用後:

1史)

- 1 關閉產品電源,並拔除插頭。
- 2 將本產品放在耐熱的平面上,直到冷卻為止。
- 3 使用濕布清潔產品與整髮面板。
- 4 鎖定整髮面板 (๑)。
- 5 將產品置於安全乾燥處,避免沾染灰塵。您也可以使用吊環 (⑩) 掛置產品,或放入隨附的收藏袋中。

3 保證書與服務 若您需要相關資訊(如配件更換)或有任何問題,請瀏覽 Philips

若您需要相關資訊 (如配件更換) 或有任何問題,請瀏覽 Philips 網站 www.philips.com,或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若當地沒有顧客服務中心,請洽詢當地的 Philips 經鎖商。



© Royal Philips Electronics N.V. 2010 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

