


PHILIPS
NORELCO










S6880, S6850,
S6820, S6810

Tripleheader shaver



BC

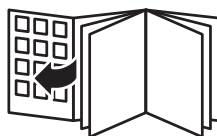

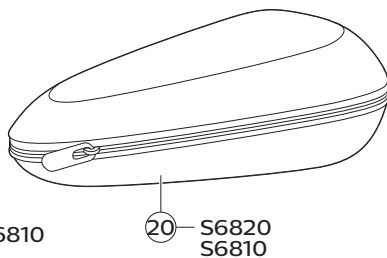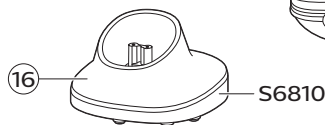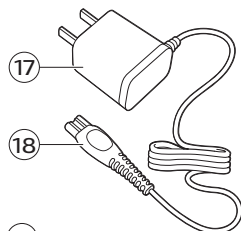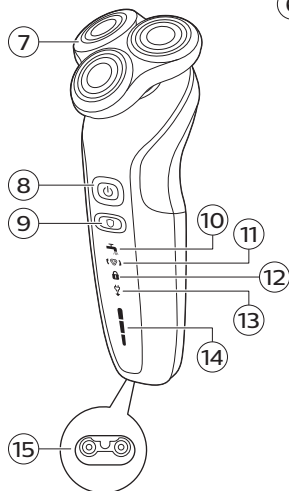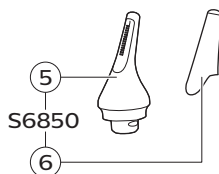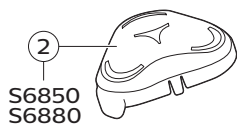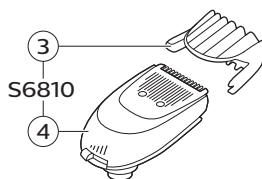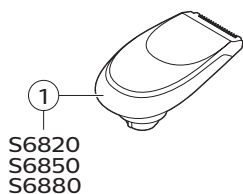

English 6
Español 37

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for a corded product or charging stand that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Keep the power cord and charging stand dry.
- Do not place or store the product or charging stand where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product or charging stand into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this product from the power outlet immediately after use.
- Remove power cord from power outlet and product before cleaning.
- Plug power cord directly into power outlet. Do not use an extension cord.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is required when this product is used by, on, or near children, or persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or invalids.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate the product or charging stand if it has a damaged power cord, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or power cord has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the power cord in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the power cord.
- Do not charge or plug in product or charging stand outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

- Always check cutters, cutting unit and guards before using the product. Do not use the product if cutters, cutting unit or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach power cord to product or charging stand first, then to power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove power cord from power outlet.
- Unplug power cord before plugging in or unplugging the product.
- Only use the power cord and other accessories supplied with the product.
- Do not attempt to open the product to remove or replace the built-in rechargeable battery.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F) or incinerate.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS____	6
General description (Fig. 1)_____	9

Introduction_____	10
The display_____	10
Charging_____	13
Using the shaver_____	15
Using click-on attachments_____	19
Travel lock_____	23
Cleaning and maintenance_____	24
Replacement_____	31
Storage_____	32
Accessories_____	33
Assistance_____	33
Disposal_____	33
Full Two-Year Warranty_____	34
45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE____	35

General description (Fig. 1)

- 1 Click-on precision trimmer (S6880, S6850, S6820 only)
- 2 Protective cap for shaving unit (S6880, S6850 only)
- 3 Click-on beard styler (S6810 only)
- 4 Comb for beard styler (S6810 only)
- 5 Click-on nose trimmer (S6850 only)
- 6 Protective cap for nose trimmer (S6850 only)
- 7 Shaving unit with hair chamber
- 8 On/off button
- 9 SkinGuard mode
- 10 Cleaning reminder
- 11 Replacement reminder
- 12 Travel lock symbol
- 13 'Unplug for use' reminder
- 14 Battery charge indicator

- 15 Socket for small plug
- 16 Charging stand (S6810 only)
- 17 Power plug
- 18 Small plug
- 19 Cleaning brush
- 20 Travel case (S6820, S6810 only)

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco!

To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at **www.norelco.com/register**.

The display

Battery charge indicator

Quick charge: When the battery is empty and you connect the shaver to an electrical outlet, the lights of the battery charge indicator light up white one after the other repeatedly. When the battery contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing white slowly.



As charging continues, each light will blink and then light up continuously to indicate what level the battery has been charged.

Battery fully charged



When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up white continuously.



Note: When you press the on/off button while the shaver is still connected to the power outlet, the 'unplug for use' symbol lights up to remind you to disconnect the shaver from the power outlet before you can switch it on.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low



When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange. At this point there is enough energy left for one shave.

Remaining battery charge



The remaining battery charge is indicated by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

'Unplug for use' reminder



The 'unplug for use' symbol flashes to remind you to disconnect the shaver from the power outlet before you can switch it on.

Cleaning reminder



Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance'). When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Travel lock



When you are going to travel, you can lock the shaver to prevent it from accidentally turning on.

Replacement reminder



For maximum shaving performance, replace the shaving heads every year. The shaver is equipped with a replacement reminder that flashes to remind you to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you can reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. If you do not reset the replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

SkinGuard mode



This mode reduces the rotation speed of the shaver (see 'Shaving with SkinGuard mode').

Charging

- Charging, recharging, or using the product at temperatures below 40°F (4.5°C) or higher than 95°F (35°C) adversely affects the lifespan of the battery.
- Do not charge the shaver in a pouch or travel case.
- The power plug transforms 100-240V AC to less than 24V DC.

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.

Note: You cannot use the shaver while it is charging.

Quick charge

After approx. 5 minutes of charging, the shaver contains enough power for one shave. The bottom light of the battery charge indicator starts flashing white slowly when the quick charge is finished.

Charging with the power cord



- 1 Make sure the shaver is switched off.
- 2 Put the small plug in the shaver and connect the power plug to any 100V to 240V AC outlet. Use only the power cord provided.


The display of the shaver indicates the product is charging.

- 3 After charging, remove the power plug from the wall outlet and pull the small plug out of the shaver.

Charging in the charging stand (S6810 only)

Note: The shaver can also be charged with the power cord (see 'Charging with the power cord').

- 1 Make sure the shaver is switched off.

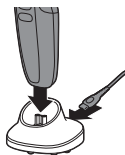

- 2 Insert the small plug into the charging stand connect the power plug to any 100V to 240V AC outlet. Use only the power cord provided.
- 3 Put the shaver in the charging stand.
- 4 After charging, remove the power plug from the wall outlet and pull the small plug out of the charging stand.

Note: An adapter plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Use an attachment plug adapter of the proper configuration for power outlet.

Using the shaver

Always check the shaver and all accessories before use. Do not use the shaver or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.



This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.

- Use this shaver for its intended household use as described in this manual.
- For hygienic reasons, the shaver should only be used by one person.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.

Put it to the test

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new grooming system.
- Use your new shaver exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new shaver.
- Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Switching the shaver on and off



- 1 To switch the shaver on or off, press the on/off button once.

The display lights up for a few seconds to show the battery status.

Note: This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can only be used without charging cord.

Shaving

- For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

Dry shaving



- 1 Switch the shaver on.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 3 Switch off and clean the shaver after each use.

The display lights up for a few seconds to show the battery status.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.



- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

- 4 Switch on the shaver.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.
- 7 Switch off and clean the shaver after each use (see 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Shaving with SkinGuard mode

This mode reduces the rotation speed of the shaver.



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Press the SkinGuard button once if you want to shave at a lower rotational speed.
- 3 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 4 Switch off the SkinGuard mode and return the shave to normal speed, by pressing the SkinGuard button once.


Note: Shaver runs at normal speed automatically when switched on for each new shave.

Using click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Removing or attaching click-on attachments

- 1 Make sure the shaver is switched off.

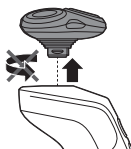

- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the precision trimmer attachment (S6820, S6850, S6880 only)

You can use the precision trimmer attachment to touch up your beard, sideburns and mustache.



- 1 Attach the trimmer to the product ('click').
- 2 Switch on the product.



- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the attachment after use.


Using the beard styler attachment with comb (S6810 only)

You can use the beard styler with the comb attached to style your beard at one fixed setting or at different length settings. You can


also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm (3/64 - 3/16in).

- 1 Attach the beard styler to the product ('click').
- 2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').

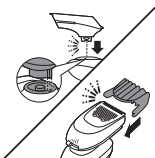

- 3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 4 Switch on the product.

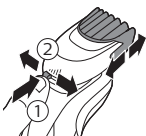


- 5 Move the product upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin. If cut hairs accumulate in the comb, switch the product off, remove comb and blow and/or shake hair out of the comb.



- 6 Clean the attachment after use.

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, mustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm (1/32 in).

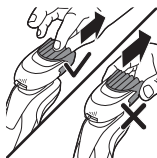

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.




- 2 Switch on the product.
- 3 Hold the beard styler perpendicular to the skin and move the product downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use.

Using the nose/ear trimmer attachment (S6850 only)

You can use the nose/ear trimmer attachment to trim your nose and/or ear hair.

Trimming nose hair

When trimming nose hair, make sure your nostrils are clean.

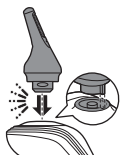

- 1 Attach the nose trimmer to the product ('click').
- 2 Switch on the product.
- 3 Carefully insert the nose trimmer into one of your nostrils.

Do not insert the nose trimmer more than 0.5cm into your nostrils.



- 4 Slowly move the nose trimmer around to remove all unwanted hairs in your nostrils.
- 5 Clean the attachment after each use.

Trimming ear hair

When trimming ear hair, make sure your outer ear channels are clean and free from wax.

- 1 Attach the nose trimmer to the product ('click').
- 2 Switch on the product.
- 3 Slowly move the nose trimmer along the rim of the ear to remove hairs that stick out beyond the rim.
- 4 Insert the nose trimmer into the outer ear channel.

Do not insert the nose trimmer more than 0.5cm into your ear channel, as this could damage the eardrum.




- 5 Slowly turn the nose trimmer around to remove all unwanted hairs from your outer ear channel.
- 6 Clean the attachment after each use.

Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel to prevent it from turning on accidentally.

Activating the travel lock

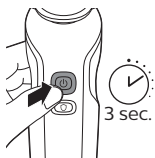

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.



While you activate the travel lock, the indications on the display light up briefly. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock



- 1 Press the on/off button for 3 seconds. While you deactivate the travel lock, the indications on the display light up briefly. The shaver switches on and is now ready for use again.

Note: The shaver unlocks automatically when it is connected to an electrical outlet.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving results.

Never clean, remove or replace the shaving unit while the shaver is switched on.

Do not apply pressure to shaving head combs.

Do not touch shaving heads with hard objects as this may dent or damage the precision-made slotted combs.

Do not use abrasives, scourers or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the shaver.

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.

Always check if the water is too hot, to prevent burning your hands.


Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing shaving heads, water may drip out of the base of shaver. This is a normal occurrence.

- 1 Switch the product on.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



26 English

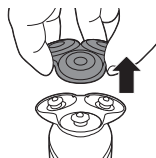


- 3 Switch off the product. Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under the tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.

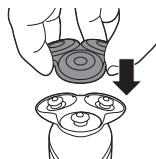


- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.


- 1 Switch off the shaver.
- 2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

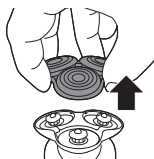


- 3** Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.



- 4** Turn the retaining ring counterclockwise and lift it off the shaving head.

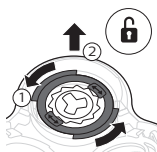


Repeat this process for the other retaining rings. Place them aside in a safe place.

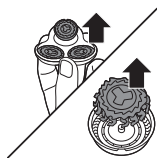


- 5** Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

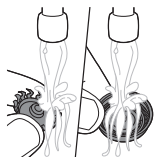


- 6** Clean the cutter and guard under the tap.
7 Shake off excess water.
8 Put the cutter back into the guard.

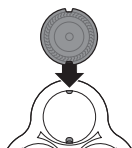

- 9 Place the shaving heads in the shaving head holder.

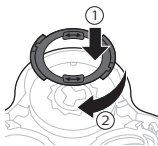

- 10 Place the retaining ring on the shaving head.

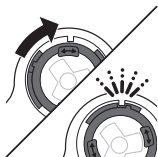

- 11 Turn the ring clockwise until it clicks to indicate that the ring is fixed.


- 12 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Cleaning click-on attachments

Cleaning the precision trimmer attachment

Never dry the trimmer with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.


Clean the trimmer after each use.

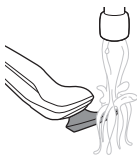

- 1 Switch the product on.
- 2 Rinse the trimmer under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the product.
- 4 Carefully shake off excess water and let the trimmer air dry completely.
- 5 For optimal performance, lubricate the teeth of the trimmer with a drop of mineral oil every six months.

Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment after each use.

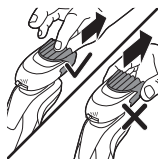

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.


Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.



- 2 Rinse the cut hairs off the cutting unit with lukewarm water.
- 3 Rinse the cut hairs off the comb.



- 4 Remove the cutting unit from the beard styler attachment. By pushing the cutting unit from the beard styler attachment you can remove any hairs that have accumulated inside the beard styler. You can also rinse the back of the cutting unit.

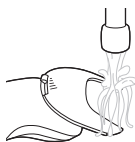

- 5 Rinse cut hairs out of the beard styler attachment.
- 6 Carefully shake off excess water and leave the comb, cutting unit and beard styler attachment to dry before next usage.



- 7 When the cutting unit is dry attach it to the beard styler attachment.



- 8 When the comb is dry, re-attach it to the beard styler.
- 9 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

Cleaning the nose trimmer attachment

Clean the nose trimmer attachment every time you have used it.



- 1 Make sure the product is switched off.
- 2 Rinse the cutting element of the nose trimming head with hot water.
- 3 Switch on the product and rinse the cutting element once more to remove any remaining hairs. Then switch off the product again.

If rinsing the cutting element under the tap is not sufficient, immerse the cutting element in a glass with warm water for a few minutes. Then switch on the product and rinse it under the tap.

- 4 Carefully shake off excess water and let the nose trimmer attachment air dry completely.

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of mineral oil every six months.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately.

Always replace the shaving heads with original Philips Norelco shaving heads (see 'Accessories').

Replacement reminder

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol and arrows light up when you switch off the product.



1 To replace the shaving heads, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one. See chapter Thorough Cleaning for the instructions on how to remove the retaining rings and shaving heads.

2 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. Wait until you hear two beeps.



This product has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-3050.

Storage




Note: We advise you to let the product dry before you store it in the travel case.

Store the shaver in the travel case (S6820, S6810 only).



Attach the protection cap to the product (S6880, S6850 only).

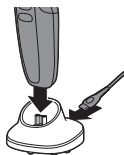

Put the shaver in the charging stand (S6810 only).

- Be sure the product is turned off. Remove cord from outlet and the product before storing it in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around the product when storing.
- Store cord and other accessories in a safe location where these will not be cut or damaged.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

Accessories



Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website **www.philips.com/store**.

The following accessories are available:

- SH60 Philips Norelco shaving heads
- RQ111 Philips Norelco SmartClick beard styler
- RQ585 Philips Norelco SmartClick cleansing brush

Assistance

For assistance, visit our website:

www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Disposal



- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC warrants this new product (except cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support** for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Philips Norelco Men's Shaver, the shaver should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair and skin enough time to adapt to the Philips Norelco Shaving System. If, after that period of time, you are not fully satisfied with your Philips Norelco Men's Shaver, send the product back along with dated sales receipt and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price

of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee return authorization form, call 1-800-243-3050 for assistance.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No intente recoger un producto o una base de carga cableados que hayan caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- Mantenga el cable de alimentación y la base de carga secos.
- No coloque ni guarde el producto la base de carga en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o un lavamanos. No coloque el producto o la base de carga en agua ni deje que caiga en agua o cualquier otro líquido.
- Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del tomacorriente de pared inmediatamente después de usarlo.

- Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared y del producto antes de limpiarlo.
- Enchufe el cable de alimentación directamente en el toma corriente. No use un cable de extensión.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- El uso de este dispositivo debe estar bajo estricta supervisión cuando esté operado por niños, por personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas limitadas o por personas con discapacidades, o cuando se emplee en o cerca de estos.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca utilice el producto o la base de carga si el cable de alimentación o el enchufe de carga están dañados, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el cable de alimentación se haya caído en el agua. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.

- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
- No cargue, limpie ni enchufe el producto o la base de carga al aire libre ni lo use en lugares donde se utilicen aerosoles (sprays) o se administre oxígeno.
- Siempre controle las cuchillas, la unidad de corte y los peines antes de usar el producto. No use el producto si las cuchillas, la unidad de corte o los peines están dañados, ya que puede producirse una lesión.
- Siempre ajuste primero el cable de alimentación o la base de carga al producto, después a la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego quite el cable de alimentación del enchufe de pared.
- Desconecte el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y los accesorios suministrados con el producto
- No intente abrir el producto para retirar o reemplazar la batería recargable integrada.

- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).

¡IMPORTANTE! El enchufe eléctrico contiene un transformador. No corte el enchufe eléctrico para reemplazarlo con otro ya que esto puede producir una condición de peligro.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	37
Descripción general (Fig. 1)	41
Introducción	42
La pantalla	42
Carga	45
Uso de la afeitadora	47
Uso de los accesorios de ajuste de clic	51
Bloqueo para viajes	56
Limpieza y mantenimiento	57
Sustitución	64
Almacenamiento	65
Accesorios	66
Asistencia	66
Desecho	66

Garantía Total de Dos Años_____	67
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU _	68
DINERO POR 45 DÍAS	

Descripción general (Fig. 1)

- 1 Cortadora de precisión de clic (S6880, S6850, S6820 solamente)
- 2 Tapa de protección de la unidad de afeitado S6880, S6850 solamente)
- 3 Recortadora de barba de clic (S6810 solamente)
- 4 Peine para la recortadora de barba (S6810 solamente)
- 5 Cortadora de vello de nariz de clic (S6850 solamente)
- 6 Tapa protectora para la recortadora de vello de nariz (S6850 solamente)
- 7 Unidad de afeitado con cámara de acumulación de vello
- 8 Botón de encendido/apagado
- 9 Modo SkinGuard
- 10 Recordatorio de limpieza
- 11 Recordatorio de reemplazo
- 12 Sistema de bloqueo de viaje
- 13 Recordatorio de 'Desconecte para usar'
- 14 Indicador de carga de la batería
- 15 Toma para clavija pequeña
- 16 Base de carga (S6810 solamente)
- 17 Conector eléctrico
- 18 Conector pequeño
- 19 Cepillo de limpieza
- 20 Estuche de viaje (S6820, S6810 solamente)

Nota: Los accesorios provistos pueden variar según el producto. La caja muestra los

accesorios que han sido provistos con su producto.

Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para beneficiarse completamente del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.norelco.com/register**.

La pantalla

Carga

Carga rápida: Cuando la batería está agotada y conecta la afeitadora a un enchufe eléctrico, las luces del indicador de carga de la batería se iluminan en blanco una después de la otra repetidamente. Cuando la batería tiene suficiente energía para un afeitado, la luz inferior de carga de la batería comienza a destellar en blanco lentamente.

Mientras continúa la carga, cada luz destellará y se encenderá continuamente para indicar el nivel de carga de la batería.



Batería completamente cargada



Cuando la batería está totalmente cargada, todas las luces del indicador de carga de la batería se iluminan en blanco constantemente.



Nota: Cuando presiona el botón de encendido/apagado mientras la afeitadora está aún conectada a la toma de corriente, el símbolo de 'desconecte para usar' se ilumina para recordarle desconectar la afeitadora.

Nota: Cuando la batería está cargada por completo, la pantalla cambia a apagado automáticamente después de 30 minutos.

Batería baja



Cuando la batería está casi agotada, la luz inferior del indicador de carga de la batería destella en color naranja. A este punto hay suficiente energía restante para una afeitada.

Carga de batería disponible



La carga disponible de la batería está indicada por las luces del indicador de carga de la batería que se iluminan continuamente.

Recordatorio 'Desconecte para usar'



El símbolo 'desconecte para usar' destella para recordarle desconectar la afeitadora del tomacorriente de pared antes de que pueda encenderlo.

Recordatorio de limpieza



Limpe la afeitadora después de cada uso para un óptimo rendimiento (see 'Limpieza y mantenimiento'). Cuando apaga la afeitadora, el recordatorio de limpieza destella para recordarle limpiarla.

Bloqueo para viajes



Cuando vaya a viajar, puede bloquear la afeitadora para evitar que se encienda accidentalmente.

Recordatorio de reemplazo



Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada año. La afeitadora está equipada con un recordatorio de reemplazo que destella para recordarle reemplazar los cabezales de afeitado.

Nota: Después de reemplazar los cabezales de afeitado, necesita restablecer el recordatorio de reemplazo presionando el botón encendido/apagado durante 7 segundos.

Modo SkinGuard



Este modo reduce la velocidad de rotación de la afeitadora (see 'Afeitado en el modo SkinGuard').

Carga

- La carga, recarga o el uso del producto a temperaturas por debajo de los 40° F (4.5° C) o superiores a los de 95° F (35° C) afecta la vida útil de la batería.
- No ponga a cargar la afeitadora si se encuentra dentro de una funda o estuche de viaje.
- El conector de alimentación transforma la CA de 100-240 V a menos de 24 V de CC.

Cargue la afeitadora antes de usarla por primera vez y cuando la pantalla indique que la batería está casi agotada.

La carga toma, aproximadamente, 1 hora. Una afeitadora completamente cargada otorga un tiempo de afeitado de hasta 50 minutos.

Nota: No puede usar la afeitadora mientras se carga.

Carga rápida

Después de aproximadamente 5 minutos de carga, la afeitadora tiene suficiente energía para una afeitada. La luz inferior del indicador de carga de la batería comienza a destellar en

blanco lentamente cuando la carga rápida finaliza.

Carga con el cable de alimentación



- 1 Asegúrese de que la afeitadora esté apagada.
- 2 Coloque la clavija pequeña en la afeitadora y conecte el enchufe eléctrico en cualquier enchufe de pared de 100 V a 240 V AC. Use solo el cable eléctrico provisto.
La pantalla de la afeitadora indica que el producto se está cargando.
- 3 Después de realizar la carga, retire el enchufe del tomacorriente y retire la clavija pequeña de la afeitadora.

Carga con base carga (S6810 solamente)

Nota: La afeitadora también se puede cargar con cable eléctrico (see 'Carga con el cable de alimentación').



- 1 Asegúrese de que la afeitadora esté apagada.
- 2 Inserte la clavija pequeña en la base de carga y conecte el enchufe eléctrico en cualquier enchufe de pared de 100 V a 240 V AC. Use solo el cable eléctrico provisto.
- 3 Coloque la afeitadora en la base de carga.
- 4 Después de realizar la carga, retire el enchufe del tomacorriente y retire la clavija pequeña de la base de carga.

Nota: Es posible que se requiera un enchufe adaptador para el uso del cable en algunos países extranjeros. Use un enchufe adaptador compatible con la configuración del tomacorriente.

Uso de la afeitadora

Siempre revise la afeitadora y todos los accesorios antes de usarla. No use la afeitadora ni ningún accesorio si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.



Este símbolo indica que la afeitadora puede utilizarse en el baño o en la ducha.

- Utilice esta afeitadora para el uso doméstico que se describe en este manual.
- Por motivos de higiene, la afeitadora debe emplearse únicamente por una persona.
- El recorte es más fácil cuando la piel y el vello están secos.

Póngala a prueba

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.

- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.
- Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.
- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Encendido y apagado de la afeitadora



- 1 Para encender o apagar la afeitadora, presione el botón de encendido/apagado una vez.

La pantalla se ilumina durante algunos segundos para mostrar el estado de la batería.

Nota: Esta afeitadora es resistente al agua. Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por motivos de seguridad, la afeitadora solo se debe emplear sin cable.

Afeitado

Para obtener los mejores resultados de confort sobre la piel, recorte su barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.

Afeitado seco



- 1 Encienda la afeitadora.
- 2 Mueva los cabezales de afeitado sobre la piel con movimientos circulares para llegar a todos los vellos en las diferentes direcciones de crecimiento. Asegúrese de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejercer una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

- 3 Desconecte y limpie la afeitadora después de cada uso.

La pantalla se ilumina durante algunos segundos para mostrar el estado de la batería.

Afeitado húmedo

Para una afeitada más confortable, también puede utilizar la afeitadora sobre el rostro húmedo con espuma o gel de afeitar.



- 1 Humedezca la piel.



- 2** Aplique espuma o gel de afeitar sobre la piel.



- 3** Enjuague la unidad de afeitado con el agua de la llave para garantizar que se deslice suavemente sobre su piel.

- 4** Encienda la afeitadora.



- 5** Mueva los cabezales de afeitado sobre la piel con movimientos circulares para llegar a todos los vellos en las diferentes direcciones de crecimiento. Asegúrese de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejercer una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Enjuague la unidad de afeitado con regularidad para garantizar que se siga deslizando suavemente sobre la piel.

- 6** Seque su cara.
- 7** Apague y limpie la afeitadora después de cada uso (see 'Limpieza y mantenimiento').

Nota: Asegúrese de enjuagar todos los restos de espuma o gel de afeitar de la afeitadora.

Afeitado en el modo SkinGuard

Este modo reduce la velocidad de rotación de la afeitadora.



- 1 Encienda la afeitadora.
- 2 Presione el botón SkinGuard una vez si desea afeitarse a la velocidad de rotación más baja.
- 3 Mueva los cabezales de afeitado sobre la piel con movimientos circulares para llegar a todos los vellos en las diferentes direcciones de crecimiento. Asegúrese de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejercer una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.


- 4 Apague el modo SkinGuard y regrese la afeitadora a una velocidad normal, presionando el botón SkinGuard una vez.

Nota: La afeitadora funciona a velocidad normal automáticamente cuando se enciende para cada afeitada.

Uso de los accesorios de ajuste de clic

Nota: Los accesorios provistos pueden variar según el producto. La caja muestra los accesorios que han sido provistos con su producto.

Quitar y poner los accesorios de ajuste de clic

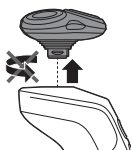

- 1 Asegúrese de que la afeitadora esté apagada.
- 2 Extraiga el accesorio del dispositivo.

Nota: No gire el accesorio mientras lo extrae del dispositivo.



- 3 Inserte la lengüeta del accesorio en la ranura en la parte superior del dispositivo. Luego presione el accesorio hacia abajo para ajustarlo al dispositivo ("clic").

Cómo usar el accesorio de precisión de la cortadora (S6820, S6850, S6880 solamente)

Puede usar el accesorio de la cortadora de precisión para retocar la barba, el bigote y las patillas.



- 1 Ajuste la cortadora al producto ("clic").
- 2 Encienda el producto.




- 3 Sostenga la cortadora perpendicular a la piel y muévela hacia abajo ejerciendo una presión suave.
- 4 Desconecte y limpie el accesorio después de cada uso.


Uso del accesorio de recortadora de barba con peine (S6810 solamente)

Puede usar el accesorio de recortadora de barba y el peine incluido para arreglar su barba en cualquier ajuste fijo o a diferentes ajustes de duración. También puede usarla para cortar cualquier vello largo antes de afeitarse para una afeitada más agradable. Los ajustes de longitud de la recortadora de barba corresponden al largo del vello restante después de cortar y varían de 3/64 pulg.– 3/16 pulg. (1-5 mm).

- 1 Ajuste la recortadora de barba al producto ("clic")

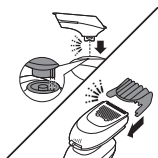

- 2 Deslice el peine directo dentro de las ranuras guía en ambos lados del accesorio de la recortadora de barba ("clic").

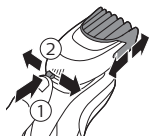

- 3 Presione el selector de longitud y luego empujelo hacia la izquierda o derecha para seleccionar el largo del vello deseado.
- 4 Encienda el producto.




- 5 Mueva el producto hacia arriba mientras ejerce una presión suave. Asegúrese de que la parte frontal del peine esté siempre en contacto total con la piel.

Si se acumuló mucho cabello cortado en el peine, apague el producto, quite el peine y soplo o sacuda el cabello.

- 6 Limpie el accesorio después de su uso.

Uso del accesorio de recortadora de barba sin peine

Puede usar el accesorio de recortadora de barba sin el peine para contornear la barba, bigote, patillas o línea del cuello a una longitud de 1/32 pulg./0.5 mm.

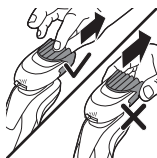

- 1 Saque el peine de la recortadora de barba.

Nota: Tome el peine por el centro para sacarlo del accesorio de recortadora de barba. No jale de los lados del peine.




- 2 Encienda el producto.
- 3 Sostenga la recortadora de barba perpendicular a la piel y muévela hacia abajo mientras aplica una presión suave.
- 4 Limpie el accesorio después de su uso.

Uso del accesorio de la recortadora de vello de nariz/oreja (S6850 solamente)

Puede usar el accesorio cortador de vello de nariz/oreja para recortar el vello de la nariz o de las orejas.

Cómo cortar el vello de nariz

Cuando recorte el vello de la nariz, asegúrese de que las fosas nasales estén limpias.

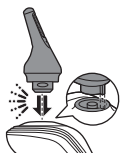

- 1 Ajuste la cortadora de nariz al producto ("clic").
- 2 Encienda el producto.
- 3 Introduzca con cuidado la cortadora de vello de nariz en una de las fosas nasales.

No introduzca la cortadora de vello de nariz más de 0.5 cm en las fosas nasales.



- 4 Mueva lentamente la cortadora de vello de nariz para eliminar todo el vello en las fosas nasales.
- 5 Limpie el accesorio después de cada uso.

Cómo cortar el vello de las orejas

Cuando recorte el vello de las orejas, asegúrese de que los canales externos estén limpios y libres de cera.

- 1 Ajuste la cortadora de nariz al producto ("clic").
- 2 Encienda el producto.
- 3 Mueva lentamente la recortadora de vello de nariz en el borde externo del oído para eliminar el vello saliente.
- 4 Introduzca la cortadora de vello de nariz en el canal auditivo externo.

No introduzca la recortadora más de 0.5 cm en el canal auditivo, ya que esto podría dañar el tímpano.




- 5 Gire lentamente la cortadora de vello de nariz alrededor del canal auditivo para eliminar todo el vello no deseado.
- 6 Limpie el accesorio después de cada uso.

Bloqueo para viajes

Puede bloquear la afeitadora cuando viaje para evitar que se encienda accidentalmente.

Activación del sistema de bloqueo

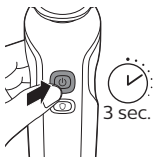

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para ingresar el modo de bloqueo de viaje.



Cuando activa el bloqueo de viaje las indicaciones en la pantalla se iluminan brevemente. Cuando se activa el bloqueo de viaje, el símbolo de bloqueo de viaje destella.

Desactivación del bloqueo de viaje

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.

Cuando desactiva el bloqueo de viaje las indicaciones en la pantalla se iluminan brevemente. La afeitadora se enciende y ya está lista para usarse de nuevo.



Nota: La afeitadora se desbloquea automáticamente cuando se conecta a un enchufe eléctrico.

Limpieza y mantenimiento

- Una limpieza frecuente garantiza los mejores resultados de afeitado.
- Nunca limpie, retire ni reemplace la unidad de afeitado con el motor en funcionamiento.
- No aplique presión a los peines del cabezal de afeitado.
- No toque los cabezales de afeitado con objetos duros, debido a que podría deformar o dañar los peines que cuentan con ranuras de precisión.
- No utilice agentes abrasivos ni líquidos agresivos como la gasolina o la acetona para limpiar la afeitadora.

Tenga cuidado con el agua caliente. Revise siempre si el agua no está muy caliente, para evitar quemarse las manos.

Nunca seque ni limpie la unidad de afeitado con una toalla o un papel desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

Al enjuagar los cabezales de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal.

Limpieza de la afeitadora bajo la llave de agua.


Limpie la afeitadora después de cada uso para un óptimo rendimiento.

Revise siempre si el agua no está muy caliente, para evitar quemarse las manos.

Nunca seque ni limpie la unidad de afeitado con una toalla o un papel desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.


Al enjuagar los cabezales de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal.

- 1 Encienda el producto.
- 2 Enjuague la unidad de afeitado con agua caliente de la llave.
- 3 Apague el producto. Saque el soporte del cabezal de afeitado desde la parte inferior de la unidad de afeitado.
- 4 Enjuague el vello de la cámara de acumulación bajo la llave.

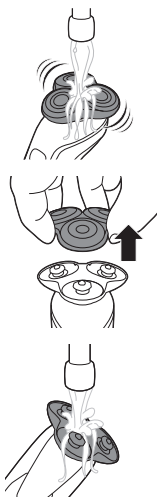



- 5 Enjuague el sostenedor del cabezal de afeitado con agua caliente de la llave.
- 6 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el soporte del cabezal de afeitado se seque al aire completamente.

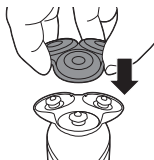


- 7 Coloque el soporte del cabezal de afeitado en la parte inferior de la unidad de afeitado ("clíc").


Limpieza a fondo

Le aconsejamos que limpie los cabezales de afeitado a fondo una vez al mes o cuando la afeitadora ya no afeite tan bien como antes.


- 1 Apague la afeitadora.
- 2 Saque el soporte del cabezal de afeitado desde la parte inferior de la unidad de afeitado.
- 3 Enjuague la unidad de afeitado y el sostén del cabezal de afeitado en el grifo.

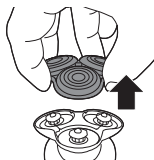

- 4 Gire el anillo de retención a la izquierda y retírelos del cabezal de la afeitadora.

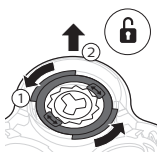


Repita este proceso con los otros anillos de retención. Colóquelos aparte en un lugar seguro.

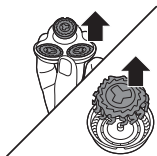


- 5** Quite los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado. Cada cabezal de afeitado consiste de un cortador y un protector.


Nota: No limpie más de un cortador y protector a la vez, ya que todos son pares. Si accidentalmente coloca una cuchilla en el protector de afeitado equivocado, tardará varias semanas en volver a lograr un desempeño óptimo del afeitado.

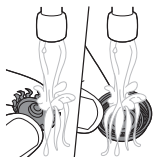


- 6** Limpie el cortador y el protector en el grifo.
7 Sacuda el exceso de agua.
8 Vuelva a poner el cortador en el protector.

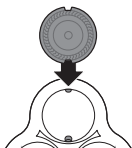

- 9** Coloque los cabezales de afeitado nuevos en el soporte del cabezal de afeitado.

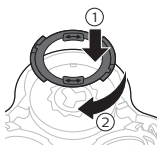

- 10** Coloque el anillo de retención en el cabezal de afeitado.

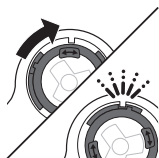

- 11 Gire el anillo a la derecha hasta que haga clic para indicar que el anillo está fijo.
- 12 Coloque el soporte del cabezal de afeitado en la parte inferior de la unidad de afeitado ("clic").


Limpieza de los accesorios de ajuste de clic

Limpieza del accesorio de precisión de la cortadora

Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado.


Limpie la cortadora después de cada uso.

- 1 Encienda el producto.
- 2 Enjuague la cortadora con agua caliente de la llave.
- 3 Después de su uso, apague el producto.
- 4 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la cortadora se seque al aire completamente.
- 5 Para obtener un rendimiento óptimo, lubrique los dientes de la cortadora con una gota de aceite mineral cada seis meses.

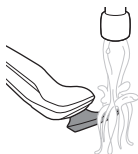

Limpieza del accesorio de recortadora de barba

Limpie el accesorio de recortadora de barba después de cada uso.

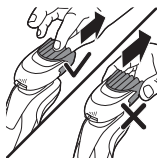

- 1 Saque el peine del accesorio de recortadora de barba.


Nota: Tome el peine por el centro para sacarlo de la recortadora de barba. No jale de los lados del peine.



- 2 Enjuague el vello cortado de la unidad con agua tibia.
- 3 Enjuague el vello cortado del peine.



- 4 Quite la unidad de corte del accesorio de recortadora de barba. Al sacar la unidad de corte del accesorio de recortadora de barba al empujarla puede quitar cualquier vello acumulado dentro del mismo. También puede enjuagar la parte posterior de la unidad de corte.

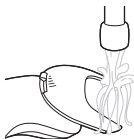

- 5 Enjuague los vellos cortados del accesorio de recortadora de barba.
- 6 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el peine, la unidad de corte y el accesorio de recortadora de barba se sequen antes de volver a usarlos.



- 7 Cuando la unidad de corte esté seca póngala en el accesorio de recortadora de barba.



- 8 Cuando el peine esté seco, póngalo de nuevo en recortadora de barba.
- 9 Para obtener un rendimiento óptimo, lubrique los dientes del accesorio con una gota de aceite para máquina de coser con regularidad.

Limpieza del accesorio de la cortadora de vello de nariz

Limpie el accesorio de recorte de vello de nariz cada vez que lo use.



- 1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
- 2 Enjuague el elemento del cabezal de cortado de vello de nariz con agua caliente.
- 3 Encienda el producto y enjuague el elemento una vez más para eliminar los vellos restantes. Luego apague el producto otra vez.

Si enjuagar el elemento de recorte bajo la llave no es suficiente, sumerja el elemento de cortado en un vaso de agua caliente por unos minutos. Luego encienda el producto y enjuáguelo bajo la llave.

- 4 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el accesorio de recorte de vello de nariz se seque al aire completamente.

Sugerencia: Para obtener un recorte óptimo, lubrique los dientes de la cortadora con una gota de aceite mineral cada seis meses.

Sustitución

Reemplazo de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada año. Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.

Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco (see 'Accesorios').

Recordatorio de reemplazo

El recordatorio de reemplazo indica que los cabezales de afeitado tienen que ser reemplazados. El símbolo de la unidad de afeitado y las flechas se iluminan cuando apaga el producto.



1 Para reemplazar los cabezales de afeitado, retírelos del sostenedor uno por uno. Consulte el capítulo Limpieza a fondo para ver las instrucciones sobre cómo remover los anillos de retención y los cabezales de afeitado.

2 Para restablecer el recordatorio de reemplazo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado por aproximadamente 7 segundos. Espere hasta que escuche dos sonidos.



Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

Almacenamiento




Nota: Se recomienda dejar secar el producto antes de guardarlo en el estuche de viaje.

Guarde la afeitadora en el estuche de viaje (S6820, S6810 solamente).



Ajuste la tapa de protección al producto (S6880, S6850 solamente).

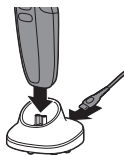

Coloque la afeitadora en la base de carga (S6810 solamente).

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire el cable del enchufe y del producto antes de guardarlo. Guarde el producto en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.
- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

Accesorios



Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**.

Están disponibles los siguientes accesorios:

- Cabezales de afeitado Philips Norelco SH60
- Recortadora de barba SmartClick de Philips Norelco RQ111
- Cepillo de limpieza SmartClick de Philips Norelco RQ585

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: **www.philips.com/support** o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

La información en línea está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Desecho



- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.

- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC garantiza este producto nuevo (excepto cuchillas y peines) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a **www.philips.com/support** para obtener asistencia. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado, con seguro prepago. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no se apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Para disfrutar de una afeitada cómoda y al ras con su nueva afeitadora para hombres Philips Norelco, la afeitadora se debe usar únicamente por 3 semanas. Esto permite que su cabello y su piel tengan tiempo suficiente para adaptarse al Sistema de afeitado Philips Norelco. Si, después de ese periodo de tiempo, no está satisfecho con los resultados de su afeitadora para hombre Philips Norelco,

puede devolver el producto con su recibo de compra fechado y le reembolsaremos el importe que pagó.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra, así como el formulario de autorización para la garantía de devolución de dinero.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el formulario de autorización para la garantía de devolución del dinero, llame al 1-800-243-3050 para obtener asistencia.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904
USA



This symbol on the product's nameplate means it is listed
by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco and Tripleheader are registered trademarks of Philips
North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V.

©2018 Philips North America LLC. All rights reserved.

Fabricado por:
Philips Personal Health
una división de Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904



Este símbolo en la placa del nombre del producto indica
que está registrado en Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco y Tripleheader son marcas comerciales registradas de
Philips North America LLC.

PHILIPS es una marca registrada de Koninklijke Philips N.V.

©2018 Philips North America LLC. Todos los derechos reservados.



3000.024.4750.1