

PHILIPS

S7000 series





套装物品

说明	6
基本说明	6
产品手柄上的图标是什么意思？	7
快速清洗器上的图标是什么意思？	9
如何为产品充电？	9
如何使用产品和附件？	11
如何清洁产品和附件？	20
如何使用快速清洗器？	25
如何将剃须刀和智能手机连接？	28
如何更换剃须刀头？	31
订购配件	32
故障种类和处理方法	33

说明

感谢您的惠顾，欢迎使用飞利浦产品！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上或通过应用程序注册您的产品。

基本说明

- 1 修发器
- 2 修发器释放滑块
- 3 剃须刀头部件
- 4 剃须刀头部件释放按钮
- 5 开/关按钮
- 6 手柄
- 7 小插头插座

- 8 充电底座
- 9 电源部件
- 10 小插头
- 11 保护盖
- 12 旅行盒
- 13 飞利浦快速清洗器滤芯
- 14 快速清洗器
- 15 清洁刷
- 16 长度设定
- 17 卡入式胡须造型器附件
- 18 适用于胡须造型器附件的修剪梳
- 19 附件支架
- 20 卡入式洁面刷附件
- 21 卡入式鼻毛修剪器附件

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

产品手柄上的图标是什么意思？

图标	行为	含义
	闪烁	清洁程序正在进行中。
	清洁程序运行期间将剃须刀从快速清洗器中取出时缓慢闪烁	清洁程序被中断。如果您在四秒钟之内将剃须刀放回到快速清洗器中，清洁程序将自动恢复。
	关闭产品时闪烁	在快速清洗器中清洁剃须刀。在水龙头下清洁附件。

图标	行为	含义
	持续亮起	清洁程序正在进行中。
	从快速清洗器中取出剃须刀或在清洁程序运行期间按开/关按钮时快速闪烁	清洁程序已停止。如果要继续，需要重新启动清洁周期，具体做法是将剃须刀放入快速清洗器中，然后按开/关按钮。
	亮起	SkinIQ 正在积极检测您的剃须操作。
	呈绿色亮起	采用了正确的剃须动作（圆周运动）。
	呈橙色亮起	剃须动作可改善。有关详细信息和建议，请参见应用程序。
	亮起	打开应用程序。有需要查看的通知，或者您需要同步剃须数据以防止数据丢失。
	缓慢闪烁	剃须刀和智能手机之间未建立连接。
	快速闪烁	发生错误（例如，马达被阻塞）。查看应用程序了解详情。
	闪烁	在打开产品之前应先断开其与电源插座的连接。
	在按下开/关按钮时闪烁	旅行锁已激活。

图标	行为	含义
	拿起产品时亮起	亮起的指示条的数量代表剩余的电池电量。
	底部指示灯呈橙色闪烁	电池电量几乎耗尽。
	指示灯依次闪烁	产品正在充电。
	持续亮起	产品已充满电。

快速清洗器上的图标是什么意思？

图标	行为	含义
	显示在快速清洗器上	快速清洗器滤芯需要更换。

如何为产品充电？

首次使用本产品之前，以及当电池状态指示灯的底灯呈橙色闪烁（指示电池电量几乎耗尽）时，请为本产品充电。


充电约需 1 小时。

快速充电：充电大约 5 分钟后，电池含有的电量足以完成一次剃须。

产品充满电后，可在不接电源的情况下工作长达 60 分钟。


注意：不能在充电时使用本产品。

使用电源部件充电

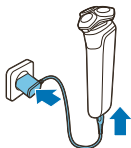

- 1 确保产品已关闭。
- 2 将充电插头插入产品，然后将电源部件插入电源插座。
 - 当产品处于快速充电模式时，电池状态指示灯的各个灯会依次亮起。大约 5 分钟后，电池状态指示灯的底灯将闪烁。电池现在所含电量足以完成一次剃须。
 - 产品充电时，电池状态指示灯的底灯先是闪烁，然后持续亮起。接下来，第二个指示灯闪烁，之后持续亮起，以此类推，直至本产品充满电。
 - 产品充满电后，所有三个电池指示灯都会持续亮起。指示灯将大约 30 分钟后自动熄灭。
- 3 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从本产品上拔下小插头。

在充电座上充电（仅限于特定型号）

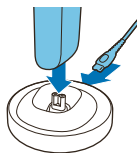

- 1 确保产品电源已关闭。
- 2 将小插头插入充电座，然后将电源部件插入电源插座
- 3 将产品存置于充电座中。

仅限于特定型号： 充电座底部的光环亮起并快速旋转。

- 大约 5 分钟后，光环旋转速度变慢。电池现在所含的电量足以完成一次剃须。
 - 随着产品继续充电，光环变得更亮，旋转速度更慢。
 - 产品充满电后，光环将完全亮起并停止旋转。
- 4 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从充电底座上拔下小插头。

“拔出插头即可使用”符号



“不要接电源使用”指示灯闪烁，提醒您应该先断开产品与电源插座的连接，并从本产品上拔下小插头后才能打开它。

如何使用产品和附件？

警告： 使用前务必检查产品和所有配件。如果产品或任何配件损坏，请勿继续使用，否则可能会造成人身伤害。请务必用原装型号更换损坏的部件。

注意： 该产品具有防水性能。适合在沐浴或淋浴时使用，也可以放在水龙头下清洗。出于安全原因，该产品在使用时不能连接电线。

SkinIQ



本设备搭载 SkinIQ 技术，可以智能地检测您的毛发密度和剃须手法。为了掌握更好的技巧，您可以在应用程序中获得个性化的剃须建议。

您可以通过以下两种方式获得建议：实时指导剃须和同步剃须。我们建议您从指导剃须开始，以增强剃须体验。

- 正确处理您的设备将有助于获得最佳剃须效果。
- 遵循从同步剃须和个性化程序中获得的建议。


剃须

您可以在干湿两种状态下使用本产品，甚至可以在淋浴时使用它。若要进行湿剃，请先用水润湿皮肤，在皮肤上涂抹剃须泡沫或啫喱，并在水龙头下用温水冲洗剃须刀头，然后执行以下步骤。



- 1 启动产品。
- 2 让剃须刀头在您的皮肤上作迂回运动，以刮剃向不同方向生长的所有须发。轻轻按压，以获取舒适贴面的剃须感受。

注意：不要用力按压剃须刀，这样做可能会导致皮肤受刺激。

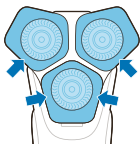

注意： 如果要用**啫喱**或泡沫剃须，请在剃须期间定期冲洗剃须刀头部件，确保其能够继续在您的皮肤上顺畅滑动。

- 3 使用剃须刀头的窄面剃除难以触及部位的毛发，例如下颌和鼻子下方。
- 4 每次使用后，请关闭并清洁本产品。

注意： 确保冲洗干净本产品上的所有泡沫或剃须**啫喱**。

SkinIQ 动作指导： 完成剃须过程后，您会在手柄上收到反馈。动作反馈图标呈不同颜色亮起，为您提供整体剃须反馈。



- 当您以正确的动作（圆周运动）剃须时，动作反馈图标会呈绿色亮起。
- 当剃须动作可改善时，动作反馈图标会呈橙色亮起。有关详细信息和建议，请参见应用程序。

皮肤适应期

前几次剃须可能不会带给您预期效果，并且您的皮肤可能会受到轻度刺激。这是正常现象。您的皮肤需要时间适应任何新的剃须系统。

请按照应用程序提供的建议操作，并在 3-4 周的时间内定期（至少每周 3 次）使用本产品剃须，以便让您的皮肤适应新的剃须刀。

清洁提醒



关闭产品时，清洗提示符号闪烁，提醒您需要清洁产品。

- 每次使用后都要清洁产品和附件，以防止堵塞和损坏。
- 请每个月彻底清洁一次剃须刀头，或在产品剃须效果不如之前好时进行清洁。

同步剃须数据




剃须刀存储您的剃须数据，因此剃须时无需随身携带智能手机。

数据存储空间快满时，通知符号会闪烁。为防止数据丢失，请将剃须刀与应用程序同步。

- 1 确保您贴近本剃须刀并打开应用程序。

- 应用程序会自动连接并同步您的上一次剃须数据。

修剪

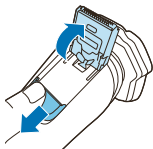

您可使用修剪器修剪鬓角和须髥。

- 1 向下推修剪器释放滑块可打开修剪器。
- 2 启动产品。



- 3 将修剪器垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压。



- 4 您还可以使用修剪器剃除鼻子下方毛发。
- 5 每次使用后，请关闭本产品并清洁修剪器，以防止堵塞和损坏。
- 6 关闭修剪器。

使用卡入式附件

注意：随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

使用带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（或者使用不同的长度设置）修整胡须。您也可以在剃须前用其预先修剪较长须发，以实现更舒适的剃须体验。

胡须造型器附件的须发长度设置对应修剪后剩余的须发长度，范围为 1 到 5 毫米。

1 旋转剃须刀头或其他附件，将其从手柄上卸下，然后将胡须造型器附件按在手柄上。



2 将修剪梳直接滑入胡须造型器附件两侧的导槽中。




3 按下长度选择器，然后将其向左或向右推动以选择所需的须发长度设置。



4 启动产品。

5 向上移动产品，同时轻轻按压。确保修剪梳的正面与皮肤完全接触。


6 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

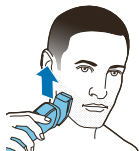

使用不带修剪梳的胡须造型器附件

您可以使用不带修剪梳的胡须造型器附件将胡须、须髥、鬓角或颈部轮廓修整至 0.5 毫米的长度。

您可以使用带修剪梳的胡须造型器附件以固定设置（或者使用不同的长度设置）修整胡须。您也可以在剃须前用其预先修剪较长须发，以实现更舒适的剃须体验。

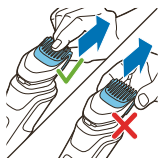

- 1 将修剪梳抽离胡须造型器附件。

注意：抓住修剪梳的中间位置，将其抽离胡须造型器附件。不要拉拔修剪梳的侧面。



- 2 启动产品。
- 3 将胡须造型器附件垂直放在皮肤上，向下移动产品，同时轻轻按压。
- 4 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

使用鼻毛/耳毛修剪器附件

您可以使用鼻毛/耳毛修剪器附件修剪鼻毛和/或耳毛。

修剪鼻毛

修剪之前，请确保鼻毛/耳毛修剪器附件和鼻腔清洁无异物。



- 1 旋转剃须刀头或其他附件，将其从手柄上卸下，然后将鼻毛/耳毛修剪器附件按在手柄上。
- 2 启动产品。
- 3 将修剪刀头小心地插入一个鼻孔。

附件插入鼻孔的深度不得超过 0.5 厘米。



- 4 在每个鼻孔内部缓缓地移动修剪刀头，确保尖端的一侧紧贴在皮肤上。这将减少可能出现的瘙痒。
- 5 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

干鼻屎会阻塞修剪部件，因而阻止产品正常打开。如果修剪部件被阻塞，请清洁附件。

修剪耳毛

确保耳朵外耳道清洁，没有耳垢。

- 1 启动产品。
- 2 缓缓地沿着耳缘移动修剪刀头，以剃掉凸出耳缘的毛发。
- 3 将修剪刀头小心地插入外耳道。

修剪刀头插入耳道的深度不能超过 0.5 厘米，否则可能损伤鼓膜。

- 4 缓缓地转动修剪刀头，以剃掉外耳道中所有多余的毛发。
- 5 使用后，请关闭本产品并清洁附件。

使用洁面刷附件

将洁面刷与日常洁面产品一起使用，以去除油脂和污垢。建议每周使用本产品不超过 1 次。

警告： 请不要在受伤或发炎的皮肤或伤口上使用本产品。



- 1 旋转剃须刀头或其他附件，将其从手柄上卸下，然后将洁面刷附件按在手柄上。
- 2 用水湿润洁面刷。

切勿使用干燥的洁面刷，否则可能会刺激皮肤。

- 3 用水润湿面部，并将洁面乳涂抹到脸上。
 - 4 将洁面刷置于面颊上。
 - 5 启动产品。
 - 6 在鼻子至耳朵的皮肤上轻轻地移动刷头。切勿用力按压。确保舒适护理。
- 切勿清洁眼部周围的敏感区域。



- 7 约 20 秒后，可将本产品移至另一侧面颊，开始清洁这部分面部皮肤。



- 8 约 20 秒后，可将本产品移至前额，开始清洁这部分面部皮肤。轻轻将刷头从左向右移动。



建议您不要过度清洁，任何部位的清洁时间不要超过 20 秒钟。

- 9 使用后，请关闭本产品并清洁附件。
- 10 清洁后，洗脸并擦干。现在您可以进行日常面部护肤的下一步了。

存放和携带

注意：我们建议您将本产品及其配件晾干后再存放，以备下次使用。



- 盖上剃须刀保护盖（若随附），以防积聚灰尘。
- 将产品存放在软袋中（如有提供）。
- 或者，将本产品存放在充电座（若随附）上或飞利浦快速清洗器（若随附）中。

旅行锁

您在旅行时，可以锁住剃须刀，以防止电源意外开启。

激活旅行锁

按住开/关按钮 3 秒钟以进入旅行锁模式。

旅行锁启用后，旅行锁符号将闪烁。


注意： 旅行锁激活后蓝牙关闭。

禁用旅行锁

按开/关按钮 3 秒钟。

旅行锁被禁用后，产品自动打开。

注意： 当连接到电源插座时，剃须刀会自动解锁。

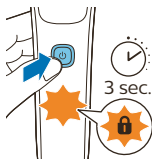

如何清洁产品和附件？

为获得出色性能，请在每次使用后都清洁本产品和附件。

在水龙头下冲洗剃须刀

每次使用后都要清洁剃须刀，以防止堵塞和损坏。

请勿使用毛巾或纸巾擦拭剃须刀头部件，否则可能会损坏剃须刀头。

冲洗剃须刀头部件时，水可能会从剃须刀底座中滴出。这属于正常现象。



- 1 打开剃须刀。
- 2 用温水冲洗剃须刀头部件。



- 3 关闭剃须刀。按下释放按钮，打开剃须刀头部件。



- 4 在温水龙头下冲洗胡茬储藏室。



- 5 用温水冲洗剃须刀头支架。
- 6 小心地甩掉多余水分并彻底晾干剃须刀头支架。



彻底清洁

7 关闭剃须刀头部件。

我们建议您每个月彻底清洁一次剃须刀头，或在剃须效果没有以前好时进行清洁。


- 1 确保产品已关闭并且已与电源插座断开连接。
- 2 按剃须刀头部件上的释放钮并将剃须刀头支架从剃须刀头部件中抽离。




- 3 在水龙头下冲洗胡茬储藏室和剃须刀头支架。
- 4 取下剃须刀头。有关详细说明，请参阅“如何更换剃须刀头？”。



注意： 不要同时清洁多组刀片和网罩，因为它们都是相互匹配的。如果不小心将刀片装到了错误的网罩上，则需要数周时间才能恢复产品的出色剃须性能。

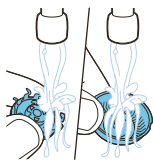



- 5 在水龙头下清洁刀片和网罩。
- 6 甩掉多余的水分。
- 7 将剃须刀头重新放入剃须刀头部件。
有关详细说明，请参阅“如何更换剃须刀头？”。
- 8 将剃须刀头支架的铰链卡入剃须刀头部件顶部的槽内，并合上剃须刀头部件。

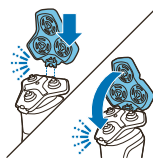


清洁弹出式修剪器

每次使用后都要清洁修剪器，以防止堵塞和损坏。

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器齿，否则可能会损坏修剪器齿。

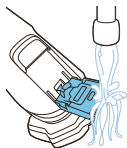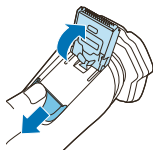

- 1 确保产品已关闭并且已与电源插座断开连接。
- 2 向下推修剪器释放滑块可打开弹出式修剪器。
- 3 启动本产品，用温水冲洗弹出式修剪器。
- 4 清洁完成后，关闭产品。
- 5 小心地甩干多余的水，然后将弹出式修剪器晾干。
- 6 关闭修剪器。

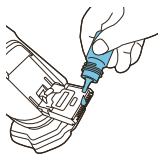

提示：为达到最佳效果，请每六个月用一滴矿物油润滑一次弹出式修剪器齿（油未随附）。

清洁卡入式附件

切勿用毛巾或纸巾擦干修剪器或胡须造型器附件，可能会损坏修剪齿。

随附的附件可能因产品而异。包装盒上会显示随附于您产品的附件。

为达到最佳效果，请在每次使用后都清洁卡入式附件。

- 1 确保产品已关闭。
- 2 旋转附件，将其从手柄上卸下。

将洁面刷头竖直抽离附件支架。

- 3 用温水彻底清洗部件。请仅在洁面刷附件上使用肥皂。



提示：如果在水龙头下冲洗鼻毛/耳毛修剪器附件无法充分清洁，请将此附件按在手柄上，然后将修剪刀头浸入盛有温水的玻璃杯中几分钟。然后启动产品，并在水龙头下冲洗。

- 4 小心地甩掉胡须造型器、修剪梳和鼻毛/耳毛修剪器附件上多余的水，并使其完全晾干。


用毛巾擦干洁面刷附件。

切勿用毛巾或纸巾擦拭修剪部件，否则可能会损坏修剪齿。


提示：为达到最佳效果，请定期用一滴缝纫机油润滑胡须造型器附件齿部。

如何使用快速清洗器？


准备使用快速清洗器

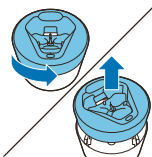


- 1 旋转并取下快速清洗器的顶部。

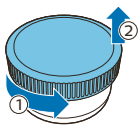


- 2 拧开快速清洗器滤芯盖。

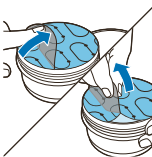


- 3 提起密封圈上的卡舌并拉动一角，以从快速清洗器滤芯上取下密封圈。

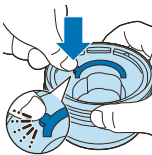

- 4 按下快速清洗器滤芯手柄上的小圆片，以脱开手柄上的卡扣。

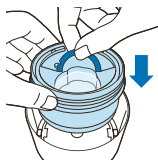

- 5 将快速清洗器滤芯放入快速清洗器。

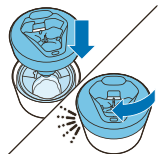


- 6 将快速清洗器的顶部放回基座，然后顺时针旋转直到听到“咔哒”声。



切勿倾斜快速清洗器，以防溢漏。


使用快速清洗器

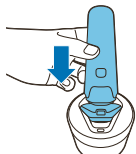

注意：如果您在剃须时使用了剃须泡沫、剃须啫喱或剃须前用品，请在使用快速清洗器前彻底冲洗剃须刀头。

将剃须刀放入快速清洗器之前，务必确保甩掉剃须刀上多余的水份。

- 1 将剃须刀倒置放入快速清洗器中。剃须刀会自动检测其是否位于快速清洗器中。
- 2 打开剃须刀，启动清洁程序。

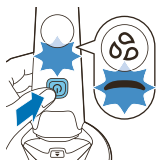


每个清洁程序大约需要一分钟。在清洁程序运行期间，清洁符号会持续亮起，且蓝色图标会闪烁。

清洁程序结束后，剃须刀手柄会快速振动两次。


- 3 待剃须刀在快速清洗器中完全晾干后再存放。

更换快速清洗器滤芯

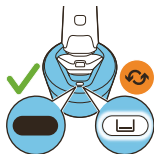


当快速清洗器上显示滤芯更换图标时，请立即更换快速清洗器滤芯，或遵循下表进行更换。

使用频率	周期数	何时更换快速清洗器滤芯
每天	大约 30 个	每月
每周几次	大约 20 个	每 2 个月
每周	大约 13 个	每 3 个月
每月	大约 3 个	每 3 个月

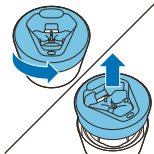

- 1 旋转并取下快速清洗器的顶部。

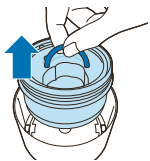

- 2 握住手柄将快速清洗器滤芯从快速清洗器中取出。



- 3 将滤芯中的所有剩余液体倒入排水
管，并按照当地废物管理条例回收空
的滤芯。



- 4 将新的快速清洗器滤芯放入快速清洗
器。

扫描左侧二维码或访问
www.philips.com/cleaning-cartridge
订购快速清洗器滤芯替换件。


如何将剃须刀和智能手机连接？

注意： 请确保您的智能手机配备了
Bluetooth® 4.1 或更高版本。

本剃须刀兼容 **Bluetooth® 4.1** 及更高版本，可与该应用连接。将剃须刀和智能手机配对后，即使剃须刀已关闭，剃须刀上的蓝牙也会自动打开。这样方便在随后同步剃须数据，因此您在剃须时无需随身携带智能手机。



前几次打开剃须刀时，如果未与智能手机建立连接，通知符号会闪烁。

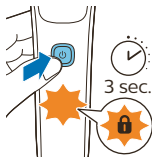

您可以通过激活旅行锁来关闭剃须刀上的蓝牙。

将剃须刀和智能手机配对


您可以使用应用程序同步剃须数据、更改个人设置并获得基于程序的指导。

该应用程序与很多 iPhone 和 Android™ 智能手机兼容。



有关更多信息，请访问
www.philips.com。

- 1 下载应用程序。
- 2 请确保智能手机上的蓝牙已打开。



- 3 打开剃须刀。
- 4 打开应用程序，然后按照说明开始配对过程。

- 配对后，剃须刀和应用程序将在应用程序和手机上的蓝牙均打开时自动连接。

通知符号



本剃须刀上有通知符号。当应用程序中有重要消息要向您显示时，通知符号会亮起。当它亮起时，只需在智能手机上打开应用程序，然后遵循应用程序为您提供的简单提示即可。如果您需要更多支持，请访问 www.philips.com/support。

取消剃须刀和智能手机的配对

剃须刀一次仅能与一部智能手机配对。要取消剃须刀与智能手机的配对（例如，当您购买新的智能手机时），请按照以下步骤操作：

取消剃须刀配对：按住手柄上的开/关按钮约 10 秒钟，以解除剃须刀与应用程序之间的联系。



注意：通知符号短暂亮起 4 次后，取消配对成功。

取消智能手机的配对：

- 1 前往智能手机上的设置，然后选择“蓝牙”。
- 2 轻击剃须刀的名称。
- 3 轻击“忘记”或“取消配对”。

注意：取消配对的过程可能因智能手机不同而异。请查看您的智能手机手册以获取更多信息。

如何更换剃须刀头？

为获得更好剃须效果，建议每两年更换一次剃须刀头。


立即更换损坏的剃须刀头。务必使用原装飞利浦剃须刀头进行更换。

更换剃须刀头


- 1 关闭剃须刀。
- 2 按剃须刀头部件上的释放钮并将剃须刀头支架从剃须刀头部件中抽离。



- 3 逆时针旋转固定环并将其取下。将其存放在安全的地方。

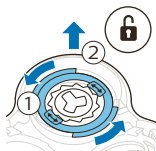


- 4 从剃须刀头支架上卸下剃须刀头。
直接丢弃用过的剃须刀头，以免与新的剃须刀头混淆。

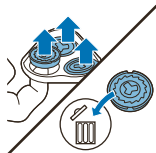





5 将新的剃须刀头放在支架中。

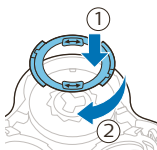


6 将固定环放回剃须刀头上，然后顺时针旋转以重新安装固定环。

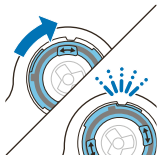

- 每个固定环均具有两个凹槽，正好能够装入剃须刀头支架的凸缘上。顺时针旋转固定环，直至听到“咔哒”一声，表明固定环已就位。

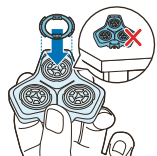

注意：当您重新插入剃须刀头并重新安装固定环时，请将剃须刀头支架握在手中。切勿将剃须刀头支架放在平面上，否则可能会损坏剃须刀头。

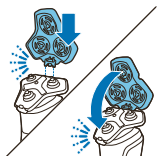

7 将剃须刀头支架的铰链卡入剃须刀头部件顶部的槽内，并合上剃须刀头部件。

订购配件

如需购买附件或备件，请访问
www.philips.com/parts-and-accessories

或联系您的飞利浦经销商。您还可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅保修卡了解详细联系信息）。

可选配以下附件和备件：

- SH71 飞利浦替换剃须刀头
- CC12 飞利浦快速清洗器滤芯（2 件装）
- CC13 飞利浦快速清洗器滤芯（3 件装）
- CC16 飞利浦快速清洗器滤芯（6 件装）

注意：配件可用性可能因国家/地区而异。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

剃须刀

问题	可能的原因	解决方法
无法连接剃须刀。	应用程序尚未下载。	下载应用程序。
	剃须刀和智能手机尚未配对。	请按照应用程序中的说明将剃须刀和智能手机配对。

问题	可能的原因	解决方法
	首次尝试配对失败。	请先取消剃须刀与智能手机的配对，并尝试重新配对。
	您的智能手机找不到剃须刀。	请确保您的智能手机配备了蓝牙 4.1 或更高版本。
		请确保您的剃须刀和智能手机上已激活蓝牙。
		确保智能手机与剃须刀之间的距离在一米以内，以便启用蓝牙连接。
		请确保剃须刀已充电。
我想在没有应用程序的情况下使用本剃须刀。		不必每次剃须前都连接剃须刀和智能手机。要获得个性化的剃须提示，只需确保每剃须 20 次至少连接一次，以便同步剃须数据。
按下开/关按钮时，产品不工作。	本产品仍然连接着电源插座。出于安全原因，本产品在使用时不能连接电线。	拔掉产品插头并按开/关按钮打开产品。
	充电电池的电量已耗尽。	给电池充电。

问题	可能的原因	解决方法
	旅行锁已被激活。	按住开/关按钮 3 秒钟以禁用旅行锁。
	剃须刀头部件被污染或损坏，导致马达无法运行。	彻底清洁剃须刀头或将其更换。
产品的剃须效果没有以前好。	剃须刀头已损坏或磨损。	更换剃须刀头。
	毛发或污垢堵塞了剃须刀头。	彻底清洁剃须刀头。
水从产品底部漏出。	在清洁过程中，水可能聚集在产品的机身内部与外壳之间。	这是正常现象，而且没有危险，因为所有电子元件都封闭在产品内部的密封电源部件中。

飞利浦快速清洗器

问题	可能的原因	解决方法
使用飞利浦快速清洗器后，剃须刀依旧不干净。	您在清洁程序结束前卸下剃须刀。	请将剃须刀放在飞利浦快速清洗器中以完成整个清洁程序。每个清洁程序大约需要 1 分钟。清洁程序结束后，清洁图标熄灭。

	需要更换飞利浦快速清洗器滤芯。	更换飞利浦快速清洗器滤芯。
	飞利浦快速清洗器倾斜。	将飞利浦快速清洗器置于平面上。
飞利浦快速清洗器无法启动。	飞利浦快速清洗器由剃须刀的马达驱动。	将剃须刀放入飞利浦快速清洗器中。打开剃须刀。
	剃须刀连接了电源插座。	断开剃须刀与电源部件的连接。
	剃须刀电池电量耗尽。	在使用飞利浦快速清洗器前，请给剃须刀充电。
飞利浦快速清洗器溢水。	经常在冲洗剃须刀后但未甩掉多余水分时使用飞利浦快速清洗器。	每次冲洗剃须刀头后都要甩掉多余的水分，然后再将剃须刀放入飞利浦快速清洗器中。
	您在使用剃须啫喱或剃须泡沫剃须后，并未冲洗剃须刀，就使用飞利浦快速清洗器。	使用飞利浦快速清洗器之前，请彻底冲洗剃须刀头。

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利

3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé