







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

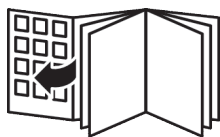

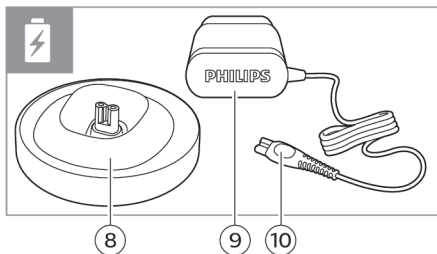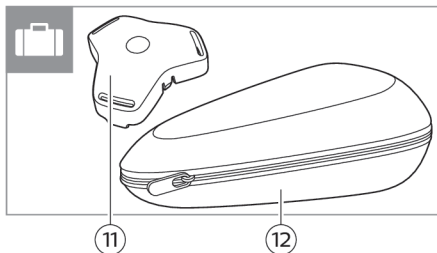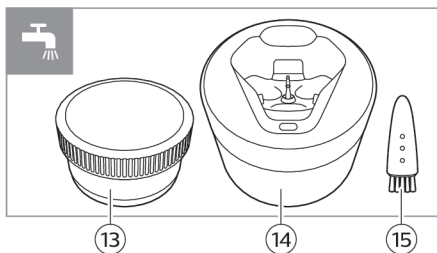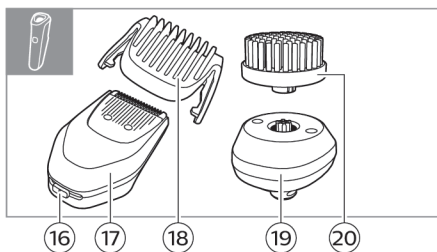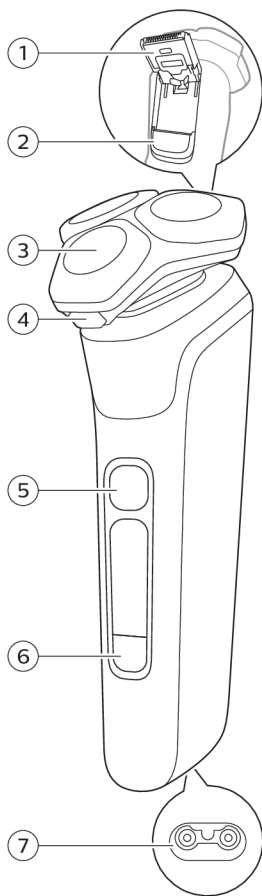

Deutsch 6

Inhalt

Allgemeine Beschreibung _____	7
Einführung – Ermitteln Sie Ihren Rasierer _____	9
Abb. A _____	10
Abb. B _____	11
Wichtige Sicherheitsinformationen _____	12
Was bedeuten die Symbole auf dem Display? (Abb. A) _____	16
Was bedeuten die Symbole auf dem Display? (Abb. B) _____	18
Hauptmenü (Abb. A) _____	20
Hauptmenü (Abb. B) _____	21
Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone? (Abb. _ A) _____	23
Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone? (Abb. _ B) _____	26
Welche Informationen gibt Ihnen Ihr Rasierer? (Abb. A) _____	28
Welche Informationen gibt Ihnen Ihr Rasierer? (Abb. B) _____	31
Wie lade ich mein Gerät auf? _____	32
Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze? _____	34
Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze? _____	39
Lagerräume _____	47
Wie tausche ich die Scherköpfe aus? _____	47
Bestellen von Zubehör _____	49
Fehlerbehebung _____	49
Weitere Hinweise _____	53
Recycling _____	54
Marken _____	55

Allgemeine Beschreibung

- 1 Ausklappbarer Langhaarschneider
- 2 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider
- 3 Schereinheit
- 4 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Menü-Taste
- 7 Buchse für den Gerätestecker
- 8 Ladegerät
- 9 Stromversorgungseinheit
- 10 Gerätestecker
- 11 Schutzkappe
- 12 Tasche
- 13 Philips Reinigungskartusche
- 14 Reinigungsstation
- 15 Reinigungsbürste
- 16 Schnittlängeneinstellungen
- 17 Aufsteckbarer Bart-Styler
- 18 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz
- 19 Aufsatzhalterung
- 20 Aufsteckbare Reinigungsbürste

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Einführung – Ermitteln Sie Ihren Rasierer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** oder über die App registrieren.


Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zu zwei Versionen des Rasierers S9000. Mithilfe von Abb. A und Abb. B können Sie ermitteln, welche Version Sie haben.

Abb. A

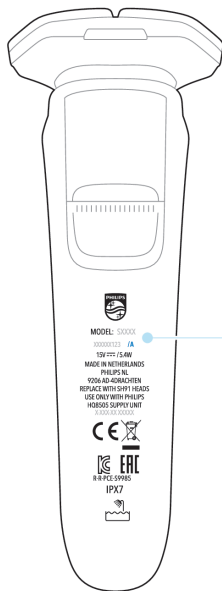

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

Abb. B

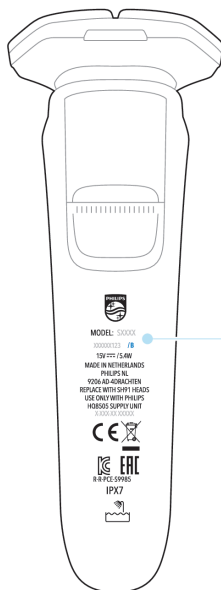

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /B

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Warnhinweis



- Die Stromversorgungseinheit und die Ladestation dürfen nicht nass werden.



- Dieser Rasierer ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen.

- Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser.
- Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressiven Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
- Achten Sie immer darauf, dass das Aufbewahrungsfach für die Kartuschen geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem verwenden.
- Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft.
- Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Rasierer. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht auf beschädigter Haut oder auf Haut, die von Krankheiten oder starken Irritationen betroffen ist.
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.
- Entfernen Sie Piercings, Schmuck, Brillen usw., bevor Sie das Gerät benutzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Smartphone in der Nähe von Wasser und in feuchten Umgebungen benutzen.
- Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Befragen Sie Ihren Arzt, und halten Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt.

- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur die abnehmbare Versorgungseinheit HQ8505.
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde.
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Flüssigkeit für Philips Reinigungskartusche

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nicht schlucken.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Gerät mit Funkkomponenten

- Die Geräte der S9000-Serie sind mit Bluetooth der Klasse 2 ausgestattet.
- Das Frequenzband, in dem Bluetooth bei den Geräten der S9000-Serie arbeitet, ist 2,4 GHz.

- Die maximale Hochfrequenzleistung, abgestrahlt im Frequenzband, in dem die Geräte der S9000-Serie arbeiten, beträgt weniger als 20 dBm.
- Dieses Gerät ist so konstruiert, dass das Produkt die Anforderungen von Artikel 10 (2) erfüllt, da es gemäß Überprüfung in mindestens einem EU-Mitgliedstaat betrieben werden darf. Ferner ist das Produkt kompatibel mit Artikel 10 (10), da es keinen Beschränkungen bezüglich der Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten unterliegt.
- Philips erklärt hiermit, dass die Geräte der S9000-Serie die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support eingesehen werden.

Was bedeuten die Symbole auf dem Display? (Abb. A)

- *Hauptmenü (wenn der Rasierer ausgeschaltet ist)*



Sie können durch Drücken auf die Menü-Taste zwischen den Menüpunkten umschalten.
Sie können auch bestimmte Funktionen mit **langem Gedrückthalten** aktivieren oder deaktivieren.

Symbol	Bedeutung
	Das Hauptmenü zeigt den Status des Akkus in Prozent an.
	Die Motion Control-Symbole im Sensor-Menü zeigen an, ob die Bewegung während der letzten Rasur gut war oder verbessert werden soll..
	In diesem Menü können Sie die Reisesicherung aktivieren.
	Hier zeigt das Display an, dass Ihr Rasierer nicht mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
	Das Display zeigt an, dass Ihr Rasierer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.



- *Den Rasierer einschalten*



Zum Einschalten des Rasierers drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Symbol	Bedeutung
	Wenn Sie den Rasierer einschalten, zeigt eine kurze Animation mit diesen Symbolen an, welche Druck-Feedback-Einstellung Sie aktiviert haben. Durch Drücken der Menü-Taste können Sie die Druck-Feedback-Einstellungen anpassen.



- Warnungen und Benachrichtigungen

Symbol	Bedeutung
 	Der Akku ist fast leer und Sie müssen den Rasierer aufladen.
 	Wenn der Datenspeicher fast voll ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, Ihre Rasuren zu synchronisieren. Um Datenverluste zu vermeiden, synchronisieren Sie den Rasierer mit der App.
   	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann. Reinigen Sie alle Scherköpfe gründlich.
 	Sie verwenden das falsche Netzteil. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Rasierers enthaltene Netzteil (HQ8505).

- Den Rasierer reinigen

Symbol	Bedeutung
	Zur Erinnerung: Reinigen Sie den Rasierer in der Reinigungsstation.
	Zur Erinnerung: Reinigen Sie Ihren Rasierer.
 /22 	Der Reinigungsvorgang wird gerade durchgeführt, und auf dem Display wird die verbleibende Reinigungszeit als Uhr angezeigt, oder, wenn Sie die Menü-Taste drücken, in Sekunden.
	Der Reinigungsvorgang wurde unterbrochen.

- *Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen*

Symbol	Bedeutung
--------	-----------



Ziehen Sie den Netzstecker des Rasierers, bevor Sie ihn verwenden.

Was bedeuten die Symbole auf dem Display? (Abb. B)

- *Hauptmenü*



Sie können durch Drücken auf die Menü-Taste zwischen den Menüpunkten umschalten.

Sie können auch bestimmte Funktionen mit langem Gedrückthalten aktivieren oder deaktivieren.

Symbol	Bedeutung
--------	-----------



Dieses Menü zeigt den Status des Akkus in Prozent an.



Sie können in diesem Menü die Reisesicherung aktivieren oder deaktivieren.



Sie können in diesem Menü das Leuchtring-Feedback deaktivieren oder wieder aktivieren.

- *Den Rasierer einschalten*



Zum Einschalten des Rasierers drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

- *Bluetooth*

Symbol	Bedeutung
--------	-----------



Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Rasierer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.



Dieses Symbol wird angezeigt, nachdem Sie die Kopplung von Rasierer und Smartphone aufgehoben haben.

- *Warnungen und Benachrichtigungen*

Symbol	Bedeutung
	Der Akku ist fast leer und Sie müssen den Rasierer aufladen.
	Wenn der Datenspeicher fast voll ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, Ihre Rasuren zu synchronisieren. Um Datenverluste zu vermeiden, synchronisieren Sie den Rasierer mit der App.
	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann. Reinigen Sie alle Scherköpfe gründlich.
	Sie verwenden das falsche Netzkabel. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Rasierers enthaltene Netzkabel.

- *Den Rasierer reinigen*

Symbol	Bedeutung
	Zur Erinnerung: Reinigen Sie den Rasierer in der Reinigungsstation.
	Zur Erinnerung: Reinigen Sie Ihren Rasierer.
	Der Reinigungsvorgang wird gerade durchgeführt, und auf dem Display wird die verbleibende Reinigungszeit als Uhr angezeigt, oder, wenn Sie die Menü-Taste drücken, in Sekunden.



Der Reinigungsvorgang wurde unterbrochen.

- *Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen*

Symbol Bedeutung



Ziehen Sie den Netzstecker des Rasierers, bevor Sie ihn verwenden.

Hauptmenü (Abb. A)

Wenn Ihr Rasierer ausgeschaltet ist, können Sie durch Drücken der Menü-Taste zwischen den vier Menü-Funktionen umschalten.

- **Verbleibende Akkuladung**
Dieser Menüpunkt zeigt den verbleibenden Akkuladestand an.
- **Sensor Motion Control**
Dieser Menüpunkt zeigt das Feedback zur Bewegung bei Ihrer letzten Rasur an.
- **Reisesicherung**
Über diesen Menüpunkt können Sie den Rasierer sperren und entsperren, indem Sie die Menü-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie vorhaben, auf Reisen gehen, können Sie den Rasierer sperren, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet, und Ihr Rasierer schaltet auf Energiesparmodus.





- Bluetooth

Über diesen Menüpunkt können Sie die Kopplung von Rasierer und Smartphone aufheben. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Kopplung von Rasierer und Smartphone finden Sie unter „Vorteile des Anschlusses Ihres Rasierers an die App“.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit **Bluetooth® 4.2** oder höher kompatibel ist.

Dieser Rasierer ist mit **Bluetooth® 4.2** und höheren Versionen ausgestattet, damit er eine Verbindung mit der App herstellen kann. Wenn Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone gekoppelt haben, wird Bluetooth auf Ihrem Rasierer automatisch eingeschaltet (auch bei ausgeschaltetem Rasierer). Auf diese Weise können Ihre Rasurdaten später synchronisiert werden, sodass Sie Ihr Smartphone nicht zum Rasieren benötigen.

Hinweis: Sie können Bluetooth auf Ihrem Rasierer ausschalten, indem Sie die Reisesicherung aktivieren.

Hauptmenü (Abb. B)

Sie können durch Drücken auf die Menü-Taste zwischen den Menü-Funktionen umschalten.

Verbleibende Akkuladung



Dieser Menüpunkt zeigt den verbleibenden Akkuladestand an.

Feedback nach der Rasur



Hinweis: Dieses Menü wird erst dann angezeigt, wenn Sie diese Funktion über die App-Einstellungen aktiviert haben.

Sie können Ihr Rasiererlebnis optimieren, indem Sie die richtige Bewegung und die richtige Menge an Druck anwenden. Dieser Punkt zeigt die **Sternebewertung** Ihrer letzten Rasur an. Er zeigt an, ob der während der

Rasur angewendete Druck und die Bewegung gut waren oder verbessert werden können.

Reisesicherung



Wenn Sie vorhaben, auf Reisen gehen, können Sie den Rasierer sperren, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Halten Sie in diesem Menü die Menü-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Rasierer zu sperren oder zu entsperren. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet, und Ihr Rasierer schaltet auf Energiesparmodus.

Leuchtring ein-/ausschalten



Während der Rasur erhalten Sie über den Leuchtring oben am Rasierer-Handstück Feedback darüber, wie viel Druck Sie anwenden.

Der Leuchtring ist standardmäßig aktiv. Sie können ihn deaktivieren oder wieder aktivieren.

So **deaktivieren** Sie das Leuchtring-Feedback:

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste, bis Sie beim Durchlaufen der Menüpunkte das Menü „Licht ein“ erreichen.
- 2 Halten Sie im Menü „Licht ein“ die Menü-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis „Licht aus“ auf dem Display erscheint.

So können Sie das Leuchtring-Feedback **wieder aktivieren**:

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste, bis Sie beim Durchlaufen der Menüpunkte das Menü „Licht aus“ erreichen.
- 2 Halten Sie im Menü „Licht aus“ die Menü-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis „Licht ein“ auf dem Display erscheint.

Hinweis: Das Leuchtring-Feedback ist nur verfügbar, wenn die Schereinheit am Handstück befestigt ist.

Bluetooth



Hinweis: Das Bluetooth-Menü wird nur angezeigt, wenn Ihr Rasierer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.

Hier können Sie die Kopplung von Rasierer und Smartphone aufheben. Informationen zu den Vorteilen der Kopplung von Rasierer und Smartphone finden Sie unter „Vorteile des Anschlusses Ihres Rasierers an die App“.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit **Bluetooth® 4.2** oder höher kompatibel ist.

Dieser Rasierer ist mit **Bluetooth® 4.2** und höheren Versionen ausgestattet, damit er eine Verbindung mit der App herstellen kann. Wenn Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone gekoppelt haben, wird Bluetooth auf Ihrem Rasierer automatisch eingeschaltet (auch bei ausgeschaltetem Rasierer). Auf diese Weise können Ihre Rasurdaten später synchronisiert werden, sodass Sie Ihr Smartphone nicht zum Rasieren benötigen.

Hinweis: Sie können Bluetooth auf Ihrem Rasierer ausschalten, indem Sie die Reisesicherung aktivieren.

Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone? (Abb. A)

Vorteile des Anschlusses Ihres Rasierers an die App

Sie können die App für folgende Zwecke verwenden:

- Erhalten von Echtzeit-Feedback und Anleitung zu Bewegung und Druck,
- Aktivieren und Personalisieren des Feedbacks nach der Rasur,
- Synchronisieren Ihrer Rasierdaten und Nachverfolgen Ihrer Rasierhistorie,
- Verbessern Ihrer Rasierroutine und Reduzieren der Hautprobleme beim Rasieren,
- Erhalten individueller Beratung und Empfehlungen zum Style.

Den Rasierer mit dem Smartphone koppeln



Die App ist kompatibel mit einer großen Anzahl von iPhone- und Android™-Smartphones.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.philips.com/MyShaver9000-app**.


1 Laden Sie die App herunter.

2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.



3 Schalten Sie den Rasierer ein, um Bluetooth zu aktivieren.

4 Öffnen Sie die App, und befolgen Sie die Anweisungen, um die Kopplung zu starten.



5 Nach dem Koppeln verbinden sich der Rasierer und die App automatisch, wenn die App geöffnet ist und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.



Ihre Rasuren synchronisieren

Dieser Rasierer speichert Ihre Rasierdaten, sodass Sie Ihr Smartphone nicht mitnehmen müssen, wenn Sie sich rasieren oder Ihre Rasierdaten zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen möchten.

Wenn der Datenspeicher fast voll ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, Ihre Rasuren zu synchronisieren. Um Datenverluste zu vermeiden, synchronisieren Sie den Rasierer mit der App.

1 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon in der Nähe des Rasierers befindet, und öffnen Sie die App.

- 2 Die App stellt automatisch eine Verbindung her und synchronisiert Ihre letzten Rasuren.

Den Rasierer vom Smartphone entkoppeln

Sie können Ihren Rasierer mit nur einem Smartphone gleichzeitig koppeln. Um diese Verbindung zu trennen (z. B. wenn Sie ein neues Smartphone haben), führen Sie nachstehende Schritte aus:

- **Entkoppeln Sie zuerst Ihren Rasierer.**

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste, bis Sie beim Durchlaufen der Menüpunkte das Bluetooth-Menü erreichen..



- 2 Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, bis Sie mit einer Kreuz- und einer Häkchen-Markierung angezeigt werden.



- 3 Markieren Sie das Häkchen, indem Sie die Menü-Taste erneut drücken, um den Rasierer zu entkoppeln.

Hinweis: Wenn Ihr Rasierer nicht mehr gekoppelt ist, sehen Sie auf der linken Seite des Rasierer-Handstücks das Bluetooth-Symbol.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone erneut koppeln möchten, achten Sie darauf, dass die Kopplung aufgehoben ist.

- **Entkoppeln Sie dann Ihr Smartphone.**

- 1 Wählen Sie Im Menü „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone Bluetooth aus.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Rasierers.
- 3 Tippen Sie auf „Vergessen“ oder „Entkoppeln“.

Hinweis: Die Entkopplung kann je Smartphone unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Smartphones.

Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone? (Abb. B)

Vorteile des Anschlusses Ihres Rasierers an die App

Sie können die App für folgende Zwecke verwenden:

- Erhalten von Echtzeit-Feedback und Anleitung zu Bewegung und Druck,
- Aktivieren und Personalisieren des Feedbacks nach der Rasur,
- Synchronisieren Ihrer Rasierdaten und Nachverfolgen Ihrer Rasierhistorie,
- Verbessern Ihrer Raserroutine und Reduzieren der Hautprobleme beim Rasieren,
- Erhalten individueller Beratung und Empfehlungen zum Style.

Den Rasierer mit dem Smartphone koppeln



Die App ist kompatibel mit einer großen Anzahl von iPhone- und Android™-Smartphones.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.philips.com/MyShaver9000-app**.


1 Laden Sie die App herunter.

2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.



3 Schalten Sie den Rasierer ein, um Bluetooth zu aktivieren.

4 Öffnen Sie die App, und befolgen Sie die Anweisungen, um die Kopplung zu starten.





- 5 Nach dem Koppeln verbinden sich der Rasierer und die App automatisch, wenn die App geöffnet ist und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Hinweis: Wenn Ihr Rasierer mit einem Smartphone gekoppelt ist, wird das Bluetooth-Menü als neues Element angezeigt.

Ihre Rasuren synchronisieren

Dieser Rasierer speichert Ihre Rasierdaten, sodass Sie Ihr Smartphone nicht mitnehmen müssen, wenn Sie sich rasieren oder Ihre Rasierdaten zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen möchten.

Wenn der Datenspeicher fast voll ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, Ihre Rasuren zu synchronisieren. Um Datenverluste zu vermeiden, synchronisieren Sie den Rasierer mit der App.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Telefon in der Nähe des Rasierers befindet, und öffnen Sie die App.
- 2 Die App stellt automatisch eine Verbindung her und synchronisiert Ihre letzten Rasuren.

Den Rasierer vom Smartphone entkoppeln


Sie können Ihren Rasierer mit nur einem Smartphone gleichzeitig koppeln. Um diese Verbindung zu trennen (z. B. wenn Sie ein neues Smartphone haben), führen Sie nachstehende Schritte aus:

- **Entkoppeln Sie zuerst Ihren Rasierer.**

- 1 Drücken Sie die Menü-Taste, bis Sie beim Durchlaufen der Menüpunkte das Bluetooth-Menü erreichen.



- 2 Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, bis Sie mit einer Kreuz- und einer Häkchen-Markierung angezeigt werden.



- 3 Markieren Sie das Häkchen, indem Sie die Menü-Taste erneut drücken, um den Rasierer zu entkoppeln.

Hinweis: Wenn Ihr Rasierer mit einem Smartphone gekoppelt ist, wird das Bluetooth-Menü als neues Element angezeigt. Wenn er entkoppelt ist, wird dieses Menü ausgeblendet.

Hinweis: Wenn Ihr Rasierer nicht mehr gekoppelt ist, erscheint das Bluetooth-Symbol kurz auf dem Display des Rasierers.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone erneut koppeln möchten, achten Sie darauf, dass die Kopplung aufgehoben ist.

- **Entkoppeln Sie dann Ihr Smartphone.**

- 1 Wählen Sie Im Menü „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone Bluetooth aus.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Rasierers.
- 3 Tippen Sie auf „Vergessen“ oder „Entkoppeln“.

Hinweis: Die Entkopplung kann je Smartphone unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Smartphones.

Welche Informationen gibt Ihnen Ihr Rasierer? (Abb. A)

Leuchtring-Feedback

Während der Rasur erhalten Sie über den Leuchtring oben am Rasierer-Handstück Feedback darüber, wie viel Druck Sie anwenden.

Der Leuchtring am Handstück leuchtet während der Rasur in verschiedenen Farben auf, um Ihnen Feedback zu geben, wie viel Druck Sie ausüben. Dies sind die Standardeinstellungen:

- Wenn Sie nicht genug Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **blau**.



- Wenn Sie die richtige Menge an Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **grün**.





- Wenn Sie zu viel Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **orange**.

Wenn Ihr Rasierer eingeschaltet ist, können Sie die Art des Feedbacks anpassen, das Sie zum Druck erhalten.

1 Schalten Sie den Rasierer ein.

2 Drücken Sie die Menü-Taste, um zwischen den Feedback-Optionen zum Druck umzuschalten. In der nachstehenden Tabelle sehen Sie, welches Feedback zum Druck Sie mit jeder Option erhalten.

	Es wird zu wenig Druck angewendet	Die richtige Menge an Druck wird angewendet	Es wird zu viel Druck angewendet
Feedback voller Druck 	 blau	 grün	 orange
Feedback Teil-Druck 	Kein Feedback	Kein Feedback	 orange
Kein Feedback zum Druck 	Kein Feedback	Kein Feedback	Kein Feedback

Hinweis: Hinweis: Das Leuchtring-Feedback ist nur verfügbar, wenn die Schereinheit am Handstück befestigt ist.

Wenn der Bart-Styler oder die Reinigungsbürste am Handstück befestigt ist, wird das Feedback zu Bewegung und Druck automatisch ausgeschaltet.

Feedback nach der Rasur

Hinweis: Diese Funktion wird über die App-Einstellungen aktiviert.

Sie können Ihr Rasiererlebnis optimieren, indem Sie die richtige Bewegung und die richtige Menge an Druck anwenden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Rasierer direkt nach dem Rasieren und dem Ausschalten des Rasierers Feedback.

Pressure Guard Sensor-Feedback

Wenn Ihr Rasierdruck verbessert werden kann, wird das Pressure Guard-Sensorsymbol mit einem Ausrufezeichen angezeigt.

- Der Druck, den Sie während der Rasur ausgeübt haben, war zu hoch.



- Der Druck, den Sie während der Rasur ausgeübt haben, war zu niedrig.



Motion Control Sensor-Feedback

- Wenn Ihre Rasierbewegung verbessert werden kann, wird das Motion Control-Sensorsymbol mit einem Ausrufezeichen angezeigt.



- Wenn sowohl der Druck als auch die Bewegung während der Rasur perfekt sind, werden beide Symbole mit einem Häkchen angezeigt.

Welche Informationen gibt Ihnen Ihr Rasierer? (Abb. B)

Leuchtring-Feedback

Während der Rasur erhalten Sie über den Leuchtring oben am Rasierer-Handstück Feedback darüber, wie viel Druck Sie anwenden.

Der Leuchtring am Handstück leuchtet während der Rasur in verschiedenen Farben auf, um Ihnen Feedback zu geben, wie viel Druck Sie ausüben. Diese Funktion ist standardmäßig aktiv.



- Wenn Sie nicht genug Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **blau**.



- Wenn Sie die richtige Menge an Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **grün**.



- Wenn Sie zu viel Druck anwenden, leuchtet der Leuchtring **orange**.



Sie können diese Funktion im Menü „Leuchtring ein-/ausschalten“ deaktivieren oder wieder aktivieren.

Hinweis: Das Leuchtring-Feedback ist nur verfügbar, wenn die Schereinheit am Handstück befestigt ist.

Feedback nach der Rasur

Hinweis: Diese Funktion wird über die App-Einstellungen aktiviert.

Sie können Ihr Rasiererlebnis optimieren, indem Sie die richtige Bewegung und die richtige Menge an Druck anwenden. Sie erhalten von Ihrem Rasierer eine **Sternebewertung** zu Bewegung und Druck während der letzten Rasur. Sobald diese Funktion aktiviert ist,

- erscheint ein neuer Menüpunkt für Feedback nach der Rasur auf dem Rasierer.
- Nach jeder Rasur wird nach dem Ausschalten des Rasierers sofortiges Feedback auf drei Arten angezeigt.
- Sie können vom Rasierer Feedback zum **Druck** während der letzten Rasur erhalten.



- Der Rasierer kann auch Feedback zur **Bewegung** geben.
- Alternativ kann der Rasierer Feedback zu **Druck und Bewegung** geben.
- Wenn Sie später durch das Menü navigieren, sehen Sie die Bewertung sowohl zu Bewegung als auch Druck während der letzten Rasur in dem neuen Menüpunkt.

Wie lade ich mein Gerät auf?


Hinweis: Dieses Gerät ist wasserdicht. Er ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus

Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und wenn der Akkuladestands-Anzeiger anzeigt, dass der Akku fast leer ist.
- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.
- Schnellaufladung: Nach ca. 5 Minuten Ladedauer hat der Akku genügend Energie für eine vollständige Rasur. Wenn der Akku auf 10 % geladen ist, können Sie eine vollständige Rasur durchführen.
- Mit dem voll aufgeladenen Gerät können Sie bis zu 60 Minuten kabellos arbeiten.

Hinweis: Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird.

Aufladen mit der Stromversorgungseinheit

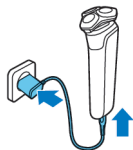


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
 - Während des Ladevorgangs wird auf dem Display eine Animation mit dem Fortschritt angezeigt.
 - Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird ein Akkustand von 100 % angezeigt, und das Akkusymbol zeigt an, dass der Akku voll aufgeladen ist.
- 3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"



Das Symbol für "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" blinkt, um Sie daran zu erinnern, das Gerät von der Steckdose zu trennen und den kleinen Stecker vom Gerät abzuziehen, bevor Sie es einschalten.

Aufladen in der Ladestation (nur bestimmte Modelle)

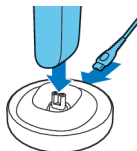

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie den Gerätestecker in die Ladestation und die Stromversorgungseinheit in eine Steckdose.
- 3 Stellen Sie das Gerät in die Ladestation.

Nur bestimmte Modelle: Der Leuchtring an der Unterseite der Ladestation leuchtet auf und dreht sich schnell.

- Nach ca. 5 Minuten dreht sich der Leuchtring langsamer. Der Akku hat nun genug Energie für eine vollständige Rasur.
- Während das Gerät weiterhin lädt, wird der Leuchtring heller und dreht sich langsamer.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Leuchtring vollständig auf und dreht sich nicht mehr.

Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze?

Warnhinweis: Überprüfen Sie das Gerät und sämtliche Zubehörteile vor jeder Nutzung. Verwenden Sie das Gerät oder Zubehörteile nicht, wenn sie beschädigt sind, denn dadurch können Verletzungen verursacht werden. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.

Rasieren

Sie können das Gerät entweder nass oder trocken oder sogar unter der Dusche verwenden. Tragen Sie für eine Nassrasur etwas Wasser und Rasierschaum oder -gel auf Ihre Haut auf, und spülen Sie die Scherköpfe unter fließendem warmem Wasser ab, bevor Sie die nachstehenden Schritte durchführen.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.




- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Achten Sie darauf, dass jeder Scherkopf stets vollen Kontakt zur Haut hat. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.



Hinweis: Wenn Sie Gel oder Schaum für die Rasur verwenden, spülen Sie die Schereinheit während der Rasur regelmäßig ab, damit sie weiterhin sanft über die Haut gleitet.

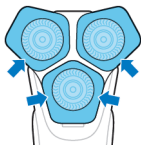

- 3 Verwenden Sie die schmalen Seiten der Schereinheit, um sich an schwer erreichbaren Stellen zu rasieren, z. B. entlang der Wangenknochen und unter der Nase.



- 4 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie es.

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Gerät ab.

Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut muss sich erst an ein neues Schersystem gewöhnen.

Befolgen Sie den Rat der App und rasieren Sie sich 4 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro

Woche) mit diesem Rasierer, damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann.

Reinigungsanzeige




Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Reinigungsanzeige angezeigt, um Sie daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Scherköpfe einmal im Monat oder bei nachlassender Rasierleistung des Geräts gründlich.

Trimmen

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

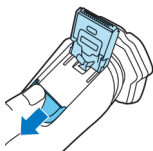

- 1 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.



- 3 Halten Sie den Trimmer senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Sie können den Langhaarschneider auch unter der Nase verwenden.
- 5 Schalten Sie das Gerät aus, und reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.

Verwendung der Aufsteckaufsätze


Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Hinweis: Der Rasierer gibt nur dann Feedback zum Druck und zur Bewegung, wenn die Schereinheit am Handstück befestigt ist.

Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden


Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden. Die Schnittlängeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm.

- 1 Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Griff abzunehmen, und drücken Sie den Bart-Styler-Aufsatz auf den Griff.
- 2 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen an beiden Seiten des Bart-Styler-Aufsatzes.
- 3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen.
- 4 Schalten Sie das Gerät ein.
- 5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck aufwärts. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt mit der Haut bleibt.
- 6 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

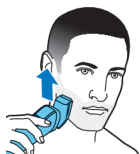

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kammaufsatz verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm zu schneiden.

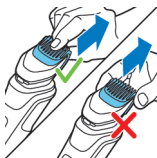

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.



Den Reinigungsbürstenaufsatz verwenden

Verwenden Sie die Reinigungsbürste mit Ihrer täglichen Reinigungslotion, um Öl und Schmutz zu entfernen.

Wir empfehlen Ihnen, sie nicht öfter als einmal pro Woche zu verwenden.

Achtung: Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschädigter oder gereizter Haut oder auf Wunden.



- 1 Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Griff abzunehmen, und drücken Sie den Bart-Styler-Aufsatz auf den Griff.
- 2 Befeuchten Sie die Reinigungsbürste mit Wasser.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit trockener Bürste, da dies die Haut reizen kann.

- 3 Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, und tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut auf.
- 4 Führen Sie den Bürstenkopf zur Wange.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.



- 6 Bewegen Sie die Bürste sanft über die Haut von der Nase zum Ohr. Üben Sie dabei nicht zu viel Druck aus. Achten Sie darauf, dass die Behandlung angenehm bleibt.

Reinigen Sie nicht den empfindlichen Bereich um Ihre Augen.



- 7 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf Ihrer anderen Wange platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen.



- 8 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf der Stirn platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen. Führen Sie den Bürstenkopf sanft von links nach rechts.

Wir empfehlen, die Reinigung nicht zu übertreiben und keine Partie länger als 20 Sekunden zu behandeln.

- 9 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.
- 10 Spülen Sie das Gesicht nach der Behandlung ab, und trocknen Sie es. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt bei Ihrer täglichen Hautpflege.

Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze?

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät und die Aufsätze nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen

Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.



Beim Spülen der Schereinheit tropft möglicherweise Wasser aus dem Rasierer. Dies ist ein normaler Vorgang.

- 1 Schalten Sie den Rasierer ein.
- 2 Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.
- 3 Schalten Sie den Rasierer aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.



- 4 Spülen Sie die Haarauffangkammer unter fließendem Warmwasser ab.



- 5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem Leitungswasser ab.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.



- 7 Schließen Sie die Schereinheit.



Gründliche Reinigung

Wir empfehlen Ihnen, die Scherköpfe einmal monatlich oder dann, wenn der Rasierer nicht mehr so gut wie vorher rasiert, gründlich zu reinigen.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.




- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.



- 3 Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den Scherkopfhalter unter fließendem Leitungswasser.
- 4 Nehmen Sie die Scherköpfe ab. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Wie tausche ich die Scherköpfe aus?“.

Hinweis: Reinigen Sie nicht mehr als ein Schermesser und einen Scherkorb auf einmal, da sie alle aufeinander abgestimmt sind. Setzen Sie versehentlich ein Schermesser in den falschen Scherkorb ein, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

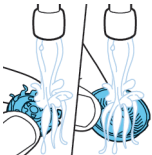

- 5 Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
- 7 Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Wie tausche ich die Scherköpfe aus?“.




- 8 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz oben an der Schereinheit ein, und schließen Sie die Schereinheit.


Den ausklappbaren Langhaarschneider reinigen

Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.


Trocknen Sie die Zähne des Trimmers niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

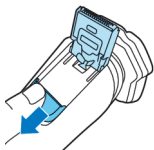

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 2 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den ausklappbaren Langhaarschneider zu öffnen.

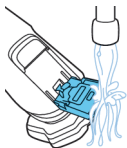

- 3 Schalten Sie das Gerät ein und spülen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider mit warmem Wasser ab.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 5 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider an der Luft trocknen.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.

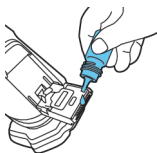

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zähne des ausklappbaren Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Mineralöl (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Aufsätze reinigen


Trocknen Sie die Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.


Den Bart-Styler-Aufsatz reinigen

Reinigen Sie den Bart-Styler-Aufsatz nach jeder Verwendung.

- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

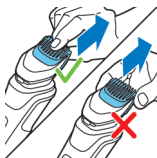


Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

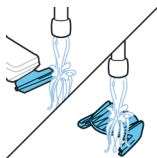

- 2 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare mit lauwarmem Wasser von der Schneideeinheit.
- 3 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare vom Aufsatz ab.




- 4 Entfernen Sie die Schneideeinheit aus dem Bart-Styler-Aufsatz.. Durch Drücken der Schneideeinheit aus dem Bart-Styler-Aufsatz können Sie alle Haare entfernen, die sich im Inneren des Bart-Stylers angesammelt haben. Sie können auch die Rückseite der Schneideeinheit abspülen.

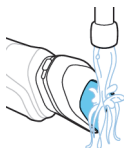

- 5 Spülen Sie die abgeschnittenen Haare aus dem Bart-Styler-Aufsatz.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser vorsichtig ab und lassen Sie den Kammaufsatz, die Schneideeinheit und den Bart-Styler-Aufsatz vor dem nächsten Gebrauch an der Luft trocknen..

Trocknen Sie die Schneideeinheit niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

- 7 Bringen Sie die getrocknete Schneideeinheit am Bart-Styler-Aufsatz an.

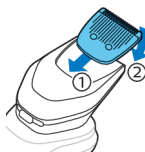

- 8 Bringen Sie den getrockneten Kammaufsatz am Bart-Styler an.


Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Bart-Styler-Aufsatzes regelmäßig mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.



Den Reinigungsbürstenaufsatz reinigen

Reinigen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz nach jedem Gebrauch.


- 1 Schalten Sie das Gerät aus.




- 2 Ziehen Sie den Aufsatz vom Aufsatzhalter ab.
- 3 Reinigen Sie die Teile gründlich mit heißem Wasser und Seife.
- 4 Trocknen Sie den Aufsatz mit einem Handtuch ab.

Wie verwende ich die Reinigungsstation?


Die Reinigungsstation für den Gebrauch vorbereiten

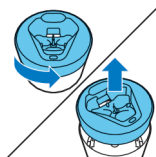


- 1 Drehen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation, und nehmen Sie ihn ab.

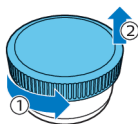


- 2 Drehen Sie den Deckel von der Reinigungskartusche.

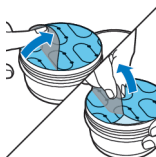


- 3 Heben Sie die Lasche an der Dichtung an, und ziehen Sie sie an der Ecke, um die Dichtung aus der Reinigungskartusche zu entfernen.

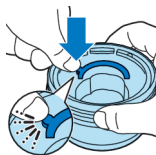

- 4 Drücken Sie das kleine kreisförmige Stück auf dem Handstück der Reinigungskartusche, um den Haken am Handstück durchzubrechen.

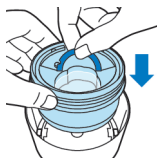

- 5 Setzen Sie die Reinigungskartusche in die Reinigungsstation ein.

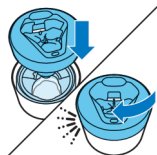


- 6 Setzen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation wieder auf den Sockel, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.



Kippen Sie die Reinigungsstation nicht, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Die Reinigungsstation verwenden

Hinweis: Wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum, Rasiergel oder Preshave-Produkten verwenden, spülen Sie die Scherköpfe gründlich aus, bevor Sie die Reinigungsstation verwenden.

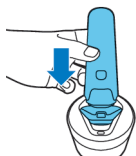

Vergewissern Sie sich, dass überschüssiges Wasser vor dem Einsetzen in die Reinigungsstation immer abgeschüttelt wird.

- 1 Setzen Sie den Rasierer kopfüber in die Reinigungsstation. Wenn der Rasierer eingeschaltet ist, erkennt er automatisch, dass er sich in der Reinigungsstation befindet.
- 2 Schalten Sie den Rasierer ein, um das Reinigungsprogramm zu starten. Das Reinigungsprogramm dauert ca. 1 Minute. Während des Reinigungsprogramms wird die verbleibende Zeit als Countdown am Handstück angezeigt.
- 3 Lassen Sie den Rasierer vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn in der Reinigungsstation aufbewahren.

Was bedeutet das Symbol auf meiner Reinigungsstation?


Symbol	Verhalten	Bedeutung
	Wird auf der Reinigungsstation angezeigt	Die Reinigungskartusche muss ausgetauscht werden.




Die Reinigungskartusche austauschen

Ersetzen Sie die Reinigungskartusche sofort, sobald das Symbol für den Kartuschenwechsel auf der Reinigungsstation angezeigt wird, oder befolgen Sie die Tabelle unten.

Häufigkeit des Gebrauchs	Zyklen	Wann die Reinigungskartusche ausgetauscht werden soll
Täglich	Etwa 30	Jeden Monat
Einige Male pro Woche	Etwa 20	Alle 2 Monate
Wöchentlich	Etwa 13	Alle 3 Monate
Jeden Monat	Etwa 3	Alle 3 Monate

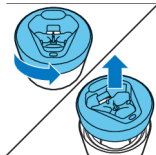

- 1 Drehen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation, und nehmen Sie ihn ab.

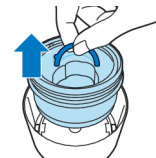

- 2 Heben Sie die Reinigungskartusche am Handstück aus der Reinigungsstation.



- 3 Gießen Sie verbleibende Flüssigkeit in den Abfluss, und entsorgen Sie die leere Kartusche entsprechend den lokalen Abfallbestimmungen.
- 4 Setzen Sie eine neue Reinigungskartusche in die Reinigungsstation ein.
Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, oder besuchen Sie **www.philips.com/cleaning-cartridge**, um Ersatz-Reinigungskartusche zu bestellen.

Lagerräume

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die zugehörigen Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie für den nächsten Einsatz verstauen.

- Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf (falls im Lieferumfang enthalten).
- Setzen Sie die Schutzkappe (falls mitgeliefert) auf den Rasierer, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen.
- Sie können das Gerät auch in der Ladestation (sofern im Lieferumfang enthalten) oder in der Philips Reinigungsstation (falls im Lieferumfang enthalten) aufbewahren.

Wie tausche ich die Scherköpfe aus?


Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszutauschen.
Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe von Philips aus.

Die Scherköpfe austauschen


- 1 Schalten Sie den Rasierer aus.



- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.

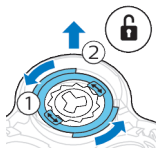


- 3 Drehen Sie die Halteringe gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

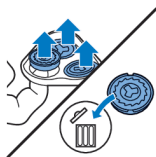


- 4 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter. Entsorgen Sie die gebrauchten Scherköpfe umgehend, um eine Verwechslung mit den neuen Scherköpfen zu vermeiden.



- 5 Setzen Sie neue Scherköpfe in den Halter.

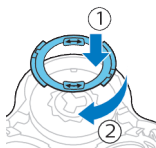

- 6 Setzen Sie die Halteringe auf die Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen.

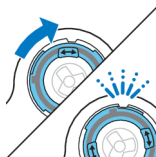

- Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen, die exakt in die Vorsprünge des Scherkopfhalters passen. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.



- 7 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz oben an der Schereinheit ein, und schließen Sie die Schereinheit.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Zubehör- und Ersatzteile sind erhältlich:

- SH91 Philips Scherköpfe
- CC12 Reinigungskartusche 2-Pack
- CC13 Reinigungskartusche 3-Pack
- CC16 Reinigungskartusche 6-Pack

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter:

www.philips.com/support, und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.

Rasierer

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich kann keine Verbindung mit dem Rasierer herstellen.	Sie haben die App nicht heruntergeladen.	Laden Sie die App herunter.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Ihr Rasierer und das Smartphone sind noch nicht gekoppelt.	Koppeln Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone gemäß den Anweisungen in der App.
	Der erste Kopplungsversuch ist fehlgeschlagen.	Entkoppeln Sie den Rasierer und das Smartphone und versuchen Sie erneut, sie zu koppeln.
	Ihr Smartphone kann Ihren Rasierer nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Bluetooth 4.2 oder höher kompatibel ist.
		Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und dass die Reisesicherung an Ihrem Rasierer ausgeschaltet ist.
		Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone innerhalb von einem Meter zu Ihrem Rasierer befindet, um eine Bluetooth-Verbindung zu ermöglichen.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Rasierer aufgeladen ist.
	Ihr Rasierer und das Smartphone waren einmal gekoppelt. Sie haben nur den Rasierer entkoppelt.	Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Smartphone. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone ebenfalls entkoppelt ist. Führen Sie dann die Kopplung erneut aus.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich möchte den Rasierer ohne die App verwenden.		Sie müssen Ihren Rasierer nicht vor jeder Rasur mit Ihrem Smartphone verbinden. Der Rasierer funktioniert ohne die App einwandfrei, obwohl Sie nicht dieselben Vorteile erzielen. Um personalisierte Rasiertipps zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät mindestens einmal pro 20 Rasuren anschließen, um Ihre Rasierdaten zu synchronisieren.
Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das Gerät ist noch an die Steckdose angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät nur kabellos verwendet werden.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie die Menü-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe gründlich oder ersetzen Sie sie.
Das Gerät rasiert nicht mehr so gut wie zuvor.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
	Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie alle Scherköpfe gründlich.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Wasser tritt aus der Unterseite des Gerätes aus.	Während der Reinigung kann sich Wasser zwischen dem inneren und dem äußeren Gehäuse des Gerätes ansammeln.	Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.

Philips Reinigungsstation

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Mein Rasierer ist nach der Verwendung der Philips Reinigungsstation nicht sauber.	Sie haben den Rasierer entfernt, bevor das Reinigungsprogramm abgeschlossen wurde.	Lassen Sie den Rasierer für die komplette Dauer des Reinigungsprogramms in der Philips Reinigungsstation. Das Reinigungsprogramm dauert ca. 1 Minute. Das Reinigungssymbol erlischt, wenn das Reinigungsprogramm beendet ist.
	Die Philips Reinigungskartusche muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie die Philips Reinigungskartusche aus.
	Die Philips Reinigungsstation steht nicht gerade.	Stellen Sie die Philips Reinigungsstation auf eine ebene Oberfläche.
Meine Philips Reinigungsstation schaltet sich nicht ein.	Die Philips Reinigungsstation wird mit dem Motor des Rasierers betrieben.	Setzen Sie den Rasierer in die Philips Reinigungsstation ein. Schalten Sie den Rasierer ein.

	Der Rasierer ist an die Stromversorgung angeschlossen.	Trennen Sie den Rasierer vom Netzteil.
	Der Akku des Rasierers ist fast leer.	Laden Sie den Rasierer vor der Verwendung der Philips Reinigungsstation auf.
Meine Philips Reinigungsstation läuft über.	Sie verwenden die Philips Reinigungsstation regelmäßig nach dem Spülen des Rasierers, ohne dabei überschüssiges Wasser abzuschütteln.	Schütteln Sie überschüssiges Wasser jedes Mal ab, nachdem Sie die Scherköpfe gespült haben, bevor Sie den Rasierer in die Philips Reinigungsstation einsetzen.
	Sie haben Rasiergel oder -schaum verwendet und den Rasierer nicht gespült, bevor Sie die Philips Reinigungsstation verwendet haben.	Spülen Sie die Scherköpfe gründlich aus, bevor Sie die Philips Reinigungsstation verwenden.

Weitere Hinweise

Für weitere Anleitungen und Videos zu Ihrem Rasierer S9000 scannen Sie den nachstehenden QR-Code, oder besuchen Sie **www.philips.com/myS9000shaver**



Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.

Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

- 1 Wenn möglich, ziehen Sie die Rasier- oder Schneideeinheit vom Gerät ab.
- 2 Falls sich Schrauben im Gehäuse des Geräts befinden, entfernen Sie diese mit einem Schraubendreher.
- 3 Entfernen Sie die äußeren Verkleidungen, indem Sie einen Schraubendreher mit flacher Kante zwischen die Kanten führen und ihn dann drehen. Entfernen Sie auch weitere Schrauben und/oder Teile, und brechen Sie die Schnappverbindungen auf.

- 4 Wenn sich eine Akkueinheit im Gerät befindet, nehmen Sie sie aus dem Gerät heraus, schneiden Sie die Drähte durch, und öffnen Sie die Akkueinheit mit einem Schraubendreher.
- 5 Biegen Sie die Akkulaschen mit einem Schraubendreher beiseite, und entfernen Sie den Akku.

Marken

Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.

Die Wortmarke und die Logos für Bluetooth® sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Philips Personal Care erfolgt unter Lizenz.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé