
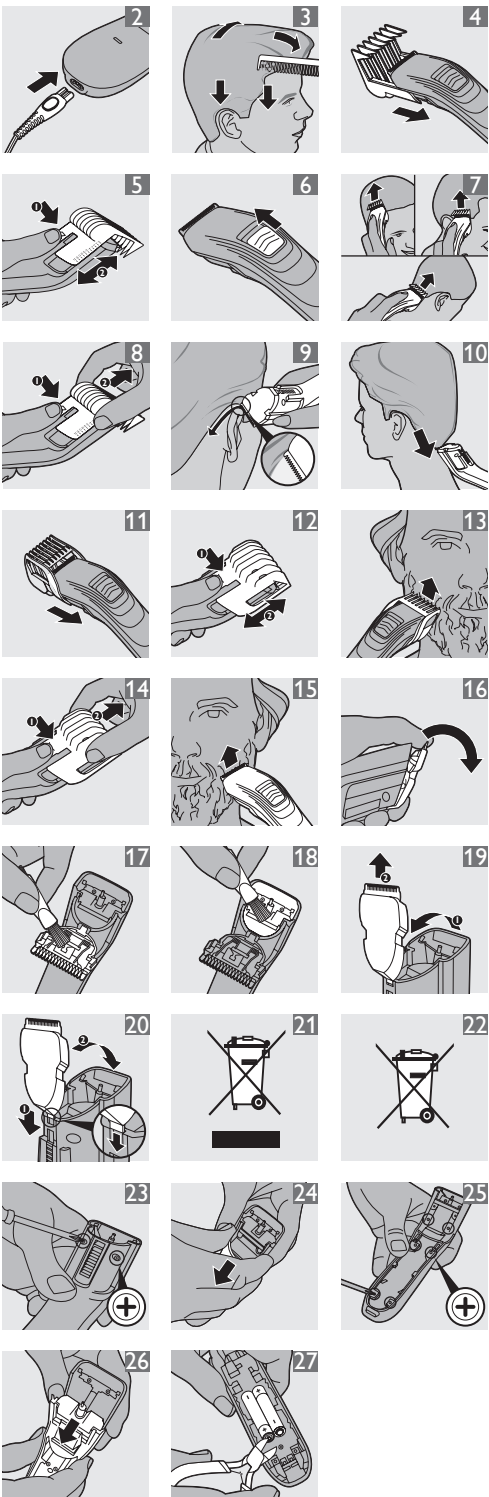


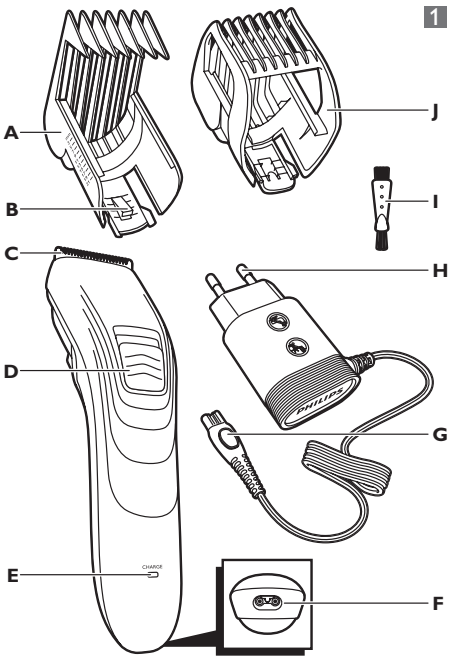

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Juukselõikamise juhtkamm
- B** Pikkuseseade selektor
- C** Lõiketera
- D** Sisse/välja liuglüliti
- E** Laadimise märgutuli
- F** Seadme pistikupesa
- G** Adapter
- H** Seadme pistik
- I** Puhastusharjake
- J** Habemepiiramiskamm

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Veenduge, et adapter ei saa märjaks.

Hoiaust

- Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme adapterile märgitud nimipinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhised.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ettevaatust

- Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda kraani all.
- Ärge kasutage seadet duši all või vannis olles.
- Kasutage, laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 15 °C kuni 35 °C.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplektisolevat adapterit.
- Ohtlike olukordade vältimiseks vahetage kahjustatud adapter ainult originaalmudeli vastu.
- Vigastuste ärahoidmiseks ärge kasutage seadet, kui lõiketera, juukselõikamise juhtkamm või habemepiiramiskamm on kahjustatud või katki.
- Seade on ette nähtud ainult inimese juuste ja näokarvade lõikamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks.
- Müratase: Lc = 64 dB (A).

Vastavus standarditele

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitletakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Laadimine**Ärge laadige akut üle 24 tunni.**

Laadimiseks kulub umbes 10 tundi. Täislaetud seadme tööaeg on kuni 40 minutit.

- 1** Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- 2** Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme pistikupesaga (Jn 2).
- 3** Ühendage adapter seinakontakti.
- D** Seadme laadimise ajaks süttib laadimise märgutuli.

Märkus: Kui seade on täiesti täis laetud, kustub laadimise märgutuli.

Taaslaetavate akude kasutusaaja optimeerimine

Laske laetavatel akudel kaks korda aastas täiesti tühjaks minna, nii et mootor seiskuks. Seejärel laadige akut uuesti.

Juuskelõikuri kasutamine võrgutoitel

Kui akud on tühjad, võite seadet kasutada võrgutoitel.

Kasutage võrgutoidet ainult siis, kui laetavad akut on peaaegu tühjaks saanud.

- 1** Lülitage seade välja.
- 2** Ühendage seade elektrivõrguga ja enne sisselülitamist oodake mõni sekund.

Kui laetavad akut on täiesti tühjaks saanud, oodake enne seadme sisselülitamist mõni minut.

Seadme kasutamine**Juuskelõikamine juuskelõikamise juhtkammiga**

Märkus: Veenduge, et juuksed oleks puhtad ja kuivad. Ärge kasutage seadet, kui juuksed on äsja pestud.

- 1** Kammige juukseid soengukammiga juuste kasvamise suunas. (Jn 3)
 - 2** Libistage juhtkamm seadme juhtsoontesse, kuni kuulete klõpsatust (Jn 4).
- Kontrollige, et kammi mõlemad ääred oleksid täpselt lükatud mõlemal küljel asuvasse juhtsoontesse.
- 3** Vajutage pikkuseseade selektorit (1) ja soovitud pikkuseseade seadistamiseks liigutage juhtkammi üles või alla (2) (Jn 5).
 - D** Vastav juuksepiikkus on nähtav kammi küljel.

Pikkuseseaded

Külgepandud juhtkammiga seadmega saab juukseid lõigata kümnes erinevas pikkuses:

Juuksepiikkused millimeetrites	Juuksepiikkused tollides
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Seadme sisselülitamiseks libistage sisse/välja liuglüliti ülespoole (Jn 6).
- 5** Pange juhtkamm vastu pealage ja liigutage seadet aeglaselt läbi juuste.

Näpunäiteid

- Alustage juukselõikamist juhtkammi pikimast seadistusest ja vähendage seda järk-järgult.
- Kirjutage meeldetuletuseks üles mingi kindla soengu tegemise pikkuseseaded tulevikus sama soengu tegemiseks.
- Efektiveemaks lõikamiseks liigutage seadet vastu karvakasvu suunda.
- Kuna juuksed kasvavad eri suundades, tuleb teil seadet samuti liigutada eri suundades (üles, alla või risti) (Jn 7).
- Selleks, et kõik juuksed saaksid lõigatud, liigutage lõikurit pealael nii, et lõiked kattuksid üksteisega.
- Ühtlasema lõiketulemuse saavutamiseks veenduge, et juhtkammi lame osa puudutaks täielikult peanahka.
- Lokkis, hõredate või pikkade juuste paremaks lõikamiseks kasutage juuste lõikuri vastu suunamiseks soengukammi.
- Eemaldage lõigatud juuksed korrapäraselt juhtkammit. Kui juhtkammi on kogunenud väga palju juukseid, siis eemaldage juhtkamm seadmelt ning puhuge ja/või raputage juuksed ära.

Juuskelõikamise juhtkammita lõikamine

Juhtkammita juuskelõikurit võite kasutada nahale väga lähedal (1 mm) kasvavate juuste lõikamiseks kuklaosa ja kõrvade ümbruse piirjoone kujundamiseks.

- 1** Juhtkammi eemaldamiseks vajutage pikkuseseade selektorit (1), liigutage kammi ülespoole ning seejärel tõmmake see seadme küljest ära (2). (Jn 8)

- 2** Enne kõrvade ümbert juuste piirjoone tegemist kammige juuksed kõrvade peale.
- 3** Seadme sisselülitamiseks libistage sisse/välja liuglüliti ülespoole (Jn 6).
- 4** Kallutage lõikurit nii, et ainult üks selle ots puudutaks juukseotsi. (Jn 9)
- 5** Lõigake ainult juukseotsi. Juuksepiir peab minema kõrvade ligidalt.
- 6** Kuklaosa ja põskhabeme piirjoone tegemiseks keerake seadet ja tehke allapoole suunatud liigutusi (Jn 10).
- 7** Liigutage seadet aeglaselt ja sujuvalt. Järgige loomulikku juustepiiri.

Habeme piiramine habemepiiramiskammiga

Märkus: Veenduge, et näol olevad karvad on puhtad ja kuivad.

- 1** Kammige habet või vuntse enne piiramist tiheda kammiga.
 - 2** Libistage habemepiiramiskamm seadme juhtsoontesse, kuni kuulete klõpsatust (Jn 11).
- Kontrollige, et kammi mõlemad ääred oleksid täpselt lükatud mõlemal küljel asuvasse juhtsoontesse.
- 3** Vajutage pikkuseseade selektorit (1) ja soovitud pikkuseseade valimiseks liigutage habemepiiramiskammi üles või alla (2) (Jn 12).

Pikkuseseaded

Külgepandud habemepiiramiskammiga seadmega saab juukseid lõigata kaheksas erinevas pikkuses:

Juuksepiikkused millimeetrites	Juuksepiikkused tollides
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Seadme sisselülitamiseks libistage sisse/välja liuglüliti ülespoole (Jn 6).
- 5** Asetage habemepiiramiskamm vastu näonahka ja liigutage seadet aeglaselt läbi karvade (Jn 13).

Näpunäiteid

- Kui piirate habet esmakordselt, alustage pikkusega, mis on teie habemekarvade pikkusest suurem ja vähendage pikkuseseadet järk-järgult.
- Efektiveemaks piiramiseks liigutage seadet karvakasvule vastupidises suunas.
- Selleks, et kõik karvad saaksid lõigatud, liigutage seadet lõua piirkonnas nii, et lõiked kattuksid üksteisega.
- Ühtlasema piiramistulemuse saavutamiseks veenduge, et habemepiiramiskammi lame osa puudutaks täielikult nahka.
- Eemaldage lõigatud karvad korrapäraselt habemepiiramiskammit. Kui kammi on kogunenud väga palju karvu, eemaldage habemepiiramiskamm lõikurilt ning puhuge ja/või raputage karvad ära.

„Tüükalise habeme“ kujundamine

- Tüükalise habeme kujundamiseks piirake habet habemepiiramiskammiga, mille olete seadnud pikkusele 1,5mm.

Lõikamine habemepiiramiskammita

Et piirata näokarvad lühemaks kui 1,5 mm, kasutage seadet ilma habemepiiramiskammita. Selle tulemusena saate 1 mm kõrguse nõ. tüükalise habeme.

- 1** Habemepiiramiskammi eemaldamiseks vajutage pikkuseseade selektorit (1), liigutage kammi

ülespoole ning seejärel tõmmake see seadme küljest ära (2). (Jn 14)

- 2 Asetage piiraja vastu näonahka ja liigutage seadet aeglaselt läbi karvade (Jn 15).

Puhastamine

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu alkoholi, bensiini või atsetooni.

Puhastage seadet ja adapterit ainult komplektisoleva puhastusharjakesega.

Ärge kasutage lõiketera puhastamiseks teravaid esemeid.

Puhastage seadet alati pärast kasutamist.

- 1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme pistik seinakontaktist välja tõmmatud.
- 2 Kammi eemaldamiseks vajutage pikkuseade selektorit (1), liigutage kammi ülespoole ning seejärel tõmmake see seadme küljest ära (2). (Jn 8)
- 3 Tõugake pöidlaga lõikepea keskosa ülespoole, kuni see avaneb (Jn 16)
- 4 Kasutage lõikepea puhastamiseks komplektisolevat harja (Jn 17).
- 5 Kasutage seadme sisemuse puhastamiseks komplektisolevat harja (Jn 18).
- 6 Kasutage juukselõikamise juhtkammi ja habemepiiramiskammi puhastamiseks komplektisolevat harja.

Märkus: Seade ei vaja määrimist.

Asendamine

Lõikepea, adapter ja juukselõikamise juhtkamm on asendatavad.

Lõikepea asendamine

Asendage kahjustunud või kulunud lõikepea. Asendage lõikepea ainult Philipsi originaalse lõikepeaga.

- 1 Tõugake pöidlaga lõikepea keskosa ülespoole, kuni see avaneb ja tõmmake lõikepea seadmest välja (Jn 19).
- 2 Suruge uue lõikepea käpp seadme süvendisse ning lükake lõikepea oma kohale, kuni kuulete klõpsatust (Jn 20).

Keskkond

- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Sellisel toimides aitate säästa keskkonda (Jn 21).
- Seadmesse sisseehitatud taaslaetavad akud sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikku kogumispunkti viimist peate akud alati seadmest eemaldama. Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui teil endal ei õnnestu akusid eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia. Seal eemaldatakse ja utiliseeritakse akud keskkonda säästvalt (Jn 22).

Laetavate patareide eemaldamine

Võtke laetavad akud ära ainult seadme kasutusest kõrvaldamisel. Veenduge selles, et akud oleksid eemaldamisel täiesti tühjad.

Kui olete laetavad akud eemaldanud, ärge lülitage seadet uuesti elektrivõrku.

- 1 Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sellel mootori seiskumiseni töötada.
- 2 Eemaldage juukselõikamise juhtkamm või habemepiiramiskamm ja lõikepea.
- 3 Eemaldage seadme tagaküljel olevat kaks kruvi kruvikeeraja abil (Jn 23).
- 4 Tõmmake seadme tagapaneeli (Jn 24).
- 5 Eemaldage seadme kaanes olevad kuus kruvi kruvikeeraja abil (Jn 25).
- 6 Eemaldage toiteseadme esipaneeli küljest. (Jn 26)
- 7 Lõigake juhtmed akude lähedalt läbi ning seejärel eemaldage akud (Jn 27).

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

Кіріспе

Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетінде тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Шаш тегістеу тарағы
- B** Ұзындық параметрін таңдау түймесі
- C** Қырку элементі
- D** Қосу/өшіру сырғытпасы
- E** «ЗАРЯД» шамы
- F** Құралдың штепсельдік ұшына арналған розетка
- G** Адаптер
- H** Құралдың штепсельдік ұшы
- I** Тазалайтын тарақ
- J** Сақал тегістеу тарағы

Маңызды ақпарат

Құрылғыны қолданбас бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық құрал ретінде сақтап қойыңыз.

Қауіпті

- Адаптердің суланбауын қадағалаңыз.

Абайлаңыз

- Құралды қоспас бұрын, құралдың артында көрсетілген кернеу жергілікті кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Адаптерде трансформатор бар. Адаптерді кесіп тастап, оның орнына басқа штепсельдік ұш жалғауға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құралды пайдалану нұсқауларыңыз, мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдардың (балалар да кіреді) бұл құралды қолдануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына жол бермеңіз.

Ескерту

- Құралды суға батыруға және оны ағып тұрған суға шаюға болмайды.
- Бұл құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолдануға болмайды.
- Құралды тек 15°C және 35°C температурасы аралығында ғана зарядтауға, қолдануға және сақтауға болады.
- Құралды зарядтау үшін, тек қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
- Адаптер зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны түпнұсқа түрімен ғана ауыстырған жөн.
- Қырку элементі, шаш тегістеу немесе сақал тегістеу тарақтары зақымданған немесе сынған болса, құралды қолданбаңыз. Ол денені жарақаттауы мүмкін.
- Бұл құрал адамның басындағы шашты және бетіндегі сақал-мұртты қыркуға ғана арналған. Басқа мақсатта қолдануға болмайды.
- Шу деңгейі: Lc = 64 дБ (А).

Стандарттарға сәйкестігі

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделі отырып, құрал қолдануға қауіпсіз деуге болады.

Зарядтау

Құралды 24 сағаттан артық зарядтауға болмайды.

Зарядтауға шамамен 10 сағат қажет. Толық зарядталғаннан кейін құрал 40 минут бойы жұмыс істей алады.

- 1** Құралды міндетті түрде өшіру керек.
- 2** Құралдың штепсельдік ұшын тікелей құралға жалғаңыз (Сурет 2).
- 3** Адаптерді қабырғадағы розеткаға жалғаңыз.
- 4** «ЗАРЯД» шамының жануы құралдың зарядталып жатқанын көрсетеді.

Ескертпе: «ЗАРЯД» шамы құралдың толық зарядталғанын білдірмейді.

Қайта зарядталатын батареялардың жұмыс мерзімін арттыру

Құралды тоқтаусыз жұмыс істету арқылы қайта зарядталатын батареялардың зарядын жылына екі рет толық бітіріңіз. Одан кейін, батареяларды қайта зарядтаңыз.

Сымды түрмен қырку

Батарея заряды аз болғанда, құралды розеткаға жалғап да қолдануға болады.

Қайта зарядталатын батареялардың заряды азайғанда, құралды ток көзіне жалғап қолданыңыз.

- 1** Құралды сөндіріңіз.
 - 2** Құралды ток көзіне жалғап, іске қосар алдында бірнеше секунд күтіңіз.
- Қайта зарядталатын батареялар толығымен отырса, құралды қосар алдында бірнеше минут күтіңіз.

Құрылғыны пайдалану**Шаш тегістеу тарағын қолдану**

Ескертпе: Шаштың таза және құрғақ екенін тексеріңіз. Құралды жаңа жуылған шашқа қолданбаңыз.

- 1** Шашты сәндеу тарағымен шаштың өсу бағытымен тараңыз. (Сурет 3)
 - 2** Шаш тегістеу тарағын құралдың бағыттағыш ойығына сырғытып орнатыңыз («сырт» еткен дыбыс естіледі) (Сурет 4).
- Тарақ тілдерінің құралдың екі жағындағы ойыққа дұрыс сырғытылғанын тексеріңіз.
- 3** Ұзындық параметрін таңдау түймесін (1) басып, шаш тегістеу тарағын жоғары немесе төмен (2) жылжытыңыз да, керекті параметрге орнатыңыз (Сурет 5).
 - 4** Тиісті шаш ұзындығы тарақтың бүйірінде көрінеді.

Ұзындық параметрлері

Шаш тегістеу тарағы тағылғанда, шашты 10 түрлі ұзындықта қыркуға болады:

Миллиметр бойынша шаш ұзындығы	Дюйм бойынша шаш ұзындығы
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Құралды қосу үшін, қосу/өшіру сырғытпасын жоғары жылжытыңыз (Сурет 6).
- 5** Шаш тегістеу тарағын теріге тигізіп, құралды ақырын шаш арасымен жүргізіңіз.

Кеңестер

- Шашты тегістегенде, шаш тегістеу тарағының ең жоғары ұзындық параметрінен бастап, бірте-бірте азайтыңыз.
- Келешекте шашты тегістегенде қолдану үшін, қолданған шаштың ұзындық параметрлерін түртіп алыңыз.
- Жақсылап қырку үшін, құралды шаштың өсу бағытына қарсы жүргізіңіз.
- Шаш жан-жаққа өсетіндіктен құралды да әртүрлі бағытпен (жоғары, төмен немесе көлденең) жүргізіңіз (Сурет 7).
- Құралды бастың үстімен қайта-қайта жүргізіп, бүкіл түктің алынуын қадағалаңыз.
- Шаштың біркелкі алынуы үшін шаш тегістеу тарағының жалпақ жағы бас терісіне толығымен тиіп тұрғанын тексеріңіз.

- Бұйра, жұқа немесе ұзын шашты алғанда, шашты құралға қарай бағыттау мақсатында сәндеу тарағын пайдалануға болады.
- Шаш тегістеу тарағынан шашты үнемі алып тастап отырыңыз. Тарақта тым көп шаш жиналып қалған болса, оны құрылғыдан шешіп, қалған шашты сілкіп және/немесе үрлеп жіберіңіз.

Шаш тегістеу тарағынсыз қырку

Желкедегі және құлақ айналасындағы шашты қырку мақсатында, шаш тегістеу тарағын қолданбастан, құралды шашты 1мм (1/32 дюйм) ұзындықта қырку үшін теріге өте жақын етіп қолдануға болады.

- 1** Шаш тегістеу тарағын шешу үшін, шаш ұзындығының параметрін таңдау түймесін басып (1), тарақты жоғары қарай тартыңыз да, құралдан шешіңіз (2). (Сурет 8)
- 2** Шаштың ұштарын тегістемес бұрын, құлақтың жоғарғы жағындағы шашты тараңыз.
- 3** Құралды қосу үшін, қосу/өшіру сырғытпасын жоғары жылжытыңыз (Сурет 6).
- 4** Қырку элементінің тек бір шеті шаштың ұштарына тиетін етіп құралды еңкейтіп ұстаңыз. (Сурет 9)
- 5** Шаштың тек ұштарын қырқыңыз. Шаш сызығы құлаққа жақын болуы тиіс.
- 6** Желке шашы мен сақалды тегістеу үшін, құралды төңкеріп, төмен қарай жүргізіңіз (Сурет 10).
- 7** Құралды жұмсақ әрі баяу, сондай-ақ шаш сызығының бойымен жүргізіңіз.

Сақал тегістеу тарағымен тегістеу

Ескертпе: Беттері сақал-мұрттың таза және құрғақ екенін тексеріңіз.

- 1** Тегістеуді бастамас бұрын, сақалды немесе мұртты тістері жиі тарақпен тарау керек.
 - 2** Сақал тегістеу тарағын құралдың бағыттағыш ойығына сырғытып орнатыңыз («сырт» еткен дыбыс естіледі) (Сурет 11).
- Тарақ тілдерінің құралдың екі жағындағы ойыққа дұрыс сырғытылғанын тексеріңіз.
- 3** Ұзындық параметрін таңдау түймесін (1) басып, сақал тегістеу тарағын жоғары немесе төмен (2) жылжытыңыз да, керекті параметрге орнатыңыз (Сурет 12).

Ұзындық параметрлері

Сақал тегістеу тарағы тағылғанда, шашты 8 түрлі ұзындықта кесуге болады:

Миллиметр бойынша шаш ұзындығы	Дюйм бойынша шаш ұзындығы
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Құралды қосу үшін, қосу/өшіру сырғытпасын жоғары жылжытыңыз (Сурет 6).
- 5** Сақал тегістеу тарағын бетке қойып, құралды ақырын сақал немесе мұрт арасымен жүргізіңіз (Сурет 13).

Кеңестер

- Сақалды алғаш рет алғанда, сақал түктерінен ұзын болатын ұзындық параметрінен бастап, ұзындықты бірте-бірте азайтыңыз.
- Жақсылап тегістеу үшін, құралды шаштың өсу бағытына қарсы жүргізіңіз.
- Құралды иектің үстімен қайта-қайта жүргізіп, бүкіл түктің алынуын қадағалаңыз.

- Сақалдың біркелкі алынуы үшін, сақал тегістеу тарағының жалпақ беті бетке толығымен тиіп тұрғанын тексеріңіз.
- Сақал тегістеу тарағынан түктерді үнемі алып тастап отырыңыз. Тарақта тым көп шаш жиналып қалған болса, оны құрылғыдан шешіп, қалған шашты сілкіп және/немесе үрлеп жіберіңіз.

Сақалды жұқарту

- Сақалды жұқарту үшін, сақал тегістеу тарағын 1,5 мм (1/16 дюйм) параметріне орнатып, сақалды қырқыңыз.

Сақал тегістеу тарағынсыз қырку

Беттегі сақалды 1,5 мм (1/16 дюйм) ұзындықтан да қысқа етіп қырку үшін, құралды сақал тегістеу тарағынсыз қолданыңыз. Бұндай жағдайда, сақалдың ұзындығы 1 мм (1/32 дюйм) болып қысқарады.

- 1 Сақал тегістеу тарағын шешу үшін, ұзындық параметрін таңдау түймесін басып (1), тарақты жоғары қарай тартыңыз да, құралдан шешіңіз (2). (Сурет 14)
- 2 Тегістеу тарағын бетке қойып, құралды ақырын сақал арасымен жүргізіңіз (Сурет 15).

Тазалау

Құралды тазалау үшін сығылған ауаны, ажарлағыш шүберектерді, қырғыш тазалау жабдықтарын, сондай-ақ алкоголь, бензин немесе ацетон тәріздес сұйықтықтарды қолдануға болмайды.

Құралды және адаптерді тек қана бірге жіберілген қылды щеткамен тазалаңыз.

Құралды тазалау үшін, өткір заттарды қолдануға болмайды.

Құралды әр қолданған сайын тазалаңыз.

- 1 Құралдың өшірілгенін және розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- 2 Тарақты шешу үшін, шаш ұзындығының параметрін таңдау түймесін басып (1), тарақты жоғары қарай тартыңыз да, құралдан шешіңіз (2). (Сурет 8)
- 3 Шаш қырқатын бөліктің ортаңғы жағы ашылғанша оны бас бармақпен жоғары қарай итеріңіз (Сурет 16).
- 4 Қосымша берілген щеткамен қырку бөлігін тазалаңыз (Сурет 17).
- 5 Қосымша берілген щеткамен құрылғының ішін тазалаңыз (Сурет 18).
- 6 Шашты тегістеу тарағы мен сақалды тегістеу тарағын берілген щеткамен тазалаңыз.

Ескертпе: Бұл құралды майлаудың қажеті жоқ.

Алмастыру

Қырку бөлігін, адаптерді және шаш тегістеу тарағын ауыстыруға болады.

Қырку бөлігін ауыстыру

Қырку бөлігі зақымдалып, тозған болса, ауыстырыңыз. Қырку бөлігін тек Philips қырку бөлігімен алмастырыңыз.

- 1 Қырку бөлігін бас бармақпен жоғары қарай ашылғанша итеріп, құралдан шығарып алыңыз (Сурет 19).
- 2 Тілін саңылауға кіргізіп, жаңа қырку бөлігін құралға бекітіңіз («сырт» еткен дыбыс естіледі) (Сурет 20).

Қоршаған орта

- Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша, қоршаған ортаны қорғауға септігіңізді тигізесіз (Сурет 21).
- Ішіне орнатылған қайта зарядталатын батарея құрамында қоршаған ортаға зиянды заттар бар. Құралды тастамас немесе арнайы жинап алатын орынға бермес бұрын, батареяны алып тастаңыз. Батареяны арнайы батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Батареяны шығару қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет орталығына апаруға болады, ондағы қызметкерлер батареяны

шығарып, қоршаған ортаға зияны тимейтін етіп тастайды (Сурет 22).

Қайта зарядталатын батареяларды шығару

Құралды тастағанда, тек қайта зарядталатын батареяларды шығарып алыңыз. Алмас бұрын, батарея зарядының толық біткенін тексеріңіз.

Батареяларын шығарып алғаннан кейін құралды ток көзіне жалғауға болмайды.

- 1 Құралды розеткадан ажыратып, моторы тоқтағанша күтіңіз.
- 2 Шашты немесе сақалды тегістеу тарақтарын және қырку бөлігін шешіңіз.
- 3 Құралдың артындағы 2 бұранданы бұрап алыңыз (Сурет 23).
- 4 Артқы қақпақты құралдан шешіңіз (Сурет 24).
- 5 Құрал ішіндегі 6 бұранданы бұрап алыңыз (Сурет 25).
- 6 Қуат бөлігін алдыңғы панельден ажыратыңыз. (Сурет 26)
- 7 Батареяға жақын жерден сымдарды кесіп, батареяларды шығарыңыз (Сурет 27).

Кепілдік және қызмет

Қызмет көрсету немесе ақпарат қажет болса, не болмаса қиын мәселе болса, Philips компаниясының **www.philips.com** веб-торабын қараңыз немесе елдегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады). Елде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.

Išvadas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendras aprašymas (Pav. 1)

- A** Plaukų kirpimo šukos
- B** Ilgio reguliatorius
- C** Kerpamoji dalis
- D** Įjungimo / išjungimo slankiklis
- E** Įkrovos lemputė
- F** Lizdas prietaiso kištukui
- G** Adapteris
- H** Prietaiso kištukas
- I** Valymo šepetėlis
- J** Barzdos kirpimo šukos

Svarbu

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.

Pavojus!

- Patikrinkite, ar adapteris nesudrėkęs.

Perspėjimas

- Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso, atitinka vietinę elektros įtampą.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokių būdu nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Įspėjimas

- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir neskaldykite po čiaupu.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą nuo 15 °C iki 35 °C temperatūroje.
- Įkraudami prietaisą, naudokite tik pateiktą adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jei kirpimo elementas, plaukų kirpimo šukos arba barzdos kirpimo šukos pažeisti arba sulūžę, nes galite susižeisti.
- Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos ir veido plaukams kirpti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
- Triukšmo lygis: Lc = 64 dB (A)

Atitiktis standartams

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.

Įkrovimas**Nekraukite prietaiso ilgiau nei 24 valandas.**

Įkrovimas trunka apie 10 valandų. Kai prietaisas yra iki galo įkrautas, jis gali veikti 40 minučių.

- 1** Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- 2** Įkiškite į prietaisą kištuką (Pav. 2).
- 3** Adapterį įjunkite į elektros tinklą.
- Užsidega įkrovos lemputė, rodanti, kad prietaisas įkraunamas.

Pastaba: įkrovos lemputė nerodo, kada prietaisas visiškai įkrautas.

Įkraunamų baterijų naudojimo laiko pailginimas

Du kartus per metus leiskite prietaisui veikti tol, kol sustos, kad baterijos visiškai išsiseiktų. Tada pilnai įkraukite baterijas.

Kirpimas, įjungus į elektros tinklą

Jei baterijos senka, galite naudoti prietaisą, įjungę jį į elektros tinklą.

prietaisą naudokite įjungę į elektros tinklą tik kai įkraunamos baterijos beveik išsiseiktų.

- 1** Išjunkite prietaisą.
- 2** Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir kelias sekundes palaukite prieš jį įjungdami. Jei įkraunamos baterijos yra visiškai išsiseiktų, prieš įjungdami prietaisą, palaukite kelias minutes.

Prietaiso naudojimas**Kirpimas su plaukų kirpimo šukomis**

Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų plaukai yra švarūs ir sausi. Nenaudokite prietaiso ką tik išplautiems plaukams.

- 1** Naudodami modeliavimo šukas, sušukuokite plaukus jų augimo kryptimi. (Pav. 3)
- 2** Įkiškite plaukų kirpimo šukas į prietaiso griovelius (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 4). Įsitikinkite, kad šukų kojelės tinkamai įtaisytos grioveluose abiejose pusėse.
- 3** Paspauskite ilgio reguliatorių (1) ir, slankiodami šukas aukštyn arba žemyn (2) pasirinkite norimą ilgį (Pav. 5).
- Atitinkamas plaukų ilgis matomas šukų šone.

Ilgio nustatymai

Uždėjus plaukų kirpimo šukas prietaisas gali kirpti su 10 skirtingų plaukų ilgio nustatymų:

Plaukų ilgis mm	Plaukų ilgis coliais
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4** Norėdami įjungti prietaisą pastumkite įjungimo / išjungimo slankiklį į viršų (Pav. 6).
- 5** Priglauskite plaukų kirpimo šukas prie galvos odos ir prietaisu lėtai braukite per plaukus.

Patarimai

- pradėkite kirpti pasirinkę plaukų kirpimo šukoms didžiausio plaukų ilgio nustatymą, tada palaipsniui mažinkite ilgio nustatymą.
- Užsirašykite ilgio nustatymus, naudotus tam tikros šukuosenos formavimui, kad nepamirštumėte kirpdami kitą kartą.
- Norėdami kirpti kuo efektyviau, kirpdami mašinėle, braukite prieš plaukų augimo kryptį.
- Kadangi plaukai auga įvairiomis kryptimis, turėsite braukti prietaisu skirtingomis kryptimis (aukštyn, žemyn ar skersai) (Pav. 7).
- Norėdami užtikrinti, kad prietaisas pasiektų visus kerpamus plaukus, jį braukite persidengiančiomis juostomis.
- Norėdami kirpti lygiai užtikrinkite, kad plaukų kirpimo šukų plokščioji dalis visada liestųsi prie galvos odos.
- Kirpdami garbanotus, retus ar ilgus plaukus, galite modeliavimo šukomis nukreipti plaukus prietaiso link.
- Reguliariai pašalinkite nukirptus plaukus iš kirpimo šukų. Jei šukose prisikaupė daug plaukų, nuimkite jas nuo prietaiso ir iš šukų išpūskite ir / arba iškratykite plaukus.

Kirpimas be plaukų kirpimo šukų

Norėdami kirpti plaukus prie pat odos, iki 1 mm ilgio, arba suformuoti kaklo linijos ir srities aplink ausis kontūrą, prietaisą galite naudoti be plaukų kirpimo šukų.

- 1** Norėdami nuimti plaukų kirpimo šukas, paspauskite ilgio reguliatorių (1), pastumkite

šukas į viršų ir nutraukite jas nuo prietaiso (2). (Pav. 8)

- 2** Prieš formuodami plaukų liniją sušukuokite plaukų galus virš ausų.
- 3** Norėdami įjungti prietaisą pastumkite įjungimo / išjungimo slankiklį į viršų (Pav. 6).
- 4** Prietaisą pakreipkite taip, kad plaukų galiukus liestų tik viena kirpimo įtaiso pusė. (Pav. 9)
- 5** Kirpkite tik plaukų galiukus. Plaukų linija turėtų būti arti ausies.
- 6** Formuodami kaklo liniją ir žandeną, pasukite prietaisą ir braukite žemyn (Pav. 10).
- 7** Judesiai turi būti lėti ir lygūs. Kirpkite pagal natūralią plaukų liniją.

Kirpimo šukos su barzdos kirpimo šukomis

Pastaba: Jūsų veido plaukai turi būti švarūs ir sausi

- 1** Prieš pradėdami kirpti, sušukuokite barzdą ar ūsus tankiomis šukomis.
- 2** Įkiškite barzdos kirpimo šukas į prietaiso griovelius (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 11). Įsitikinkite, kad šukų kojelės tinkamai įtaisytos grioveluose abiejose pusėse.
- 3** Paspauskite ilgio reguliatorių (1) ir, slankiodami barzdos kirpimo šukas aukštyn arba žemyn (2) pasirinkite norimą ilgį (Pav. 12).

Ilgio nustatymai

Uždėjus plaukų kirpimo šukas prietaisas gali kirpti su 8 skirtingų plaukų ilgio nustatymais:

Plaukų ilgis mm	Plaukų ilgis coliais
1,5	1,16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4** Norėdami įjungti prietaisą pastumkite įjungimo / išjungimo slankiklį į viršų (Pav. 6).
- 5** Priglauskite plaukų kirpimo šukas prie galvos odos ir prietaisu lėtai braukite per plaukus (Pav. 13).

Patarimai

- Kai barzdą kirpsite pirmą kartą, pradėkite nuo ilgiausio plaukų ilgio nustatymo ir palaipsniui mažinkite plaukų ilgio nustatymą.
- Jei norite kirpti kuo efektyviau, kirpimo metu prietaisu braukite priešinga plaukų augimui kryptimi.
- Norėdami užtikrinti, kad prietaisas pasiektų visus kerpamus plaukus, jį braukite smarku persidengiančiomis juostomis.
- Norėdami kirpti lygiai užtikrinkite, kad barzdos plaukų kirpimo šukų plokščioji dalis visada liestųsi prie veido odos.
- Reguliariai pašalinkite nukirptus plaukus iš barzdos kirpimo šukų. Jei šukose prisikaupė daug plaukų, nuimkite jas nuo prietaiso ir iš šukų išpūskite ir / arba iškratykite plaukus.

„Trijų dienų barzdos“ įspūdzio kūrimas

- Norėdami sukurti „Trijų dienų barzdos“ įspūdį, kirpkite barzdos kirpimo šukų komplektu iki 1,5 mm.

Kirpimas be barzdos kirpimo šukų

Jei norite, kad veido plaukai būtų trumpesni, nei 1,5 mm, naudokite prietaisą be barzdos kirpimo šukų. Taip jūsų barzda bus 1 mm ilgio.

- 1** Norėdami nuimti plaukų kirpimo šukas, paspauskite ilgio reguliatorių (1), pastumkite šukas į viršų ir nutraukite jas nuo prietaiso (2). (Pav. 14)

- 2 Priglauskite plaukų kirpimo šukas prie veido odos ir prietaisu lėtai braukite per plaukus (Pav. 15).

Valymas

prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro, šiurkščių kempinių, abrazyvinių valymo priemonių arba esdinančių skysčių, pvz., spirito, benzino ar acetono.

prietaisą ir adapterį valykite tik pridėtu valymo šepetėliu.

Nevalykite prietaiso aštriomis priemonėmis.

Po naudojimo visada išvalykite prietaisą.

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir kištukas ištrauktas iš el. lizdo.
- 2 Norėdami nuimti šukas, paspauskite ilgio reguliatorių (1), pastumkite šukas į viršų ir nutraukite jas nuo prietaiso (2). (Pav. 8)
- 3 Vidurinę kirpimo įtaiso dalį nykščiu stumkite aukštyn tol, kol ji atsidarys (Pav. 16).
- 4 Kirpimo įtaisą valykite rinkinyje esančiu valymo šepetėliu (Pav. 17).
- 5 Prietaiso vidų valykite rinkinyje esančiu šepetėliu (Pav. 18).
- 6 Išvalykite plaukų kirpimo šukas ir barzdos kirpimo šukas pridėtu valymo šepetėliu.

Pastaba: prietaiso nereikia tepti.

Pakeitimas

Kirpimo įtaisas, adapteris ir plaukų kirpimo šukos yra keičiamos.

Kirpimo įtaiso keitimas

Pakeiskite kirpimo įtaisą, jei jis pažeistas arba susidėvėjęs. Kirpimo įtaisą galima pakeisti tik originaliu „Philips“ kirpimo įtaisu.

- 1 Vidurinę kirpimo įtaiso dalį nykščiu stumkite aukštyn tol, kol ji atsidarys, ir tada ištraukite ją iš prietaiso (Pav. 19).
- 2 Naujo kirpimo įtaiso kojeles įstatykite į lizdą ir stumkite kirpimo įtaisą ant prietaiso (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 20).

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 21).
- Naudojamuose pakartotinai įkraunamuose maitinimo elementuose yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami jį surinkimo punktą, būtinai išimkite maitinimo elementus. Juos atiduokite į oficialų maitinimo elementų surinkimo punktą. Jei maitinimo elementų išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims maitinimo elementus ir išmes juos neteršdami aplinkos (Pav. 22).

Pakartotinai įkraunamų maitinimo elementų išėmimas

Įkraunamas baterijas išimkite tik išmesdami prietaisą. Išimdami baterijas įsitikinkite, kad jos yra visiškai išsikrovusios.

išėmę įkraunamas baterijas nebejunkite prietaiso į elektros tinklą.

- 1 Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palikite jį veikti, kol sustos varikliukas.
- 2 Išimkite plaukų ar barzdos kirpimo šukas ir kirpimo vienetą.
- 3 Atsuktuvu atsukite 2 varžtus prietaiso galinėje dalyje (Pav. 23).
- 4 Nutraukite nuo prietaiso galinį skydelį (Pav. 24).
- 5 Atsuktuvu atsukite 6 varžtus prietaiso viduje (Pav. 25).
- 6 Nuimkite maitinimo įtaisą nuo priekinio skydelio. (Pav. 26)
- 7 Nukirpkite laidus prie baterijų ir išimkite baterijas (Pav. 27).

Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ pagalbos vartotojams centru (jo telefono numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų šalyje nėra pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

LATVIEŠU

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A Matu griešanas ķemme
- B Griešanas garuma iestatīšanas slēdzis
- C Grieznis
- D Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
- E Indikators CHARGE (uzlāde)
- F Līgza ierīces kontaktdakšai
- G Adapteris
- H Ierīces kontaktdakša
- I Tīrīšanas suka
- J Bārdas griešanas ķemme

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- Briesmas**
- Raugieties, lai adapteris nekļūst slapjš.
- Bīdīnājums**
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

- Ievērojamai**
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā.
- Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci no 15 °C līdz 35 °C temperatūrā.
- Ierīces uzlādēšanai, izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Nelietojiet ierīci gadījumā, ja asmenis, matu griešanas ķemme vai bārdas griešanas ķemme ir bojātas vai salauztas, jo tas var radīt ievainojumus.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matu griešanai. Nelietojiet to citiem nolūkiem.
- Trokšņa līmenis: Lc = 64 dB (A).

Atbilstība standartiem
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Lādēšana

Neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām.

Var paiet aptuveni 10 stundas, līdz ierīce tiks uzlādēta. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā var darboties bez vada līdz pat 40 minūtēm.

- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2 Ievietojiet elektrovara kontaktdakšu ierīces kontaktlīdžā (Zīm. 2).
- 3 Iespraudiet adaptera kontaktdakšu elektrotīkla sienas kontaktlīdžā.
- Indikators CHARGE (uzlāde) iedegas, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta.

Piezīme. Indikators CHARGE (uzlāde) nenorāda, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Atkārtoti uzlādējamo bateriju darbību pārīšana

Divas reizes gadā pilnībā izlādējiet atkārtoti uzlādējamās baterijas, darbinot ierīci, līdz tā apstājas. Pēc tam baterijas pilnībā uzlādējiet.

Lietošana ar strāvas padevi

Ja akumulators ir gandrīz tukšs, ierīci varat pieslēgt pie elektrotīkla.

Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla tikai tad, ja atkārtoti uzlādējamās baterijas ir gandrīz tukšas.

- 1 Izslēdziet ierīci.
 - 2 Pirms ieslēgt ierīci, pieslēdziet to pie elektrotīkla un uzgaidiet dažas sekundes.
- Ja atkārtoti uzlādējamās baterijas ir pilnībā tukšas, pirms ieslēgt ierīci, uzgaidiet dažas minūtes.

Ierīces lietošana

Griešana, izmantojot matu griešanas ķemmi

Piezīme. Pārliecinieties, ka jūsu mati ir tīri un sausi. Neizmantojiet ierīci, ja esat tikko izmazgājis matus.

- 1 Izķemmējiet matus ar ievieidošanas ķemmi matu augšanas virzienā. (Zīm. 3)
- 2 Iebīdīet matu griešanas ķemmi šim nolūkam paredzētajās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 4). Pārliecinieties, vai ķemmes sānu izvīzījumi abās pusēs ir pilnībā iebīdīti rievās.
- 3 Nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1) un bīdīet matu griešanas ķemmi augšup vai lejup (2), lai noregulētu vēlamu griešanas garuma iestatījumu (Zīm. 5).
- Atbilstošais matu griešanas garums ir redzams ķemmes sānos.

Griešanas garuma iestatījumi
Uzliekot matu griešanas ķemmi, matus, izmantojot ierīci, var griezt līdz pat 10 atšķirīgos garumos:

Matu griešanas garums milimetros	Matu griešanas garums collās
3	1/8
5	3/16
7	9/32
9	3/8
11	7/16
13	1/2
15	5/8
17	21/32
19	3/4
21	7/8

- 4 Bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
- 5 Novietojiet matu griešanas ķemmi uz galvas un lēni virziet ierīci pa matiem.

- Padomi**
- Sāciet griešanu, noregulējot matu griešanas ķemmi lielāko matu griešanas garuma iestatījumu, un tad pakāpeniski samaziniet matu griešanas garuma iestatījumu.
- Ja noteiktu griezumu vēlaties vēl kādreiz atkārtot, pierakstiet matu griešanas garuma iestatījumus, ko izmantojāt šim griezumam.
- Lai matu griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam.
- Mati aug dažādos virzienos, tādēļ ierīce arī ir jāvirza dažādos virzienos (augšup, lejup vai šķērsām pāri) (Zīm. 7).
- Atkārtoti virziet matu griešanu pa vienu un to pašu vietu, lai pārliecinātos, ka tas satver visus matus, kas jānogriež.
- Lai iegūtu vienmērīgu griezumu, vienmēr pārliecinieties, vai matu griešanas ķemmes plakanā daļa saskaras ar galvas ādu.
- Griežot lokainus, plānus vai garus matus, lai griezumam sanāktu pēc iespējas vienmērīgāks, varat lietot ievieidošanas ķemmi, lai virzītu matus griešanas virzienā.
- Regulāri iztīriet no matu griešanas ķemmes nogrieztos matus. Ja matu ķemmē ir uzkrājis pārāk

daudz, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet un/vai izkatriet tos no ķemmes.

Griešana, neizmantojot matu griešanas ķemmi

Lai apgrieztu matus ļoti īsus — 1 mm (1/32 collas) garumā, kā arī lai izveidotu griezuma līniju uz kakla un ausu apvidū, ierīci iespējams izmantot bez matu griešanas ķemmes.

- 1 Lai noņemtu matu griešanas ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1), pabīdīet ķemmi uz augšu un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 2 Pirms veidojat griezumu ap ausīm, pārķemmējiet matu galus pāri ausij.
- 3 Bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
- 4 Paceliet matu griešanu tā, lai matu galiem pieskartos tikai viena asmenīša mala. (Zīm. 9)
- 5 Griežiet tikai matu galus. Griezuma līnija jāveido tuvu ausij.
- 6 Lai izveidotu kakla līnijas kontūru un lai nogrieztu vaigu bārdi, pagrieziet ierīci vertikāli un virziet to virzienā no augšas uz leju (Zīm. 10).
- 7 Virziet ierīci lēnām un vienmērīgi. Ievērojiet dabīgo matu līniju.

Bārdas griešana ar bārdas griešanas ķemmi

Piezīme. Pārliecinieties, ka matiņi uz sejas ir tīri un sausi.

- 1 Pirms sākat griešanu, vienmēr izķemmējiet bārdi vai ūsas ar smalku ķemmi.
- 2 Iebīdīet matu griešanas ķemmi šim nolūkam paredzētajās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 11). Pārliecinieties, vai ķemmes sānu izvīzījumi abās pusēs ir pilnībā iebīdīti rievās.
- 3 Nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1) un bīdīet matu griešanas ķemmi augšup vai lejup (2), lai noregulētu vēlamu griešanas garuma iestatījumu (Zīm. 12).

Griešanas garuma iestatījumi
Uzliekot matu griešanas ķemmi, matus, izmantojot ierīci, var griezt līdz pat 10 atšķirīgos garumos:

Matu griešanas garums milimetros	Matu griešanas garums collās
1,5	1/16
3,5	1/8
5,5	7/32
7,5	9/32
9,5	3/8
11,5	7/16
13,5	17/32
15,5	5/8

- 4 Bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
- 5 Novietojiet matu griešanas ķemmi uz sejas un lēni virziet ierīci pa matiem (Zīm. 13).

- Padomi**
- Bārdi griežot pirmoreiz, griešanas garumu iestatiet augstākā pozīcijā par bārdas matiņu garumu, un garuma iestatījumu samaziniet pakāpeniski.
- Lai griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam.
- Atkārtoti virziet matu griešanu pa vienu un to pašu vietu, lai pārliecinātos, ka tas satver visus matus, kas jānogriež.
- Lai iegūtu vienmērīgu griezumu, vienmēr pārliecinieties, vai matu griešanas ķemmes plakanā daļa saskaras ar sejas ādu.
- Regulāri izņemiet nogrieztos matus no ķemmes. Ja ķemmē uzkrājis pārāk daudz matu, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet/vai izkatriet no tās matus.

Īsu bārdas rugāju izveide

- Lai izveidotu īsus bārdas rugājus, griežiet ar bārdas griešanas ķemmes uzgali līdz 1,5 mm (1/16 collas).

Matu griešana bez bārdas griešanas ķemmes

Lai sejas matiņus apgrieztu īsākus par 1,5 mm (1/16 collas), izmantojiet ierīci bez bārdas griešanas ķemmes. Tādējādi tiek izveidoti 1 mm (1/32 collas) īsi bārdas rugāji.

- 1** Lai noņemtu bārdas griešanas ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1), pabīdīet ķemmi uz augšu un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 14)
- 2** Novietojiet matu griešanas ķemmi uz sejas un lēni virziet ierīci pa matiņiem (Zīm. 15).

Tīrīšana

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet saspīestu gaisu, skrāpi, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Tīriet ierīci un adapteri, tikai izmantojot komplektā ietverto tīrīšanas suku.

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

- 1** Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no strāvas avota.
- 2** Lai noņemtu matu griešanas ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi (1), pabīdīet ķemmi uz augšu un noņemiet to no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 3** Ar īkšķi pabīdīet griešanas bloka vidējo daļu uz augšu, līdz tas atveras (Zīm. 16).
- 4** Tīriet griešanas bloku ar komplektā esošo tīrīšanas suku (Zīm. 17).
- 5** Tīriet ierīces iekšpusi ar komplektā esošo tīrīšanas suku (Zīm. 18).
- 6** Iztīriet matu griešanas ķemmi un bārdas griešanas ķemmi, izmantojot komplektā esošo tīrīšanas suku.

Piezīme. Ierīci nevajag ieeļļot.

Rezerves daļas

Asmeņu bloku, adapteri un matu griešanas ķemmi var nomainīt.

Asmeņu bloka maiņa

Nomainiet asmeņu bloku, ja tas ir bojāts vai nolietots. Asmeņu bloku drīkst nomainīt tikai pret oriģinālu Philips asmeņu bloku.

- 1** Ar īkšķi uzbīdīet griešanas vienības vidējo daļu augšup, līdz tas atveras, un novelciet to no ierīces (Zīm. 19).
- 2** Ievietojiet jaunā griešanas bloka izvīrējumu rievās un uzbīdīet to uz ierīces (atskan klikšķis) (Zīm. 20).

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 21).
- Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesāņot vidi. Pirms ierīces izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Baterijas nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja bateriju izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru. Centra darbinieki izņems baterijas un atbrīvosies no tām videi drošā veidā (Zīm. 22).

Atkārtoti uzlādējamu bateriju izņemšana

Baterijas izņemiet tikai tad, kad izmetat ierīci. Izņemot baterijas, pārliecinieties, vai tās ir pilnībā tukšas.

Izņemot atkārtoti uzlādējamās baterijas, nepieslēdziet ierīci pie elektrotīkla.

- 1** Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un darbiniet to, līdz akumulators ir tukšs un ierīce apstājas.
- 2** Noņemiet matu griešanas ķemmi vai bārdas griešanas ķemmi un asmeņu bloku.

- 3** Izskrūvējiet divas skrūves ierīces aizmugurē, izmantojot skrūvgriezi (Zīm. 23).
- 4** Nobīdīet no ierīces aizmugurējo paneli (Zīm. 24).
- 5** Izskrūvējiet sešas skrūves ierīces iekšpusē, izmantojot skrūvgriezi (Zīm. 25).
- 6** Virziet barošanas bloku virzienā prom no priekšējā paneļa. (Zīm. 26)
- 7** Apgriežiet pie baterijām pievienotos vadiņus un tad izņemiet tās (Zīm. 27).

Garantija un tehniskā apkope

Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.