

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

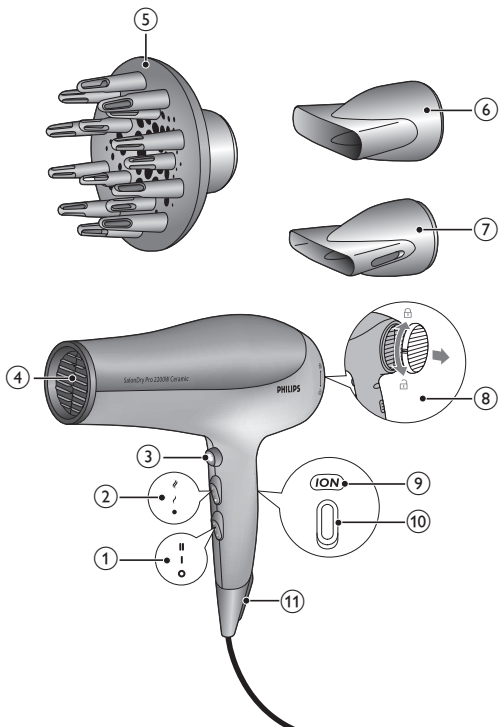

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārlicinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, kuras īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.



- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar matiem, pūkām u. tml.

Trokšņa līmenis HP4993: $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$

Trokšņa līmenis HP4992: $L_c = 85,5 \text{ dB(A)}$

Trokšņa līmenis HP4991: $L_c = 83,3 \text{ dB(A)}$

Trokšņa līmenis HP4990: $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Izzāvējiet matus

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
 - Precīzākai žāvēšanai pievienojiet fēnam (⑥ HP4993/HP4990 modelim vai ⑦ HP4992/HP4991 modelim) koncentratoru (④).
 - Lai palielinātu cirtainu un sprogainu matu apjomu, pievienojiet fēnam (④) kuplinošo izklienētāju (⑤).
 - Lai noņemtu piederumu, pavelciet to nost no fēna.
- 2 Noregulējiet gaisa plūsmas slēdzi (①) uz **I**, lai iegūtu vieglu gaisa plūsmu un nedaudz ievēdotu matus, vai **II**, lai iegūtu spēcīgu gaisa plūsmu un ātri izžāvētu matus.
- 3 Noregulējiet temperatūras slēdzi (②) uz **⌘**, lai iegūtu karstu gaisa plūsmu, uz **⌘**, lai iegūtu siltu gaisa plūsmu, vai uz **●**, lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu.
 - Lai ieslēgtu vai izslēgtu jonizācijas funkciju, pārbīdīet slēdzi uz ⑩ vai **I** (○).
 - ↳ Funkcija sniedz matiem papildu mirdzumu un samazina to sprogošanos. Tā ir īpaši piemērota sausiem un gandrīz sausiem matiem.
 - ↳ Ja funkcija ir ieslēgta, iedegas jonu indikators (⑨).
 - ↳ Kad funkcija ir ieslēgta, var sajūst specifisku aromātu. Tas ir normāli, to izdala radītie joni.
 - **Žāvējiet matus ar kuplinošo izklienētāju:**

Lai paceltu matus pie saknēm, ielieciet kuplinošā izklienētāja zarus matos un veiciet rotējošas kustības.

Ja jums ir gari mati, izklājiet matu šķipsnas uz difuzora vai ķemmējiet matus ar difuzora “adatām” virzienā uz leju.

Lai nofiksētu cirtainu vai viļņainu matu sakārtojumu, turiet difuzoru 10-15 cm attālumā un ļaujiet matiem pakāpeniski izžūt.
- 4 Nospiediet vēsā gaisa pogu (③), lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu frizūras nofiksēšanai.

Pēc lietošanas:

- 1** Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2** Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3** Pagrieziet gaisa ieplūdes sietiņu (⑧) un noņemiet to no ierīces, lai izņemtu matus un putekļus.
- 4** Notīriet ierīci ar mitru drānu.
- 5** Uzglabājiet to drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (⑪).

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper
100% papier recyclé