
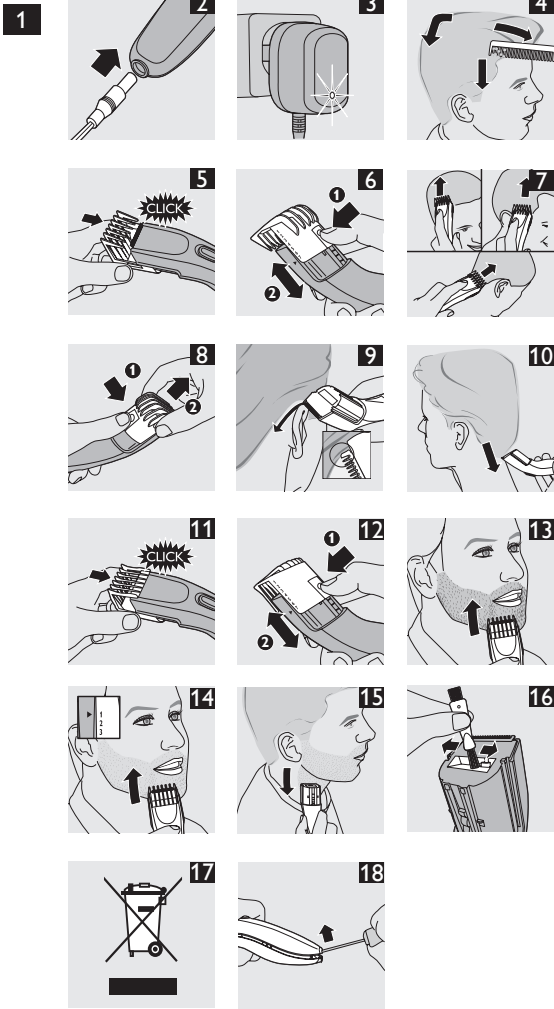


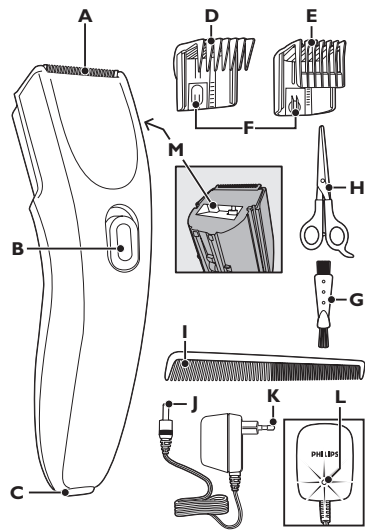

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Cutting element
- B** On/off switch
- C** Socket for appliance plug
- D** Hair clipping comb attachment
- E** Beard trimming comb attachment
- F** Adjustment button
- G** Cleaning brush
- H** Scissors
- I** Hairdresser's comb
- J** Appliance plug
- K** Adapter
- L** Charging light
- M** Hair removal groove

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter and on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the handle in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
- Do not use the appliance in the bath or in the shower.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance when the clipping attachment or one of the combs is damaged or broken as this may cause injury.
- This appliance is only intended for clipping human scalp hair. Do not use it for any other purpose.

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Charging

When the appliance is fully charged, it has a cordless trimming time of up to 35 minutes (NiCd battery) or 50 minutes (NiMH battery).

Do not charge the appliance for more than 24 hours.

Note: The appliance cannot be run directly from the mains.

Charge the appliance for at least 10 hours (NiCd battery) or 18 hours (NiMH battery) before you use it for the first time.

- 1** Make sure the appliance is switched off when you charge it.
- 2** Insert the appliance plug into the appliance and insert the adapter into the wall socket. (Fig. 2)
- 3** The charging light on the adapter goes on to indicate that the appliance is charging (Fig. 3).

Note: The charging light does not indicate when the appliance is fully charged.

Note: If the appliance has not been used for a long time, it must be recharged for at least 10 hours (NiCd battery) or 18 hours (NiMH battery).

Optimising the lifetime of the battery

- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- Remove the adapter from the wall socket when the battery is fully charged.

Using the appliance

Clipping with the hair clipping comb attachment

Note: Make sure your hair is clean and dry. Do not use the appliance on freshly washed hair.

- 1** Comb your hair with a styling comb in the direction of hair growth. (Fig. 4)
- 2** Slide the comb attachment into the guiding grooves of the appliance ('click'). (Fig. 5)
Make sure that the comb attachment has been properly slid into the grooves on both sides.
- 3** To set the comb attachment to the desired hair length, press the adjustment button (1) and slide the comb attachment to the desired hair length setting (2). (Fig. 6)

Hair length settings

With the hair clipping comb attachment attached, the appliance has 7 different hair length settings:

Hair length setting	Resulting hair length
1	3mm
2	6mm
3	9mm
4	12mm
5	15mm
6	18mm
7	21mm

- 4** Slide the on/off switch to the 'on' position.
- 5** Move the appliance through the hair slowly.

Tips:

- Start to clip at the highest setting of the comb attachment and reduce the hair length setting gradually.
- Write down the hair length settings you selected to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.
- To clip in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth. (Fig. 7)
- Try different directions (upward, downward or across), because hair doesn't all grow in the same direction.

- Make overlapping passes over the head to ensure that the appliance catches all the hairs that need to be cut.
- Make sure that the flat part of the hair clipping comb attachment is fully in contact with the scalp to obtain an even cutting result.
- To achieve a good result with curly, sparse or long hair, you can use a comb to guide the hair towards the appliance.
- Regularly remove cut hair from the comb attachment. If a lot of hair has accumulated in the comb attachment, remove it from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

Contouring without hair clipping comb attachment

You can use the appliance without comb attachment to cut your hair very close to the skin (0.8mm) or to contour the neckline and the area around the ears.

Note: When you use the appliance without comb attachment, it cuts the hair very close to the skin.

- 1** To remove the comb attachment, press the adjustment button (1) and pull the comb attachment off the appliance (2). (Fig. 8)
- 2** Before you start to contour the hairline round the ears, comb the hair ends over the ears.
- 3** Tilt the appliance in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends. (Fig. 9)
- 4** Only cut the hair ends. The hairline has to be close to the ear.
- 5** To contour the neckline and sideburns, turn the appliance and make downward strokes. (Fig. 10)
- 6** Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

Trimming with the beard trimming comb attachment

- 1** Always comb your beard or moustache with a fine comb before you start to trim.
- 2** Slide the comb attachment into the guiding grooves of the appliance ('click'). (Fig. 11)
Make sure that the comb attachment has been properly slid into the grooves on both sides.
- 3** To set the comb attachment to the desired hair length, press the adjustment button on the back of the appliance (1) and slide the comb attachment to the desired hair length setting (2). (Fig. 12)

Beard hair length settings

With the beard trimming comb attachment attached, the appliance has 7 different hair length settings:

Hair length setting	Resulting hair length
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm

- 4** Slide the on/off switch to the 'on' position.

- 5** Place the beard trimming comb attachment on the skin and move the appliance slowly over the beard.

Tips:

- When you trim your beard for the first time, start at the highest hair length setting and reduce the hair length setting gradually.
- To trim in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth. (Fig. 13)
- Do not move the appliance too fast. Make smooth and gentle movements. Make sure the flat surface of the comb attachment always stays in contact with the skin.
- Regularly remove cut hair from the comb attachment. If a lot of hair has accumulated in the comb attachment, remove the comb from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

Trimming at the unique 'stubble look setting'

- 1** To create a 'stubble look', trim with the beard trimming comb attachment set to hair length setting 1. (Fig. 14)

Trimming without the beard trimming comb attachment

Use the appliance without beard trimming comb attachment to trim and contour your beard and remove single hairs.

- 1** To remove the comb attachment, press the adjustment button (1) and pull the comb attachment off the appliance (2). (Fig. 8)
- 2** Make well-controlled movements and touch the hair lightly with the cutting element.

Note: To contour your beard, hold the appliance with the cutting element pointing upwards (Fig. 15).

Cleaning

Do not use abrasives, scourers, compressed air or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Only clean the appliance and the adapter with the brush supplied.

Do not use any sharp objects to clean the appliance.

Clean the appliance after every use.

- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you clean it.
- 2** To remove the comb attachment, press the adjustment button (1) and pull the comb attachment off the appliance (2). (Fig. 8)
- 3** Clean the cutting element and the hair removal groove behind the cutting element with the brush supplied (Fig. 16).

Note: The cutting element cannot be detached and the appliance cannot be opened.

The appliance does not need any lubrication.

Replacement

Only the adapter, the hair trimming comb attachment and the beard trimming comb attachment are replaceable.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 17).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment.

Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the battery

Only remove the battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

Do not connect the appliance to the mains again after the battery has been removed.

- 1** Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.
- 2** Insert a screwdriver into the opening in the bottom of the appliance. Then move the screwdriver upwards to open the housing (Fig. 18).
- 3** Pry the battery out of the appliance.
- 4** Cut the wires close to the battery with a pair of household scissors and dispose of the battery properly.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- A** Bloc tondeuse
- B** Bouton marche/arrêt
- C** Prise pour la fiche de l'appareil
- D** Sabot pour cheveux
- E** Sabot pour barbe
- F** Bouton de réglage
- G** Brosse de nettoyage
- H** Ciseaux
- I** Peigne de coiffeur
- J** Fiche de l'appareil
- K** Adaptateur
- L** Voyant de charge
- M** Rainure à cheveux

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas en contact avec de l'eau.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur et l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Attention

- Ne plongez jamais la poignée dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne la rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.
- Utilisez, rechargez et conservez l'appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour charger l'appareil.
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil si le sabot pour cheveux ou l'un des sabots est endommagé ou cassé.
- Cet appareil a été conçu uniquement pour tondre les cheveux. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.

Conformité aux normes

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

Charge

Après une charge complète, l'appareil a une autonomie sans fil de 35 minutes (batterie NiCd) ou de 50 minutes (batterie Ni-MH) en fonction des versions.

Ne chargez jamais l'appareil pendant plus de 24 heures.

Remarque : L'appareil ne peut en aucun cas être utilisé directement sur secteur.

Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant au moins 10 heures (batterie NiCd) ou 18 heures (batterie Ni-MH).

- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le mettre en charge.
- 2** Insérez la fiche de l'adaptateur dans l'appareil, puis branchez l'adaptateur sur la prise secteur. (fig. 2)
- 3** Le voyant de charge de l'adaptateur s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (fig. 3).

Remarque : Le voyant de charge n'indique pas la fin de la charge complète de l'appareil.

Remarque : Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, rechargez-le pendant au moins 10 heures (batterie NiCd) ou 18 heures (batterie Ni-MH).

Optimisation de la durée de vie de la batterie

- Déchargez complètement la batterie deux fois par an en laissant l'appareil fonctionner jusqu'à l'arrêt du moteur.
- Retirez l'adaptateur de la prise secteur une fois la batterie complètement chargée.

Utilisation de l'appareil

Utilisation avec le sabot pour cheveux

Remarque : Assurez-vous que vos cheveux sont secs et propres. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux qui viennent d'être lavés.

- 1** Démêlez vos cheveux à l'aide d'un peigne. (fig. 4)
 - 2** Faites glisser le sabot dans les rainures de l'appareil (clic). (fig. 5)
- Vérifiez que le sabot est positionné correctement.
- 3** Pour régler le sabot sur la longueur de coupe souhaitée, appuyez sur le bouton de réglage (1) et faites glisser le sabot jusqu'à la longueur de votre choix (2). (fig. 6)

Réglage de la longueur de coupe

Une fois le sabot pour cheveux fixé sur l'appareil, ce dernier offre 7 longueurs de coupe différentes :

Réglage de la longueur de coupe	Longueur obtenue
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4** Réglez le bouton marche/arrêt sur la position On (Marche).
- 5** Déplacez lentement l'appareil.

Conseils :

- Optez tout d'abord pour la longueur de coupe la plus élevée et passez ensuite progressivement à des longueurs de coupe inférieures.
- Notez votre longueur de coupe préférée pour consultation ultérieure.
- Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des cheveux. (fig. 7)
- Essayez différents sens de coupe (vers le haut, vers le bas ou perpendiculairement) car vos cheveux ne poussent pas tous dans le même sens.
- Effectuez plusieurs passages pour vous assurer que la tondeuse a coupé toutes les mèches rebelles.
- Assurez-vous que la partie plate du sabot est en contact avec le cuir chevelu pour obtenir une coupe régulière.
- Pour obtenir un résultat optimal sur des cheveux ondulés, longs ou clairsemés, guidez les cheveux vers l'appareil à l'aide d'un peigne.
- Veillez régulièrement à enlever les cheveux coupés du sabot. Si des cheveux se sont accumulés dans le sabot, retirez-le de l'appareil et enlevez les cheveux en soufflant sur le sabot et/ou en le secouant.

Contours précis sans utiliser le sabot pour cheveux

Vous pouvez utiliser l'appareil sans le sabot pour cheveux afin de couper ceux-ci au plus près du cuir chevelu (0,8 mm) ou pour tondre les contours de la nuque et le tour des oreilles.

Remarque : Si vous utilisez l'appareil sans le sabot, vos cheveux seront coupés au plus près du cuir chevelu.

- 1** Pour retirer le sabot, appuyez sur le bouton de réglage (1) et enlevez le sabot de l'appareil (2). (fig. 8)
- 2** Avant de tondre le contour de l'oreille, peignez les cheveux vers celle-ci.
- 3** Inclinez l'appareil de manière à ce que seul un côté de la lame touche les cheveux. (fig. 9)
- 4** Coupez uniquement la pointe des cheveux en suivant le contour de l'oreille.
- 5** Pour tondre la nuque et les favoris, retournez l'appareil et déplacez-le vers le bas. (fig. 10)
- 6** Déplacez l'appareil lentement en suivant l'implantation des cheveux.

Taille avec le sabot pour barbe

- 1** Peignez toujours votre barbe ou moustache avec un peigne fin avant de la tailler.
 - 2** Faites glisser le sabot dans les rainures de l'appareil (clic). (fig. 11)
- Vérifiez que le sabot est positionné correctement.
- 3** Pour régler le sabot sur la longueur de coupe souhaitée, appuyez sur le bouton de réglage à l'arrière de l'appareil (1), puis faites glisser le sabot jusqu'à la longueur de votre choix (2). (fig. 12)

Réglage de la longueur de coupe pour la barbe

Une fois le sabot pour barbe fixé sur l'appareil, ce dernier offre 7 longueurs de coupe différentes :

Réglage de la longueur de coupe	Longueur obtenue
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm

Réglage de la longueur de coupe	Longueur obtenue
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

4 Réglez le bouton marche/arrêt sur la position On (Marche).

5 Posez le sabot pour barbe sur la peau et déplacez lentement l'appareil sur la barbe.

Conseils :

- Lorsque vous taillez la barbe pour la première fois, optez tout d'abord la longueur de coupe la plus élevée et passez ensuite progressivement à des longueurs de coupe inférieures.
- Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. (fig. 13)
- N'effectuez pas de mouvements rapides, mais des mouvements uniformes et tout en douceur. Assurez-vous que la surface plate du sabot reste toujours en contact avec la peau.
- Veillez régulièrement à enlever les poils coupés du sabot. Si des poils se sont accumulés dans le sabot, retirez-le de l'appareil et enlevez les poils en soufflant sur le sabot et/ou en le secouant.

Réglage pour obtenir une barbe de plusieurs jours

1 Pour obtenir un effet de « barbe de plusieurs jours », utilisez la tondeuse avec le sabot pour barbe réglé sur la position 1. (fig. 14)

Taille de la barbe sans le sabot

Utilisez l'appareil sans le sabot pour barbe afin de tailler la barbe et de tondre ses contours, tout en éliminant les poils rebelles.

1 Pour retirer le sabot, appuyez sur le bouton de réglage (1) et enlevez le sabot de l'appareil (2). (fig. 8)

2 Effectuez des mouvements précis et touchez légèrement les poils avec le bloc tondeuse.

Remarque : Pour tondre les contours de la barbe, tenez l'appareil en orientant le bloc tondeuse vers le haut (fig. 15).

Nettoyage

N'utilisez pas de détergents abrasifs, de tampons à récurer, d'air comprimé ni de liquides tels que de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Nettoyer l'appareil et l'adaptateur uniquement à l'aide de la brosse fournie.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de le nettoyer.

2 Pour retirer le sabot, appuyez sur le bouton de réglage (1) et enlevez le sabot de l'appareil (2). (fig. 8)

3 Nettoyez le bloc tondeuse et la rainure à cheveux qui se trouve à l'arrière du bloc tondeuse à l'aide de la brosse fournie (fig. 16).

Remarque : Le bloc tondeuse ne peut pas être désassemblé et l'appareil ne peut être ouvert. L'appareil n'a pas besoin d'être lubrifié.

Remplacement

Les seules pièces remplaçables sont l'adaptateur, le sabot pour cheveux et le sabot pour barbe.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 17).
- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Retrait de la batterie

Retirez la batterie uniquement lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la jetez.

Ne branchez plus l'appareil sur le secteur après avoir retiré la batterie.

- 1** Débranchez l'appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner jusqu'à l'arrêt complet du moteur.
- 2** Insérez un tournevis dans l'orifice situé au bas de l'appareil, puis déplacez-le vers le haut pour ouvrir le boîtier (fig. 18).
- 3** Sortez la batterie de l'appareil.
- 4** Coupez les fils au ras de la batterie à l'aide d'une paire de ciseaux et mettez la batterie au rebut.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

المهائى ومحلّق مشط تشذيب الشعر وملحق مشط تشذيب اللحية هي فقط العناصر القابلة للاستبدال.

البيئة

- لا تتخلص من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ١٧).
- تحتوي البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن على مواد يمكن أن تكون ملوثة للبيئة. احرص دائماً على نزع البطارية قبل التخلص من الجهاز وتسليمه في إحدى نقاط التجميع الرسمية. تخلص من البطارية بتسليمها في نقطة رسمية لتجميع البطاريات. إذا واجهتك إحدى المشكلات عند نزع البطارية، يمكنك أيضاً أن تأخذ الجهاز إلى أحد مراكز صيانة Philips، سيقوم الموظفون في هذا المركز بنزع البطارية نيابة عنك والتخلص منها بطريقة آمنة بيئياً.

نزع البطارية

انزع البطارية من الجهاز عند التخلص منه فقط. تأكد من أن البطارية فارغة تماماً عند نزعها.

لا تقم بتوصيل الجهاز مرة أخرى بالتيار الكهربائي بعد نزع البطارية منه.

١ افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يعمل حتى يتوقف الموتور من تلقاء نفسه.

٢ أدخل مفك مسامير لولبية في الفتحة الموجودة في قاع الجهاز. بعدئذ قم بتحريك المفك إلى أعلى لفتح المبيت (شكل ١٨).

٣ أخرج البطارية من الجهاز.

٤ اقطع الأسلاك القريبة من البطارية باستخدام مقص منزلي وتخلص من البطارية بالشكل الملائم.

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصل بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجد رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز لخدمة العملاء في بلدك، توجه إلى موزع أجهزة Philips المحلي الخاص بك.

- A عنصر القص
- B مفتاح التشغيل/الإيقاف
- C مقبس قابس الجهاز
- D ملحق مشط تشذيب الشعر
- E ملحق مشط تشذيب للحية
- F زر الضغط
- G فرشاة التنظيف
- H المقصات
- I مشط الحلاقة
- J قابس الجهاز
- K المهايئ
- L مصباح الشحن
- M خزان الشعر

هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

- خطر
 - تأكد من عدم تعرض المهايئ للبلل.
- تحذير
 - تأكد من موائمة مستوى الفولتية المشار إليه على المهايئ والجهاز لمستوى فولتية التيار الكهربى المحلى في بلدك قبل توصيل الجهاز.
 - يحتوي المهايئ على محول. لا تفصل المهايئ لاستبداله بقابس آخر، حيث أن ذلك من شأنه التسبب في وضع خطر.
 - هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
 - يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز

- تنبيه
 - لا تغمر المقبض في الماء أو أي سائل آخر، ولا تشطفه تحت الصنبور أيضًا.
 - لا تستخدم الجهاز في حوض الاستحمام أو تحت الدش.
 - استخدام الجهاز وقم بشحنه وتخزينه في درجة حرارة ما بين ١٥ إلى ٣٥ درجة مئوية.
 - فقط استخدم المهايئ المزود لشحن الجهاز.
 - إذا تعرض المهايئ للتلف، يجب استبداله دوماً بقطع أصلية لتجنب التعرض للمخاطر.
 - لا تستخدم الجهاز في حالة وجود أي تلف أو كسر في ملحق التشذيب أو في أحد الأسواط حتى لا تتعرض للإصابة .
 - هذا الجهاز مخصص لتشذيب الشعر الأدمي فقط. لا تستخدمه في أي غرض آخر.

مطابقة المعايير

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

التجهيز للاستخدام

الشحن

عندما يكون الجهاز مكتمل الشحن، يمكنك استخدامه في التشذيب بدون التوصيل بالتيار الكهربى لمدة تصل إلى ٣٥ دقيقة (بطارية NiCd) أو ٥٠ دقيقة (بطارية NiMh)

لا تشحن الجهاز لأكثر من ٢٤ ساعة.

ملاحظة: لا يمكن استخدام الجهاز مع التوصيل المباشر بالمأخذ الرئيسى للتيار الكهربى.

قم بشحن الجهاز لمدة ١٠ ساعات على الأقل (بطارية NiCd) أو لمدة ١٨ ساعة (بطارية NiMh) قبل الاستخدام لأول مرة.

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز عند الشحن.
- أدخل قابس الجهاز في الجهاز وأدخل المهايئ في مقبس الحائط. (شكل ٢)
- يضى مصباح الشحن الخاص بالمهايئ ليشير إلى أنه جاري شحن الجهاز (شكل ٣).

ملاحظة: لا يشتر ضوء مصباح الشحن عندما يكون الجهاز مكتمل الشحن.

ملاحظة: في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طويلة، يجب إعادة شحنه لمدة ١٠ ساعات على الأقل (بطارية NiCd) أو لمدة ١٨ ساعة (بطارية NiMh).

إطالة عمر البطارية

- أفرغ شحن البطارية بالكامل مرتين في السنة من خلال تشغيل الموتور بشكل متواصل إلى أن يتوقف.
- انزع المهايئ من مقبس الحائط عند اكتمال شحن البطارية.

استخدام الجهاز

التشذيب باستخدام ملحق مشط تشذيب الشعر

ملاحظة: تأكد من أن شعرك نظيف وجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر المغسول للتلو.

- مشط شعرك باستخدام مشط تصفيف في اتجاه نمو الشعر. (شكل ٤)
- مرر ملحق المشط داخل الفتحات الدليلية للجهاز ("نقرة"). (شكل ٥)
- تأكد من تمرير ملحق المشط بشكل صحيح داخل الفتحات الموجودة على كلا الجانبين.

- لضبط ملحق المشط على طول الشعر المطلوب، اضغط على زر الضبط (١) ومرر ملحق المشط إلى إعداد طول الشعر المطلوب (٢). (شكل ٦)

إعدادات طول الشعر

يوجد بالجهاز سبعة إعدادات مختلفة لطول الشعر مع ملحق مشط التشذيب المرفق:

إعداد طول الشعر	طول الشعر بعد التشذيب
١	٣ ملم
٢	٦ ملم
٣	٩ ملم
٤	١٢ ملم
٥	١٥ ملم
٦	١٨ ملم
٧	٢١ ملم

- اضبط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على وضع التشغيل "ON".
- حرك الجهاز في الشعر ببطء.

نصائح:

- ابدأ التشذيب على أعلى إعداد لملحق المشط ثم قلل من إعداد طول الشعر تدريجياً.
- دوّن إعدادات طول الشعر التي قمت باختيارها لابتكار تسريحة معينة تكون بمثابة تذكرة لك عند القيام بالتشذيب في المستقبل.
- للحصول على أكثر طرق القص فاعلية، حرك الجهاز في عكس اتجاه نمو الشعر. (شكل ٧)
- جرب اتجاهات مختلفة (لأعلى أو لأسفل أو بالتقاطع)، حيث أن الشعر لا ينمو كله في نفس الاتجاه.
- قم بعمل تمريرات متراكبة فوق رأسك للتأكد من أن الجهاز يمكنه الإمساك بكل مناطق الشعر التي تحتاج للقص.
- تأكد من أن الجزء المستوي من ملحق مشط تشذيب الشعر ملامس بالكامل لغرفة الرأس للحصول على شعر مقصوص بشكل متساوي.
- واللحصول على نتيجة جيدة في الشعر المجعد أو الخفيف أو الطويل، يمكنك استخدام مشط لتوجيه الشعر نحو الجهاز.
- قم بإزالة الشعر المقصوص من ملحق المشط على نحو منتظم. وفي حالة تراكم كثير من الشعر في ملحق المشط، قم بفكه من الجهاز وانفخ فيه وأو هرزه لإخراج الشعر منه.

التحديد بدون ملحق مشط تشذيب الشعر

يمكنك استخدام الجهاز بدون ملحق المشط لقص شعرك القريب للغاية من البشرة (٠,٨ ملم) أو لتحديد خط العنق والمنطقة الموجودة حول الأذنين.

ملاحظة: عند استخدامك الجهاز بدون ملحق المشط، فهو يقوم بقص الشعر القريب للغاية من البشرة.

- لفك ملحق المشط، اضغط على زر الضغط (١) وانزع ملحق المشط من الجهاز (٢). (شكل ٨)
- قبل البدء في تكيف حد الشعر الموجود حول الأذنين، قم بتمشيط أطراف الشعر الموجودة فوق الأذنين.
- قم بإمالة الجهاز بحيث تكون حافة واحدة فقط من عنصر القص ملاسمة لأطراف الشعر. (شكل ٩)
- قم بقص أطراف الشعر فحسب. يجب أن يكون حد الشعر قريباً من الأذن.
- لتحديد خط العنق والسوالف، أدر الجهاز وقم بعمل حركات خاطفة لأسفل. (شكل ١٠)
- حرك الجهاز ببطء وسلاسة.
- اتبع الاتجاه الطبيعي لنمو الشعر.

التشذيب باستخدام ملحق مشط تشذيب اللحية

- أحرص دائماً على تمشيط اللحية أو الشارب بمشط صغير قبل بدء التشذيب.

- مرر ملحق المشط داخل الفتحات الدليلية للجهاز ("نقرة"). (شكل ١١)

تأكد من تمرير ملحق المشط بشكل صحيح داخل الفتحات الموجودة على كلا الجانبين.

- لضبط ملحق المشط على طول الشعر المطلوب، اضغط على زر الضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز (١) ومرر ملحق المشط إلى إعداد طول الشعر المطلوب (٢). (شكل ١٢)

إعدادات طول شعر اللحية يوجد بالجهاز ٧ إعدادات مختلفة لطول الشعر مع ملحق مشط تشذيب اللحية المرفق:

إعداد طول الشعر	طول الشعر بعد التشذيب
١	٢ ملم
٢	٤ ملم
٣	٦ ملم
٤	٨ ملم
٥	١٠ ملم
٦	١٢ ملم
٧	١٤ ملم

- اضبط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على وضع التشغيل "ON".
- ضع ملحق مشط تشذيب اللحية على البشرة وقم بتحريك الجهاز على اللحية ببطء.

نصائح:

- عند تشذيب اللحية لأول مرة، ابدأ بأعلى إعداد لطول الشعر ثم قم بتقليل إعداد طول الشعر بالتدريج.
- للحصول على أكثر طرق التشذيب فاعلية، حرك الجهاز في عكس اتجاه نمو الشعر. (شكل ١٣)
- لا تحرك الجهاز بسرعة شديدة. قم بعمل حركات سلسة وهادئة. تأكد دائماً من ملاسمة السطح المستوي في ملحق التمشيط للجلد.
- قم بإزالة الشعر المقصوص من ملحق المشط على نحو منتظم. في حالة تراكم الكثير من الشعر في ملحق التمشيط، انزع المشط من الجهاز وقم بالنفخ في المشط و/أو هرزه لإزالة الشعر منه.
- التشذيب على "إعداد الشعر القصير الخشن" "stubble look" setting "الفريد

- للحصول على شعر قصير خشن، قم بالتشذيب باستخدام ملحق مشط تشذيب اللحية مضبوطاً على إعداد طول الشعر ١. (شكل ١٤)

التشذيب بدون ملحق مشط تشذيب اللحية

استخدم الجهاز بدون ملحق مشط تشذيب اللحية لتشذيب وتحديد لحيتك ولإزالة الشعيرات الفردية.

- لفك ملحق المشط، اضغط على زر الضغط (١) وانزع ملحق المشط من الجهاز (٢). (شكل ٨)
- قم بأداء حركات دقيقة والمس الشعر بعنصر القص برفق.

ملاحظة: لتحديد لحيتك، أمسك الجهاز بحيث يكون عنصر القص موجهاً لأعلى (شكل ١٥).

التنظيف

لا تستخدم مواد كاشطة أو مطهرة أو هواء مضغوط أو سوائل مثل الكحول أو البينزين أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.

استخدم الفرشاة المزودة فقط في تنظيف الجهاز والمهايئ:

لا تستخدم أي أدوات حادة في تنظيف الجهاز:

نظف الجهاز بعد كل استخدام.

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن المأخذ الرئيسى للتيار الكهربى قبل تنظيفه.
- لفك ملحق المشط، اضغط على زر الضغط (١) وانزع ملحق المشط من الجهاز (٢). (شكل ٨)
- قم بتنظيف وحدة القص وخزان الشعر الموجود خلف عنصر القص باستخدام الفرشاة المزودة (شكل ١٦).

ملاحظة: لا يمكن فصل عنصر القص وفتح الجهاز: لا يحتاج الجهاز إلى أي تشحيم.

فقط آداپتور، ابزار شانه مرتب کردن و ابزار شانه مرتب کردن ریش قابل تعویض می باشند.

محیط زیست

- دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۱۷).
- باتریها داخل دستگاه دارای موادی می باشند که می تواند محیط زیست را آلوده کند. همیشه باتری را قبل از دور انداختن دستگاه خارج کرده و دستگاه را در نقاط جمع آوری رسمی تحویل دهید. باتری را در محل رسمی جمع آوری باتریها دوربریزید. چنانچه در جدا کردن باتری با مشکل روبرو شدید، می توانید دستگاه را هم نزد مرکز خدمات Philips ببرید. کارکنان این مرکز باتری را برای شما بیرون آورده و آن را به نحوی که برای محیط زیست امن باشد، بدور خواهند انداخت.

جدا کردن باتری

فقط وقتی که دستگاه را دور می اندازید باتری را خارج کنید. مطمئن شوید که هنگام بیرون آوردن، باتری کاملاً خالی می باشد.

بعد از اینکه که باتری را خارج کردید دیگر دستگاه را به برق وصل نکنید.

۱ دستگاه را از برق جدا کنید و بگذارید دستگاه کار کند تا موتور آن متوقف شود.

۲ یک پیچ گوشتی را در روزنه انتهای دستگاه فرو ببرید. سپس پیچ گوشتی را به سمت بالا حرکت دهید تا محفظه را باز کنید (شکل ۱۸).

۳ باتری را از دستگاه خارج کنید.

۴ سیمها را از نزدیکی باتری با قیچی معمولی بچینید و باتریها را بطرز صحیح دور اندازید.

ضمانت و سرویس

در صورتی که به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشکلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com بازدید کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (شما می توانید این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید). اگر در کشور شما مرکز حمایت مشتری وجود ندارد، نزد فروشنده محلی Philips بروید.

فارسی

شرح کلی (شکل ۱)

- A** قطعه برش
- B** سونیچ روشن/خاموش
- C** محل اتصال فیثش دستگاه
- D** ابزار شانه کوتاه کردن مو
- E** ابزار شانه مرتب کردن ریش
- F** دکمه تنظیم
- G** برس تمیز کردن
- H** قهچچی
- I** شانه آرایشگری
- J** دوشاخه دستگاه
- K** آداپتور
- L** چراغ شارژ
- M** محفظه مو

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

خطر

– مطمئن شوید که آداپتور دوشاخه ایی خیس نشده باشد.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی آداپتور و دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. سیم آداپتور را برای تعویض دو شاخه آن با نوع دیگر قطع نکنید چون باعث بروز یک موقعیت خطرناک می شود.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

هشدار

- هرگز دستگیره را در آب یا هر گونه مایع دیگر فرو نبرید و آن را زیر شیر آب نگیرید.
- از دستگاه در وان یا زیر دوش استفاده نکنید.
- دستگاه را در درجه حرارتی بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد شارژ و استفاده کنید.
- فقط از آداپتور ارایه شده برای شارژ دستگاه استفاده کنید.
- در صورت صدمه دیدن آداپتور، برای اجتناب از خطر همیشه آن را با یک نوع اصلی تعویض کنید.
- اگر یکی از ملحقات دستگاه یا یکی از شانه ها صدمه دیده یا شکسته شده است، از دستگاه استفاده نکنید چون ممکن است باعث بروز صدمه شود.
- این دستگاه فقط برای کوتاه کردن موی سر انسان در نظر گرفته شده است. از دستگاه برای موارد دیگر استفاده نکنید.

تطابق با استانداردها

این دستگاه Philips ازکلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. درصورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

شارژ کردن

هنگامی که یک دستگاه کامل شارژ شده باشد می تواند بدون وصل شدن به برق تا ۳۵ دقیقه (مخصوص باتری NiCd) یا ۵۰ دقیقه (مخصوص باتری NiMh) کار اصلاح را انجام دهد.

دستگاه را بیشتر از ۲۴ ساعت شارژ نکنید.

توجه: دستگاه بطور مستقیم با برق شهر کار نمی کند.
دستگاه را برای حداقل ۱۰ ساعت (باتری NiCd) یا ۱۸ ساعت (مخصص باتری NiMh) قبل از استفاده برای بار اول شارژ نمایید.

۱ قبل از شروع شارژ کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۲ فیثش دستگاه را در دستگاه جا زده و آداپتور را به پریز وصل کنید. (شکل ۲)

چراغ شارژ که روی آداپتور قرار دارد برای نشان دادن اینکه دستگاه در حال شارژ است، روشن خواهد شد (شکل ۳).

توجه: چراغ شارژ هنگامی که دستگاه کاملاً شارژ شده باشد را نشان نمی دهد.

توجه: اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده است باید آن را دوباره برای مدت ۱۰ ساعت (باتری NiCd) یا ۱۸ ساعت (برای باتری NiMh) شارژ مجدد نمود.

- بهینه کردن طول عمر باتری
- با بکار انداختن موتور تا هنگام توقف آن، باتری را دو بار در سال کاملاً خالی کنید.
- هنگامی که باتری کاملاً شارژ شده است، آداپتور را از پریز بیرون بکشید.

استفاده از دستگاه
کوتاه کردن مو با استفاده از ابزار شانه برش مو

توجه: مطمئن شوید که مو تمیز و خشک است. از دستگاه روی موی تازه شسته شده استفاده نکنید.

۱ مو خود را با یک شانه در جهت رویش مو شانه بزنید. (شکل ۴)

۲ سری شانه دار را روی ریلهای راهنمای دستگاه جا بزنید (”کلیک“). (شکل ۵)

مطمئن شوید که ابزار شانه بطور صحیح در شکافهای هر دو طرف دستگاه جا زده شده است.

تنظیمات طول مو	طول موی بدست آمده
۱	۳ میلی متر
۲	۶ میلی متر
۳	۹ میلی متر
۴	۱۲ میلی متر
۵	۱۵ میلی متر
۶	۱۸ میلی متر
۷	۲۱ میلی متر

۴ سونیچ روشن/خاموش را روی موقعیت ”on“ قرار دهید.

۵ دستگاه را به آهستگی در مو حرکت دهید.

نکات:

- کوتاه کردن مو را با بلندترین حالت موی ابزار شانه آغاز کرده و بتدریج تنظیم طول مو را کاهش دهید.
- تنظیمات طول موی انتخاب شده برای بوجود آوردن حالت موی خاص را بعنوان یادآوری برای جلسات بعدی اصلاح یادداشت کنید.
- برای کوتاه کردن مو به مؤثرترین روش، دستگاه را مخالف جهت رویش مو حرکت دهید. (شکل ۷)
- جهت های متفاوت را آزمایش کنید (به طرف بالا، پایین یا در سمت) چون مو فقط در یک جهت رشد نمی کند.
- حرکت های ماشین روی سر با یکدیگر هم پوشی داشته باشند تا مطمئن شوید که دستگاه تمامی مویی که باید اصلاح شود را در بر می گیرد.
- مطمئن شوید که قسمت صاف سری شانه دار اصلاح کاملاً با تماس دائم با کاسه سر است تا نتیجه اصلاح یکدست شود.
- برای بدست آوردن بهترین نتیجه در مورد موهای فردار، کم پشت یا بلند، می توانید از یک شانه برای هدایت مو بطرف دستگاه استفاده کنید.
- بطور منظم موی چیده شده را از ابزار شانه خارج کنید. – اگر موی زیاد در ابزار شانه انباشته شد، سری شانه دار را جدا کنید و با فوت کردن یا تکان دادن موها را از شانه جدا کنید.

خط زدن بدون استفاده از ابزار شانه اصلاح

می توانید از دستگاه بدون ابزار شانه برای اصلاح مو بسیار نزدیک به پوست سر (۸/۰ میلی متر) استفاده کنید یا از دستگاه برای خط زنی خط گردن و منطقه دور گوشها استفاده کنید.
توجه: هنگامی که از دستگاه بدون ابزار شانه استفاده می کنید، دستگاه موی شما را بسیار نزدیک به پوست کوتاه می کند.

- ۱** برای جدا کردن ابزار شانه، دکمه تنظیم را فشار داده (۱) و ابزار شانه را از دستگاه بیرون بکشید (۲). (شکل ۸)
- ۲** قبل از خط زنی دور گوشها، انتهای موهای دور گوش را شانه کنید.
- ۳** دستگاه را بنحوی خم کنید تا فقط یک لبه از قسمت برش با انتهای موها تماس داشته باشد. (شکل ۹)
- ۴** فقط انتهای موها را اصلاح کنید. خط مو باید نزدیک گوش باشد.
- ۵** برای خط زنی خط گردن و پارلفی ها، دستگاه را بچرخانید و دستگاه را رو به پایین حرکت دهید. (شکل ۱۰)

۶ دستگاه را به آرامی و بنرمی حرکت دهید.

خط موی طبیعی را دنبال کنید.

مرتب کردن با استفاده از ابزار شانه مرتب کردن ریش
--

۱ قبل از شروع مرتب کردن، همیشه ریش و یا سبیل را با یک شانه ظریف شانه بزنید.

۲ سری شانه دار را روی ریلهای راهنمای دستگاه جا بزنید (”کلیک“). (شکل ۱۱)

مطمئن شوید که ابزار شانه بطور صحیح در شکافهای هر دو طرف دستگاه جا زده شده است.

۳ برای تنظیم ابزار شانه روی طول موی دلخواه، دکمه تنظیم (۱) در پشت دستگاه را فشار داده و ابزار شانه را روی طول موی دلخواه قرار دهید (۲). (شکل ۱۲)

تنظیمات طول موی ریش
چنانچه ابزار شانه ریش وصل شده باشد، دستگاه دارای ۷ حالت تنظیم طول مو می باشد:

تنظیمات طول مو	طول موی بدست آمده
۱	۲ میلی متر
۲	۴ میلی متر
۳	۶ میلی متر
۴	۸ میلی متر
۵	۱۰ میلی متر
۶	۱۲ میلی متر
۷	۱۴ میلی متر

۴ سونیچ روشن/خاموش را روی موقعیت ”on“ قرار دهید.

۵ ابزار شانه مرتب کردن مو را روی پوست قرار داده و دستگاه را به آرامی روی ریش حرکت دهید.

نکات:

- هنگامی که ریش خود را برای اولین بار مرتب می کنید، با بلندترین حالت طول مو شروع کرده و بتدریج مقدار طول مو را کاهش دهید.
- برای مرتب کردن به مؤثرترین روش، دستگاه را مخالف جهت رویش مو حرکت دهید. (شکل ۱۳)
- دستگاه را با سرعت بیش از اندازه حرکت ندهید. حرکات را نرم و آرام انجام دهید. مطمئن شوید که سطح صاف ابزار شانه همیشه در تماس مستقیم با پوست قرار داشته باشد.
- بطور منظم موی چیده شده را از ابزار شانه خارج کنید. اگر موی زیاد در ابزار شانه انباشته شد، سری شانه دار را جدا کنید و با فوت کردن یا تکان دادن موها را از شانه جدا کنید.

مرتب کردن در حالت منحصر بفرد ”ته ریش“

۱ برای ایجاد حالت ”ته ریش“، ریش را با استفاده از ابزار شانه که روی حالت ۱ تنظیم شده است، مرتب کنید. (شکل ۱۴)

مرتب کردن بدون استفاده از ابزار شانه مرتب کردن ریش

از دستگاه بدون ابزار شانه مرتب کردن ریش استفاده کنید تا ریش خود را مرتب کرده و آن را حالت دهید و موهای تکی را هم کوتاه کنید.

۱ برای جدا کردن ابزار شانه، دکمه تنظیم را فشار داده (۱) و ابزار شانه را از دستگاه بیرون بکشید (۲). (شکل ۸)

۲ حرکات خود را کاملاً کنترل شده انجام دهید و بخش برش را بمقدار کم در مو فرو ببرید.

توجه: برای خط زدن ریش، دستگاه را در حالتی که بخش برش رو به بالا باشد در دست نگاه دارید (شکل ۱۵).

تمیز کردن

از مواد سایبند، سیم ظرف شویی، هوای فشرده یا مایعاتی مانند الکل، بنزین یا استون برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

دستگاه و آداپتور را فقط با برس ارایه شده تمیز کنید.

از اشیاء تیز برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

همیشه دستگاه را بعد از استفاده تمیز کنید.

۱ قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و برق آن هم قطع شده است.

۲ برای جدا کردن ابزار شانه، دکمه تنظیم را فشار داده (۱) و ابزار شانه را از دستگاه بیرون بکشید (۲). (شکل ۸)

۳ بخش برش و محفظه مو که در پشت بخش برش قرار گرفته اند را با برس ارایه شده تمیز کنید (شکل ۱۶).

توجه: قطعه برش را نمی توان جدا کرد و دستگاه را نمی توان باز کرد
دستگاه به هیچ نوع روغنکاری احتیاج ندارد.

