

PHILIPS

S7000 series





Isi

Pendahuluan	6
Keterangan umum	6
Apa arti ikon yang terdapat di gagang alat?	7
Apa arti ikon yang terdapat di Pod Pembersihan Cepat?	9
Bagaimana cara mengisi daya alat?	9
Bagaimana cara menggunakan alat dan sambungan?	11
Bagaimana cara membersihkan alat dan sambungan?	21
Bagaimana cara menggunakan Pod Pembersihan Cepat?	25
Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya?	29
Bagaimana cara mengganti kepala cukur?	32
Memesan aksesoris	33
Mengatasi masalah	34

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan dukungan yang ditawarkan Philips dengan maksimal, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome** atau melalui aplikasi.

Keterangan umum

- 1 Pemangkas pop-up
- 2 Geseran pelepas pemangkas
- 3 Unit pencukur
- 4 Tombol pelepas unit cukur
- 5 Tombol on/off
- 6 Gagang
- 7 Soket untuk steker kecil
- 8 Dudukan pengisi daya
- 9 Unit catu daya
- 10 Steker kecil
- 11 Tutup pelindung
- 12 Kantung

- 13 Kartrid Pod Pembersih Cepat Philips
- 14 Pod Pembersihan Cepat
- 15 Sikat pembersih
- 16 Pengaturan panjang
- 17 Sambungan penata jenggot click-on
- 18 Sisir pelengkap sambungan penata jenggot
- 19 Penahan sambungan
- 20 Sambungan sikat pembersih click-on
- 21 Sambungan pemangkas bulu hidung click-on

Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Kemasan menunjukkan aksesori yang telah disertakan dengan peralatan Anda.

Apa arti ikon yang terdapat di gagang alat?

Ikon	Perilaku	Artinya
	Bergetar	Program pembersihan sedang dalam proses.
	Berkedip pelan jika Anda mencabut alat cukur dari Pod Pembersihan Cepat selama program pembersihan	Program pembersihan terganggu. Jika Anda meletakkan kembali alat cukur ke Pod Pembersihan Cepat dalam waktu empat detik, program pembersihan akan otomatis berlanjut.
	Berkedip saat Anda mematikan alat	Bersihkan alat cukur di Pod Pembersihan Cepat. Bersihkan sambungan di bawah aliran air keran.
	Menyala terus-menerus	Program pembersihan sedang dalam proses.

Ikon	Perilaku	Artinya
	Berkedip cepat jika Anda mencabut alat cukur dari Pod Pembersihan Cepat atau menekan tombol on/off selama program pembersihan	Program pembersihan terhenti. Jika ingin melanjutkan, Anda harus memulai ulang siklus pembersihan dengan meletakkan alat cukur ke Pod Pembersihan Cepat dan menekan tombol on/off.
	Menyala	SkinIQ secara aktif mendeteksi perilaku mencukur Anda.
	Menyala hijau	Gerakan mencukur yang benar (pergerakan melingkar) telah dilakukan.
	Menyala oranye	Gerakan mencukur Anda dapat disempurnakan lagi. Lihat aplikasi untuk mengetahui detail dan saran.
	Menyala	Buka aplikasi. Antara ada notifikasi yang menunggu Anda atau Anda perlu menyinkronkan alat cukur untuk menghindari kehilangan data.
	Berkedip pelan	Tidak ada koneksi yang terjalin antara alat cukur dan smartphone.
	Berkedip cepat	Terjadi kesalahan (misal motor tersumbat). Lihat aplikasi untuk mengetahui detailnya.
	Berkedip	Alat harus dicabut dari stopkontak sebelum dinyalakan.
	Berkedip saat Anda menekan tombol on/off	Kunci perjalanan diaktifkan.

Ikon	Perilaku	Artinya
	Menyala saat Anda memegang alat	Jumlah bar yang menyala menunjukkan sisa daya baterai.
	Lampu bagian bawah berkedip oranye	Daya baterai hampir habis.
	Lampu berkedip berurutan	Alat sedang diisi daya.
	Menyala terus-menerus	Baterai alat terisi penuh.

Apa arti ikon yang terdapat di Pod Pembersihan Cepat?

Ikon	Perilaku	Artinya
	Terlihat di Pod Pembersihan Cepat	Kartrid Pod Pembersihan Cepat perlu diganti.

Bagaimana cara mengisi daya alat?

Isi daya alat sebelum menggunakannya untuk pertama kali dan saat lampu bagian bawah indikator status baterai berkedip oranye, yang menandakan baterai alat hampir habis.


Waktu pengisian daya kurang lebih 1 jam.

Pengisian Cepat: Setelah kurang lebih 5 menit diisi daya, baterai memiliki cukup energi untuk satu sesi bercukur.

Saat dayanya terisi penuh, alat memiliki waktu operasi tanpa disambungkan ke sumber daya hingga 60 menit.


Catatan: Anda tidak dapat menggunakan alat ketika mengisi daya.

Mengisi baterai dengan unit catu daya

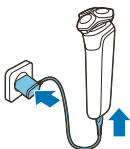

- 1 Pastikan alat sudah dimatikan.
- 2 Masukkan steker kecil ke alat dan pasang adaptor ke stopkontak dinding.
 - Selama alat dalam mode pengisian daya cepat, lampu indikator status baterai akan menyala secara bergantian. Setelah sekitar 5 menit, lampu bagian bawah indikator status baterai akan berkedip. Kini baterai sudah cukup terisi daya untuk satu sesi bercukur.
 - Ketika alat diisi daya, pertama-tama lampu di bagian bawah indikator status baterai akan berkedip kemudian menyala terus-menerus. Lalu, lampu kedua berkedip dan menyala terus-menerus, dan seterusnya sampai daya alat terisi penuh.
 - Setelah daya alat terisi penuh, ketiga lampu indikator baterai akan menyala terus. Setelah kurang lebih 30 menit, lampu akan padam secara otomatis.
- 3 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu daya dari stopkontak dinding dan lepaskan steker kecil dari alat.

Mengisi daya diudukan pengisi daya (hanya model tertentu)

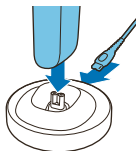

- 1 Pastikan alat telah dimatikan.
- 2 Pasang steker kecil pada dudukan pengisi daya dan tancapkan unit catu daya ke stopkontak dinding.
- 3 Letakkan alat di dudukan pengisi daya.

Hanya model tertentu: Lingkaran lampu di bagian bawah dudukan pengisi daya menyala dan berputar cepat.

- Setelah sekitar 5 menit, lingkaran lampu berputar lebih lambat. Kini baterai sudah cukup terisi daya untuk satu sesi bercukur.
 - Saat proses pengisian daya alat masih berlanjut, lingkaran lampu semakin cerah dan berputar lebih lambat.
 - Saat daya alat sudah terisi penuh, lingkaran lampu menyala sepenuhnya dan berhenti berputar.
- 4 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu daya dari stopkontak dinding dan cabut steker kecil dari dudukan pengisi daya.

Simbol 'cabut untuk menggunakan'



Simbol 'cabut untuk menggunakan' berkedip untuk mengingatkan Anda agar mencabut alat dari stopkontak dan melepaskan steker kecil dari alat sebelum menyalakannya.

Bagaimana cara menggunakan alat dan sambungan?

Peringatan: Selalu periksa alat dan semua komponennya sebelum digunakan. Jangan gunakan jika alat atau komponen lainnya rusak, karena dapat menyebabkan cedera. Selalu ganti komponen yang rusak dengan yang asli.

Catatan: Alat ini tidak kedap air. Alat ini cocok untuk digunakan di kamar mandi atau shower dan untuk membersihkan di bawah keran. Demi alasan

keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.

SkinIQ



Aplikasi yang dilengkapi dengan SkinIQ yang dengan cerdas mendeteksi ketebalan rambut dan teknik mencukur Anda. Untuk teknik yang lebih baik, Anda bisa mendapatkan nasihan mencukur yang dipersonalisasi lewat aplikasi.

Anda akan mendapatkan saran dengan 2 cara: pencukuran yang dipandu secara langsung dan pencukuran yang disinkronisasi. Sebaiknya Anda memulai dengan pencukuran yang dipandu untuk meningkatkan pengalaman mencukur Anda.

- Apabila memegang alat dengan benar, Anda akan mendapatkan hasil pencukuran yang maksimal.
- Ikuti saran yang diperoleh dari program yang dipersonalisasi dan pencukuran yang disinkronisasi.

Mencukur


Anda dapat menggunakan alat ini dalam keadaan kering atau basah, bahkan saat mandi. Untuk sesi bercukur basah, basahi kulit atau gunakan busa atau gel cukur dan bilas kepala pencukur di bawah aliran air keran dengan air hangat sebelum mengikuti langkah-langkah di bawah.

- 1 Hidupkan alat tersebut.
- 2 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda dengan gerakan melingkar untuk memotong semua rambut yang tumbuh dengan arah yang berbeda. Pastikan setiap kepala cukur menyentuh kulit sepenuhnya. Berikan sedikit tekanan agar nyaman ketika mencukur.



Catatan: Jangan menekan terlalu kuat, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.

Catatan: Jika Anda bercukur dengan gel atau busa, bilas unit cukur secara berkala selagi bercukur untuk memastikan alat meluncur mulus di kulit.

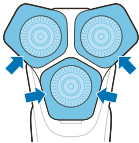

- 3 Gunakan sisi unit pencukur yang menyempit untuk mencukur area yang susah dijangkau seperti garis rahang dan di bawah hidung.
- 4 Matikan dan bersihkan alat setiap kali selesai digunakan.

Catatan: Pastikan Anda membilas semua busa atau gel cukur dari alat.

Panduan gerakan SkinIQ: Setelah selesai mencukur, Anda akan mendapatkan masukan di gagang. Ikon masukan gerakan menyala dalam berbagai warna, serta memberikan masukan pada kegiatan mencukur Anda secara keseluruhan.

- Saat mencukur dengan gerakan yang benar (gerakan melingkar), ikon masukan gerakan menyala hijau.
- Saat gerakan mencukur Anda dapat ditingkatkan lagi, ikon masukan gerakan menyala oranye. Lihat aplikasi untuk mengetahui detail dan saran.



Masa adaptasi kulit

Hasil cukuran pertama Anda mungkin tidak memuaskan dan kulit Anda bahkan mengalami sedikit iritasi. Hal ini normal. Kulit Anda perlu waktu agar terbiasa dengan sistem pencukur baru.

Ikuti saran yang diberikan oleh aplikasi dan cukurlah secara rutin (minimal 3 kali seminggu) dengan alat cukur ini selama periode 3-4 minggu sehingga kulit beradaptasi dengan alat cukur baru ini.

Pengingat pembersihan



Saat mematikan alat, pengingat pembersihan akan berkedip untuk mengingatkan Anda agar alat.

- Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.
- Bersihkan kepala cukur dengan menyeluruh sebulan sekali atau saat alat terasa tidak mencukur dengan baik seperti biasanya.

Sinkronkan alat cukur Anda

Alat cukur ini menyimpan data mencukur Anda, jadi Anda tidak perlu membawa smartphone Anda saat mencukur.




Saat ruang penyimpanan data hampir penuh, simbol notifikasi akan berkedip. Agar terhindar dari kehilangan data, sinkronkan alat cukur dengan aplikasi.


- 1 Pastikan posisi Anda dekat dengan alat cukur, lalu buka aplikasi.
- 2 Aplikasi terhubung otomatis dan menyinkronkan data kegiatan mencukur Anda yang terakhir.

Pemangkas

Anda dapat menggunakan pemangkas untuk merapikan cambang dan kumis.

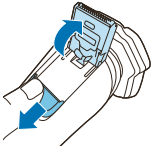

- 1 Dorong geseran pelepas pemangkas ke bawah untuk membuka pemangkas.
- 2 Hidupkan alat tersebut.

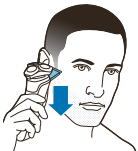

- 3 Pegang sambungan secara tegak lurus pada kulit dan geser alat ke bawah sambil menekan lembut.



- 4 Anda juga dapat menggunakan pemangkas untuk memangkas bagian bawah hidung.
- 5 Matikan alat dan bersihkan pemangkas setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.
- 6 Tutup unit pemangkas.

Menggunakan sambungan click-on

Catatan: Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Lihat kemasan untuk mengetahui aksesori yang disertakan bersama produk Anda.

Menggunakan sambungan penata jenggot dengan sisir

Anda dapat menggunakan sambungan penata jenggot dengan sisir terpasang untuk menata jenggot Anda dalam satu pengaturan tetap atau dengan pengaturan panjang yang berbeda. Anda juga dapat menggunakannya untuk memangkas terlebih dahulu rambut panjang

sebelum mencukur untuk pencukuran yang lebih nyaman.

Pengaturan panjang rambut pada sambungan penata jenggot menunjukkan panjang rambut yang tersisa setelah dipotong, dan berkisar antara 1 hingga 5 mm.

- 1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain untuk melepaskannya dari gagang lalu tekan sambungan penata jenggot ke gagang.



- 2 Geser sisir lurus ke alur panduan di kedua sisi sambungan penata jenggot.




- 3 Tekan pemilih panjang lalu tekan ke kiri atau kanan untuk memilih setelan panjang rambut yang diinginkan.



- 4 Hidupkan alat tersebut.

- 5 Geser alat ke atas sambil menekan lembut. Pastikan bagian depan sisir menyentuh kulit sepenuhnya.


- 6 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

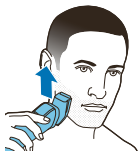

Menggunakan sambungan penata jenggot tanpa sisir

Anda dapat menggunakan sambungan penata jenggot tanpa sisir untuk membentuk garis jenggot, kumis, cambang, atau garis leher hingga sepanjang 0,5 mm.

Anda dapat menggunakan sambungan penata jenggot dengan sisir terpasang untuk menata jenggot Anda dalam satu pengaturan tetap atau dengan pengaturan panjang yang berbeda. Anda juga dapat menggunakannya untuk memangkas terlebih dahulu rambut panjang sebelum mencukur untuk pencukuran yang lebih nyaman.

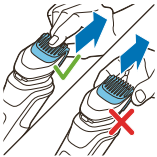

- 1 Tarik sisir dari sambungan penata jenggot untuk melepasnya.

Catatan: Pegang sisir di tengah untuk menariknya dari sambungan penata jenggot. Jangan tarik di sisi sisir.



- 2 Hidupkan alat tersebut.
- 3 Pegang sambungan penata jenggot tegak lurus pada kulit dan geser alat ke bawah sambil menekan lembut.
- 4 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

Menggunakan sambungan pemangkas bulu hidung/telinga

Anda dapat menggunakan sambungan pemangkas bulu hidung/telinga untuk memangkas bulu hidung dan/atau telinga.

Memangkas bulu hidung

Pastikan sambungan pemangkas bulu hidung/telinga dan lubang hidung bersih sebelum memangkas.



- 1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain untuk melepasnya dari gagang lalu tekan pemangkas bulu hidung/telinga ke gagang.
- 2 Hidupkan alat tersebut.
- 3 Masukkan kepala pemangkas ke salah satu lubang hidung Anda dengan hati-hati.



Jangan memasukkan sambungan lebih dari 0,5 cm ke dalam lubang hidung Anda.

- 4 Gerakkan perlahan kepala pemangkas di sekitar tiap hidung, pastikan sisi ujung alat cukur dipegang baik-baik agar tidak menempel ke kulit. Hal ini mengurangi rasa geli yang dapat terjadi.
- 5 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

Cairan hidung yang mengering dapat menghalangi elemen pemotong, sehingga alat tidak dapat dihidupkan. Jika elemen mencukur dihalangi bersihkan sambungannya.

Memangkas rambut telinga

Pastikan lubang telinga bagian luar bersih dan bebas dari kotoran.

- 1 Hidupkan alat tersebut.
- 2 Gerakkan secara perlahan kepala pemangkas di sepanjang daun telinga untuk menghilangkan rambut yang mencuat keluar dari lubang telinga.
- 3 Masukkan kepala pemangkas ke lubang telinga dengan hati-hati.

Jangan memasukkan kepala pemangkas lebih dari 0,5 cm ke dalam lubang telinga karena dapat merusak gendang telinga.



- 4 Gerakkan perlahan kepala pemangkas secara melingkar untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan di dalam lubang telinga.
- 5 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.

Menggunakan sambungan sikat pembersih

Gunakan sikat pembersih dengan krim pembersih sehari-hari Anda untuk menghilangkan minyak

dan kotoran. Kami sarankan Anda menggunakannya tak lebih dari sekali sehari.

Perhatian: Jangan gunakan alat pada kulit yang rusak, mengalami iritasi, atau terluka.



- 1 Putar kepala alat cukur atau sambungan lain untuk melepaskannya dari gagang lalu tekan sambungan sikat pembersih ke gagang.
- 2 Basahi sikat pembersih dengan sedikit air.

Jangan gunakan sikat pembersih yang kering karena bisa menimbulkan iritasi pada kulit.

- 3 Basahi wajah Anda dengan air dan oleskan pembersih di wajah Anda.
- 4 Letakkan sikat pembersih di pipi Anda.
- 5 Hidupkan alat tersebut.
- 6 Geser sikat secara perlahan di kulit Anda dari hidung hingga ke telinga. Jangan menekannya terlalu kuat. Pastikan proses perawatan tetap membuat Anda nyaman.

Jangan bersihkan area sensitif di sekeliling mata Anda.



- 7 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke pipi yang lain dan mulai membersihkan bagian ini di wajah Anda.



- 8 Setelah kira-kira 20 detik, pindahkan alat ke kening dan mulai membersihkan bagian ini di wajah Anda. Geser kepala sikat secara perlahan dari kiri ke kanan.


Kami sarankan Anda untuk tidak melakukan pembersihan secara berlebihan dan tidak membersihkan zona mana pun lebih dari 20 detik.



- 9 Matikan dan bersihkan sambungan setiap kali selesai digunakan.
- 10 Setelah perawatan, bilas dan keringkan wajah Anda. Wajah Anda kini siap untuk rutinitas perawatan kulit langkah selanjutnya.

Penyimpanan dan perjalanan

Catatan: Sebaiknya biarkan alat dan aksesorinya hingga kering sebelum disimpan untuk digunakan kembali.

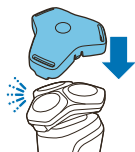

- Pasang tutup pelindung (jika disediakan) pada alat cukur untuk melindunginya dari kotoran yang menumpuk.
- Simpan alat dalam kantung (jika disediakan).
- Kalau tidak, simpan alat diudukan pengisi daya (jika disediakan) atau di Pod Pembersihan Cepat Philips (jika disediakan).

Travel lock (kunci perjalanan)

Saat akan bepergian, Anda dapat mengunci alat cukur untuk mencegah pengaktifkan secara tidak sengaja.

Mengaktifkan kunci perjalanan


Tekan tombol daya selama 3 detik untuk masuk ke mode kunci perjalanan.

Saat travel lock diaktifkan, simbol kunci perjalanan akan menyala.

Catatan: Bluetooth dimatikan saat kunci perjalanan diaktifkan.

Menonaktifkan kunci perjalanan

Tekan tombol on/off selama 3 detik.

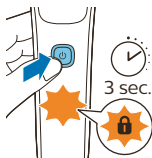



Setelah kunci perjalanan dinonaktifkan, alat akan hidup secara otomatis.

Catatan: Alat cukur akan terbuka secara otomatis ketika tersambung ke stopkontak listrik.

Bagaimana cara membersihkan alat dan sambungan?

Bersihkan alat dan aksesorinya setiap kali selesai digunakan untuk performa yang optimal.

Membersihkan alat cukur di bawah keran

Bersihkan pencukur setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.

Jangan sekali-kali mengeringkan unit cukur dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak kepala cukur.

Ketika membilas unit alat cukur, air mungkin menetes keluar dari bagian bawah alat cukur. Ini adalah kejadian yang normal.



- 1 Hidupkan alat cukur.
- 2 Bilas unit cukur di bawah keran air panas.
- 3 Matikan alat cukur. Tekan tombol pelepas untuk membuka unit pencukur.



- 4 Bilas penampung rambut di bawah keran air hangat.



- 5 Bilasudukan kepala cukur di bawah keran air panas.
- 6 Kibaskan kelebihan air dengan hati-hati dan biarkan dudukan kepala alat cukur benar-benar kering.



- 7 Tutup unit pencukur.

Pembersihan menyeluruh

Kami menganjurkan Anda membersihkan kepala cukur dengan menyeluruh sebulan sekali atau saat pencukur terasa tidak mencukur dengan baik seperti biasanya.


- 1 Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari stopkontak.
- 2 Tekan tombol pelepas pada unit alat cukur, lalu tarik pemegang alat cukur dari unit alat cukur.






- 3 Bilas wadah rambut dan penahan kepala pencukur di bawah aliran air keran.
- 4 Lepas kepala cukur. Untuk petunjuk mendetail, lihat bagian 'Bagaimana cara mengganti kepala cukur?'.

Catatan: Jangan membersihkan lebih dari satu mata pisau dan pelindungnya secara bersamaan, bersihkan satu persatu karena semuanya adalah komponen berpasangan. Jika Anda tidak sengaja salah memasangkan mata pisau dan pelindungnya, diperlukan beberapa minggu untuk kembali mendapatkan kinerja pencukuran yang optimal.

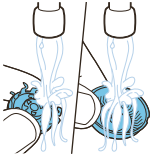




- 5 Bersihkan pemotong dan pelindung di bawah keran.
- 6 Kibaskan sisa air.
- 7 Kembalikan kepala cukur ke dalam unit pencukur. Untuk petunjuk mendetail, lihat bagian 'Bagaimana cara mengganti kepala cukur?'.
- 8 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke slot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup unit pencukur.

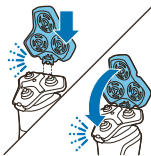

Membersihkan pemangkas pop-up

Bersihkan pemangkas setiap kali selesai digunakan untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan.

Jangan sekali-kali mengeringkan gerigi pemangkas dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gerigi pemangkas.

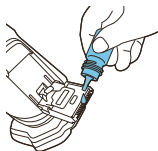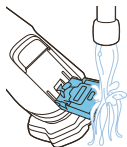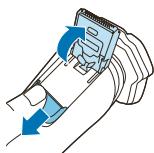

- 1 Pastikan alat dimatikan dan dicabut dari stopkontak.
- 2 Dorong penggeser pelepas pemangkas ke bawah untuk membuka pemangkas pop-up.
- 3 Hidupkan alat dan bilas pemangkas pop-up dengan air hangat.
- 4 Setelah membersihkan, matikan alat.
- 5 Dengan hati-hati, kibaskan sisa air dan biarkan pemangkas pop-up sampai benar-benar kering.
- 6 Tutup unit pemangkas.

Tips: Untuk performa yang optimal, lumasi gigi pemangkas pop-up dengan setetes minyak mineral setiap enam bulan (minyak tidak disertakan).

Membersihkan sambungan click-on

Jangan sekali-kali mengeringkan pemangkas atau sambungan penata jenggot dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.

Aksesori yang disertakan dapat berbeda-beda, tergantung pada produk. Lihat kemasan untuk mengetahui aksesori yang disertakan bersama produk Anda.

Bersihkan sambungan click-on setiap kali selesai digunakan untuk performa yang optimal.

- 1 Pastikan alat sudah dimatikan.
- 2 Putar sambungan untuk melepaskannya dari gagang.

Tarik kepala sikat pembersih langsung dari penahan sambungan.



- 3 Bersihkan semua bagian secara menyeluruh dengan air hangat. Hanya gunakan sabun pada sambungan sikat pembersih.

Tips: Jika membilas sambungan pemangkas bulu hidung/telinga di bawah air mengalir tidak cukup, tekan sambungan ke gagang lalu rendam kepala pemangkas di dalam gelas berisi air hangat selama beberapa menit. Kemudian hidupkan alat dan bilas di bawah keran.

- 4 Kibaskan perlahan untuk menghilangkan air yang masih ada dari penata jenggot, sisir, sambungan pemangkas bulu hidung/telinga, dan biarkan semuanya hingga kering.


Keringkan sambungan sikat pembersih dengan handuk.

Jangan sekali-kali mengeringkan unit pemotong dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.


Tips: Agar performa optimal, lumasi gigi sambungan penata jenggot dengan setetes minyak mesin jahit secara rutin.

Bagaimana cara menggunakan Pod Pembersihan Cepat?


Menyiapkan Pod Pembersihan Cepat untuk digunakan

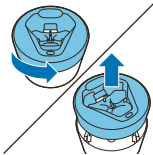


- 1 Putar dan lepaskan bagian atas Pod Pembersihan Cepat.

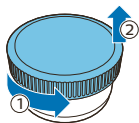


- 2** Putar penutupnya hingga terlepas dari Kartrid Pod Pembersihan Cepat.

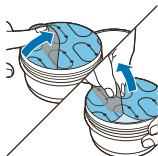


- 3** Angkat tab pada segel dan tarik sudutnya untuk melepas segel dari Kartrid Pod Pembersihan Cepat.

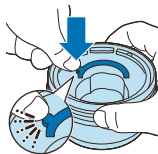

- 4** Tekan bagian melingkar kecil di gagang Kartrid Pod Pembersihan Cepat untuk mematahkan pengait kunci pada gagang.

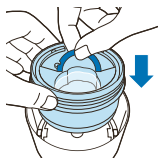

- 5** Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat di dalam Pod Pembersihan Cepat.

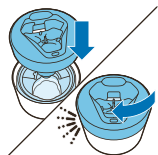

- 6** Pasang kembali bagian atas Pod Pembersihan Cepat ke dudukan dan putar searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik.




Untuk menghindari kebocoran, jangan miringkan Pod Pembersihan Cepat.

Menggunakan Pod Pembersihan Cepat

Catatan: Jika Anda menggunakan pencukur dengan busa cukur, gel cukur, atau produk pra-pencukuran, bilas kepala cukur secara menyeluruh sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat.

Selalu kibaskan sisa air dari alat cukur sebelum meletakkannya di Pod Pembersihan Cepat.

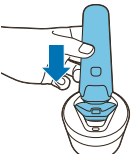


- 1 Letakkan pencukur dalam posisi terbalik di dalam Pod Pembersihan Cepat. Alat cukur secara otomatis mendeteksi ketika berada dalam Pod Pembersihan Cepat.
- 2 Nyalakan pencukur untuk memulai program pembersihan.


Setiap program pembersihan membutuhkan waktu sekitar satu menit. Selama program pembersihan, simbol pembersihan menyala terus dan ikon biru berkedip pelan.

Gagang pencukur bergetar dua kali dengan cepat saat program pembersihan selesai.

- 3 Biarkan alat cukur kering menyeluruh dengan sendirinya di dalam Pod Pembersihan Cepat sebelum menyimpannya.

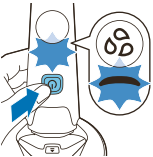


Mengganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat

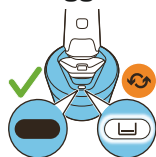


Se segera ganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat saat ikon penggantian kartrid pada Pod Pembersihan Cepat terlihat atau ikuti tabel di bawah.

Frekuensi penggunaan	Siklus	Waktu untuk mengganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat
Setiap hari	Sekitar 30	Setiap bulan
Beberapa kali per minggu	Sekitar 20	Setiap 2 bulan
Setiap minggu	Sekitar 13	Setiap 3 bulan
Setiap bulan	Sekitar 3	Setiap 3 bulan

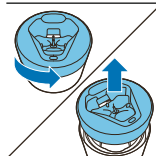

- 1 Putar dan lepaskan bagian atas Pod Pembersihan Cepat.

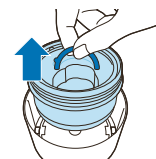

- 2 Angkat Kartrid Pod Pembersihan Cepat untuk mengeluarkannya dari Pod Pembersihan Cepat dengan memegang gagangnya.



- 3 Buang sisa cairan ke saluran pembuangan dan daur ulang kartrid yang kosong sesuai dengan peraturan setempat terkait limbah.



- 4 Letakkan Kartrid Pod Pembersihan Cepat baru di dalam Pod Pembersihan Cepat.


Pindai kode QR di sebelah kiri atau kunjungi **www.philips.com/cleaning-cartridge** untuk memesan Kartrid Pod Pembersihan Cepat pengganti.

Bagaimana cara menyambungkan alat cukur dan smartphone saya?

Catatan: Pastikan smartphone Anda dilengkapi dengan *Bluetooth*® 4.1 atau yang lebih baru.

Alat cukur ini kompatibel dengan *Bluetooth*® 4.1 dan yang lebih baru untuk menghubungkan ke aplikasi. Saat Anda menyandingkan alat cukur dengan smartphone, *Bluetooth* di alat cukur akan otomatis aktif meskipun alat cukur dalam posisi dimatikan. Ini memungkinkan data mencukur Anda untuk disinkronkan nanti, jadi Anda tidak perlu membawa smartphone Anda saat mencukur. Saat pertama kali menghidupkan alat cukur, simbol notifikasi akan berkedip jika tidak ada sambungan yang terjalin dengan smartphone.



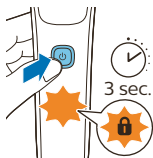

Anda dapat menonaktifkan Bluetooth di alat cukur dengan mengaktifkan kunci perjalanan.

Menyandingkan alat cukur dengan smartphone

Anda dapat menggunakan aplikasi untuk menyinkronkan data mencukur, mengubah pengaturan pribadi, dan mendapatkan pelatihan pencukuran rutin yang efektif.

Aplikasi kompatibel dengan berbagai smartphone iPhone dan Android™.




Informasi selengkapnya tersedia di

www.philips.com.

1 Unduh aplikasinya.

2 Pastikan Bluetooth di smartphone Anda aktif.



3 Hidupkan alat cukur.

4 Buka aplikasi dan ikuti petunjuknya untuk memulai proses penyandingan.

5 Setelah disandingkan, alat dan aplikasi akan terhubung otomatis saat aplikasi terbuka dan Bluetooth di ponsel Anda aktif.

Simbol notifikasi



Alat cukur dilengkapi dengan simbol notifikasi. Simbol notifikasi menyala saat ada pesan penting untuk Anda di aplikasi. Saat menyala, cukup buka aplikasi di smartphone Anda dan ikuti tips mudah yang diberikan oleh aplikasi. Jika Anda memerlukan dukungan lebih lanjut, kunjungi www.philips.com/support.

Membatalkan penyandingan alat cukur dan smartphone

Anda hanya dapat menyandingkan alat cukur dengan satu smartphone dalam satu waktu. Untuk membatalkan penyandingan alat cukur dari smartphone (misal saat Anda punya smartphone baru), ikuti langkah-langkah berikut:

Membatalkan penyandingan di alat cukur: tekan dan tahan tombol on/off di gagang kurang lebih selama 10 detik untuk memutus sambungan antara alat cukur dengan aplikasi.



Catatan: Pembatalan penyandingan berhasil saat lampu simbol notifikasi menyala sebentar selama 4 kali.

Membatalkan penyandingan di smartphone:

- 1 Buka pengaturan di smartphone, lalu pilih Bluetooth.
- 2 Ketuk nama alat cukur.
- 3 Ketuk 'lupakan' atau 'batalkan penyandingan'.

Catatan: Prosedur pembatalan penyandingan mungkin berbeda-beda di tiap smartphone. Hubungi baca panduan smartphone Anda untuk informasi selengkapnya.

Bagaimana cara mengganti kepala cukur?

Untuk memperoleh kinerja pencukuran maksimal, sebaiknya Anda mengganti kepala cukur setiap dua tahun.


Segera ganti kepala cukur yang rusak. Selalu ganti kepala cukur dengan kepala cukur Philips yang asli.

Mengganti kepala alat cukur


- 1 Matikan alat cukur.
- 2 Tekan tombol pelepas pada unit alat cukur, lalu tarik pemegang alat cukur dari unit alat cukur.



- 3 Putar cincin penahan berlawanan arah jarum jam, lalu lepaskan. Letakkan di tempat yang aman.

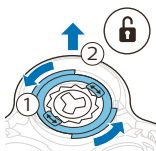


- 4 Lepaskan kepala cukur dariudukan kepala cukur.

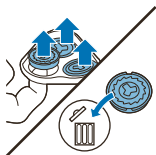


Segera buang kepala cukur yang telah digunakan agar tidak tercampur dengan kepala cukur baru.

- 5 Pasang kepala cukur baru pada pemegang.




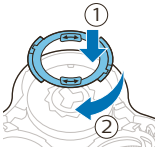


- 6 Letakkan kembali cincin penahan pada kepala alat cukur dan putar searah jarum jam untuk memasang kembali cincin penahan.

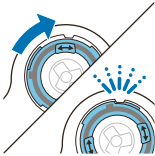

- Setiap cincin penahan memiliki dua ceruk yang pas dengan tonjolan padaudukan kepala cukur. Putar cincin searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik yang menunjukkan cincin terpasang kuat.

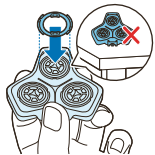

Catatan: Pegang dudukan kepala alat cukur dengan tangan ketika Anda memasukkan kepala alat cukur dan memasang kembali cincin penahan. Jangan letakkan dudukan kepala alat cukur di permukaan karena dapat menyebabkan kerusakan pada kepala alat cukur.

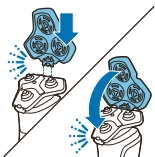

- 7 Masukkan engsel penahan kepala cukur ke selot di bagian atas unit pencukur, lalu tutup unit pencukur.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka **www.philips.com/parts-and-accessories** atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda (lihat brosur garansi internasional untuk rincian kontak).

Aksesoris dan komponen berikut tersedia:

- Kepala cukur Philips pengganti SH71

- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 2 pak CC12
- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 3 pak CC13
- Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips 6 pak CC16

Catatan: Ketersediaan aksesoris berbeda-beda menurut negara.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah yang paling umum terjadi pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan umum atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Alat cukur

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Saya tidak dapat menyambungkan alat cukur.	Anda belum mengunduh aplikasi.	Unduh aplikasinya.
	Alat cukur dan smartphone Anda belum disandingkan.	Sandingkan alat cukur dan smartphone dengan mengikuti petunjuk di aplikasi.
	Usaha penyandingan pertama gagal.	Batalkan penyandingan alat cukur dan smartphone Anda, lalu coba sandingkan lagi.
	Smartphone tidak dapat menemukan alat cukur Anda.	Pastikan smartphone Anda dilengkapi dengan Bluetooth 4.1 atau yang lebih baru.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
		Pastikan Bluetooth pada alat cukur dan smartphone Anda aktif.
		Pastikan smartphone Anda dalam jarak satu meter dari alat cukur untuk memungkinkan koneksi Bluetooth.
		Pastikan daya alat cukur Anda sudah terisi.
Saya ingin menggunakan alat cukur tanpa aplikasi.		Anda tidak perlu menghubungkan alat cukur dengan smartphone setiap akan mencukur. Untuk mendapatkan tips mencukur yang dipersonalisasi, cukup pastikan Anda menghubungkan setidaknya sekali tiap 20 kali mencukur untuk menyinkronkan data mencukur Anda.
Alat tidak mau hidup sewaktu saya menekan tombol on/off.	Alat masih tertancap ke stopkontak dinding. Demi alasan keamanan, alat hanya dapat dioperasikan tanpa kabel.	Cabut alat dari stopkontak lalu tekan tombol on/off untuk menghidupkan alat.
	Baterai isi ulang nya habis.	Isi ulang baterai.
	Kunci perjalanan diaktifkan.	Tekan tombol on/off selama 3 detik untuk menonaktifkan kunci perjalanan.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
	Unit cukur kotor atau rusak sedemikian rupa sehingga motor tidak dapat berfungsi.	Bersihkan kepala cukur secara menyeluruh atau ganti kepala cukur.
Alat tidak mencukur sebaik biasanya.	Kepala cukur rusak atau aus.	Ganti kepala pencukur.
	Rambut atau kotoran akan menghambat kepala cukur.	Bersihkan kepala cukur secara menyeluruh.
Keluar air dari bagian bawah alat.	Saat membersihkan, mungkin akan ada sisa air antara bagian dalam badan dan bagian luar alat.	Hal ini normal dan tidak berbahaya karena semua rangkaian elektronik berada di dalam unit catu daya tertutup di dalam alat.

Pod Pembersih Cepat Philips

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
---------	----------------------	--------

Alat cukur saya belum bersih setelah menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.	Anda mencabut alat cukur sebelum program pembersihan selesai.	Biarkan alat cukur tetap berada di Pod Pembersihan Cepat Philips untuk program pembersihan menyeluruh. Setiap program pembersihan membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Ikon pembersihan akan muncul saat program pembersihan selesai.
	Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips perlu diganti.	Ganti Kartrid Pod Pembersihan Cepat Philips.
	Pod Pembersihan Cepat Philips miring.	Letakkan Pod Pembersihan Cepat Philips pada permukaan yang rata.
Pod Pembersihan Cepat Philips saya tidak dihidupkan.	Pod Pembersihan Cepat Philips digerakkan oleh motor alat cukur.	Letakkan alat cukur ke dalam Pod Pembersihan Cepat Philips. Hidupkan alat cukur.
	Alat cukur ditancapkan ke stopkontak dinding.	Lepaskan alat cukur dari unit catu daya.
	Daya baterai alat cukur telah habis.	Isi daya alat cukur sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.

Air meluber dari Pod Pembersihan Cepat Philips.

Anda menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips secara rutin setelah membilas alat cukur, tetapi tidak mengeluarkan seluruh air yang tersisa.

Selalu kibaskan sisa air setelah membilas kepala pencukur sebelum meletakkan alat cukur ke Pod Pembersihan Cepat Philips.

Anda mencukur menggunakan busa atau gel pencukur dan tidak membilas alat cukur sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.

Bilas kepala pencukur secara menyeluruh sebelum menggunakan Pod Pembersihan Cepat Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Semua Hak dilindungi undang-undang
3000.057.1983.1 (27/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé