

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1

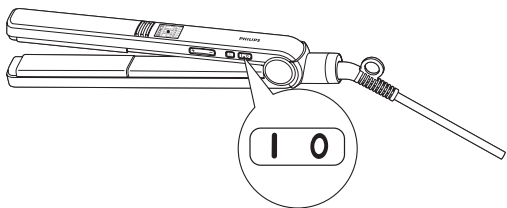

2

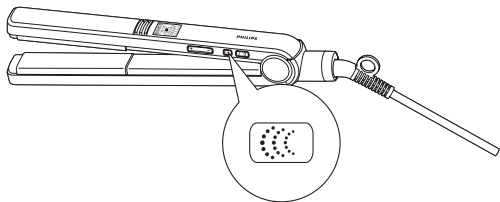

Gefeliciteerd met je aankoop en welkom bij Philips! Wil je volledig profiteren van de ondersteuning die Philips je kan bieden? Registreer dan je product op www.philips.com/welcome.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Controleer voordat je het apparaat aansluit of het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.
- Bij gebruik van een accessoire of onderdeel dat van een andere fabrikant afkomstig is of niet door Philips wordt aanbevolen, vervalt de garantie.



- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet je het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we je een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:







Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Stel jezelf op de hoogte van de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van je oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Je haar ontkrullen

Zorg dat je een temperatuurstand kiest die bij je haar past. Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer je de ontkruller voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (170°C en hoger)
Fijn, licht krullend of golvend	Gemiddeld tot laag (160°C en lager)
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (Lager dan 160°C)

- 1 Steek de stekker in een stopcontact.
- 2 Houd de knop  ingedrukt (fig. 1) totdat het lampje op het display brandt.
 - ↳ De standaardtemperatuurstand wordt weergegeven.
 - ↳ De indicatie SONIC gaat aan.
- 3 Druk op de knop  om een temperatuurstand te kiezen die bij je haar past.
 - ↳ Wanneer de straightener de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, gaat de indicatie READY aan.
 - ↳ De resterende gebruikstijd van de straightener wordt weergegeven.

- 4 Kam je haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
- 5 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten en knijp de handgrepen samen.
 - ↳ De sonische trilling start.
- 6 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden).
- 7 Herhaal stap 6 na 20 seconden totdat je het gewenste resultaat hebt bereikt.
- 8 Herhaal de stappen 4 t/m 7 om de rest van het haar te ontkrullen.
 - Om de sonische trilling te stoppen, druk je op de knop  (fig. 2) totdat de indicatie SONIC uitgaat.
 - Druk nogmaals op de knop  om de sonische trilling weer te starten.

Als je klaar bent met ontkrullen,

- 1 haal je de stekker van de straightener uit het stopcontact.
- 2 Plaats de straightener op een hittebestendig oppervlak tot het apparaat is afgekoeld.
- 3 Houd de ontkrulplaten schoon en vrij van stof en vuil.
 - Je kunt het apparaat ook opbergen door het aan het ophangoog op te hangen.

3 Garantie en service

Wil je informatie of heb je een probleem? Bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in jouw land (je vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé