

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




ES Manual del usuario

PHILIPS

1

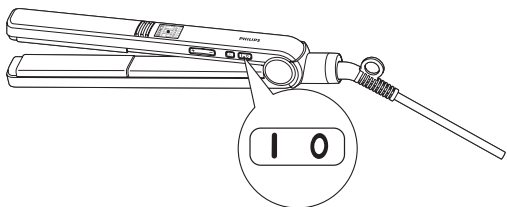

2

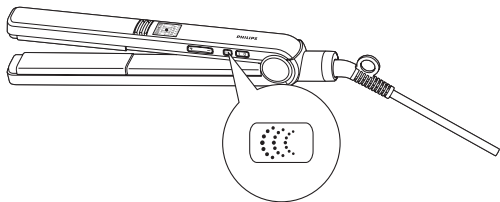

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.
- La garantía quedará anulada si utiliza accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.



- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:







Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

2 Alisado del pelo

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	Media a alta (170 °C o superior)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a media (160 °C o inferior)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (inferior a 160 °C)

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Mantenga pulsado el botón  (figura 1) hasta que se active la luz del display.
 - ↳ Se mostrará la posición de temperatura predeterminada.
 - ↳ El indicador de sonido se enciende.
- 3 Pulse el botón  para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.
 - ↳ Cuando la plancha para el pelo alcance la temperatura seleccionada, se encenderá el indicador de lista para usar.
 - ↳ Se mostrará el tiempo restante de utilización de la plancha.
- 4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.
- 5 Colóquelo entre las placas alisadoras y junte los mangos.
 - ↳ La vibración sónica se activa.
- 6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos), desde la raíz hasta las puntas.
- 7 Después de 20 segundos, repita el paso 6 hasta conseguir el aspecto deseado.

- 8 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 7.
- Para desactivar la vibración sónica, pulse el botón  (figura 2) hasta que el indicador de sonido se apague.
 - Para reanudar la vibración sónica, vuelva a pulsar el botón .

Una vez alisado el pelo:

- 1 Desenchufe la plancha.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Mantenga las placas alisadoras limpias y sin polvo ni suciedad.
 - También puede guardarla colgándola por su anilla.

3 Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé