

PHILIPS

BHS510
BHS515



Användarhandbok

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara handboken för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten är avstängd.
- VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.



- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.

- Använd inte produkten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt produkten.
- Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.
- Var försiktig när du använder produkten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma, och undvik kontakt med huden.
- Ställ alltid apparaten på en värmestålig, stabil och plan yta. De heta värmeplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
- Undvik att nätsladden kommer i kontakt med produktens varma delar.
- Håll produkten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.
- Täck aldrig över produkten med något (t.ex. en handduk) när den är varm.
- Produkten får endast användas på torrt hår.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig produkten tillsammans med stylingprodukter.
- Värmeplattorna har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte produktens prestanda.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på värmeplattorna.
- Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren.
- För inte in metallföremål i den joniserande öppningen eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten genom att hålla i kontakten.
- Risk för brännskador. Förvara apparaten utom räckhåll från små barn, särskilt vid användning och avkyllning.

Elektromagnetiska fält (EMF)


Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



2 Översikt

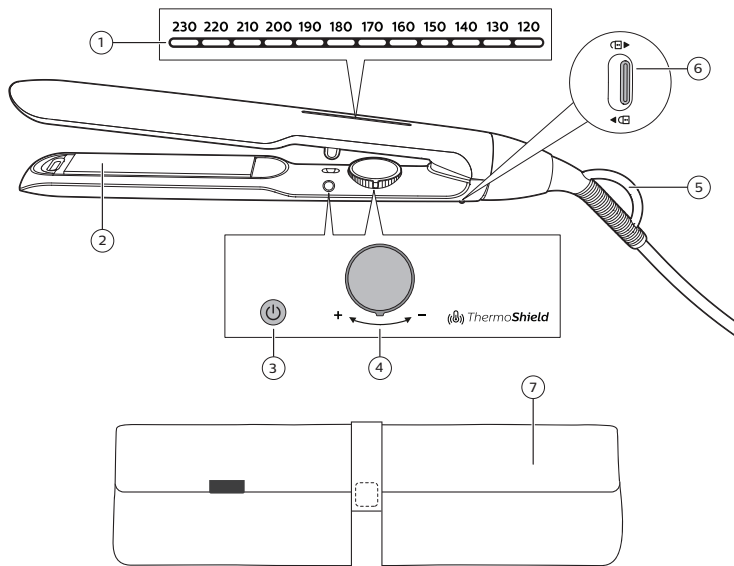

① Teckenfönster

③ På/av-knapp

⑤ Upphängningsögla

⑦ Värmematta

② Värmeplattor

④ Temperaturvred



⑥ Öppningsspärr

3 Före användning

- Använd platttången endast på torrt hår.
- Välj önskad inställning enligt din hårtyp. Se tabellen nedan. Välj alltid en lägre temperaturinställning när du använder platttången för första gången.

Hårtyp	Temperaturintervall
Tjockt, lockigt, svårt att platta ut	210–230° C
Normalt eller mjukt vågigt	180–200° C
Fint, ljust, blont, blekt eller färgat	170 °C eller lägre

4 Platta håret

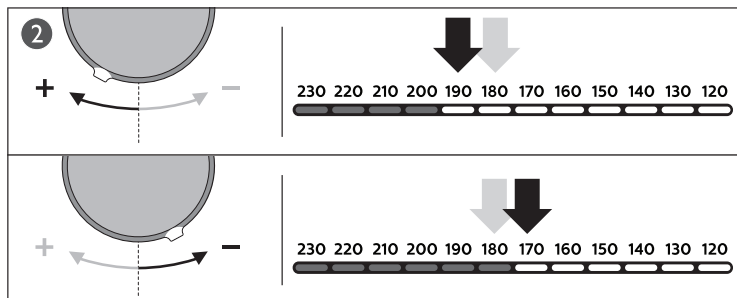
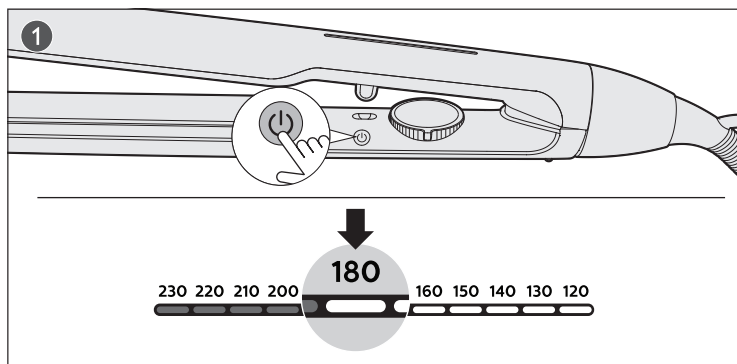


1 Håll på/av-knappen ⏻ (③) intryckt tills displaypanelen (①) slås på.

→ Standardinställningen 180°C visas.

2 Vrid på temperaturvredet (④) för att välja önskad inställning.

→ Lampan slutar blinka när värmeplattorna är klara att användas.

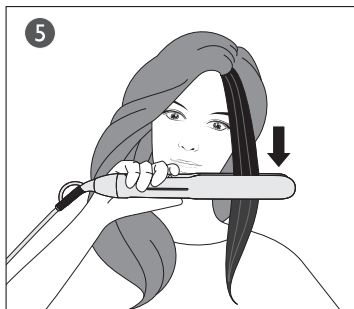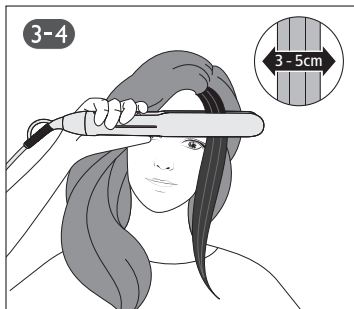





3 Kamma håret och ta en slinga på 3–5 cm som du vill platta.

Obs! Vi rekommenderar att tjockare hår delas in i fler sektioner.

4 Placera håret mellan värmeplattorna (②) och tryck ihop handtagen ordentligt.

5 Dra plattången långsamt nedåt längs håret i en enda rörelse (max. 5 sekunder) från hårbotten mot hårtopparna utan att göra uppehåll, så håret inte överhettas.

5 Skapa vågor

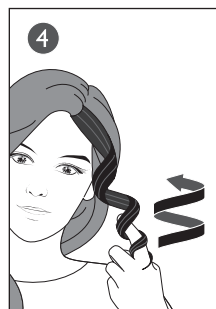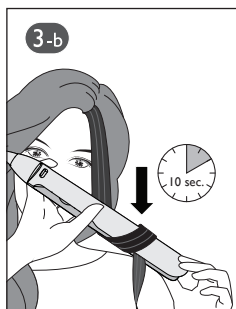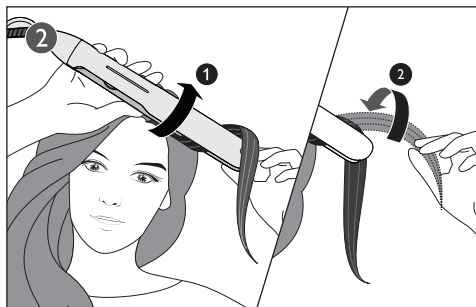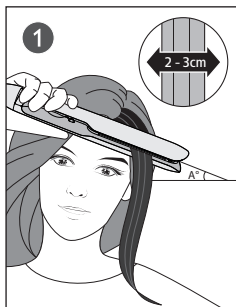






- 1 Starta nära hårrötterna och ta en 2–3 cm bred hårslinga. Placera hårslingan mellan värmeplattorna (②).
- 2 Om du vill skapa utåtböjda lockar vrider du plattången utåt så att håret hamnar över plattången.
- 3 Dra hårtopparna över plattången så att den är riktad mot marken. Håll i den svala änden för stöd.
- 4 Dra försiktigt och långsamt plattången nedåt tills du når hårtopparna.
- 5 När du är klar med slingan fixar du till den med fingrarna.

6 Skapa inåtböjda lockar vrider du plattången inåt i steg 2 och upprepar stegen ovan.

Tips:

- Ta mindre hårslingor för bättre resultat.
- Använd handen för att vända hårtopparna över plattången efter att du har vridit den.
- Håll i plattångens ände för bättre kontroll när du vrider och drar igenom håret.
- Minska försiktigt greppet om handtaget när du drar igenom håret.

6 Efter användning

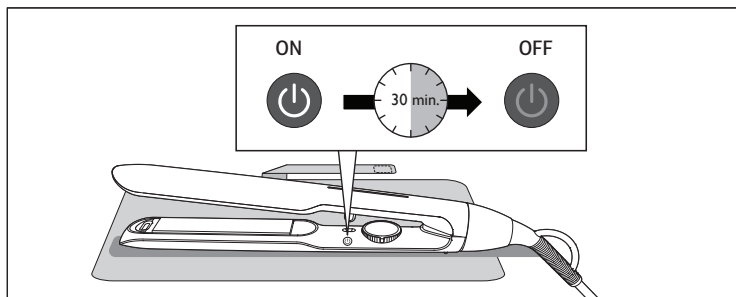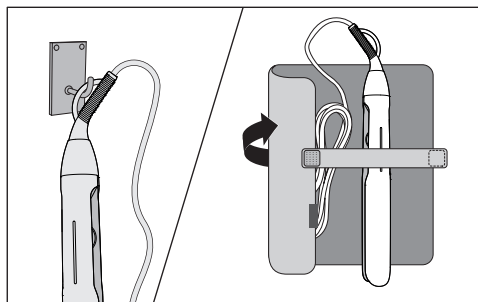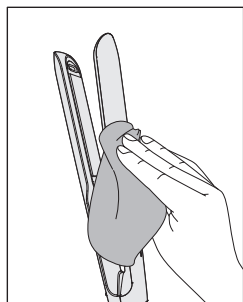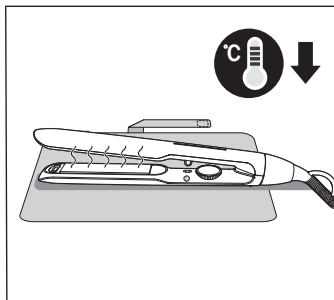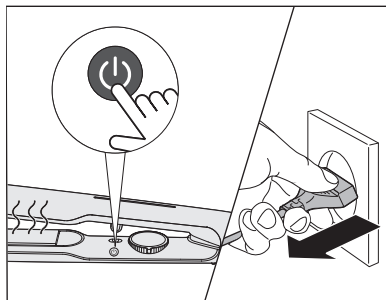

- 1 Stäng av produkten och dra ur nätsladden.
- 2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
- 3 Rengör apparaten och plattorna med en fuktig trasa.
- 4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan även hänga upp den i upphängningsöglan (⑤) eller förvara den med den medföljande värmemattan (⑦).

Obs!

- Lägg inte ned apparaten i fodralet när den fortfarande är varm.
- Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Efter 30 minuter stängs produkten av automatiskt.

7 Garanti och service

Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

(14/09/2021)

