


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler
HP8600



MS-MY Manual pengguna

PHILIPS

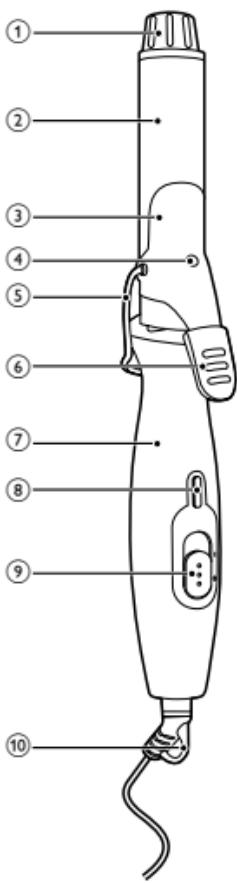

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
- Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, basin atau bekas lain yang mengandungi air.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain daripada yang di gambarkan dalam buku panduan ini.
- Gunakan perkakas hanya pada rambut yang kering. Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Jauhkan permukaan panas perkakas daripada kulit anda.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Cabutkan plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Apabila perkakas ini panas, letakkan di atas permukaan yang tahan haba dan jangan sekali-kali tutup perkakas dengan suatu apa pun, seperti tuala atau kain.

- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.
- Jika perkakas digunakan pada rambut yang dirawat warna, penyeprit pengering menjadi kotor.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk mendapat nasihat.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.



2 Keritingkan rambut anda.

- 1** Letakkan perkakas dengan penyokongnya (⑤) arah ke luar pada permukaan tahan haba.
- 2** Sambungkan plag ke soket bekalan kuasa.
- 3** Luncurkan suis Hidup/Mati ke I (⑨) untuk menghidupkan perkakas.
 - ↳ Lampu kuasa hidup (⑧) menyala.
- 4** Biarkan perkakas memanas selama sekurang-kurangnya 60 saat.
 - ↳ Apabila batang pengering telah memanas, penunjuk sedia untuk digunakan (④) yang terdapat pada cerompong bertukar warna daripada lila (cerompong dingin) menjadi merah jambu (cerompong panas).
- 5** Sikat rambut anda dan bahagikan rambut kepada bahagian-bahagian kecil.
- 6** Gerakkan penyokongnya ke belakang.
- 7** Tekan tuil (⑥) dan letakkan satu bahagian rambut di antara cerompong (②) dan klip (③).
- 8** Lepaskan tuil dan luncurkan cerompong ke hujung rambut.
- 9** Pegang hujung yang sejuk (①) dan pemegang (⑦) batang pengering, dan kemudian lilitkan bahagian rambut di sekeliling cerompong dari hujung ke akarnya.

10 Tahan batang pengeriting pada tempatnya untuk maksimum 10 saat, dan kemudian buka lilitan bahagian rambut tersebut sehingga anda boleh membuka klip sekali lagi dengan tuil.

Nota: Jangan tarik penggulung rambut apabila anda membuka lilitan bahagian tersebut, jika tidak anda akan meluruskan keriting tersebut.

11 Untuk mengeritingkan yang selebihnya, ulangi langkah 7 hingga 10.

Selepas digunakan:

- 1** Matikan perkakas dan cabut plagnya.
- 2** Letakkannya di atas permukaan yang tahan haba sehingga ia menyeduh.
- 3** Bersihkan perkakas dan penyeprit pengeriting dengan kain lembap.
- 4** Simpannya di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungkannya dengan gelung gantung (10), atau menyimpannya di dalam kantung yang dibekalkan.

3 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan perkhidmatan atau mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam buku jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20931

100% recycled paper
100% papier recyclé