

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982

HP4981

HP4980




---

TH

คู่มือผู้ใช้

---

**PHILIPS**

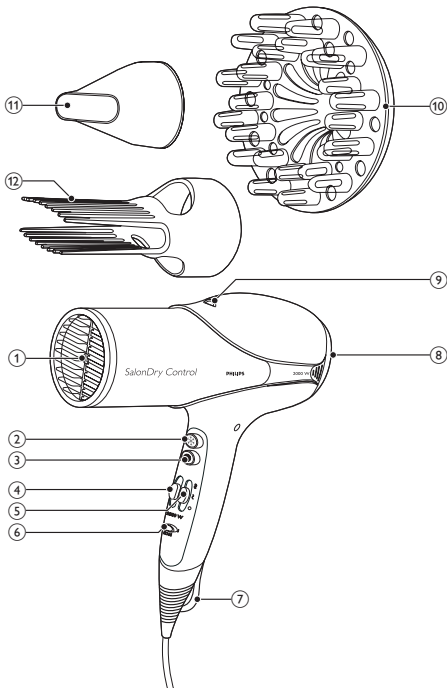

# ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ห้ามแหย่วัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย



- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่า ไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

## Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

## สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี



## 2 เป่าผมแห้ง

### 1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

- เพื่อเป่าผมแห้ง ให้ติดหัวเป่า (๑) ไว้บนเครื่องเป่าผม (๑)
- เฉพาะรุ่น HP4981/83 เท่านั้น: ในการเพิ่มน้ำหนักและการสปริงตัวสวयให้กับลอนผม ให้ติดหัวเป่ากระจายลม (๑๐) เข้ากับเครื่องเป่าผม (๑)
- เฉพาะรุ่น HP4984 เท่านั้น: ในการยกเส้นผมขึ้นเพื่อให้เรียบตรงและทำผมแบบแอฟโรให้เรียบตรง ให้ติดหัวจัดแต่งทรงผม (๑๑) เข้ากับเครื่องเป่าผม (๑)
- ในการถอดอุปกรณ์เสริมนั้น ให้ดึงอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากตัวเครื่อง

2 ปรับสวิตช์ปรับระดับลมเป่า (๔) ไปที่ I สำหรับลมเป่าแบบนุ่มนวลและจัดแต่งทรง หรือ II สำหรับลมเป่าแรงและจัดแต่งทรงอย่างรวดเร็ว กดปุ่มเทอร์โบ (๕) สำหรับลมเป่าแรงพิเศษ

3 ปรับสวิตช์อุณหภูมิ (๕) ไปที่ ๕ สำหรับลมเป่าร้อน ๔ สำหรับลมเป่าอุ่น หรือ ● สำหรับลมเป่าเย็น กดปุ่มเป่าพลังลมเย็น (๒) สำหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง

- **เฉพาะรุ่น HP4982/83 เท่านั้น:** ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชันไอออน ให้ปรับสวิตช์ปรับระดับประจุไฟฟ้าไปที่ I หรือ O (๑) ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมและลดผมชี้ฟู เหมาะสำหรับผมแห้งและผมที่แห้งหมด
  - ➔ หากเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ไฟสัญลักษณ์ประจุไฟฟ้า (๑) จะสว่างขึ้น
  - ➔ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานของประจุไฟฟ้า
- **สำหรับรุ่น HP4981/83 พร้อมหัวเป่ากระจายลม:**

ในการเพิ่มน้ำหนักให้กับโคนเส้นผม ให้เสียบแกนหมุนบนผมคุณและพยายามเป่าวนรอบๆ เส้นผม

สำหรับผมยาว ให้เป่าผมโดยใช้หัวบนหัวเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึงหรือใช้แกนหมุนในการสางผมลงได้

ในการจัดแต่งทรงผมสำหรับผมลอนหรือผมหยักศก ให้ถือหัวเป่ากระจายลมให้ห่างจากศีรษะประมาณ 10-15 เซนติเมตร เพื่อเป่าให้เส้นผมค่อยๆ แห้ง
- **สำหรับรุ่น HP4984 พร้อมหวีจัดแต่งทรงผม:** ให้สอดแกนหมุนผมเข้าไปในเส้นผมและเป่าลมจากโคนผมจรดปลายผม

#### เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จันกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ถอดแผงครอบทางลมเข้า (๑) ออกจากเครื่องเพื่อกำจัดเศษผมและฝุ่นผมออก
- 4 ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราบจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (๗)

## 3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ [www.philips.com](http://www.philips.com) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20141



100% recycled paper  
100% papier recyclé