

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



IT Manuale utente

PHILIPS

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'asciugatura e la piega dei capelli. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.



- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



2 Crea la tua piega

Nota: lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirli/disinserirli. Lasciare raffreddare i riccioli prima di pettinare, spazzolare o ravviare i capelli con le dita per terminare lo styling. Non usare l'apparecchio sui capelli completamente bagnati. Prima di tutto asciugare i capelli con un asciugamano. L'apparecchio è più efficace sui capelli umidi.

Selezionare l'accessorio adatto alla piega desiderata.

Piega	Accessorio
Capelli asciutti	Concentratore del flusso d'aria (④)
Volume e brillantezza	Spazzola per capelli luminosi (⑩)
Volume o capelli ondulati	Spazzola termica (⑤)
Onde o ricci	(solo HP8651) Spazzola con setole retraibili (⑦)
Capelli lisci	(solo HP8651) Pettine lisciante (⑧)

Prima della piega:

- 1 Collegare l'accessorio appropriato allo styler (①&⑪).
 - Se le setole si trovano all'interno della spazzola, ruotare l'apposito pomello (⑥) per estrarle (⑮). Per ritrarle, ruotare il pomello nella direzione inversa.
 - Per scollegare l'accessorio, premere il pulsante di rilascio (③) ed estrarlo.
- 2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 3 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
- 4 Impostare l'interruttore del flusso d'aria (②) su  per un getto delicato e caldo che consente una piega più lunga,  per un getto forte e caldo che consente una piega semplice, oppure  per un flusso forte e caldo che consente una piega veloce.

Volume e brillantezza

- 1 Inserire i dentini della spazzola nei capelli.
- 2 Spazzolare i capelli verso il basso dalla radice alle punte.
- 3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Aggiunta di volume ai ricci morbidi o creazione di onde

- 1 Spazzolare i capelli nel senso opposto alla crescita (12) fino a che i dentini della spazzola non toccano il cuoio capelluto, quindi rimuovere la spazzola.
 - Per capelli ondulati, spazzolare i capelli verso il basso e ruotare la spazzola verso l'interno (13) o verso l'esterno (14) lungo le punte. Tenere la spazzola in quella posizione per 2-3 secondi, quindi rimuoverla.
- 2 Per la messa in piega degli altri capelli, ripetere il passaggio 1.

Creazione di onde e ricci con il modello HP8651

- 1 Attorcigliare una ciocca di capelli attorno alla spazzola con le setole estese.
- 2 Mantenere la spazzola in posizione fino a che i capelli non sono asciutti (max 15 secondi), quindi ritrarre le setole per rimuovere la spazzola dai capelli.
- 3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Come lisciare i capelli utilizzando il modello HP8651


- 1 Mettere una ciocca di capelli sul pettine per lisciare.
- 2 Premere la leva (9) e far scorrere lo styler lungo i capelli.
- 3 Per la piega di tutti i capelli, ripetere i passaggi da 1 a 2.

Dopo l'uso:

- 1 Spegner l'apparecchio e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio e dagli accessori.
- 4 Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno umido.
- 5 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito anello (16).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

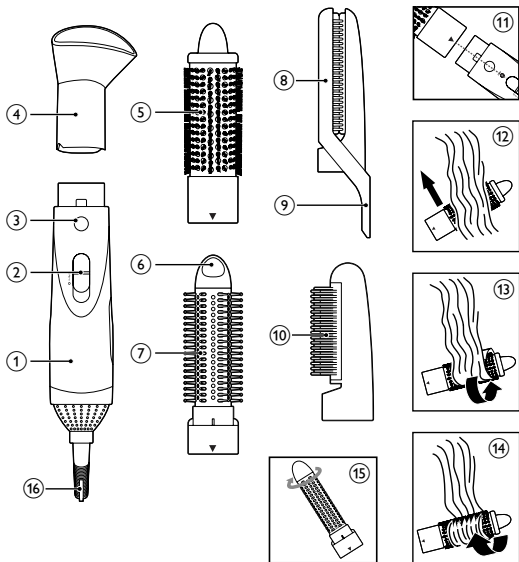

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé