

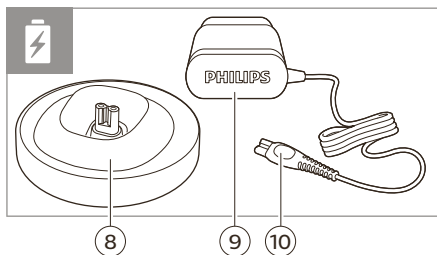
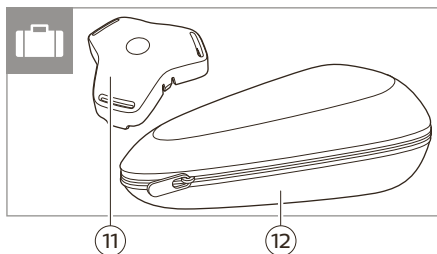
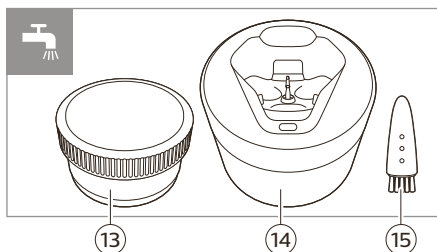


PHILIPS

S5000 series

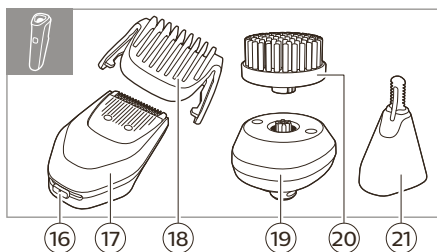

www.philips.com/support/ifu

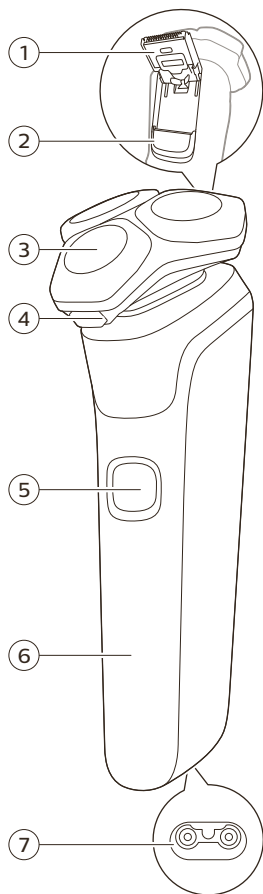

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น	6
คำอธิบายทั่วไป	7
ไอคอนต่างๆ บนคัมจับอุปกรณ์และความหมาย	7
ไอคอนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย	9
วิธีการชาร์จไฟเครื่อง	9
การชาร์จด้วยที่ชาร์จ	9
การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	10
สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'	10
วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง	10
การโกน	11
วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม	16
การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดด้วยน้ำประปา	16
การทำความสะอาด	17
การทำความสะอาดที่กันจอนแบบ Pop-up	18
การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิก	19
วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod	20
การเตรียมใช้งาน Quick Clean Pod	20
วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod	21
การเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge	22
วิธีการเปลี่ยนหัวโกน	23
การเปลี่ยนชุดหัวโกน	23
ฝ่ายสนับสนุน	24
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม	24
การแก้ปัญหา	25
เครื่องโกนหนวด	25
Philips Quick Clean Pod	26

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome หรือผ่านแอป

คำอธิบายทั่วไป

- 1 ที่กันจอนแบบ Pop-up
- 2 ตัวเลื่อนปลดล็อคที่กันจอน
- 3 ชุดหัวโกน
- 4 ปุ่มปลดชุดหัวโกน
- 5 ปุ่มเปิด/ปิด
- 6 คามจับ
- 7 ช่องสำหรับปลั๊กขนาดเล็ก
- 8 แท่นชาร์จไฟ
- 9 ชุดอุปกรณ์
- 10 ปลั๊กขนาดเล็ก
- 11 ฝาครอบป้องกัน
- 12 กระเป๋
- 13 Philips Quick Clean Pod Cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 แปรงทำความสะอาด
- 16 การตั้งค่าความยาว
- 17 อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบคลิก
- 18 อุปกรณ์เสริมหัวสำหรับจัดแต่งเครา
- 19 ช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- 20 อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดแบบคลิก
- 21 อุปกรณ์เสริมที่เล็มขนจุกแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ใส่มากอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

ไอคอนต่างๆ บนด้ามจับอุปกรณ์และความหมาย

ไอคอน	รูปแบบ	ความหมาย
	ไฟกะพริบซ้ำๆ เมื่อคุณถอดเครื่องโกนออกจาก Quick Clean Pod, ระหว่างโปรแกรมทำความสะอาด	โปรแกรมทำความสะอาดหยุดชั่วคราว หากคุณวางเครื่องโกนลงบนแท่น Quick Clean Pod ภายในระยะเวลาสั้นๆ ที่โปรแกรมทำความสะอาดจะทำงานต่ออัตโนมัติ

ไอคอน	รูปแบบ	ความหมาย
	ไฟกะพริบ	ทำความสะอาดเครื่องโคโนใน Quick Clean Pod ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมโดยเปิดน้ำไหลผ่าน
	ไฟติดสว่างต่อเนื่อง	โปรแกรมทำความสะอาดกำลังทำงาน
	ไฟกะพริบถี่เมื่อคุณถอดเครื่องโคโนออกจาก Quick Clean Pod หรือกดปุ่มเปิด/ปิดระหว่างโปรแกรมทำความสะอาด	โปรแกรมทำความสะอาดหยุดทำงาน หากต้องการดำเนินการต่อ คุณต้องเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้ง โดยวางเครื่องโคโนลงบน Quick Clean Pod และกดปุ่มเปิด/เปิด
	กะพริบเมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิด	ระบบล็อกเครื่องโคโนหน่วยขณะพักพาทํางานอยู่
	ไฟติดสว่างเมื่อคุณหยิบเครื่อง	จำนวนของแถบไฟที่ติดสว่างจะแสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ
	ไฟदानลวงกะพริบเป็นสีส้ม	แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว
	ไฟกะพริบเป็นลำดับ	เครื่องกำลังชาร์จไฟ
	ไฟติดสว่างต่อเนื่อง	เครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว
	ไฟกะพริบ	ตัวเครื่องจะต้องถอดจากตัวรับบนผนังก่อน จึงจะสามารถเปิดเครื่องได้

ไอคอนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย

ไอคอน รูปแบบ

ความหมาย



แสดงให้เห็นบน Quick Clean Pod ต้องเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

วิธีการชาร์จไฟเครื่อง

โปรดชาร์จไฟก่อนการใช้งานครั้งแรก

และเมื่อไฟดวงกลางบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีส้ม ซึ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด

การชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


การชาร์จจนวน: หลังจากชาร์จไฟประมาณ 5 นาที

เครื่องจะมีปริมาณไฟเพียงพอสำหรับการโกนหนวดหนึ่งครั้ง

เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นาน 60 นาที

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้งานเครื่องขณะที่ชาร์จไฟอยู่ได้

การชาร์จด้วยที่ชาร์จ

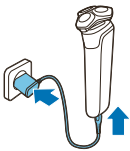

1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว

2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับตัวเครื่อง

และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง

- ในระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดชาร์จจนวน

ไฟบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างติดต่อกันที่สีแดง หลังจากประมาณ 5 นาที

ไฟดวงกลางบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบ

ตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนวดหนึ่งครั้ง

- ขณะที่เครื่องกำลังชาร์จอยู่

สัญญาณแรกคือไฟดวงกลางบนแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบก่อนที่จะติดสว่างขึ้น

จากนั้นไฟดวงที่สองจะกะพริบแล้วติดสว่างขึ้น


และต่อเนื่องไปจนกระทั่งเครื่องชาร์จไฟจนเต็ม

- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งสามดวงจะติดสว่างอย่างต่อเนื่อง หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที ไฟจะดับลงอัตโนมัติ

- 3 หลังจากชาร์จไฟ ให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง และถอดปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่อง

การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

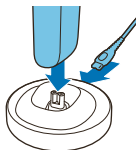

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
- 2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับแท่นชาร์จ แล้วเสียบชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
- 3 วางเครื่องบนแท่นชาร์จ

เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น:

แถบไฟที่ด้านล่างของแท่นชาร์จจะติดสว่างและหมุนอย่างรวดเร็ว

- หลังจากประมาณ 5 นาที แถบไฟจะหมุนช้าลง ตอนนี้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอสำหรับการโกนหนึ่งครั้ง
- ระหว่างที่เครื่องชาร์จไฟ แถบไฟจะค่อยๆ สว่างขึ้นและหมุนช้าลงเรื่อยๆ
- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว แถบไฟจะติดสว่างเต็มที่และหยุดหมุน

- 4 หลังชาร์จไฟแล้ว ให้ถอดชุดอุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง และดึงปลั๊กขนาดเล็กออกจากแท่นชาร์จ

สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'



สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน'

จะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณถอดเครื่องออกจากเต้ารับบนผนังและดึงปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่องก่อนเปิดใช้งาน

วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง

คำเตือน:

ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นก่อนการใช้งานเสมอ ห้ามใช้งานเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ได้รับความเสียหาย

เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้

ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนของแท้เท่านั้น

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้เป็น แบบกันน้ำ
เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว
และสามารถทำความสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่าน เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้แบบ รสลายเท่านั้น

การโกน

คุณสามารถใช้งานเครื่องโกนได้ทั้งในแบบแห้งหรือแบบเปียก
หรือแม้ในขณะอาบน้ำ สำหรับการโกนแบบเปียก
ให้ใช้น้ำและโฟมหรือเจลโกนหนวดเล็กน้อยลูบบนผิว
จากนั้นล้างหัวโกนด้วยน้ำอุ่นก่อนทำตามขั้นตอนต่อไป


1 เปิดสวิตช์เครื่อง

2 เคลื่อนหัวโกนไปตามผิวหนัง

โดยเคลื่อนวนเป็นวงกลมเพื่อกำจัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่าหัวโกนแต่ละชุดแนบสนิทกับผิว
ออกแรงกดเบาๆ เพื่อการโกนที่แนบสนิทและนุ่มนวล

หมายเหตุ: ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป
เพราะอาจทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้

หมายเหตุ: หากคุณโกนโดยใช้เจลหรือโฟมโกนหนวด
ให้ล้างเครื่องโกนหนวดโดยวิธีผ่านน้ำอยู่เสมอ
เพื่อให้น้ำเข้าชุดหัวโกนจะแนบสนิทบนผิวหนังได้ราบเรียบเสมอ

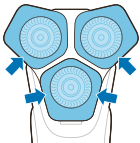

3 ใช้ด้านแคบของเครื่องโกนเพื่อโกนบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ รอบแนวกรามและบริเวณใต้จมูก

4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล้างโฟมและเจลสำหรับโกนหนวดออกจากเครื่องอย่างสะอาดหมดจด

ระยะปรับสภาพผิว

การโกนหนวดครั้งแรกอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้และอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ผิวหนังและหนวดของคุณต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับระบบโกนหนวดใหม่นี้

เพื่อให้ผิวของคุณปรับสภาพให้เข้ากับเครื่องโกนหนวดใหม่นี้เราขอแนะนำให้คุณโกนหนวดอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) ด้วยเครื่องนี้เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

สัญญาณเตือนการทำความสะอาด

เมื่อคุณเปิดสวิตช์เครื่อง

สัญญาณเตือนทำความสะอาดจะกะพริบเพื่อเตือนให้คุณทำความสะอาดเครื่อง


- ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- ทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

การกันจอน

คุณสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อตกแต่งจอนและหนวดของคุณ

- 1 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอน
- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง

- 3 จับที่กันจอนตั้งฉากกับผิว แล้วยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ

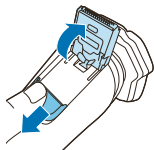



- 4 คุณยังสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อโกนบริเวณใต้จมูกได้เช่นกัน
- 5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- 6 ปิดที่กันจอน

การใช้อุปกรณ์เสริมแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อจัดแต่งเคราของคุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในค่าความยาวอื่น คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อเล็มหนวดเสนยวก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล

การตั้งค่าความยาวขนเคราของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครานั้นจะเป็นไปตามความยาวขนเคราที่เหลือภายหลังการเล็ม และมีช่วงความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5 มม.

- 1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราเข้ากับด้ามจับ




- 2 เลื่อนหัวตรงไปบนร่องนำทั้งสองด้านของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา



- 3 กดปุ่มปรับเลือกความยาว แล้วกดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าความยาวเสนยวที่ต้องการ
- 4 เปิดสวิตช์เครื่อง



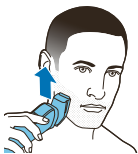

- 5 ขยับเครื่องขึ้นขณะที่กดเบาๆ
แน่วาดตามหน้าของหัวที่แนบสนิทกับผิว


6 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราโดยไม่มีหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบไม่มีหัวเพื่อจัดแต่งเครา
หนวด จอน หรือเส้นผมตามแนวลำคอให้มีความยาว 0.5 มม. ได้
คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อจัดแต่งเคราขอ-
งคุณด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในค่าความยาวอื่น
คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อเล็มหนวดเส้นยาว-
ก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล

- 1 ดึงหัวออกจากอุปกรณ์เสริมการจัดแต่งเครา

หมายเหตุ:

จับที่บริเวณกึ่งกลางหัวเพื่อดึงออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา
ห้ามดึงที่ด้านข้างของหัว

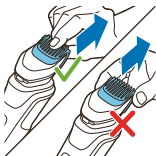

- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง

- 3 ถืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราตั้งฉากกับผิว
แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ

4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน การใช้อุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หู

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หูเพื่อเล็มขนจมูกและ/หรือหูไ-
ด




การกันขนจมูก

ตรวจสอบว่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมกันขนจมูก/หู
และของจมูก/หู เรียบร้อยแล้วก่อนการเล็ม

- 1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากตามจับ
จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมที่กันขนจมูก/หู เข้ากับตามจับ
- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง
- 3 ค่อยๆ ใส่หัวเล็มเข้าไปในโพรงจมูกข้างหนึ่ง

ห้ามสอดอุปกรณ์เข้าไปในโพรงจมูกลึกเกิน 0.5 ซม.



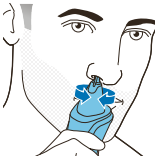

- 4 ค่อยๆ เคลื่อนหัวโกนไปรอบๆ บริเวณด้านในโพรงจมูกอย่างช้าๆ โดยให้ด้านข้างของปลายหัวโกนแนบกับผิวหนังโดยสนิท
นี้สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นได้
- 5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
น้ำมูกที่แห้งอาจขัดขวางชุดใบมีดและส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน-
เครื่องได้ หากชุดใบมีดเกิดการอุดตัน ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม
การกันขนหู

ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องหูรอบนอกสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรกในรู-
หู

- 1 เปิดสวิตช์เครื่อง
- 2 ค่อยๆ เลื่อนหัวเล็มไปตามแนวขอบหูอย่างช้าๆ
เพื่อกำจัดขนที่ยื่นจากบริเวณขอบหู
- 3 สอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูชั้นนอกอย่างระมัดระวัง

ห้ามสอดหัวเล็มเข้าไปในรูหูของคุณลึกเกิน 0.5 ซม.
เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่แก้วหูได้



- 4 ค่อยๆ หมุนหัวเล็มไปรอบๆ
เพื่อเล็มเส้นขนที่ไม่ต้องการออกจากรูหูด้านนอก
- 5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน
การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย


หมายเหตุ:


เราขอแนะนำให้คุณปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมแห้งดีก่อนที่จะ-
นำไปจัดเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

- ปิดฝาครอบเครื่องโกน (หากมี) เพื่อป้องกันคราบสกปรกสะสม
- จัดเก็บเครื่องลงในกระเป๋าสําหรับจัดเก็บ (หากมีมาพร้อมเครื่อง)
- หรือจัดเก็บเครื่องไว้บนแท่นชาร์จ (หากมี) หรือภายใน Philips
Quick Clean Pod (หากมี)


ระบบล๊อคสำหรับพกพา

คุณสามารถล๊อคเครื่องโกนหนวดในระหว่างการเดินทางได้
เพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ

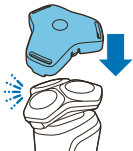

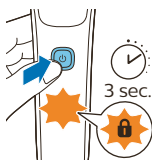

กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อใช้งานโหมดล็อคเครื่อง
เมื่อเปิดใช้งานการล็อคขณะพกพา
สัญลักษณ์การล็อคขณะพกพาจะกะพริบ
กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาที

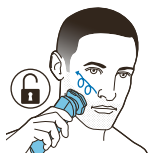

เมื่อปิดการใช้งานระบบล็อคขณะพกพาแล้ว
เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
นอกจากนี้เครื่องจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับ-
บ่นฝั่ง

วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม

ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป-
ระสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดด้วยน้ำประปา

ทำความสะอาดเครื่องโกนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตัน
และความเสียหาย

อย่าเช็ดชุดหัวโกนให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู
เนื่องจากอาจทำให้หัวโกนเกิดความเสียหายได้

ระหว่างทำความสะอาดเครื่องโกน
อาจมีน้ำหยดออกจากส่วนล่างของเครื่อง
ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ปกติ



- 1 เปิดเครื่องโกนหนวด
- 2 ล้างชุดหัวโกนด้วยน้ำอุ่นไหลผ่าน



3 ปิดเครื่องโกนหนวด กดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดชุดหัวโกน



4 ล้างทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน



5 ล้างช่องใส่หัวโกนโดยให้น้ำอุ่นไหลผ่าน

6 สะบัดน้ำออกอย่างระมัดระวังและปล่อยให้ที่ยึดหัวโกนแห้ง



7 ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาด

เราขอแนะนำให้ท่านทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังแล้ว
- 2 กดปุ่มปลดล็อกบนชุดหัวโกนและดึงที่ยึดหัวโกนออกจากชุดหัวโกน







- 3 ทำความสะอาดช่องเก็บเศษหมวดและที่ยึดหัวโกนโดยให้น้ำไหลผ่าน
- 4 ถอดหัวโกนออก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

หมายเหตุ:

ห้ามทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบมากกว่าหนึ่งชุดในเวลาเดียวกัน เพราะแต่ละชุดจัดเตรียมมาให้เขาชุดกันทั้งหมัดในกรณีที่เกิดการวางใบมีดลงในฝาครอบที่ไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อให้เครื่องโกนหนวดปรับสภาพการทำงานให้เข้ากับชุดใบมีดนั้นๆ เด็ดดังเดิม

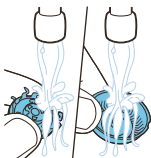

- 5 ทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบโดยเปิดน้ำไหลผ่าน
- 6 เชยน้ำที่ค้างอยู่ออก
- 7 ประกอบหัวโกนเข้ากับชุดหัวโกนตามเดิม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

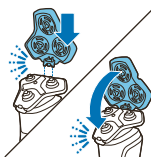


- 8 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาดที่กันจอนแบบ Pop-up

ทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย


อย่าใช้สิ่งอื่นสำหรับแต่งเส้นผมด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู เนื่องจากอาจทำให้สิ่งอื่นสำหรับแต่งเส้นผมเกิดความเสียหายได้

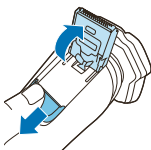

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังแล้ว
- 2 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอนแบบ Pop-up



- 3 เปิดสวิตช์เครื่องและล้างที่กั้นจอนแบบ Pop-up ด้วยน้ำอุ่น
- 4 เมื่อเสร็จสิ้นการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง
- 5 สะบัดน้ำออกอย่างระมัดระวัง และปล่อยให้ที่กั้นจอนแบบ Pop-up แห้ง
- 6 ปิดที่กั้นจอน

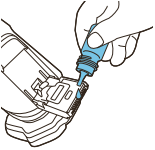

เคล็ดลับ:

ควรหยดน้ำมันมิเนอรอลเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของที่กั้นจอนทุกหกเดือน (น้ำมัน มิ โดมาพรมเครื่อง) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิก

ห้ามเช็ดที่กั้นจอนหรืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราด้วยผ้าขนหนูหรือทิชชู เพราะอาจทำให้มีดที่กั้นจอนเสียหาย

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิกทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
- 2 ปิดอุปกรณ์เสริมเพื่อถอดออกจากด้ามจับ

ดึงหัวแปรงทำความสะอาดออกจากที่ยึดอุปกรณ์เสริม

- 3 ทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่น
ใช้สบู่ทำความสะอาดเฉพาะส่วนหัวแปรงทำความสะอาดเท่านั้น

เคล็ดลับ: หากการล้างอุปกรณ์เสริมที่กั้นขนจมูก/หู
ด้วยน้ำเปล่ายังไม่เพียงพอ
ให้ดูอุปกรณ์เสริมเข้าไปในคู่มือฉบับ
จากนั้นให้แช่หัวที่กั้นขนในแก้วที่บรรจุน้ำอุ่นเป็นเวลาสองสามนาที
จากนั้นเปิดเครื่องและล้างโดยเปิดน้ำไหลผ่าน

- 4 สะบัดน้ำออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา, หวี และที่กั้นจมูก/หู
อย่างระมัดระวังและปล่อยให้อุปกรณ์แห้งสนิท

เช็ดอุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดด้วยผ้าขนหนูให้แห้ง




อย่าเช็ดชุดใบมีดด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู
เนื่องจากอาจทำให้ขีปนสำหรับแต่งเส้นผมเกิดความเสียหายได้

เคล็ดลับ:


ควรหยดน้ำมันจากรเพื่อหล่อลื่นขีปนของอุปกรณ์จัดแต่งเคราอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod


การเตรียมใช้งาน Quick Clean Pod

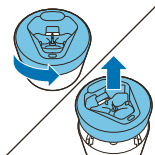


1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

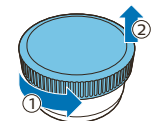


2 บิดและเปิดฝาของ Quick Clean Pod Cartridge ออก

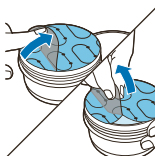


3 ยกแถบบนขีปนขึ้นและดึงที่ส่วนมุมเพื่อถอดขีปนออกจาก Quick Clean Pod Cartridge

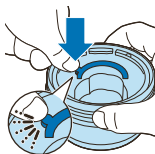

4 กดบริเวณขึ้นส่วนวงกลมขนาดเล็กบนด้ามจับของ Quick Clean Pod Cartridge เพื่อปลดตัวล๊อคบนด้ามจับ

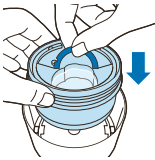

5 วาง Quick Clean Pod Cartridge ลงใน Quick Clean Pod

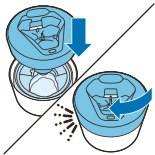

6 ใส่ส่วนบนของ Quick Clean Pod กลับลงบนแท่นและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก




ห้ามเอียง Quick Clean Pod เพื่อป้องกันการรั่วไหล

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod


หมายเหตุ: หากคุณใช้วงเครื่องโกนร่วมกับโฟม เจล หรือผลิตภัณฑ์ก่อนการโกนชนิดอื่นๆ ให้ล้างหัวโกนจนสะอาดก่อนใช้งาน Quick Clean Pod

ก่อนจะนำเครื่องใส่ใน Quick Clean Pod ให้เชยน้ำส่วนเกินออกจากเครื่องโกนหนวดทุกครั้ง

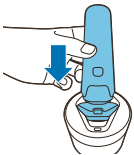

1 วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod โดยคว่ำส่วนหัวลง เครื่องจะทราบโดยอัตโนมัติว่าตอนนี้อยู่ข้างใน Quick Clean Pod


2 เปิดเครื่องโกนหนวดเพื่อเริ่มโปรแกรมทำความสะอาด โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที่ ในระหว่างการทำความสะอาด สัญญาณไฟแสดงการทำความสะอาดจะกะพริบต่อเนื่องและไอคอนสีฟ้าจะกะพริบเป็นจังหวะ

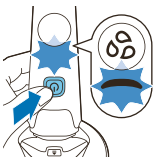

ด้ามจับของเครื่องโกนจะสั่นอย่างรวดเร็วสองครั้งเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมทำความสะอาด

3 ปลดปล่อยให้เครื่องโกนแห้งสนิทใน Quick Clean Pod ก่อนจัดเก็บ


การเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

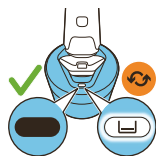


ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

ชุดใหม่ทันทีที่ไอคอนเปลี่ยนตัวบน Quick Clean Pod แสดงขึ้น หรือดูข้อมูลตามตารางด้านล่าง

ความถี่ในการใช้งาน	รอบ	ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge เมื่อใด
ทุกวัน	ราวๆ 30	ทุกเดือน
สองสามครั้งต่อสัปดาห์	ราวๆ 20	ทุก 2 เดือน
ทุกสัปดาห์	ราวๆ 13	ทุก 3 เดือน
ทุกเดือน	ราวๆ 3	ทุก 3 เดือน

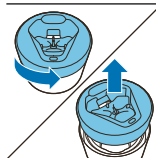

1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

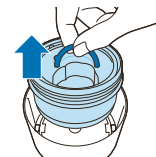

2 ดึง Quick Clean Pod Cartridge ออกจาก Quick Clean Pod โดยไขตามจับ



3 เทของเหลวส่วนที่เหลือลงในอ่างล้างมือและรีไซเคิลตัวเปล่าตามข้อกำหนดการกำจัดของเสียในพื้นที่ของคุณ



- 4 ใส่ Quick Clean Pod Cartridge ชุดใหม่ลงใน Quick Clean Pod

สแกนรหัส QR ด้านซ้ายมือ หรือไปที่

www.philips.com/cleaning-cartridge เพื่อสั่งซื้อชุด Quick Clean Pod Cartridge สำหรับเปลี่ยน

วิธีการเปลี่ยนหัวโกน

เพื่อให้การโกนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนชุดหัวโกนทุกสองปี


เปลี่ยนหัวโกนที่ชำรุดเสียหายทันที เปลี่ยนหัวโกนด้วยหัวโกนแท้ของ Philips เท่านั้น

การเปลี่ยนชุดหัวโกน


- 1 ปิดเครื่องโกนหนวด
- 2 กดปุ่มปลดล็อคบนชุดหัวโกนและดึงที่ยึดหัวโกนออกจากชุดหัวโกน



- 3 หมุนแหวนยึดทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดออกวางขึ้นส่วนไว้ใกล้ๆ ในตำแหน่งปลอดภัย

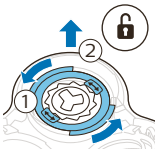


- 4 ถอดหัวโกนออกจากที่ยึดหัวโกน
ทั้งหัวโกนที่ใช้แล้วทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนกับหัวโกนใหม่

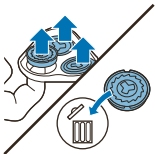





5 วางหัวโขนอันใหม่เข้ากับที่ยึด

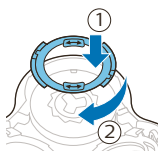


6 ใส่แหวนยึดกลับลงบนหัวโขน จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อประกอบแหวนยึดกลับเข้าที่

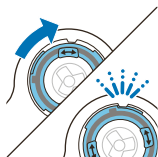

- แหวนยึดแต่ละตัวมีส่วนว่าที่พอดีกับส่วนยื่นของที่ยึดหัวโขน หมุนแหวนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้แหวนเข้าที่

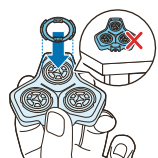

หมายเหตุ: จับตัวยึดหัวโขนไว้ในมือของคุณ เมื่อคุณใส่หัวโขนและแหวนยึดกลับเข้า ไป ไม่ควรวางตัวยึดหัวโขน โวนบนพื้นผิว เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหัวโขนได้

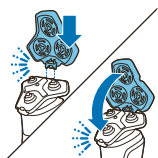

7 สอดบานพับที่ยึดหัวโขนลงในช่องด้านบนของชุดโขน จากนั้นให้ปิดชุดหัวโขน

ฝ่ายสนับสนุน การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่
www.philips.com/parts-and-accessories

หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips

และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips

ในประเทศของคุณ ได้อีกด้วย

(ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่อไปนี้มีวางจำหน่ายแล้ว

- SH71 การเปลี่ยนหัวโกน Philips
- CC12 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 2 ชุด
- CC13 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 3 ชุด
- CC16 Philips Quick Clean Pod Cartridge - 6 ชุด

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

การแก้ปัญหา

บทนี้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างได้

โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support

หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

เครื่องโกนหนวด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด	เครื่องยังคงเสียบเข้ากับ- ตัวรับบนผนัง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้- ได้ในแบบไร้สายเท่านั้น	ถอดปลั๊กเครื่องแล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่- ได้ไม่มีไฟ	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
	ขณะนี้ระบบล็อคเครื่องโก- นหนวดขณะพกพาทำงาน แล้ว	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดโหมดล็อคเครื่องขณะพกพา
	ชุดหัวโกนสกปรกหรือข- รุดเสียหายทำให้มอเตอร์- ไม่ทำงาน	ทำความสะอาดชุดหัวโกนอย่างทั่วถึง หรือเปลี่ยนชุดหัวโกน
เครื่องโกนขนได้ไม่- ดีเท่าเดิม	หัวโกนขรุขระหรือสึก	เปลี่ยนหัวโกน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
	เส้นผมหรือสิ่งสกปรกอุดตันหัวโกน	ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง
น้ำไหลซึมออกมาจากด้านล่างของเครื่อง	ระหว่างการทำความสะอาด อาจมีน้ำรั่วระหว่างตัวเครื่องคานในและคานนอกของฝาครอบเครื่อง	ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ เนื่องจากวงจรไฟฟ้าภายในเครื่องเป็นระบบปิดและมีผนึกอยู่

Philips Quick Clean Pod

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องโกนของฉันทิ้งคสกปรกหลังจากใช้ Philips Quick Clean Pod	คุณถอดเครื่องโกนออกก่อนที่โปรแกรมทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น	วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod เพื่อให้โปรแกรมทำความสะอาดทำงานจนเสร็จ โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 1 นาที ไอคอนการทำความสะอาดจะดับลงเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมทำความสะอาด
	ต้องเปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge	ให้เปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge
	Philips Quick Clean Pod Cartridge อีียง	วาง Philips Quick Clean Pod บนพื้นผิวเรียบ
Philips Quick Clean Pod ของฉันทเปิดไม่ติด	Philips Quick Clean Pod ทำงานโดยไขว้กำลังมอเตอร์ของเครื่องโกน	วางเครื่องโกนลงใน Philips Quick Clean Pod เปิดเครื่องโกนหนวด
	เครื่องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเตารับบนผนัง	ปลดเครื่องโกนหนวดออกจากชุดอุปกรณ์
	แบตเตอรี่เครื่องโกนไม่มีกำลังไฟเหลือ	ชาร์จเครื่องโกนก่อนการใช้งานกับ Philips Quick Clean Pod

Philips Quick Clean Pod
ของฉันทึมน้ำลน

คุณใช้งาน Philips Quick
Clean Pod
เป็นประวัหลังล้างเครื่องโก-
นโดยไม่ใส่น้ำสบัสน้ำสวณเก-
นออก

สบัสน้ำสวณเกนออกทุกครั้-
งหลังล้างทำความสะอาดหัว-
โกนนั้นจึงนำเครื่องโกนใส่ลง-
ใน Philips Quick Clean
Pod

คุณโกนหนวดโดยใช้เจลหรือ-
โฟมสำหรับโกนหนวดและไ-
มไคกลางที่โกนก่อนเชงนกับ
Philips Quick Clean Pod

้างทำความสะอาดหัวโกนอ-
ยงละเอียดก่อนเชงน
Philips Quick Clean Pod

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

3000.057.1977.1 (19/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé