

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Styler


HP4698/22



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

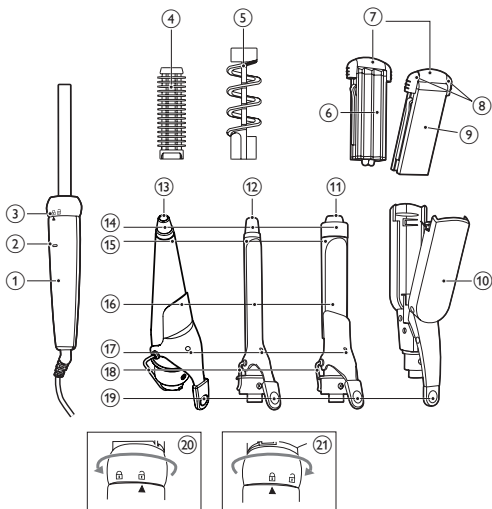

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในห้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ใช้งานขณะผมแห้งเท่านั้น ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- เมื่อตัวเครื่องร้อน ให้วางตัวเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ทนความร้อน ห้ามคลุมตัวเครื่องด้วยสิ่งใดก็ตาม เช่น ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ให้พื้นผิวที่ร้อนของเครื่องอยู่ห่างจากผิวของคุณ
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากใช้งานเครื่องกับผมที่ผ่านการย้อมสี อาจทำให้เกิดรอยด่างบนที่หนีบผมหรือที่หนีบสำหรับตัด



- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังศูนย์เพื่อการเก็บรวบรวมสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 จัดแต่งทรงผม

โปรดทราบ: อย่าเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องจัดแต่งทรงผมเมื่อเครื่องกำลังทำความร้อนหรือเมื่อเครื่องร้อน ปล่อยให้เครื่องทำความร้อนประมาณ 5-15 นาทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สวยสมบูรณ์แบบ ห้ามดึงที่ตัวเครื่องตัดผมเมื่อคุณต้องการคลายผมที่ม้วนไว้ มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการยืดผมที่ม้วนไว้ เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องจัดแต่งทรงผมที่เหมาะสมกับทรงผมที่ต้องการ

ทรงผม	อุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องจัดแต่งทรงผม
ผมลอนใหญ่	อุปกรณ์ม้วนผมขนาดใหญ่ (11)
ตัดผมหยิก	อุปกรณ์ม้วนผมขนาดเล็ก (12)
ผมลอนสยายทันสมัย	อุปกรณ์ม้วนผมทรงกรวย (13)
ผมลอนวงแหวน	อุปกรณ์ม้วนผมขนาดใหญ่ (11) และอุปกรณ์ตัดผมเกลียว (5)
ผมหยิกศก	อุปกรณ์ม้วนผมขนาดเล็ก (12) และแปรงแบบสไลด์ (4)
ผมตัดหยิก	อุปกรณ์ตัดผม/ยัดผม (10) และแผ่นตัดผม/ยัดผม (7) ให้ด้านที่โค้ง (6) ชี้เข้าหากัน
ทรงตรงและปลายอน	อุปกรณ์ตัดผม/ยัดผม (10) และแผ่นตัดผม/ยัดผม (7) ให้ด้านที่แบน (9) ชี้เข้าหากัน

ก่อนการจัดแต่งทรงของคุณ:

- เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมลงบนที่จับ (1) แล้วหมุนวงแหวน (3) เพื่อล็อก (21)
 - ในการถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้ปลดล็อก (20) แล้วดึงออก
- เลือกเครื่องจัดแต่งทรงผมหรือแผ่นยัดผม/ตัดผมที่เหมาะสมลงบนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 - ในการถอดแผ่นยัดผม/ตัดผม ให้จับปลายส่วนที่ยื่น (8) แล้วดึงออก
- ใส่ตัวเครื่องเข้ากับฐานของอุปกรณ์เสริม (18) โดยหันออกด้านนอกบนพื้นผิวที่ทนความร้อน
- เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 - ➔ ไฟแสดงการเปิด (2) สว่างขึ้น
 - ➔ เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน ไฟแสดงการพร้อมใช้งาน (17) จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดํา
- หวีและแบ่งผมของคุณเป็นส่วนเล็กๆ กว้างไม่เกิน 5-6 ซม.
- เคลื่อนส่วนฐานของอุปกรณ์เสริม (18) ไปด้านหลัง

การตัดลอนหรือตัดเป็นหลอด

- กดคันโยก (19) เพื่อเปิดคลิป (16) แล้ววางผมที่แบ่งเป็นส่วนไว้ระหว่างคลิปและแกน (15)
- ปล่อยก้านหนีบผมและเลื่อนแกนไปจนถึงปลายข้อผม

- 3 ถีอปลายส่วนที่เย็น (14) และที่จับ จากนั้นพันส่วนของผมรอบๆ แกนจากปลายผมไปยังโคนผม
 - หากคุณใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีเกลียว ให้พันเส้นผมที่แบ่งไว้ รอบๆ แกนตามแนวเกลียว
- 4 ถีอแกนค้ำไว้ในตำแหน่งเดิมไม่เกิน 15 วินาที แล้วคลายเส้นผมออกจนกว่าคุณสามารถใช้คัตเตอร์เปิดคลิปได้อีกครั้งหรือจนกว่าคุณสามารถถอดเกลียวออกจากเส้นผมได้
- 5 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4

การทำลอนคลื่น

- 1 พันเส้นผมที่แบ่งไว้ รอบๆ หัวีแปรง
- 2 ถีอแกนค้ำไว้ในตำแหน่งเดิมไม่เกิน 15 วินาทีแล้วคลายผมออกเพื่อนำหัวีแปรงออกจากผม
- 3 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2

การตัดลอน

- 1 กดคัตเตอร์ (19) เพื่อเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อและวางส่วนของเส้นผมไว้ระหว่างแผ่นตัดผมเริ่มการตัดผมบริเวณรากผม
- 2 ปลดคัตเตอร์และกดให้แผ่นยึดประกบกันประมาณ 5 ถึง 10 วินาที
- 3 กดคัตเตอร์เพื่อเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อและวางส่วนล่างของเส้นผมที่แบ่งไว้ระหว่างแผ่นยึดตรวจสอบว่ามีส่วนที่ซ้อนทับกัน
- 4 ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะถึงบริเวณปลายผม
- 5 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4

การแต่งทรงตรงและปลายอน

- 1 กดคัตเตอร์ (19) เพื่อเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อและวางส่วนของเส้นผมไว้ระหว่างแผ่นยึดผม
- 2 เลื่อนเครื่องจัดแต่งทรงผมลงไปตามความยาวของเส้นผมในครั้งเดียว (สูงสุด 5 วินาที) จาการากผมจรดปลายผมโดยไม่มีกรหยุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
 - ในการแต่งทรงปลายอน ให้หมุนเครื่องจัดแต่งทรงผมเข้าด้าน (หรือออกด้านนอก) ในเป็นรูปครึ่งวงกลมเมื่อเคลื่อนมาถึงบริเวณ 3-5 ซม. ของปลายผม ถีอเครื่องจัดแต่งทรงผมค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้นประมาณ 2 ถึง 3 วินาที แล้วปล่อย
- 3 หลังจาก 20 วินาที ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะได้แบบทรงผมที่ต้องการ
- 4 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ถอดปลั๊กไฟออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้มันเย็นลง
- 3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- 4 ทำความสะอาดเครื่อง, แผ่นยืดผม, และที่หนีบผมสำหรับตัดด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถจัดเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าที่ให้มา

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22073



100% recycled paper
100% papier recyclé