

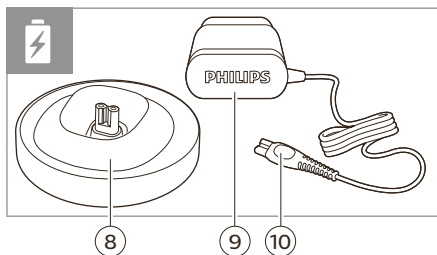
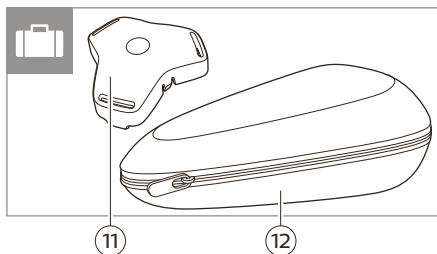
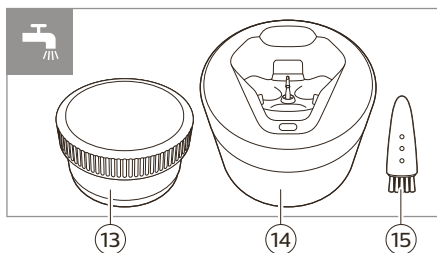


PHILIPS

S5000 series

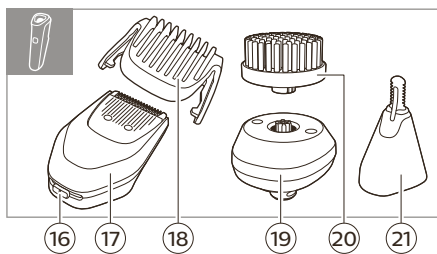

www.philips.com/support/ifu

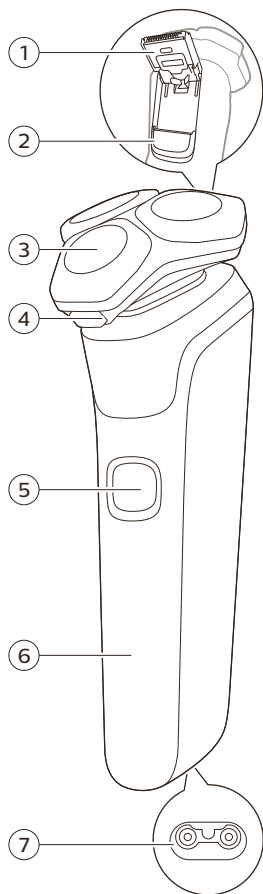

İçerik

Giriş	6
Genel açıklamalar	7
Cihazımın sapındaki simgeler ne anlama geliyor?	8
Hızlı Temizlik Kapsülü'mdeki simge ne anlama geliyor?	9
Cihazımı nasıl şarj edebilirim?	9
Besleme ünitesiyle şarj etme	10
Şarj standında şarj işlemi (sadece belirli modellerde)	10
'Kullanmak için fişten çekin' simgesi	11
Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?	11
Tıraş olma	12
Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?	18
Tıraş makinesinin musluk altında temizlenmesi	18
Tam temizlik	19
Açılır düzelticiyi temizleme	20
Takılıp çıkarılabilen aparatları temizleme	21
Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?	22
Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için hazırlanması	22
Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanılması	23
Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilmesi	24
Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?	25
Tıraş başlıklarının değiştirilmesi	25
Destek	27
Aksesuarların sipariş edilmesi	27
Sorun giderme	27
Tıraş makinesi	28
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü	28

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam olarak faydalanmak için lütfen

ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden veya uygulama üzerinden kaydettirin.

Genel açıklamalar

- 1 Açılır düzeltici
- 2 Düzeltici çıkarma düğmesi
- 3 Tıraş ünitesi
- 4 Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
- 5 Açma/kapama düğmesi
- 6 Tutma yeri
- 7 Küçük fiş için soket
- 8 Şarj standı
- 9 Besleme birimi
- 10 Küçük fiş
- 11 Koruma kapağı
- 12 Kılıf
- 13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü kartuşu
- 14 Hızlı Temizlik Kapsülü
- 15 Temizleme fırçası
- 16 Uzunluk ayarları
- 17 Takılıp çıkanlır sakal şekillendirme aparatı
- 18 Sakal şekillendirme aparatı tarağı
- 19 Aparat yuvası
- 20 Takılıp çıkanlır temizleme fırçası aparatı
- 21 Takılıp çıkanlır burun kılı düzeltici aparatı

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazınız ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilmektedir.

Cihazımın sapındaki simgeler ne anlama geliyor?

Simge	Davranış	Anlamı
	Temizleme programı sırasında Hızlı Temizlik Kapsülü'nden tıraş makinesini çıkarırken yavaşça yanıp sönme	Temizleme programı kesintiye uğradı. Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne dört saniye içinde tekrar takarsanız temizleme programı otomatik olarak devam eder.
	Yanıp Sönme	Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki tıraş makinesini temizleyin. Aparatları musluk suyu altında temizleyin.
	Işığın sürekli yanması	Temizleme programı devam ediyor.
	Temizleme programı sırasında Hızlı Temizlik Kapsülü'nden tıraş makinesini çıkarırken veya açma/kapama düğmesine basarken hızlıca yanıp sönme	Temizleme programı durduruldu. Devam etmek isterseniz tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takarak ve açma/kapama düğmesine basarak temizleme döngüsünü yeniden başlatmanız gerekir.

Simge	Davranış	Anlamı
	Açma/kapama düğmesine bastığınızda yanıp sönmeye başlar.	Seyahat kilidi devrededir.
	Cihazı elinize aldığınızda ışığın yanması	Yanan çubuk sayısı, kalan pil şarj seviyesini gösterir.
	Turuncu yanıp sönen alt ışık	Pil neredeyse boştur.
	Işıkların sırayla yanıp sönmeye başlar.	Cihaz şarj oluyor.
	Işığın sürekli yanması	Cihaz tamamen şarj olmuş.
	Yanıp Sönme	Cihazı açmadan önce cihazın prizden çıkarılması gerekir.

Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki simge ne anlama geliyor?

Simge	Davranış	Anlamı
	Hızlı Temizlik Kapsülü'nde görünür	Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.

Cihazımı nasıl şarj edebilirim?

Cihazı ilk kullanımdan önce ve pil durum göstergesinin en altındaki ışığı pilin boşalmak

üzere olduğunu ifade eden turuncu yanıyorsa şarj edin.


Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir.

Hızlı Şarj: Pil, yaklaşık 5 dakika şarj edildiğinde bir tıraş için yeterli enerji sağlar.

Cihaz tam olarak şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir.

Not: Cihazı şarj işlemi sırasında kullanamazsınız.


Besleme ünitesiyle şarj etme

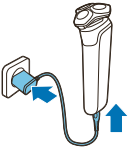

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize takın.
 - Cihaz hızlı şarj modundayken pil durum göstergesinin ışıkları birbiri ardına yanar. Yaklaşık 5 dakikadan sonra pil durumu göstergesinin en altındaki ışık yanıp söner. Pil artık bir tıraşlık güce sahip olur.
 - Cihaz şarj olurken pil durum göstergesinin en altındaki ışık önce yanıp söner ve ardından sürekli olarak yanar. Ardından ikinci ışık yanıp söner, sonra sürekli olarak yanar ve cihaz tamamen şarj olana kadar yanmaya devam eder.
 - Cihaz tamamen şarj olduğunda üç pil durumu göstergesi ışığı da sürekli olarak yanar. Yaklaşık 30 dakika sonra, ışık otomatik olarak kapanır.
- 3 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

Şarj standında şarj işlemi (sadece belirli modellerde)

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.

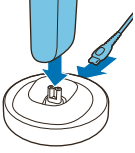

- 2 Küçük fişi şarj standına bağlayın ve besleme ünitesini prize takın.
- 3 Cihazı şarj standına yerleştirin.

Sadece belirli modellerde: Şarj standının en altındaki ışık halkası yanar ve hızlıca döner.

- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş döner. Pil artık bir tıraşlık güce sahip olur.
- Cihaz şarj olmaya devam ederken ışık halkası daha parlak olur ve daha yavaş döner.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tam olarak yanar ve dönmesi durur.

- 4 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekin.

'Kullanmak için fişten çekin' simgesi



"Kullanmak için fişten çekin" simgesi, cihazı açmadan önce prizden çıkarmanız ve küçük fişi de cihazdan çıkarmanız gerektiğini size hatırlatmak için yanıp söner.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?

Uyarı: Cihazı ve tüm aksesuarları kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Yaralanmalara sebep olabileceğinden cihazı veya hiçbir aksesuarı hasarlıysa kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.

Not: Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye uygundur. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablolu olarak kullanılabilir.

Tıraş olma


Bu cihazı ıslak veya kuru bir ortamda, hatta duşta bile kullanabilirsiniz. Islak cildinizi tıraş edecekseniz cildinizi bir miktar suyla ıslatın ve bir miktar tıraş köpüğü veya jeli sürün ve aşağıdaki adımları uygulamadan önce tıraş başlıklarını musluğun altında sıcak su ile durulayın.

1 Cihazı açın.

2 Tüm tüyleri yakalamak için tıraş başlıkların dairesel hareketlerle farklı yönlerde hareket ettirin. Daha yakın ve rahat bir tıraş için hafif baskı uygulayın.

Not: Cildin tahriş olmaması için, çok fazla bastırmayın.

Not: Jel veya köpükle tıraş oluyorsanız cildinizde kolayca kaymasını sağlamak için tıraş sırasında tıraş ünitesini sık sık durulayın.

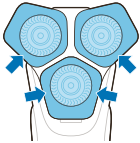

3 Çene hattınız ve burun gibi ulaşılması zor alanları tıraş etmek için tıraş ünitesinin dar kısımlarını kullanın.

4 Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve temizleyin.

Not: Cihazdaki köpük veya jeli tamamen temizleyin.

Cilt adaptasyon dönemi

İlk tıraş deneyimlerinizde beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ve hatta cildiniz tahriş olabilir. Bu durum normaldir. Cildinizin ve sakalınızın yeni bir tıraş sistemine alışması zaman alır. Cildinizin bu yeni tıraş makinesine uyum sağlayabilmesi için 3 haftalık bir süre boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) özellikle bu cihaz ile tıraş olmanızı öneririz.

Temizlik hatırlatıcısı


Cihazı kapattığınızda temizlik uyarısı cihazın temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak üzere yanıp söner.

- Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.
- Ayda bir kere veya cihaz her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizleyin.

Düzeltilme

Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi kullanabilirsiniz.

- 1 Düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 2 Cihazı açın.

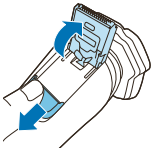

- 3 Düzelticiyi cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.



- 4 Düzelticiyi burnunuzun altında da kullanabilirsiniz.
- 5 Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve düzelticiyi temizleyin.
- 6 Düzelticiyi kapatın.

Takılıp çıkarılır aparatları kullanma

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

Sakal şekillendirme aparatının tarakla kullanılması

Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Sakal şekillendirme aparatındaki sakal uzunluğu ayarları, kesim sonrasında kalan sakal uzunluğu anlamına gelir ve 1 ila 5 mm arasında seçilebilir.




- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve sakal şekillendirici aparatı bastırarak sapa takın.



- 2 Tarağı sakal şekillendirme aparatının iki yanındaki düzeltme oluklarına kaydırarak takın.



- 3 Uzunluk seçiciye basın ve istediğiniz sakal uzunluk ayarını seçmek için sağa veya sola ittin.
- 4 Cihazı açın.

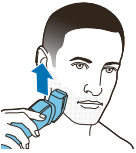


- 5 Hafif bir basınç uygulayarak cihazı yukarı doğru hareket ettirin. Tarağın ön tarafının cilde tam temas ettiğinden emin olun.
- 6 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Sakal şekillendirme aparatının tarak olmadan kullanılması

Sakal, bıyık, favori ve enseyi 0,5 mm uzunluğunda düzeltmek için sakal şekillendirme aparatını tarak olmadan kullanabilirsiniz.

Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

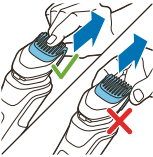

- 1 Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek çıkarın.

Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan taraflarından çekmeyin.


- 2 Cihazı açın.
- 3 Sakal şekillendirme aparatını cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.
- 4 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.



Burun/kulak kılı düzeltici aparatının kullanılması
Burun ve/veya kulak kıllarınızı düzeltmek için
burun/kulak kılı düzeltici aparatını kullanabilirsiniz.

Burun kıllarını düzeltme

Düzeltilme işleminden önce hem burun/kulak kılı
düzeltici aparatının hem de burun deliklerinin
temiz olduğundan emin olun.

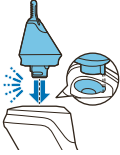

- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve burun/kulak kılı düzelticiyi bastırarak sapa takın.
- 2 Cihazı açın.
- 3 Düzeltme başlığını dikkatle burun deliklerinizden birine sokun.

Aparatı burun deliğinize 0,5 cm'den fazla sokmayın.



- 4 Düzeltme başlığını burun deliklerinizde yavaşça hareket ettirirken düzeltme başlığının yan kısmını cildinize sıkıca bastırın. Bu, oluşabilecek gıdıklanma hissini azaltır.
- 5 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Kurumuş burun mukozası kesici üniteyi tıkararak cihazın açılmasını engeller. Kesici ünite tıkanırsa aparatı temizleyin.

Kulak kıllarını düzeltme

Kulaklarınızın dış kısımlarının temiz olduğundan
emin olun.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Kulak kenarlarında çıkan kıllardan kurtulmak için düzeltme başlığını, kulağınızın kenarı boyunca yavaşça gezdirin.
- 3 Düzeltme başlığını dış kulak kanalına dikkatli bir şekilde sokun.


Kulak zarına zarar verebileceğinden düzeltme başlığını kulak kanalına 0,5 cm'den daha fazla sokmayın.



- 4 Dış kulak kanalınızdaki tüm istenmeyen kıllardan kurtulmak için cihazı yavaşça hareket ettirin.
- 5 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Cihazın saklanması ve taşınması

Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için saklamadan önce kurutmanızı öneririz.

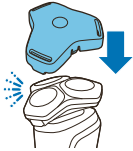

- Üzerinde kir birikmesini önlemek için tıraş makinesine koruma kapağı (varsa) takın.
- Cihazı kılıfında saklayın (verilmişse).
- Alternatif olarak, cihazı şarj standında (varsa) veya Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde (varsa) saklayın.

Seyahat kilidi

Seyahat edeceğiniz zaman tıraş makinesini kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi, tıraş makinesinin seyahat sırasında yanlışlıkla açılmasını önler.

Seyahat kilidi modunu kullanmak için açma/kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Seyahat kilidi devreye girdiğinde seyahat kilit sembolü yanıp söner.

Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Seyahat kilidi devre dışı bırakılırsa cihaz otomatik olarak açılır.

Not: Tıraş makinesi bir prize bağlanınca otomatik olarak kilidi açılır.



Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?

En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.

Tıraş makinesinin musluk altında temizlenmesi

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra tıraş makinesini temizleyin.

Tıraş ünitesini kuruturken kesinlikle havlu veya peçete kullanmayın, tıraş başlıklarına zarar verebilirsiniz.

Tıraş ünitesini durularken tıraş makinesinin tabanından su sızabilir. Bunun olması normaldir.



- 1 Tıraş makinesini açın.
- 2 Tıraş ünitesini musluğun altında ılık suyla yıkayın.



- 3 Tıraş makinesini kapatın. Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.



- 4 Kıl toplama haznesini sıcak su musluğu altında yıkayın.



- 5 Tıraş başlığı tutucuyu ılık suyun altına tutun.
- 6 Kalan suları dikkatlice sallayarak giderin ve tıraş başlığı tutucunun tamamen kurumasını bekleyin.



- 7 Tıraş ünitesini kapatın.

Tam temizlik

Ayda bir kere veya tıraş makinesi her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizlemenizi tavsiye ediyoruz.


- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmelerine basın ve tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkartın.



- 3 Kıl haznesini ve tıraş başlığı tutucusunu musluk suyu altında temizleyin.
- 4 Tıraş başlıklarını çıkartın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.



Not: Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı temizleyin. Kazara yanlış koruyucunun içine bıçak koyarsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız haftalar sürebilir.

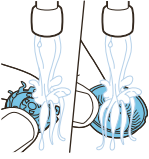


- 5 Bıçak ve koruyucuyu musluk suyu altında temizleyin.
- 6 Üzerinde kalan suyu silkeleyerek temizleyin.
- 7 Tıraş başlıklarını tekrar tıraş ünitesine takın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.
- 8 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.


Açılır düzelticiyi temizleme

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra düzenleyiciyi temizleyin.

Düzeltilici dişleri hasar görebileceğinden, düzeltici dişlerini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.

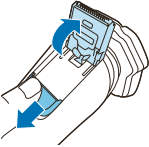

- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- 2 Açılır düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma kaydırma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 3 Cihazı çalıştırın ve açılır düzelticiyi ılık suyla durulayın.
- 4 Temizledikten sonra cihazı kapatın.
- 5 Fazla suyu dikkatlice sallayarak giderin ve açılır düzelticinin havayla kurumasını bekleyin.
- 6 Düzeltiliciyi kapatın.

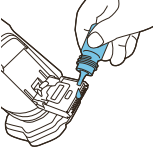

İpucu: En iyi performans için açılır düzelticinin dişlerini bir damla mineral yağla altı ayda bir yağlayın (yağ dâhil değildir).

Takılıp çıkarılabilen aparatları temizleme

Düzeltilici başlığın dişlerine zarar verebileceğinden düzeltici başlığı ya da sakal şekillendirme aparatını asla havlu veya kağıt mendille kurulamayın.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra takıp çıkarılır aparatları temizleyin.

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Aparatı döndürerek sapından çıkartın.

Temizleme fırçası başlığını aparat yuvasından çekerek çıkarn.

- 3 Parçaları ılık suyla iyice temizleyin. Temizleme fırçası aparatında yalnızca sabun kullanın.

İpucu: Burun/kulak kılı düzeltici aparatını musluk altında yıkamak yeterli olmazsa aparatı bastırarak sapa takın ve düzeltme başlığını birkaç dakika ılık suyla dolu bardağa koyun. Ardından cihazı açın ve musluk altında yıkayın.

- 4 Sakal şekillendirici, taraklar ve burun/kulak kılı düzeltici aparatlarındaki kalan suyu dikkatlice silkeleyin ve havayla kurumaya bırakın.

Temizleme fırçası aparatını bir havlu ile kurulayın.


Düzeltilme aparatının dişleri hasar görebileceğinden dolayı kesme ünitesini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.




İpucu: En iyi performans için sakal şekillendirici aparatın dişlerini düzenli olarak bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?


Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için hazırlanması

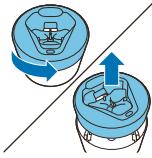


- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarn.

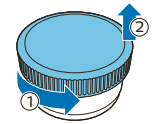


- 2 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun kapağını çevirerek çıkarn.

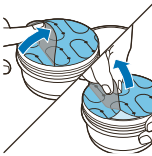


- 3 Sızdırmazlık mührünün üzerindeki tırnağı kaldırın ve köşesinden çekerek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'ndan mührü çıkarn.

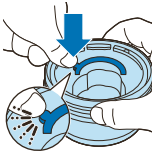

- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun sapındaki küçük dairesel parçayı bastırarak sapın üzerindeki kancayı yerinden çıkarn.

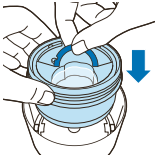

- 5 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın.

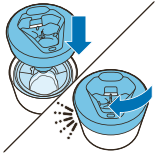


- 6 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını tabana yerleştirin ve klik sesini duyana kadar saat yönünde çevirin.



Sızıntıyı önlemek için Hızlı Temizlik Kapsülü'nü yatırmayın.


Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanılması

Not: Tıraş makinesini tıraş köpüğü, tıraş jeli veya tıraş öncesi ürünlerle birlikte kullanırsanız Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını tamamen durulayın.

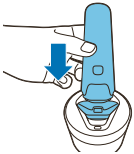

Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yerleştirmeden önce tıraş makinesi üzerinde su kalmamasını sağlayın.

- 1 Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne baş aşağı takın. Tıraş makinesi, Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takıldığını otomatik olarak algılar.
- 2 Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini çalıştırın.

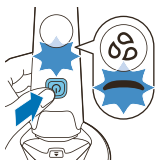


Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer. Temizleme programı sırasında temizleme sembolü sürekli olarak yanar ve mavi simge titir.

Temizleme programı tamamlandığında tıraş makinesi sapı hızlıca iki defa titir.


- 3 Kılıfına koymadan önce tıraş makinesinin Hızlı Temizlik Kapsülü'nde tamamen havayla kurumasını bekleyin.

Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilmesi

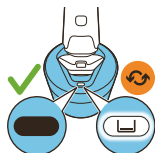


Hızlı Temizlik Kapsülü'nde kartuş değiştirme simgesi görüldüğünde Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu hemen değiştirin veya aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı	Döngüler	Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilme zamanı
Her gün	Yaklaşık 30	Her ay
Haftada birkaç defa	Yaklaşık 20	2 ayda bir
Her hafta	Yaklaşık 13	3 ayda bir
Her ay	Yaklaşık 3	3 ayda bir

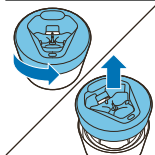

- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarın.

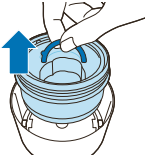

- 2 Saptan tutarak Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'nden çıkarn.



- 3 Kalan sıvıları dökün ve boş kartuşu yerel atık yönetmelikleri uyarınca geri dönüştürün.



- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yeni bir Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu takın.

Yedek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu siparişi vermek için soldaki QR kodunu taratın veya **www.philips.com/cleaning-cartridge** adresini ziyaret edin.

Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?


Maksimum tıraş performansı için tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.

Hasarlı tıraş başlıklarını derhal değiştirin. Tıraş başlıklarını her zaman orijinal Philips tıraş başlıkları ile değiştirin.


Tıraş başlıklarının değiştirilmesi

- 1 Tıraş makinesini kapatın.
- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmelerine basın ve tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarn.



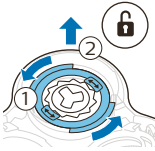

- 3** Tutma halkalarını saat yönünün tersi yönde döndürün ve çıkarın. Halkaları güvenli bir yere koyun.

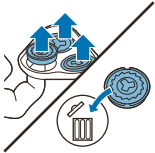


- 4** Tıraş makinesi başlıklarını tıraş başlığı tutucudan çıkartın.


Kullanılmış tıraş başlıklarını yeni tıraş başlıkları ile karışmaması için derhâl atın.




- 5** Yeni başlıklar yuvaya takın.

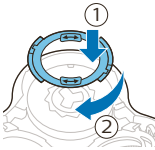

- 6** Tutma halkasını yeniden takmak için tutma halkalarını tıraş başlıklarına yerleştirin ve saat yönünde döndürün.

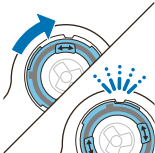

- Her bir tutma halkasında tıraş başlığı tutucunun yuvalarına tam olarak oturan iki yuva bulunur. Halkanın sabitlendiği anlamına gelen 'klik' sesini duyana kadar halkayı saat yönünde çevirin.

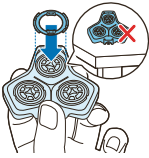

Not: Tıraş makinesi başlıklarını yeniden takacağınız zaman tıraş başlığı tutucusunu elinizle tutun ve tutma halkalarını yeniden takın. Tıraş başlıkları hasar görebileceği için, bu işlemi yaparken tıraş başlığı tutucusunu bir zemin üzerine koymayın.



- 7 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

Destek

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için **www.philips.com/parts-and-accessories** adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Aşağıdaki aksesuar ve yedek parçalar mevcuttur:

- SH71 yedek Philips tıraş başlıkları
- CC12 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu ikili paket
- CC13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu üçlü paket
- CC16 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu altılı paket

Not: Aksesuarlar her ülkede mevcut olmayabilir.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan soruları

içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Tıraş makinesi

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz açma/kapama düğmesine bastığımda çalışmıyor.	Cihaz hala prize takılıdır. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.	Cihazı fişten çekin ve açma/kapama düğmesine tekrar basın.
	Yeniden şarj edilebilir pil bitmiştir.	Pili yeniden şarj edin.
	Seyahat kilidi devrededir.	Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
	Tıraş ünitesi, motor çalışmayacak kadar kirlenmiş veya hasar görmüştür.	Tıraş başlıklarını iyice temizleyin veya başlıklar değiştirin.
Cihaz eskisi kadar iyi tıraş etmiyor.	Tıraş başlıklar hasarlı veya yıpranmıştır.	Tıraş başlıklarını değiştirin.
	Kıllar veya kir tıraş başlıklarını tıkamıştır.	Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.
Cihazın alt kısmından su sızıyor.	Temizlik sırasında cihazın iç gövdesi ile dış muhafazası arasında su birikebilir.	Bu durum normaldir ve cihaz içindeki tüm elektronik parçalar su geçirmez bir güç ünitesi içine yerleştirildiğinden tehlike teşkil etmez.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü

Sorun	Olası neden	Çözüm
-------	-------------	-------

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullandıktan sonra tıraş makinem temizlenmedi.

Temizleme programı tamamlanmadan tıraş makinenizi çıkardınız.

Tam temizleme programı için tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde bırakın. Her temizleme programı yaklaşık 1 dakika sürer. Temizleme programı tamamlandığında temizleme simgesinin ışığı söner.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu değiştirin.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü eğik konulmuş.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düz bir yüzeye yerleştirin.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü açılmıyor.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü, tıraş makinesi motoru ile çalışır.

Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın. Tıraş makinesini açın.

Tıraş makinesi prize takılı.

Tıraş makinesini besleme ünitesinden çıkarın.

Tıraş makinesinin pili bitmiş.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş makinesini şarj edin.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü su akıtmıyor.

Tıraş makinesini durulayıp kalan suyu silkelemeden Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düzenli olarak kullanıyorsanız.

Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takmadan önce her seferinde tıraş başlıklarını duruladıktan sonra kalan suyu silkeleyin.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullanmadan önce
tıraş jeli veya
köpüğüyle tıraş olup
tıraş makinesini
durulamadınız.

Philips Hızlı Temizlik
Kapsülü'nü
kullanmadan önce
tıraş başlıklarını
durulayın.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır

3000.057.1977.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé