

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

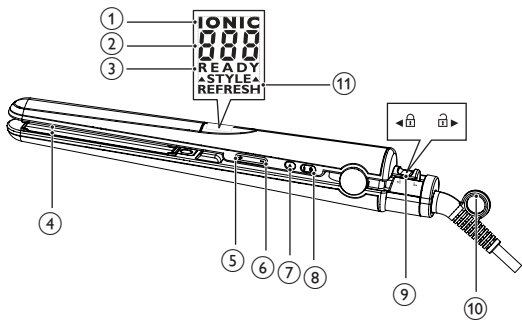

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- ЕСКЕРТУ: шаш түзеткіш қатты қызатындықтан, теріні күйдіріп алмас үшін, оны қыздыру, пайдалану және суыту кезінде балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- АБАЙЛАҢЫЗ: бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- ЕСКЕРТУ: құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін теріңізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Құралдың ішіне ешқандай заттар салмаңыз.
- Ион шығаратын тесікті метал заттармен шұқылауға болмайды.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.



- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сүлгімен немесе шүберекпен жаппаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.
- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыстап және осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылса, құралды пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралдың қызмет ету мерзімі біткенде күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, қайта өңдеуге алатын арнайы орынға өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температура таңдалғандығын тексеріңіз.

Шаш түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым ең төмен температураны таңдаңыз.

Шаш түрі	Температура параметрі
Қатты, бұйра, түзету қиын	Орташадан жоғарыға дейін (170 °C және одан жоғары)
Жұмсақ, орташа жүйеленген немесе жұмсақ толқынды	Төменнен орташаға дейін (160 °C және одан төмен)
Ашық түсті, ақ құба, түссіздендірілген немесе боялған	Төмен (160 °C-дан төмен)

- 1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
- 2 Экран жанғанша **10** түймесін **(8)** басып тұрыңыз.
↳ Әдепкі температура параметрі ретінде 180°C көрсетіледі **(2)**.
Ескертпе: Температураны есте сақтау функциясы - құралды өшірмес бұрын көрсетіліп тұрған температураны құралды қайта қосқан кезде шығарады.
- 3 Шашқа сәйкес келетін температураны таңдау үшін, **+** **(5)** немесе **—** **(6)** түймесін басыңыз.

- ↳ Шаш түзеткіш табақшалар таңдалған температураға дейін ысығанда, «**READY**» («Дайын») (③) көрсеткіші экранда тұрақты жанып тұрады.
- 4 Құрал қосылған кезде, иондау функциясы да іске қосылады. Бұл функция шашты жылтыратып, бұйра шашты тегістейді.
- ↳ Ион көрсеткіші (①) дисплейге шығады.
- ↳ Функция қосулы тұрғанда, ерекше бір иіс және ысылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты болып табылады және түзіліп жатқан ионнан шығады.
- 5 Құралды ашу үшін, (⑨) ілгегін төмен қарай сырғытыңыз.
- 6 Шашыңызды тарап, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 7 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының (④) арасына салып, саптарын қосып қысыңыз.
- 8 Шаш түзеткішті шашыңыздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
- 9 20 секундтан кейін, қажетті нәтижеге жету үшін, 7-8 қадамдарды қайталаңыз.
- 10 Қалған шашты тегістеу үшін, 6-дан 9-ға дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
- 11 Шашқа басқа үлгі жасау мақсатында ретке келтіру функциясын қосу немесе өшіру үшін, ▲ түймесін (⑦) 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл функция төмендетілген температурада керекті нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді және жақсы қорғанысты қамтамасыз етеді.
- ↳ Функция қосылған кезде «**STYLE REFRESH**» («Үлгіні жаңарту») (⑪) көрсеткіші пайда болып, температура көрсеткіші (②) кетеді.
- 12 Ретке келтіру функциясынан шығу үшін, қайтадан ▲ түймесін (⑦) немесе +/— түймелерін басыңыз. Алдыңғы орнатылған түзету температура параметрі шығады.

Ескертпе: құралдың автоматты түрде сөну функциясы бар. Ол 60 минуттан соң автоматты түрде сөнеді.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4 Түзеткіш табақшаларды (9) кілттеңіз.
- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен іліп (10) немесе берілген сөмкесінде салып сақтауыңызға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé