

PHILIPS

AVENT

SCF293



사용자 설명서

콘텐츠

주의 사항	3
위험	3
경고	3
주의	4
소개	6
제품정보	6
참고 사항	7
설정 확인하기	9
처음 사용 전	10
사용 준비	12
소독 준비	12
소독기 조립	12
제품 사용하기	13
살균	13
자동 - 소독 및 건조	14
건조	15
세척	16
필터 세척	17
석회질 제거	18
액세서리 주문	19
재활용	19
지원	19
문제 해결	20

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 받침대, 전원 코드, 전원 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 석회질 제거 지침을 따르지 않을 경우 영구적 손상이 발생할 수 있습니다.
- 받침대를 절대 분해하지 마십시오. 감전 사고의 위험이 있습니다.

경고

- 신체적, 감각적 또는 정신적인 제약이 있거나 경험과 지식이 충분하지 않은 사람이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.
- 어린이가 사용하지 못하도록 주의하여 주십시오. 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터나 필립스 서비스 지정점 또는 전문 기술자에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품 내부에는 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 직접 제품을 열거나, 정비하거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 사용 중에는 제품이 매우 뜨거워지므로 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 뚜껑을 열 때 또는 제품 사용 중 배출구에서 나오는 스팀은 매우 뜨거우므로 주의하십시오. 스팀은 화상을 초래할 수 있습니다.

- 사용 중이거나 사용 직후에는 받침대, 바구니, 뚜껑이 매우 뜨거우니 만지지 마십시오. 뚜껑을 열 때에는 반드시 손잡이를 잡고 들어올리십시오.
- 사용 중이거나 안에 들어 있는 물이 아직 뜨거운 동안은 절대 제품을 옮기거나 열지 마십시오.
- 사용 중에는 절대 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 깨끗한 물만 사용하고 별도의 첨가제는 사용하지 마십시오.
- 제품에 표백제나 기타 화학 물질을 넣지 마십시오.
- 급수통에 물을 부을 때는 표시선을 넘기거나 130ml를 초과하지 마십시오.
- 본 제품에 사용하기 적합한 젓병 및 기타 물품만 소독하십시오. 소독하려는 용품의 사용 설명서를 읽고 이 제품에 사용해도 되는지 확인하십시오.
- 작동을 중지하려면, 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.
- 부상의 위험이 있으므로 절대 제품을 원래 지정된 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

주의

- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 제품을 고온 또는 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 이동 또는 보관하기 전에 항상 제품을 식히십시오.
- 사용 중에는 손이 닿는 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 
- 바구니 바닥 구멍으로 빠질 위험이 있는 아주 작은 용품은 소독기에 넣지 마십시오.
- 제품의 전원이 켜져 있는 동안 절대 열판 위에 물건을 직접 올려 놓지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨렸거나 제품이 손상된 경우에는 절대로 사용하지 마시고 필립스 지정 서비스 센터에서 수리하여 사용하십시오.
- 제품을 항상 물기가 없고 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.

- 제품을 뜨거운 표면 위에 올려 놓지 마십시오.
- 제품이 올려져 있는 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 흘러내리지 않도록 하십시오.
- 사용 후 및 제품이 식고 난 후 제품에 남아 있는 물은 모두 따라 버리도록 하십시오.
- 액세서리를 교체하거나 작동 중인 부품을 만질 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 온도 및 고도 등 환경 조건이 이 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 어린이가 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 자리를 비울 경우 항상 제품의 전원을 분리하십시오.


EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

제품정보

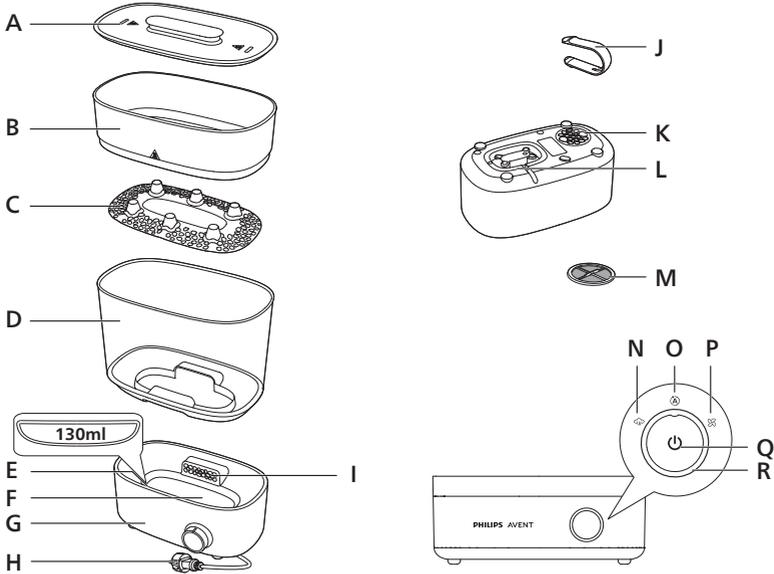

A	그립이 달린 뚜껑	J	집게
B	소형 바구니	K	필터 커버
C	대형 바구니용 바닥판	L	코드 보관함
D	물받이가 있는 대형 바구니	M	필터
E	최대 수위 표시선	N	살균 모드
F	급수통이 있는 열판	O	자동 모드
G	베이스 유닛	P	건조 모드
H	전원 코드	Q	전원 버튼
I	공기 배출구	R	진행 상태 표시등이 있는 조절기

참고 사항



- 공기 배출구에 물을 붓지 마십시오.



- 받침대를 물에 담그지 마십시오.




- 사용 중일 때 본체 아래에 다른 물체(예: 타월, 청소용 천 등)를 놓지 마십시오



- 물 130ml를 사용하십시오.



- 물품을 세척한 후에 제품에 넣으십시오 .

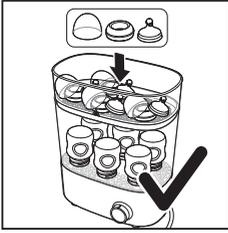

- 모든 병 부품을 완전히 분해한 후 물이 가득 차지 않도록 입구가 아래를 향하게 제품에 넣으십시오.



- 매 사용 후 대형 바구니에 남은 물을 버리십시오.



- 4주에 한 번씩 필터를 세척하십시오.



- 2주에 한 번씩 제품의 석회질을 제거하십시오.

설정 확인하기

참고: 소독하려는 젖병과 기타 용품을 먼저 깨끗하게 세척합니다.

소독에 적합한 용품만 소독기에 넣으십시오. 액체가 들어 있는 제품(냉각액이 들어 있는 치발기 등)은 소독하지 마십시오.


<p>살균</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 아기용품을 소독할 때는 살균 모드를 사용합니다. • 살균 모드 가동 시 소요 시간은 약 10분입니다. • 가열에 약 4분, 소독에 약 6분이 소요됩니다. • 물 130ml를 받침대의 급수통에 직접 정확히 계량하여 붓습니다.
<p>자동</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 아기용품의 살균과 건조를 한 번에 하려면 자동 모드를 사용합니다. • 자동 모드 가동 시 소요 시간은 약 40분입니다. • "자동" 모드를 사용하면 먼저 살균을 시작한 다음 자동으로 건조가 시작됩니다. 살균에 약 10분, 건조에 약 30분이 소요됩니다. • 물 130ml를 받침대의 급수통에 직접 정확히 계량하여 붓습니다.
<p>건조</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 아기용품을 건조할 때는 건조 모드를 사용합니다. • 건조 모드 가동 시 소요 시간은 약 30분입니다. • 아기용품을 건조할 때에는 받침대의 급수통에 물을 넣지 마십시오.

처음 사용 전


제품을 처음 사용하는 경우, 바구니에 아무 것도 넣지 않은 상태에서 소독 프로세스를 한 번 작동하는 것이 좋습니다.

1 깨끗한 젓병을 사용하여 받침대에 있는 급수통에 물 130ml를 정확히 계량하여 붓습니다.


도움말: 이 제품은 수도물을 사용하도록 제작되었습니다. 사용 지역의 수도물이 경수인 경우 석회질이 더 빨리 생성될 수 있습니다. 이 경우 제품 수명 연장을 위해 증류수 또는 정수된 물 등 미네랄이 함유되지 않은 물을 사용할 것을 권장합니다. 석회질에 대한 자세한 내용은 "석회질 제거" 섹션을 참고하십시오.

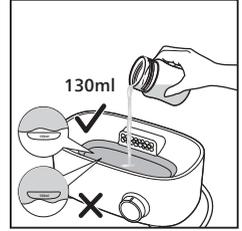


2 대형 바구니를 받침대에 얹습니다.

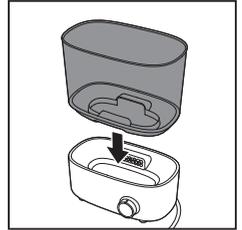


3 바닥판을 대형 바구니에 넣습니다.

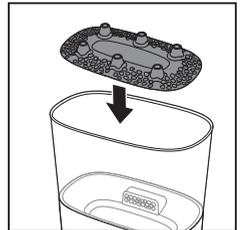


4 대형 바구니 위에 소형 바구니를 얹습니다.

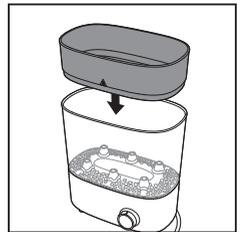

5 소형 대형 바구니의 뚜껑을 덮습니다.

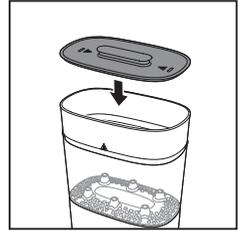


6 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

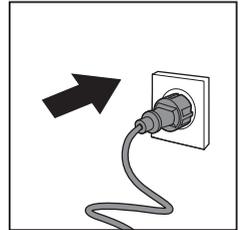

7 전원 버튼을 돌려 "살균" 모드로 전환합니다. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

주의: 사용 중이나 사용 직후에 받침대, 바구니, 뚜껑이 매우 뜨거워집니다.

- 진행 상태 표시등이 전부 깜박이면 살균 중임을 나타냅니다.
- 살균이 완료되면 표시등이 꺼지고 제품도 자동으로 꺼집니다.
- 제품을 건조하려면 전원 버튼을 돌려 "건조" 모드로 전환합니다. 건조 과정을 완료하는 데 약 30분이 소요됩니다.

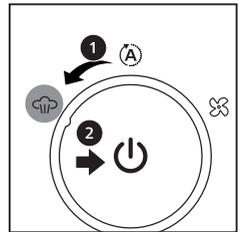

8 제품이 완전히 식을 때까지 기다린 후 뚜껑을 열어 대형 바구니, 소형 바구니, 바닥판을 꺼내 물기를 닦습니다.

참고: 받침대에서 대형 바구니를 분리할 때는 물받이에 남아 있는 물에 주의하십시오.

9 제품을 다시 사용하려면 약 10분 이상 식힌 후에 사용하십시오.

참고: 살균 모드 가동 후 10분 동안은 제품이 작동하지 않습니다. 먼저 제품을 식혀야 합니다.

사용 준비


소독 준비

소독할 용품을 소독기에 넣기 전에, 식기세척기를 사용하거나 뜨거운 물과 액체 세제를 사용하여 손으로 직접 깨끗이 씻습니다.


소독기 조립

소독기는 다음과 같이 여러 가지 방법으로 조립할 수 있습니다.


1 받침대에 소형 바구니만 얹으면 공갈 젓꼭지 같은 작은 용품을 소독할 수 있습니다.

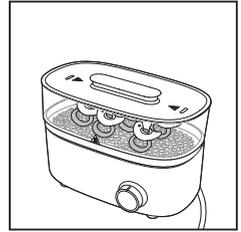

2 받침대에 대형 바구니만 조립할 경우에는 유축기 부품, 유아용 식기, 수저 등의 중형 용품을 소독할 수 있습니다.

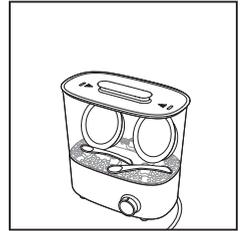


3 받침대에 대형 바구니와 소형 바구니를 얹으면 330ml 젓병을 최대 6개까지 소독할 수 있습니다. 대형 바구니에 젓병을 거꾸로 놓고 소형 바구니에 젓병 뚜껑, 나사 링, 젓꼭지를 넣습니다.

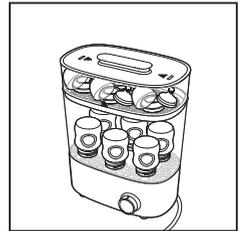

참고: 소형 바구니에 용품을 넣을 때는 나사 링을 바닥에 놓고 젓꼭지와 젓병 뚜껑을 나사 링 위에 여유를 두고 올려 놓으십시오.

참고: 소독할 모든 용품은 완전히 분해한 후 개구부가 아래로 향한 상태로 바구니에 넣어야 나중에 용품 안에 물이 고이지 않습니다.

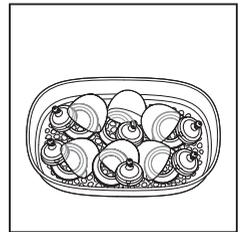


제품 사용하기


살균

소독기의 화학 성분 없이 꼼꼼한 세척으로 내용물의 뚜껑을 닫은 상태에서 최대 24시간 동안 살균 상태를 유지합니다. 살균 후 유아용품에 남은 물은 소독된 물로 세균이 증식하지 않습니다.

- 1 받침대의 급수통에 물을 직접 붓습니다("처음 사용 전" 섹션 참고).
- 2 소독기를 조립하고("소독기 조립" 섹션 참고), 소독하려는 용품을 넣습니다.
- 3 소형 또는 대형 바구니의 뚜껑을 덮습니다.

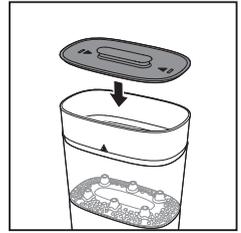

- 4 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

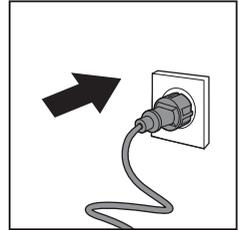


- 5 전원 버튼을 돌려 "살균" 모드로 전환합니다. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

주의: 사용 중이나 사용 직후에 받침대, 바구니, 뚜껑이 매우 뜨거워집니다.

참고: 전원 끄기 버튼을 눌러 제품의 전원을 차단할 수 있습니다.

- 진행 상태 표시등이 전부 깜박이면 살균 중임을 나타냅니다.
- 살균이 완료되면 표시등이 꺼지고 제품도 자동으로 꺼집니다.

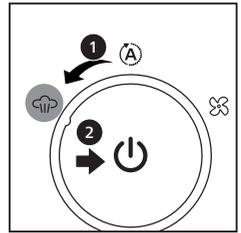

- 6 뚜껑을 엽니다.

제품이 충분히 식을 때까지 기다렸다가 뚜껑을 열도록 하십시오.
조심하세요! 소독기에서 뜨거운 스팀이 나올 수 있습니다.

- 7 바구니에서 젖병 및 기타 용품을 꺼냅니다. 작은 용품은 집게를 사용하여 꺼냅니다.
조심하세요! 소독한 용품이 아직 뜨거울 수 있습니다.

참고: 소독한 용품을 만지기 전에 손을 깨끗이 씻으십시오.

- 8 제품 플러그를 뽑고 제품이 완전히 식을 때까지 기다립니다.

- 9 소형 바구니와 대형 바구니를 분리합니다.

참고: 대형 바구니를 분리할 때 물받이에 남아 있는 물에 주의하십시오.

참고: 물받이는 우유나 음식물 찌꺼기를 잡아내어 받침대에 있는 급수통에 들어가지 않도록 설계되었습니다. 이를 통해 소독 성능을 최적화하고 열판을 쉽게 세척할 수 있습니다.

10 대형 바구니에서 바닥판을 분리합니다. 대형 바구니 물받이에 남아 있는 물을 모두 버리고 세척하십시오("세척" 섹션 참고).

11 급수통에 남아 있는 물을 모두 따라 버리고 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아냅니다.

참고: 살균 모드 가동 후 10분 동안은 제품이 작동하지 않습니다. 먼저 제품을 식혀야 합니다.

자동 - 소독 및 건조


1 받침대의 급수통에 물을 직접 붓습니다("처음 사용 전" 섹션 참고).

2 소독기를 조립하고("소독기 조립" 섹션 참고), 소독하려는 용품을 넣습니다.


참고: 건조하려는 용품은 완전히 분해한 후 개구부가 아래로 향하도록 바구니에 넣어야 효과적으로 건조할 수 있습니다.

조심하세요! 건조가 시작되면 소독기에서 뜨거운 스팀이 나옵니다.

3 소형 또는 대형 바구니의 뚜껑을 덮습니다.

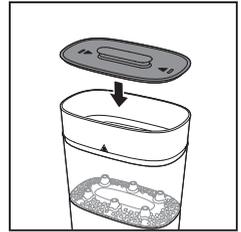


4 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

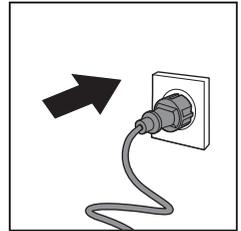

5 전원 버튼을 돌려 "자동" 모드로 전환합니다. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

- 먼저 살균이 시작됩니다. 진행 상태 표시등이 전부 깜박이면 살균 중임을 나타냅니다.
- 그런 다음 자동으로 건조가 시작됩니다. 진행 상태 표시등이 깜박이다가 서서히 꺼지면 건조 중임을 나타냅니다.
- 모든 과정이 완료되면 표시등이 꺼지고 제품도 자동으로 꺼집니다.

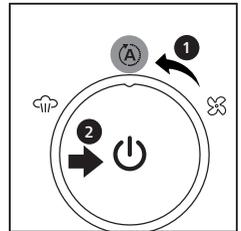

주의: 사용 중이나 사용 직후에 받침대, 바구니, 뚜껑이 매우 뜨거워집니다.

6 뚜껑을 엽니다.

7 바구니에서 젖병 및 기타 용품을 꺼냅니다. 작은 용품은 집게를 사용하여 꺼냅니다.

조심하세요! 소독한 용품이 아직 뜨거울 수 있습니다.

참고: 소독한 용품을 만지기 전에 손을 깨끗이 씻으십시오.

참고: 건조 상태는 주변 온도, 주변 습도, 소독기에 들어있는 제품의 양에 따라 달라질 수 있습니다. 필요한 경우 건조 과정을 한 번 더 실행하십시오.

8 제품 플러그를 뽑고 제품이 완전히 식을 때까지 기다립니다.

9 소형 바구니와 대형 바구니를 분리합니다.

참고: 대형 바구니를 분리할 때 물받이에 남아 있는 물에 주의하십시오.

10 대형 바구니에서 바닥판을 분리합니다. 대형 바구니 물받이에 남아 있는 물을 모두 버리고 세척하십시오("세척" 섹션 참고).


건조

1 소독기를 조립하고("소독기 조립" 섹션 참고), 건조하려는 용품을 소독기에 넣습니다.


참고: 건조하려는 용품은 완전히 분해한 후 개구부가 아래로 향하도록 바구니에 넣어야 효과적으로 건조할 수 있습니다.

조심하세요! 건조가 시작되면 소독기에서 뜨거운 스팀이 나옵니다.

2 소형 또는 대형 바구니의 뚜껑을 덮습니다.

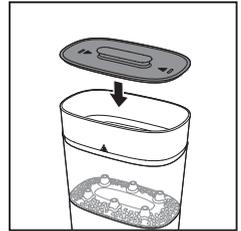


3 플러그를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

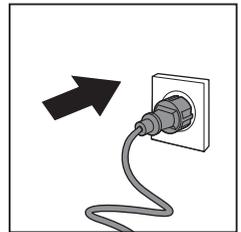

4 전원 버튼을 돌려 "건조" 모드로 전환합니다. 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.

- 약 30초 후에 건조가 시작됩니다. 따뜻한 공기를 생성하여 용품을 건조할 수 있도록 제품을 가열합니다.
- 진행 상태 표시등이 깜박이다가 서서히 꺼지면 건조 중임을 나타냅니다.
- 건조가 완료되면 표시등이 꺼지고 제품도 자동으로 꺼집니다.

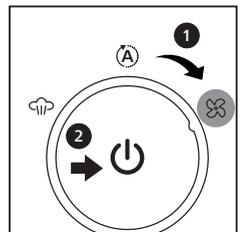

주의: 사용 중이나 사용 직후에 받침대, 바구니, 뚜껑이 매우 뜨거워집니다.

- 5 뚜껑을 엽니다.
 - 6 바구니에서 젖병 및 기타 용품을 꺼냅니다. 작은 용품은 집게를 사용하여 꺼냅니다.
조심하세요! 건조한 용품이 아직 뜨거울 수 있습니다
- 참고:** 건조한 용품을 만지기 전에 손을 깨끗이 씻으십시오.
- 참고:** 참고: 건조 상태는 주변 온도, 주변 습도, 소독기에 들어있는 제품의 양에 따라 달라질 수 있습니다. 필요한 경우 건조 과정을 한 번 더 실행하십시오.
- 7 제품 플러그를 뽑고 제품이 완전히 식을 때까지 기다립니다.

세척


이 제품을 닦을 때는 연마성 세제나 강력 세제(표백제 등) 또는 수세미를 절대로 사용하지 마십시오.

받침대나 전원 코드를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

참고: 이 소독기는 식기세척기에 사용할 수 없습니다. 바구니, 바닥판, 뚜껑은 뜨거운 물과 액상 식기세척제로 세척하십시오.

- 1 제품을 세척하기 전에 항상 플러그를 뽑고 열기를 식히십시오.
- 2 젖은 천으로 받침을 닦아주십시오.
- 3 대형 바구니에서 바닥판을 분리합니다.
대형 바구니 물받이에 남아 있는 물을 모두 버리십시오.

참고: 살균을 할 때마다 대형 바구니 물받이에 물이 고입니다. 매 사용 후 대형 바구니에 남은 물을 버리십시오.


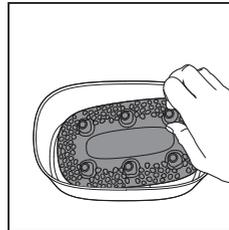


- 4 소량의 액상 식기세척제를 푼 뜨거운 물로 뚜껑, 소형 바구니, 대형 바구니, 바닥판을 세척하십시오.


참고: 세척한 후에는 소독기를 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.

필터 세척

1 받침대에서 필터 덮개를 분리합니다.



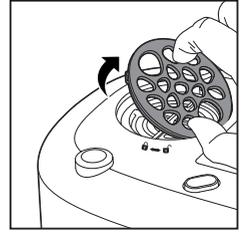
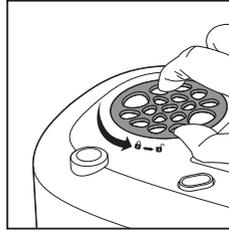


2 필터를 꺼내 수돗물로 세척하십시오.

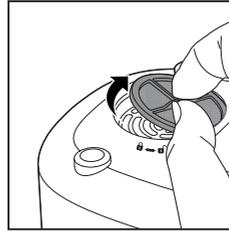

3 필터를 완전히 자연 건조시킵니다. 필터를 다시 받침대에 끼우고 필터 덮개를 덮습니다.

참고: 효과적인 필터링이 계속되도록 최소한 4주에 한 번씩 필터를 청소하십시오.

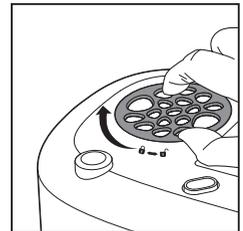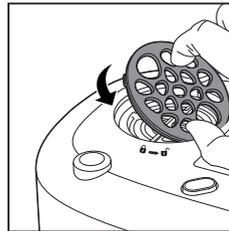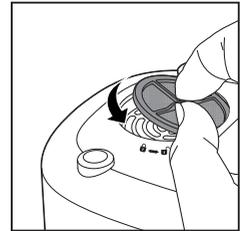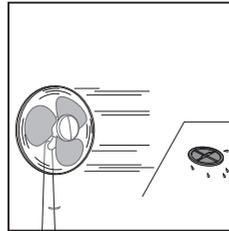

석회질 제거

아기가 가장 위생적인 상태를 잘 유지하게 하려면 소독 과정이 매우 중요합니다. 침전된 석회질이 소독 과정을 느리게 할 수 있고 심지어 소독 효과도 떨어뜨릴 수 있습니다.


석회는 딱딱한 백악질의 침전물입니다. 해당 지역 물의 상태에 따라, 석회질은 순백색 가루에서 갈색 얼룩까지 다양하게 나타납니다. 물에 석회질이 많을 수록 더 빠르게 축적됩니다. 물에 자연적으로 함유된 미네랄이 물이 가열될 때 증발하지 못하고 남아서 축적되는 현상입니다. 석회질이 몸에 해롭지는 않지만 보기에 안 좋고 세척이 어려울 뿐 아니라 계속 쌓인다면 제품의 작동을 저하하거나 부품에 손상을 입힐 수 있습니다.

소독기가 효과적으로 작동하려면 최소 2주에 한 번씩 석회질을 제거해야 합니다.

1 백식초(아세트산 5%) 12ml와 물 120ml를 급수통에 붓습니다.




2 6시간/하룻밤 동안 또는 모든 석회질이 녹을 때까지 그대로 두십시오.

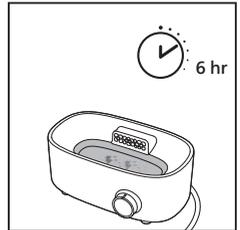

3 급수통을 비우고 깨끗이 행굽니다.



4 석회질의 자국이 남아 있는 경우 스펀지로 제거하십시오. 다시 세척한 후 받침대를 젖은 천으로 닦으십시오.

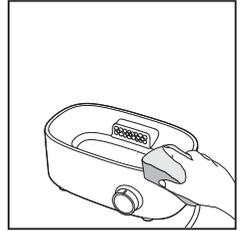

참고: 구연산 성분의 석회질 제거제를 사용해도 됩니다.

참고: 그 외 다른 종류의 석회질 제거제는 사용하지 마십시오.

액세서리 주문

액세서리나 교체용 부품을 구입하려면 www.philips.com 또는 필립스 대리점을 방문하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다(연락처 정보는 제품 보증서 참조).

재활용

이 기호는 전기 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다. 전기 제품의 분리 수거에 대한 해당 국가의 규정을 준수하십시오.



지원

자주 묻는 질문(FAQ) 등 모든 제품 지원에 대한 자세한 내용은 www.philips.com/support에서 확인하실 수 있습니다.

참고: 이 제품이 최적의 성능을 발휘하려면 정기적으로 석회질을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 제품이 작동을 멈출 수 있습니다. 이로 인해 수리할 경우 보증이 적용되지 않습니다.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보를 참조해도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 해당 지역 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	해결책
소독기의 석회질은 언제 제거해야 하나요?	소독기를 사용할 때 순백색에서 갈색의 작은 얼룩이 열판에 나타나기도 합니다. 얼룩을 발견하면 소독기의 석회질을 제거해야 합니다. 소독기가 계속 효과적으로 작동하려면 어떤 경우에도 최소 4주에 한 번씩 소독기의 석회질을 제거해야 합니다.
소독이 너무 빨리 끝났습니다.	소독 과정에 필요한 물이 충분하지 않습니다. 물 130ml를 받침대의 급수통에 직접 정확히 계량하여 붓습니다.
왜 살균 후 열판에 여전히 많은 물이 남아 있나요?	열판이 석회질로 막혔을 수 있습니다. 소독기의 석회질을 최소 2주에 한 번 제거해야 합니다. "석회질 제거" 섹션을 참고하십시오.
왜 받침대에서 타는 냄새가 나고 탄 자국이 있나요?	대형 바구니 물받이에 남은 물을 정기적으로 쏟아 버리지 않았을 수 있습니다. 살균을 할 때마다 대형 바구니 물받이에 물이 고입니다. 매 사용 후 대형 바구니에 남은 물을 모두 버리십시오. 1 대형 바구니에서 바닥판을 분리합니다. 대형 바구니 물받이에 남아 있는 물을 모두 버리십시오. 2 액상 식기세척제를 푼 뜨거운 물로 바닥판과 대형 바구니를 세척하십시오. 소독할 용품을 소독 전에 깨끗하게 세척하지 않았을 수 있습니다. 소독할 용품을 소독기에 넣기 전에, 식기세척기를 사용하거나 뜨거운 물과 액상 식기세척제를 사용하여 손으로 직접 깨끗이 씻습니다.
열판에서 코팅이 벗겨집니다. 기능에 영향을 미치나요?	이러한 현상은 소독기의 성능에 영향을 미치지 않습니다. 이 열판을 닦을 때는 연마성 세제나 강력 세제(표백제 등) 또는 수세미를 절대로 사용하지 마십시오. 사용 직후 열판에 차가운 물을 붓지 마십시오. 눌러붙음방지 코팅의 온도가 급격하게 떨어지면서 균열이 발생할 수 있습니다.
소독기가 갑자기 작동을 멈춥니다.	열판이 석회질로 막혔을 수 있습니다. 소독기의 석회질을 최소 2주에 한 번 제거해야 합니다. "석회질 제거" 섹션을 참고하십시오.
건조 후에도 제품이 여전히 젖어 있습니다.	다음과 같은 이유로 제품이 젖어 있을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 주변 온도 또는 습도 • 소독기 내 제품의 양 • 제품을 지나치게 가깝게 쌓아 놓음 효과적인 건조를 위해 뜨거운 공기가 제품 주위를 순환할 수 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 완전 건조 과정을 한 번 더 실행하십시오.

