

PHILIPS

AVENT

SCF293



Lietošanas instrukcija

Svarīgi!	3
Bīstami!	3
Brīdinājums!	3
Ievēribai	4
Ievads	6
Vispārīgs apraksts	6
Ievēribai!	7
Informācija par iestatījumiem	9
Pirms pirmās lietošanas reizes	10
Sagatavošana lietošanai	12
Sagatavošana sterilizācijai	12
Sterilizatora salikšana	12
Ierīces lietošana	13
Sterilizācija	13
Automātiska sterilizēšana un žāvēšana	14
Žāvēšana	16
Tīrīšana	17
Filtra tīrīšana	18
Atkalķošana	19
Piederumu pasūtīšana	20
Otrreizējā pārstrāde	20
Atbalsts	20
Traucējummeklēšana	21

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Neiegremdējiet pamatni, elektrības vadu un kontaktdakšu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neievērojot atkalķošanas norādījumus, var tikt radīti nelabojami bojājumi.
- Nekad neizjauciet pamatni, lai izvairītos no riska saņemt elektrisko triecienu.

Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Ierīci un tās elektrības vadu glabāriet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips, pilnvarotā Philips servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Ierīces iekšpusē nav detaļu, kurām var veikt apkopi. Nemēģiniet atvērt, apkopt vai labot ierīci saviem spēkiem.
- Darbības laikā ierīce kļūst ārkārtīgi karsta un, pieskaroties tai, var gūt apdegumus.

- Uzmanieties no karstā tvaika, kas izplūst no atveres vāka vai pēc vāka noņemšanas. Tvaiks var izraisīt apdegumus.
- Darbības laikā vai neilgi pēc tās nepieskarieties pamatnei, groziem un vākam, jo tie ir ārkārtīgi karsti. Noceliet vāku tikai aiz tā roktura.
- Nekad nepārvietojiet un neatveriet ierīci lietošanas laikā vai kamēr ūdens tajā joprojām ir karsts.
- Ierīces lietošanas laikā nekad uz tās nenovietojiet priekšmetus.
- Izmantojiet tikai ūdeni bez piejaukumiem.
- Nelieciet ierīcē balinātājus vai citus ķīmiskos līdzekļus.
- Nepārsniedziet ūdens tvertnes līmeņa indikatoru vai 130 ml ūdens daudzumu.
- Sterilizējiet tikai zīdaiņu pudelītes un citus šai ierīcei piemērotus priekšmetus. Pārbaudiet sterilizējamo priekšmetu lietošanas instrukcijas, lai pārliecinātos, vai tie ir piemēroti šai ierīcei.
- Ja vēlaties pārtraukt darbību, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai māsaimniecībā.
- Lai izvairītos no iespējamām savainojumiem, izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajam nolūkam.

Ievēribai

- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules gaismas iedarbībai.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist pirms tās pārvietošanas vai novietošanas glabāšanā.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Nestilizējiet ļoti mazus priekšmetus, kas var izkrist pa atverēm groza apakšā.
- Kad ierīce ir ieslēgta, nekad nenovietojiet priekšmetus tieši uz sildelementa.



- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritis vai bojāta. Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas, uz kuras atrodas ierīce, malai.
- Pēc lietošanas, kad ierīce ir atdzisusi, vienmēr izlejiet atlikušo ūdeni no ierīces.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Ierīces darbību var ietekmēt tādi vides apstākļi kā temperatūra un absolūtais augstums.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves.


Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

levads


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē **www.philips.com/welcome**.

Vispārīgs apraksts

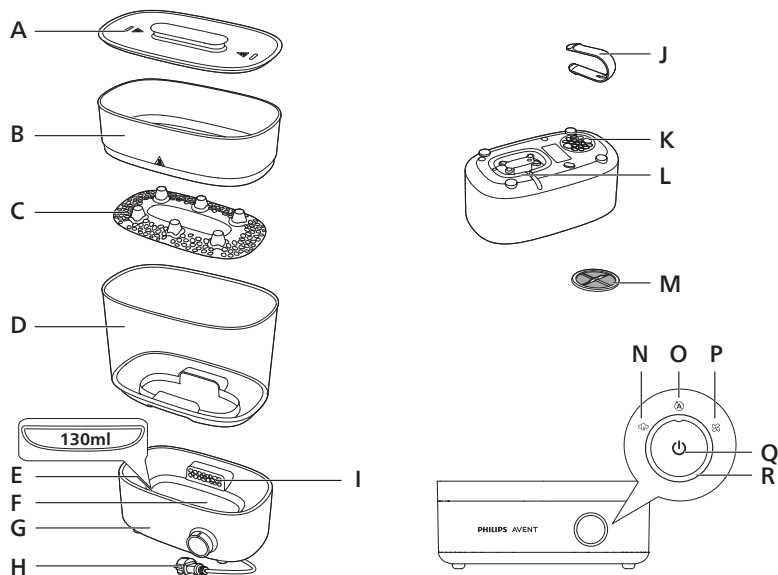

A	Vāks ar rokturi	J	Knaibles
B	Mazais grozs	K	Filtra pārsegs
C	Apakšējā plātne lielajam grozam	L	Vada nodalījums
D	Lielais grozs ar pilienu savācēju	M	Filtrs
E	Maksimālā ūdens līmeņa indikators	N	Sterilizācijas režīms
F	Sildelements ar ūdens tvertni	O	Automātiskais režīms
G	Pamatne	P	Žāvēšanas režīms
H	Strāvas padeves vads	Q	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
I	Gaisa izplūdes atvere	R	Kontroles ripa ar progressa indikatora gaismiņām


ievērošanai!

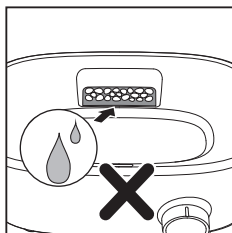

- Nelejiet ūdeni gaisa izplūdes atverē.




- Neiemērciet pamatni ūdenī.

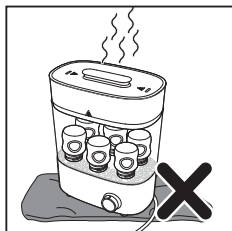


- Lietošanas laikā nenovietojiet nevienu objektu zem pamatnes, piemēram, dvieli, tīrīšanas drānu vai citu.



- Izmantojiet 130 ml ūdens.

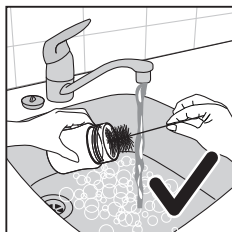


- Notīriet priekšmetus pirms ievietošanas ierīcē.

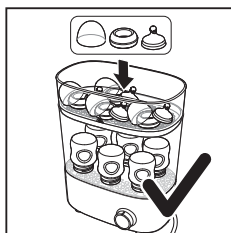

- Pilnībā izjauciet visas pudelītes daļas un ievietojiet tās ierīcē ar atverēm uz leju, lai tās nepiepildītos ar ūdeni.



- Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza.

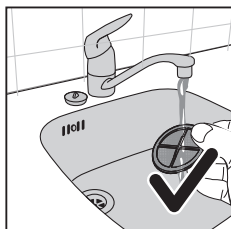

- Iztīriet filtru reizi 4 nedēļās.



- Atkalļaujiet ierīci reizi 2 nedēļās.

Informācija par iestatījumiem

Piezīme. Pirms pudelišu un citu priekšmetu sterilizācijas notīriet tos.

Sterilizatorā ievietojiet tikai tos priekšmetus, kas ir piemēroti sterilizēšanai. Nesterilizējiet priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, grauzāmās rotaļlietas ar atvērinošu šķidrumu.



Sterilizācija 	• Sterilizācijas režīms ir zīdaiņu priekšmetu sterilizēšanai. • Sterilizācijas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes. • Uzsilšana notiek aptuveni 4 minūtes, bet sterilizācija – aptuveni 6 minūtes. • Pārliecinieties, ka ielejat tieši 130 ml ūdens tieši pamatnes ūdens tvertnē.
Automātiskais 	• Automātiskais režīms ir paredzēts, lai zīdaiņu lietas sterilizētu un nožāvētu vienā reizē. • Automātiskais cikls ilgst aptuveni 40 minūtes. • Kad izmantojat režīmu "Auto", ierīcē vispirms notiek sterilizēšana un pēc tam tā automātiski pāriet uz žāvēšanu. Sterilizēšanas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes, un žāvēšanas cikls – aptuveni 30 minūtes. • Pārliecinieties, ka ielejat tieši 130 ml ūdens tieši pamatnes ūdens tvertnē.
Sauss 	• Žāvēšanas režīms ir zīdaiņu priekšmetu žāvēšanai. • Žāvēšanas cikls ilgst aptuveni 30 minūtes. • Žāvējot zīdaiņu priekšmetus, nepievienojiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē.

Pirms pirmās lietošanas reizes


Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām ļaut tai veikt vienu sterilizēšanas ciklu ar tukšiem groziem.

- 1 Izmantojiet tīru zīdaiņa pudelīti un ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens tvertnē.


Padoms. Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai ar krāna ūdeni. Gadījumā, ja dzīvojat reģionā ar cietu ūdeni, var ātri veidoties katlakmens. Tāpēc ieteicams izmantot ūdeni bez minerālvielām, piemēram, destilētu vai attīrītu ūdeni, lai paildzinātu ierīces kalpošanas laiku. Plašāku informāciju par kaļķakmeni meklējiet sadaļā "Atkaļķošana".

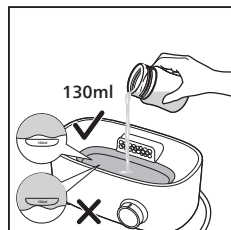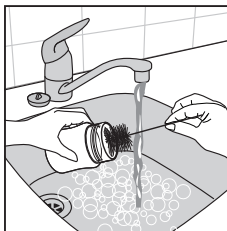


- 2 Novietojiet lielo grozu uz pamatnes.

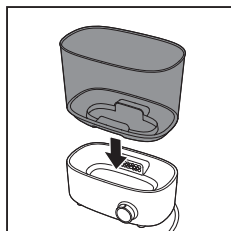


- 3 Ievietojiet apakšējo plātni lielajā grozā.

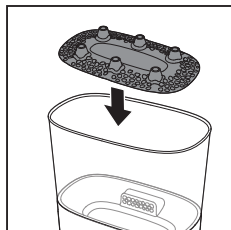


- 4 Novietojiet mazo grozu uz lielā groza.

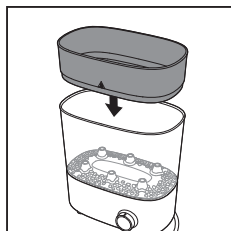

5 Uzlieciet vāku uz mazā groza.

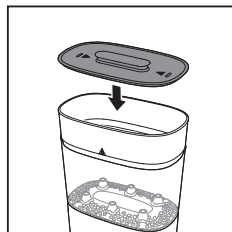


6 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

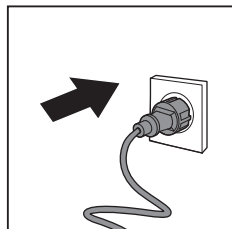

7 Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu "Sterilizācija". Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

- Visa procesa laikā indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka ierīce veic sterilizāciju.
- Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.
- Varat pagriezt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu "Žāvēšana", lai ierīci izžāvētu. Žāvēšanas cikls ilgst aptuveni 30 minūtes.

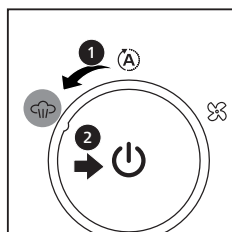

8 Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi, noņemiet vāku, mazo grozu, apakšējo plātni, lielo grozu un izlaukiet tos.

Piezīme. Pēc lielā groza noņemšanas no pamatnes ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes pilienu savācējā.

9 Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist aptuveni 10 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.

Piezīme. Pēc sterilizācijas cikla ierīce nedarbosies 10 minūtes. Vispirms tai nepieciešams atdzist.




Sagatavošana sterilizācijai

Pirms ievietojat sterilizējamos priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi nomazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.

Sterilizatora salikšana


Ir vairāki sterilizatora salikšanas veidi.

- 1 **Tikai ar mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu tādus mazus priekšmetus kā knipiņi.**
- 2 **Tikai ar lielo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu vidēja izmēra priekšmetus, piemēram, krūts piena sūkņa detaļas, mazuļu šķīvjus vai galda piederumus.**
- 3 **Ar lielo grozu un mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu līdz pat sešām 330 ml pudelītēm. Ievietojiet otrādi apvērstas pudelītes lielajā grozā un pudeliņu kupola vāciņus, uzskrūvējamus gredzenus un knipiņus – mazajā grozā.**

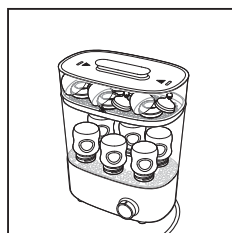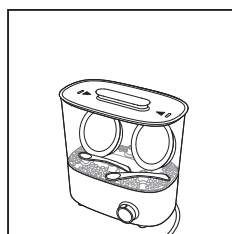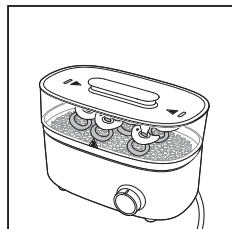

Piezīme. Kad piepildāt mazo grozu, ielieciet uzskrūvējamus gredzenus apakšā un knipiņus un pudeliņu vāciņus brīvi tiem virsū.


Piezīme. Pārļiecinieties, vai visas detaļas, kuras nepieciešams sterilizēt, ir pilnībā izjauktas, un ievietojiet tās grozā ar atverēm uz leju, lai novērstu to piepildīšanos ar ūdeni.

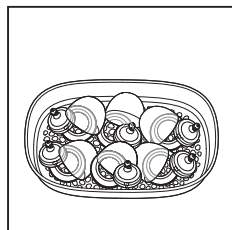


Sterilizācija

Sterilizatora pilnīgā tīrīšana bez ķīmiskām vielām nodrošina tā satura sterilitāti līdz 24 stundām, ja vāks ir aizvērts. Pēc sterilizācijas uz zīdaiņu aprūpes priekšmetiem atlikušais ūdens ir sterils un neuzkrās baktērijas.

- 1 Ielejiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē (skatiet sadaļu "Pirms pirmās lietošanas reizes").
- 2 Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu "Sterilizatora salikšana") un ievietojiet tajā sterilizācijai paredzētos priekšmetus.
- 3 Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

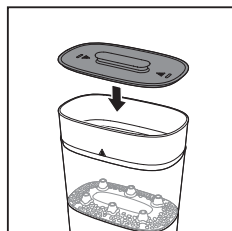

- 4 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

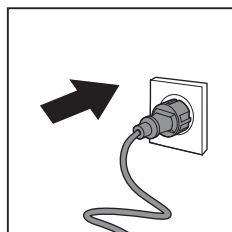


- 5 Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu "Sterilizācija". Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

Piezīme. Varat ierīci izslēgt, piespiežot izslēgšanas pogu.

- Visa procesa laikā indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka ierīce veic sterilizāciju.
- Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.

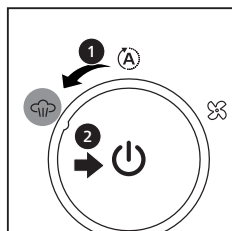

- 6 **Ņemiet vāku.**

Pirms ņemāt vāku, uzgaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.
Uzmanieties! No sterilizatora var plūst karsts tvaiks.

- 7 Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai izņemtu mazākos priekšmetus.

Uzmanieties! Sterilizētie priekšmeti var būt karsti.

Piezīme. Pirms pieskaraties sterilizētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

- 8 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

- 9 Izņemiet mazo un lielo grozu.

Piezīme. Pēc lielā groza izņemšanas ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes pilienu savācējā.

Piezīme. Pilienu savācējs ir paredzēts piena un ēdienu palieku uztveršanai, lai novērstu to iekļūšanu pamatnes ūdens tvertnē. Tās ir paredzēts, lai optimizētu sterilizācijas veiktspēju un atvieglotu sildelementa tīrīšanu.

- 10 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja un iztīriet to (skatiet sadaļu "Tīrīšana").

- 11 Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes un izslaukiet to.

Piezīme. Pēc sterilizācijas cikla ierīce nedarbosies 10 minūtes. Vispirms tai nepieciešams atdzist.

Automātiska sterilizēšana un žāvēšana


- 1 Ielejiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē (skatiet sadaļu "Pirms pirmās lietošanas reizes").

- 2 Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu "Sterilizatora salikšana") un ievietojiet tajā sterilizācijai paredzētos priekšmetus.


Piezīme. Pārļiecinieties, vai visi priekšmeti ir pilnībā izjaukti un ievietoti grozā ar atverēm uz leju efektīvai žāvēšanai.

Uzmanieties! Uzsākot žāvēšanu, no sterilizatora sāks plūst karsts tvaiks.

- 3 Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

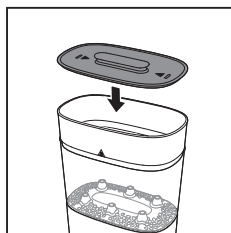


- 4 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

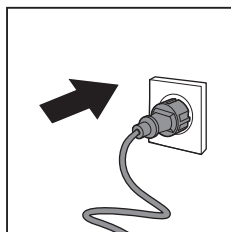

5 Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu "Auto".

Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

- Ierīce vispirms sāk ar sterilizāciju. Visa procesa laikā indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka ierīce veic sterilizāciju.
- Žāvēšana sāksies automātiski pēc tam. Progresu indikatora gaismas iemirdzas un pamazām izdziest, lai rādītu, ka ierīce veic žāvēšanu.
- Kad viss process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.

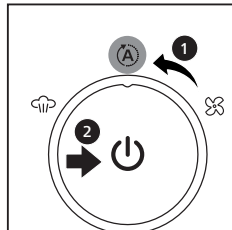

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

6 Noņemiet vāku.

7 Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai izņemtu mazākos priekšmetus.

Uzmanieties! Sterilizētie priekšmeti var būt karsti.

Piezīme. Pirms pieskaraties sterilizētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

Piezīme. Žāvēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās temperatūras, mitruma un priekšmetu daudzuma sterilizatorā. Ja nepieciešams, varat veikt žāvēšanu vēlreiz.

8 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

9 Izņemiet mazo un lielo grozu.

Piezīme. Pēc lielā groza izņemšanas ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes pilienu savācējā.

10 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja un iztīriet to (skatiet sadaļu "Tīrīšana").


Žāvēšana

- 1 Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu "Sterilizatora salikšana") un ievietojiet tajā žāvēšanai paredzētos priekšmetus.


Piezīme. Pārļiecinieties, vai visi priekšmeti ir pilnībā izjaukti un ievietoti grozā ar atverēm uz leju efektīvai žāvēšanai.

Uzmanieties! Uzsākot žāvēšanu, no sterilizatora sāks plūst karsts tvaiks.

- 2 Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

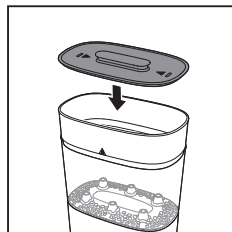


- 3 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

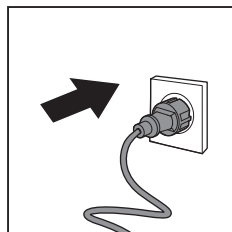

- 4 Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu "Žāvēšana". Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

- Žāvēšana sāksies pēc aptuveni 30 sekundēm. Ierīce uzsilst, lai radītu siltu gaisu priekšmetu žāvēšanai.
- Progresu indikatora gaismas iemirdzas un pamazām izdziest, lai rādītu, ka ierīce veic žāvēšanu.
- Kad žāvēšanas process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce automātiski izslēdzas.

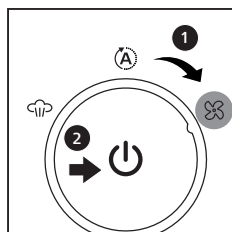

Uzmanību! Darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi un vāks kļūst karsti.

- 5 Noņemiet vāku.
- 6 Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai izņemtu mazākos priekšmetus.

Uzmanieties! Nožāvētie priekšmeti var būt karsti.

Piezīme. Pirms pieskaraties nožāvētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

Piezīme. Žāvēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās temperatūras, mitruma un priekšmetu daudzuma sterilizatorā. Ja nepieciešams, varat veikt žāvēšanu vēlreiz.

- 7 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā atdzisusi.

Tīrīšana



Šīs ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., balinātāju), kā arī skrāpi.

Neiemērciet pamatni un strāvas vadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Piezīme. Sterilizators nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Grozus, apakšējo plātņi un vākus var mazgāt ar karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.

- 1 Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
- 2 Tīriet pamatni ar mitru drānu.
- 3 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza.
Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācējā.

Piezīme. Pēc katra sterilizācijas cikla ūdens uzkrājas lielā groza pilienu savācējā. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza.

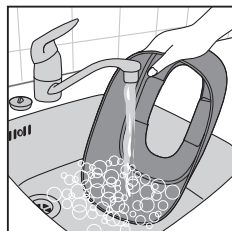
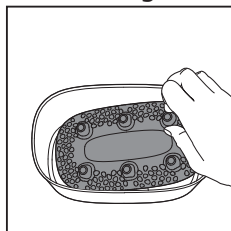


- 4 Tīriet vāku, mazo grozu, apakšējo plātņi un lielo grozu karstā ūdenī ar neredz šķidra trauku mazgājamā līdzekļa.



Piezīme. Pēc tīrīšanas uzglabāiet sterilizatoru tīrā un sausā vietā.

Filtra tīrīšana

1 Noņemiet filtra pārsegu no pamatnes.



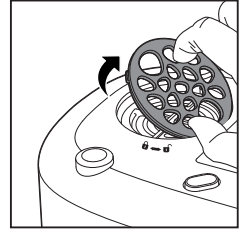
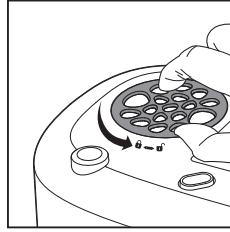


2 Izņemiet filtru un mazgājiet to zem tekoša krāna ūdens.

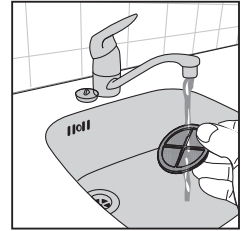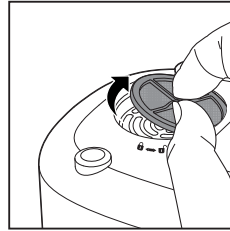

3 Ļaujiet filtram pilnībā izžūt. Ielieciet to atpakaļ pamatnē un aiztaisiet filtra pārsegu.

Piezīme. Tīriet filtru vismaz reizi 4 nedēļās, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.

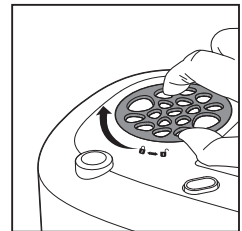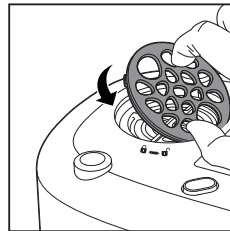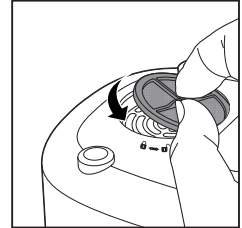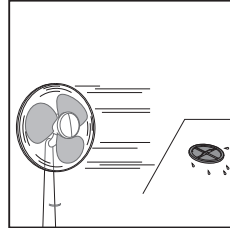


Atkalķošana

Sterilizācijas process ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu augstākos higiēnas standartus jūsu mazulim. Kalķakmens nogulsnes var palēnināt sterilizācijas ciklu un pat ietekmēt tā efektivitāti.


Kalķakmens ir cietās un kītainās nogulsnes. Atkarībā no ūdens veida jūsu apvidū kalķakmenim var būt atšķirīgs izskats – sākot no sniegbalta pulvera līdz brūnganiem traipiem. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk katlakmens veidojas. Tas veidojas ierīcēs kā ūdens dabīgo minerālu nosēdumi, kas neiztvaiko pēc ūdens uzsildīšanas. Lai gan tas nav kaitīgs, tomēr neglīti izskatās, to ir grūti notīrīt un tas var ietekmēt ierīču darbību vai sabojāt to komponentus, ja tiek pieļauta katlakmens veidošanās.

Atkalķojiet sterilizatoru vismaz reizi 2 nedēļās, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.


- 1 Ielejiet ūdens tvertnē 12 ml baltā etiķa (5 % etiķskābes) un 120 ml ūdens.**

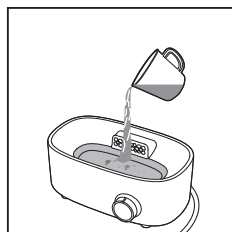


- 2 Uzgaidiet 6 stundas/visu nakti vai līdz brīdim, kad viss kalķakmens ir izšķīdis.**

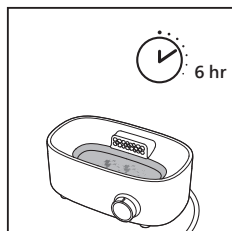

- 3 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni.**

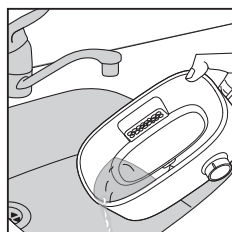

- 4 Ja redzat katlakmens paliekas, notīriet tās ar sūkli. Vēlreiz izskalojiet un noslaukiet pamatni ar mitru drānu.

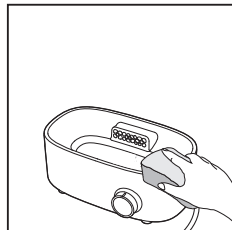

Piezīme. Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes.

Piezīme. Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com** vai vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontakthinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.



Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Piezīme. Šī ierīce ir jāatkaļķo regulāri, lai nodrošinātu optimālu darbību. Ja to nedarīsiet, ierīce var galu galā pārstāt darboties. Šādā gadījumā garantija NESEDZ tās remontu.

Piezīme. Energijas patēriņš (gaidstāves režīmā): <0,3 W (laiks līdz automātiskajam gaidstāves režīmam: <1 min.)

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Kad atkalķot sterilizatoru?	Lietojot sterilizatoru, iespējams, pamanīsiet, ka uz apsildes plāksnes redzami nelieli plankumi, sākot no sniega baltiem līdz brūnganiem. Tā ir pazīme, kas norāda, ka sterilizators būtu jāatkalķo. Jebkurā gadījumā sterilizators būtu jāatkalķo vismaz reizi 4 nedēļās, lai nodrošinātu, ka tas turpina darboties efektīvi.
Kāpēc sterilizācijas procesa laiks ir tik īss?	Jūs nepievienojāt pietiekamu ūdens daudzumu, lai veiktu sterilizēšanu. Ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens tvertnē.
Kāpēc pēc sterilizācijas veikšanas uz apsildes plāksnes joprojām ir daudz ūdens?	Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kaļķakmens. Sterilizators jāatkalķo vismaz reizi 2 nedēļās. Skatiet sadaļu "Atkalķošana".
Kāpēc rodas deguma smaka un uz pamatnes redzams deguma traips?	Iespējams, ka neesat regulāri izlējis atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja. Pēc katra sterilizācijas cikla ūdens uzkrājas lielā groza pilienu savācējā. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza. 1 Atdaliet apakšējo plātņi no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja. 2 Tīriet apakšējo plātņi un lielo grozu karstā ūdenī ar šķidro trauku mazgājamo līdzekli. Pirms sterilizācijas priekšmeti, iespējams, nav bijuši rūpīgi notīrīti. Pirms ievietojat sterilizējamus priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi nomazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.

Problēma	Risinājums
No sildvirsmas lobās pārklājums. Vai tas ietekmē ierīces darbību?	Sterilizatora darbība netiek ietekmēta. Sildvirsmas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, balinātāju), kā arī skrāpi. Nelejiet aukstu ūdeni uz sildvirsmas uzreiz pēc lietošanas, jo nepiedegošais pārklājums pārāk strauji atdzisīs, un tādēļ var veidoties plaisas.
Kāpēc sterilizators pārstāj darboties?	Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kaļķakmens. Sterilizators jāatkalķo vismaz reizi 2 nedēļās. Skatiet sadaļu "Atkalķošana".
Pēc žāvēšanas priekšmeti joprojām ir mitri.	Priekšmeti var joprojām būt mitri dažādu iemeslu dēļ: • apkārtējā temperatūra vai mitrums; • priekšmetu daudzums sterilizatorā; • Priekšmeti ir salikti pārāk tuvu cits pie cita Pārliecinieties, ka karstais gaiss var cirkulēt ap priekšmetiem, lai nodrošinātu efektīvu žāvēšanu. Ja nepieciešams, jūs varat veikt vēl vienu pilnu žāvēšanas ciklu.

