

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

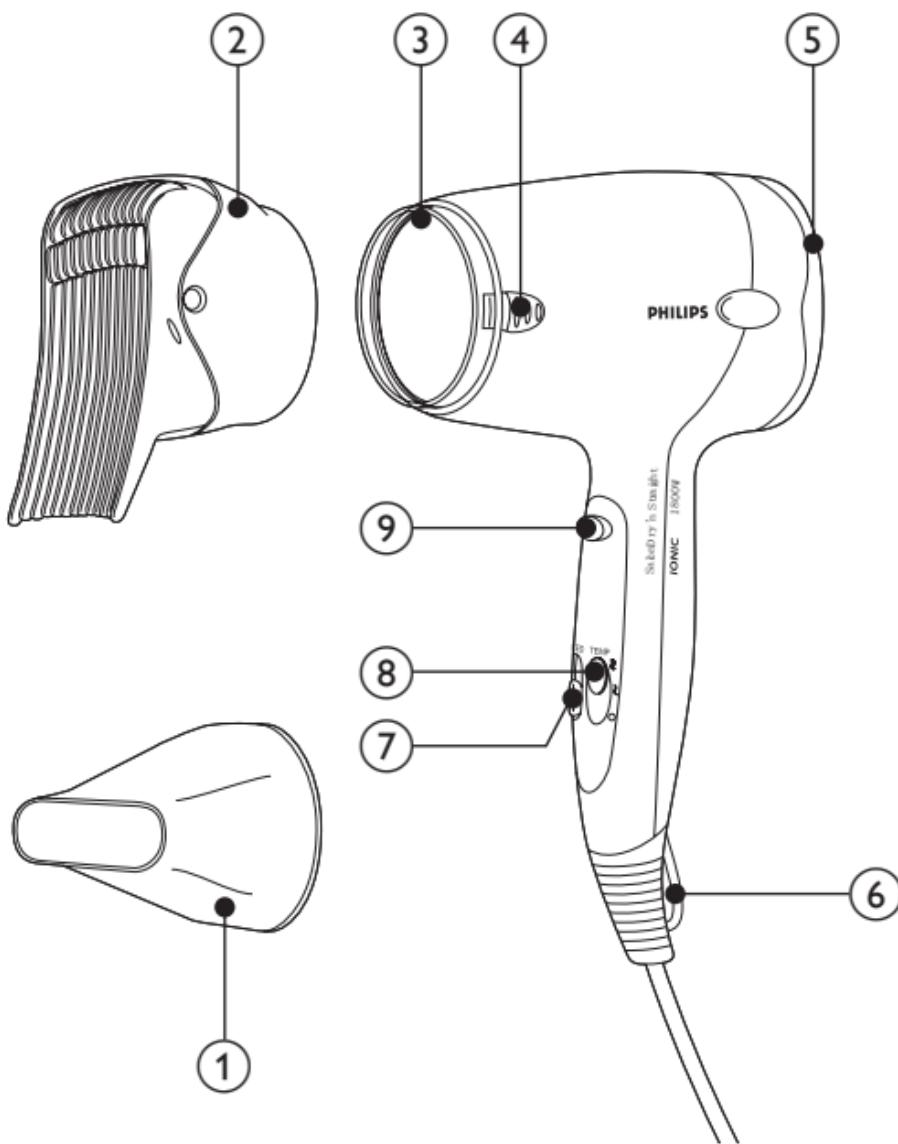

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- **UPOZORENJE:** Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- **UPOZORENJE:** Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.



- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovo uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjерili da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd.

Razina buke: Lc = 80 dB (A)

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.



2 Sušenje kose

1 Umetnите utikač u utičnicu.

- Za precizno sušenje pričvrstite usmjerivač (①) na sušilo za kosu (③). Kako biste ga odvojili, povucite ga sa sušila za kosu.
- Kako biste izravnali kosu tijekom sušenja, pričvrstite nastavak za ravnanje (②) na sušilo za kosu (③).
➡ Kako biste ga odvojili, istovremeno pritisnite oba gumba za otpuštanje (④) i povucite ga sa sušila za kosu.

- 2 Podesite prekidač za protok zraka (7) na I za blago strujanje zraka i oblikovanje ili II za jako strujanje zraka i brzo sušenje.
- Funkcija za stvaranje iona aktivira se prilikom odabira strujanja zraka. Ova funkcija omogućuje dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.
 - ↳ Kada je funkcija uključena, možda će se osjetiti specifičan miris. To je normalno i nastaje stvaranjem iona.
- 3 Podesite prekidač za temperaturu (8) na 8 za mlaz vrućeg zraka, 9 za mlaz toplog zraka ili 10 za mlaz hladnog zraka. Pritisnite gumb za hladan zrak (9) koji će učvrstiti frizuru.

pomoću nastavka za ravnjanje:

Napomena: Za optimalnu njegu radna temperatura sušila ograničena je kad je nastavak za ravnjanje pričvršćen.

- 1 Počešljajte kosu i izdvojite jedan dio za ravnjanje.
- 2 Vrhove nastavka za ravnjanje stavite na kožu glave pri korijenu pramena kose kako biste kosu zahvatili češljjem.
- 3 Nastavak za ravnjanje povucite prema dolje kroz kosu.
Napomena: Vrh pramena kose uvijek držite dok kroz njega provlačite nastavak za ravnjanje.
 - ↳ Glava koja se okreće optimalno vodi kosu kroz nastavak za ravnjanje.
 - ↳ Gušći dio na vrhu nastavka za ravnjanje daje kosi sjaj nakon što je češalj izravna.
- 4 Ponavljajte korake 2 do 3 s ostalim pramenovima dok ne izravnate i osušite svu kosu.

Nakon korištenja:

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
- 3 Rešetku za propuštanje zraka (5) odvojite od aparata kako biste uklonili dlake i prašinu.
- 4 Očistite aparat vlažnom krpom.
- 5 Čuvajte ga na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (6).

3 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721

100% recycled paper
100% papier recyclé