

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PHILIPS

1

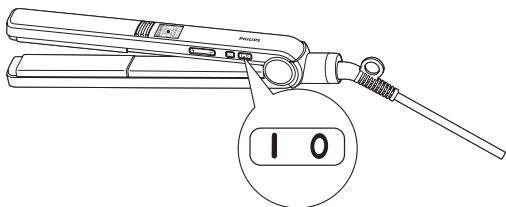


2

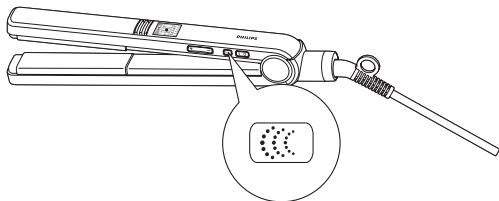

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вани, душеве, мивки и други съдове, съдържащи вода. 
- Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.
- Когато уредът се нагорещи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.
- Ако използвате приставка или част от други производители или такива, които не се препоръчват от Philips, вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.

- Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите пластини е възможно да ръждясат.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО:



Никога не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. Информирайте се за местните правила относно



разделното събиране на електрически и електронни продукти. С правилното изхвърляне на стария продукт се предотвратяват потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Изправяне на косата

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса. При първото използване на машината за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Настройка на температурата
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	Средна до висока (170°C и повече)
Нежна, средно чуплива или мека вълниста	Ниска до средна (160°C и по-малко)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 160°C)

- 1 Включете щепсела в контакт на захранването.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **I O** (фиг. 1), докато лампичката на дисплея светне.
 - ↳ Показва се фабричната настройка за температурата.
 - ↳ Включва се ЗВУКОВАТА индикация.
- 3 Натиснете бутона **+ -**, за да изберете подходяща настройка на температурата за вашата коса.
 - ↳ Когато машината за изправяне се нагрее до избраната температура, се включва индикацията ГОТОВНОСТ.
 - ↳ Показва се оставащото време за използване на машината за изправяне.
- 4 Срешете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.

- 5 Поставете я между изправящите пластини и притиснете дръжките една към друга.
↳ Започват звукови вибрации.
- 6 Плъзнете машината за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените към краищата.
- 7 След 20 секунди повторете стъпка 6, докато не постигнете желанния вид.
- 8 За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 4 до 7.
 - За да изключите звуковите вибрации, натиснете бутона  (фиг. 2), докато ЗВУКОВАТА индикация се изключи.
 - За да възобновите звуковите вибрации, натиснете бутона  отново.

След като изправите косата си:

- 1 Изключете машината за изправяне.
- 2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
- 3 Пазете изправящите пластини чисти и без прах и замърсявания.
 - За съхранение можете също да я окачите на халката за окачване.

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé