

DIRECTIONS FOR USE**ENGLISH 4****FRANÇAIS 10****العربية 21**

فارسی 27

STYLING BOOKLET**ENGLISH 30****FRANÇAIS 36****العربية 47**

فارسی 53

Introduction

- ▶ Dear customer, you have made the right choice! Your new Philips 3D Hair Clipper adapts to the contours of your head and enables comfortable use.
- ▶ To enjoy using the Philips 3D Hairclipper for a long time, we advise you to read the following information.
- ▶ In the enclosed booklet 'Modelling and Styling' and on the interactive instruction CD-ROM you can find instructions and many useful tips on how to achieve the haircut you want.

Important


Appliance

- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure the appliance and the adapter do not get wet.
- ▶ Use, charge and store the appliance at a temperature between 15° and 35°.



CD-ROM

- ▶ Protect the instruction CD-ROM from dust, humidity and from extremely high or low temperatures.

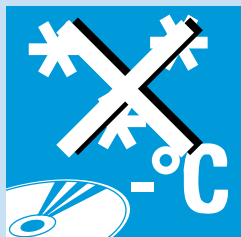


- ▶ Do not put the CD-ROM in direct sunlight for a prolonged period.
- ▶ Do not scratch the surface of the CD-ROM.
- ▶ Only write on the CD-ROM with a special marker.
- ▶ If the CD-ROM is stored in a cold environment, do not use it until it has reached room temperature.
- ▶ Insert the CD-ROM with the printed side facing upwards.



Charging

Charge the appliance for 12 hours before you start using it for the first time.

- ▶ **1** Make sure the appliance is switched off while charging.

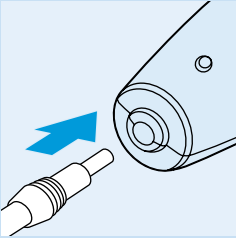

2 Insert the appliance plug into the appliance.

3 Insert the mains plug into the wall socket.

- ▶ The pilot light will go on to indicate that the appliance is charging.
 - ▶ This appliance is suitable for a mains voltage of 230V.
 - ▶ Only use the cord supplied with the appliance.
- Do not charge the appliance for more than 24 hours.

A fully charged appliance has a cordless operating time of up to 50 minutes.

Optimising the lifetime of the battery

- After the appliance has been charged for the first time, do not recharge it between clipping sessions. Continue using it and recharge it only when the battery is (almost) empty.
- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- Do not keep the cord plugged into a wall socket all the time.
- If the appliance has not been used for a long period of time, it must be recharged for 12 hours.

Corded clipping

► **To use the hair clipper connected to the mains:**

Switch the hair clipper off, connect it to the mains and wait a few seconds before switching it on.

If the battery is completely empty, wait a few minutes before switching the appliance on.

Do not run the appliance from the mains when the battery is fully charged.


Preparing for clipping

► Also see the interactive instruction CD-ROM.

Clipping with comb attachment:


Select the small or large comb attachment, depending on the desired hair length.

Hair length settings

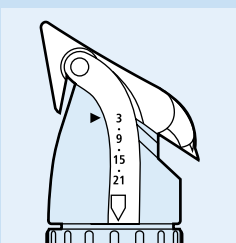


► The hair length settings are indicated in millimetres on the comb sleeve. The settings correspond to the remaining hair length after cutting.

- The small comb cuts hair to a length of 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm or 21 mm.
- The large comb cuts the hair to a length of 23 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm or 41 mm.

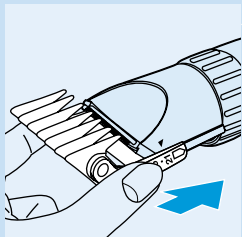

- 1** Slide the comb holder into the guiding grooves of the appliance until you hear a click.

Make sure that the holder is fully slotted into the grooves on both sides.

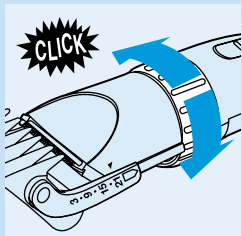

- 2** Set the comb to the desired hair length by turning the hair length adjustment ring (Precision Zoom Lock™) to the right or to the left until the comb has been set to the desired hair length.

► We advise you to start clipping at the highest setting (large comb) and to reduce the hair length setting in small steps until you reach the desired hair length.

- 3** Switch the appliance on.


► Choose the appropriate hair cutting method from the booklet 'Modelling and Styling' or consult the interactive instruction CD-ROM.

Tip: If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair from the comb. Removing the comb does not change the hair length setting.

Tip: Write down the hair length settings selected to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

Clipping without comb attachment

you can use the clipper without comb attachment to contour the neckline and the area around the ears. You can also find instructions and tips on the instruction CD-ROM.

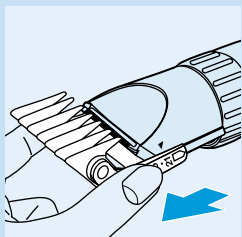




- 1** Remove the comb attachment by pulling it off the appliance. Never pull at the flexible top of the comb attachment. Always pull at the sleeve.

The comb attachment keeps the cutting unit at a certain distance from your head. This means that, if you use the clipper without the comb attachment, your hair will be cut off very close to the skin.

Cleaning

Clean the appliance every time you have used it.

Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

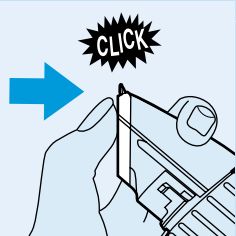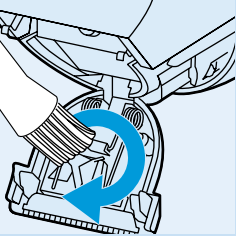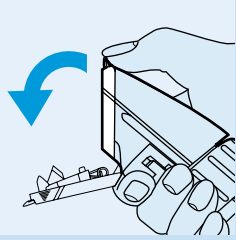



The appliance and the adapter may only be cleaned with the brush supplied.

- 1** Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.
- 2** Remove the comb attachment.
- 3** Open the cutting unit by applying pressure to the centre of the unit.
- 4** Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

- 5** Close the cutting unit by pushing it back onto the appliance until you hear a click.

The appliance does not need any lubrication.

Replacement

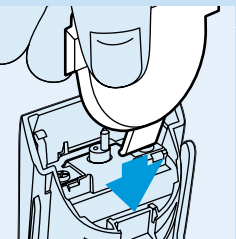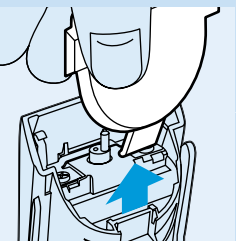

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.

- 1** Open the cutting unit by applying pressure in the centre and then remove it by pulling it upwards.
- 2** Place the two lugs of the new cutting unit into the guiding slots and push the unit back onto the appliance.


Environment

The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment.

Remove the rechargeable battery when you discard the appliance.

Do not throw the battery away with the normal household waste but dispose of it at an official collection point.

You can also take the appliance to a Philips service centre, where staff will be happy to help you remove the battery and dispose of it in an environmentally safe way.

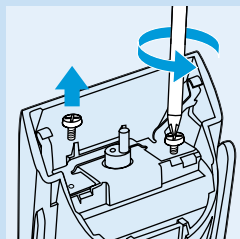


1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.


2 Open and remove the cutting unit.

3 Undo the screws and remove the metal clip by means of a screwdriver.


4 Remove the front part by pulling it upwards.

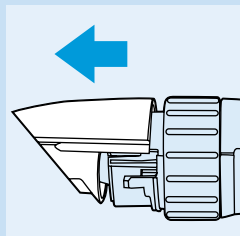


5 Remove the hair length adjustment ring (Precision Zoom Lock™) by pushing in the snap lugs on the cover and the housing and pulling the ring off the appliance.

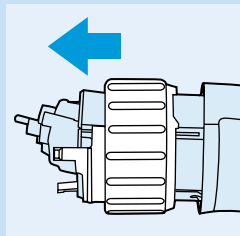


6 Separate the two housing parts by means of a screwdriver.

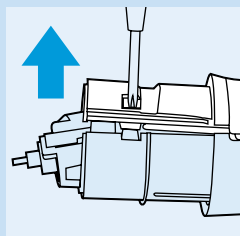


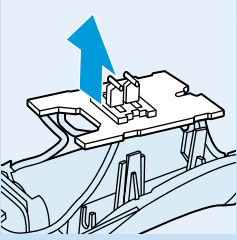

- 7** Pull out the printed circuit board.

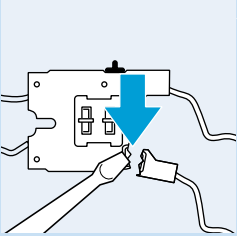

- 8** Insert a screwdriver into the small slot in the printed circuit board marked with an arrow. Push the screwdriver down until part of the printed circuit board breaks off.

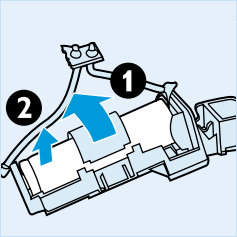

- 9** Open the plastic battery holder and take out the rechargeable battery.

Do not connect the appliance to the mains again after it has been opened!

Information & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


Introduction

- ▮ Cher consommateur, vous avez fait le bon choix! Votre nouvelle tondeuse Philips 3D s'adapte aux contours de votre coiffure en facilitant ainsi son utilisation.
- ▮ Afin de pouvoir utiliser au mieux votre tondeuse Philips 3D, nous vous conseillons de suivre les instructions qui suivent.
- ▮ Pour réaliser la coupe que vous souhaitez, vous trouverez les instructions ainsi que les conseils nécessaires dans le livret conseils et sur le CD-ROM joints.

Important

Tondeuse

- ▮ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la fiche correspond à la tension du secteur de votre logement.
- ▮ Assurez vous que l'appareil et son adaptateur ne soient pas en contact avec de l'eau.
- ▮ Utilisez, chargez et rangez l'appareil à une température comprise entre 15° et 35°.

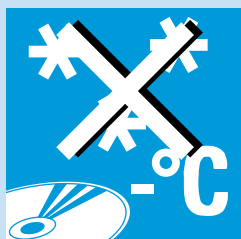

CD-ROM

- ▮ Protégez le CD-Rom de la poussière, de l'humidité et des fortes températures
- ▮ Ne laissez pas le CD-Rom exposé aux rayons directs du soleil.
- ▮ Faites attention à ne pas rayer le CD-Rom.
- ▮ N'écrivez sur le CD-Rom qu'avec un feutre approprié.
- ▮ Si le CD-Rom a été stocké à une température trop basse, ne l'utilisez pas avant qu'il n'ait atteint la température ambiante.
- ▮ Insérez le CD-Rom dans le lecteur face imprimée vers le haut.

Charge


Chargez l'appareil 12 heures au moins avant la première utilisation.

1 Assurez-vous que l'appareil soit éteint lors de la charge.

2 Insérez le connecteur dans l'appareil.

3 Insérez la fiche dans la prise de courant.

- ▶ Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que l'appareil est en charge.
 - ▶ Tension d'utilisation: 230V.
 - ▶ Utilisez uniquement le cordon fourni avec l'appareil.
- Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 24 heures.

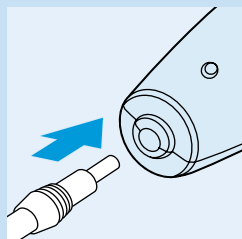

Une charge complète vous autorise une utilisation de 50 min environ.

Durée des accumulateurs

- Après la première charge, utilisez l'appareil jusqu'à épuisement des batteries.
- Déchargez les batteries complètement deux fois par an en laissant tourner le moteur jusqu'à l'arrêt.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation branché sur le secteur pendant ce temps.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, rechargez le pendant 12 heures au moins.

Utilisation sur secteur

► Vous pouvez utiliser l'appareil directement sur le secteur.

Arrêtez l'appareil à l'aide du bouton M/A. Branchez la fiche dans la prise de courant et attendez quelques secondes avant de mettre l'appareil en Marche.

Si les batteries sont complètement déchargées : attendez quelques minutes.

Vous ne devez pas utiliser l'appareil directement sur secteur si la batterie est complètement chargée.


Préparation à l'emploi

► Consultez également les instructions du CD-Rom

Taille avec guide de coupe


Choisissez un guide de coupe, petit ou large en fonction de la coupe désirée.

Réglages de la hauteur de coupe

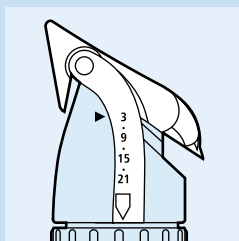


► La hauteur de coupe est indiquée en millimètres sur le guide de coupe. Hauteur des cheveux restant après la coupe.

- Le petit guide de coupe correspond à une hauteur de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm or 21 mm.
- Le plus grand correspond à une hauteur 23 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm or 41 mm.

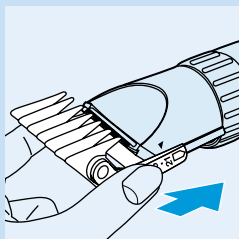

1 Faites glisser le support du peigne dans les rainures de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Assurez vous que les deux guides soient bien positionnés dans les glissières.

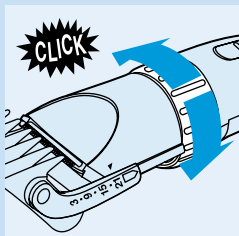

2 Choisissez la hauteur de coupe en faisant tourner la bague (Precision Zoom Lock™) jusqu'à la hauteur désirée.

► Nous vous conseillons de commencer par la hauteur la plus élevée et de réduire au fur et à mesure.

3 Mettez l'appareil en marche.


► Choisissez la méthode la plus appropriée dans le livret conseils ou consultez les instructions sur le CD-Rom.

Conseils: Si des cheveux se sont accumulés dans guide de coupe, retirez le guide de coupe et soufflez dessus. Cela ne change en rien la hauteur de coupe choisie.

Conseils: Notez la hauteur de coupe choisie pour une taille ultérieure.

Taille sans guide de coupe

Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans le guide de coupe. Voir instructions dans le CD-Rom.

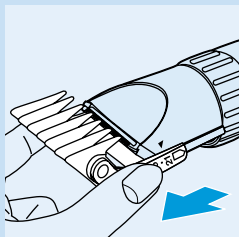

1 Retirez le guide de coupe de l'appareil.

Ne prenez pas le guide de coupe par le peigne (flexible) mais par sa base rigide.




Le guide de coupe permet de maintenir le couteau toujours à la bonne distance. Sans guide de coupe vous devez donc rester le plus près possible de la base du crâne.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil à l'aide de la brosse de nettoyage.

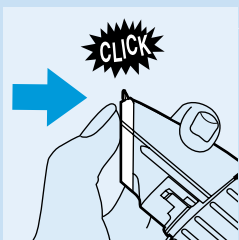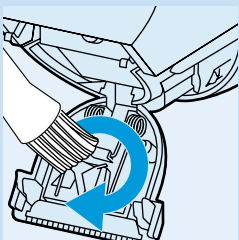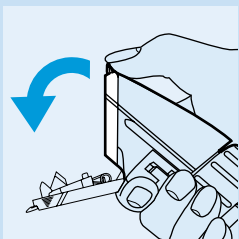


- 1** Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous de l'avoir éteint et débranché.
- 2** Retirez le guide de coupe.
- 3** Retirez le couteau en poussant dessus, au centre.
- 4** Nettoyez l'unité de coupe et l'intérieur de l'appareil avec la brosse de nettoyage.

- 5** Remontez le couteau en le replaçant sur la tête jusqu'à entendre un "click".


Il n'est pas nécessaire de lubrifier le couteau.

Remplacement

Utilisez uniquement une unité de rasage Philips d'origine pour remplacer la votre, si elle est usée ou endommagée.

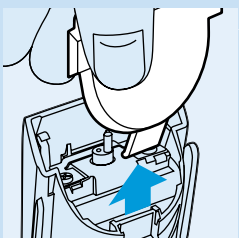

- 1** Retirez le couteau en poussant dessus, au centre.

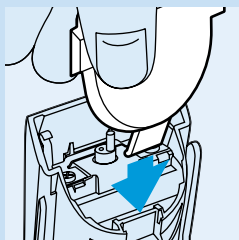

- 2** Placez les deux bras de la nouvelle unité de rasage dans les rainures et repoussez l'unité dans l'appareil.


Environnement

La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de nuire à l'environnement.

Lorsque vous vous séparerez de votre appareil en fin de vie, retirez la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères habituelles, mais déposez la dans un lieu assigné à cet effet.

Vous pouvez également déposer votre appareil dans un Centre Service Agréé Philips, où l'on s'en chargera avec plaisir.

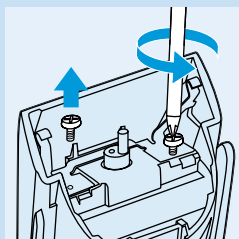


- 1** Débranchez l'appareil de la prise de courant, et laissez le fonctionner jusqu'à qu'à l'arrêt complet du moteur.


- 2** Ouvrez et retirez l'unité de rasage.


- 3** Dévissez et retirez la partie métallique à l'aide du tournevis.

- 4** Retirez la partie supérieure.

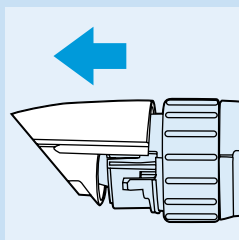


- 5** Retirez le guide de coupe et le couteau.

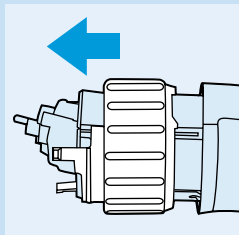


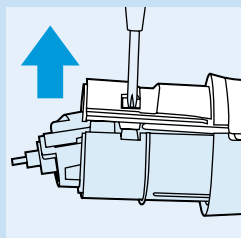


6 Ouvrez le corps de l'appareil en deux, à l'aide du tournevis.

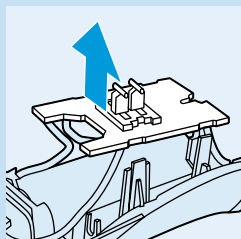

7 Otez le circuit imprimé.

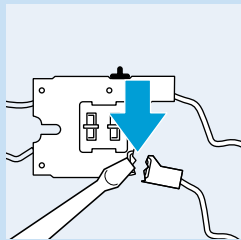

8 Insérez un tournevis dans la fente du circuit marquée d'une flèche. Poussez le tournevis jusqu'à rompre une partie du circuit.

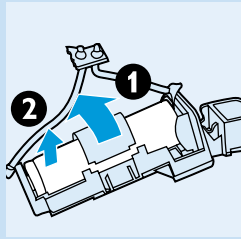


9 Ouvrez le support, en plastique, des accumulateurs et ôtez-les.

Ne branchez pas l'appareil sur le secteur après l'avoir ouvert.


Informations & Service

Pour toute réparation/information, ou en cas de problème, visitez notre website: www.philips.com. Ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.


٦ افصل قطعتا التغليف بواسطة مفك البراغي.

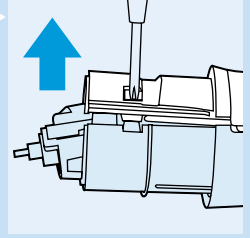


٧ اسحب اللوحة الكهربائية المطبوع عليه.

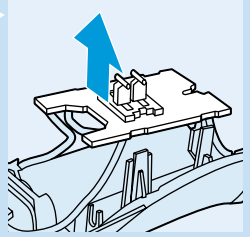

٨ أدخل مفك للبراغي الى الأماكن المؤشر إليها في اللوحة الكهربائية المطبوع عليه. قم بشد مفك البراغي الى الأسفل الى أن تنكسر قطعة من اللوحة الكهربائية المطبوع عليها.

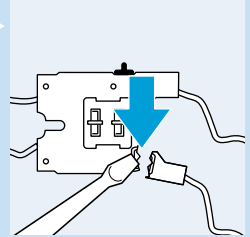

٩ افتح ماسكة البطارية المصنوعة من البلاستيك وانزع البطارية التي يمكن إعادة شحنها.

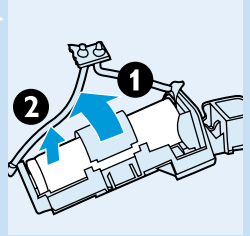


لا تقم بإعادة وصل الجهاز إلى الكهرباء بعد فتحه!

المعلومات والخدمة

إذا احتجت إلى أية خدمة أو واجهت أية مشكلة نرجو منك زيارة صفحة فيليبس على الإنترنت تحت عنوان www.philips.com أو الاتصال بمركز فيليبس لخدمة الزبائن في بلدك (يمكنك الحصول على رقم الهاتف من ملحق الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز خدمة الزبائن في البلد الذي تقطن فيه، إتصل بوكيل منتجات فيليبس أو إتصل بمركز خدمة فيليبس للأدوات المنزلية والعناية الشخصية.

٢ قم بوضع القطعتان (كالمبينة في الرسم) من وحدة القص الجديدة في أماكنهما المخصصة ومن ثم أعد ضغط القطعة الى الجهاز.

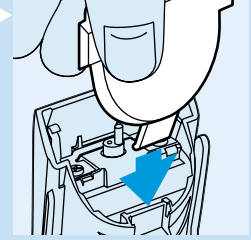

البيئة

تحتوي البطاريات المزودة بمواد قد تؤذي البيئة.

قم بنزع البطارية عند التخلص من الجهاز.

لا ترمي البطارية مع نفايات المنزل، بل تخلص منها عند مركز رسمي لهذا الغرض.



بإمكانك أيضاً أخذ الجهاز الى أي مركز فيليبس للخدمات حيث سيكون الموظفون سعداء بمساعدتك لنزع البطارية و التخلص منها بطريقة آمنة للبيئة.

١ افصل الجهاز عن الكهرباء ودع الجهاز يعمل الى أن يتوقف المحرك.


٢ افتح وانزع وحدة القص.

٣ قم بفك البراغي و نزع اللاقط المعدني بواسطة مفك للبراغي.

٤ انزع الجزء الأمامي من خلال سحبه الى الأعلى.

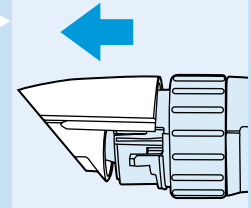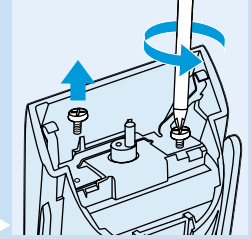

٥ انزع حلقة تعديل طول الشعر (قفل الدقة لأداة الزووم) من خلال شد القطع الناقفة في الغطاء والغلاف و سحب الحلقة من الجهاز.

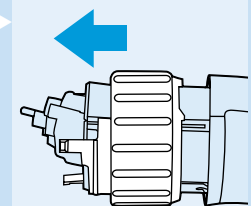

قم بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام.
لا تستخدم مواد كاشطة أو سوائل كالكحول أو البترول أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.
يجب تنظيف الجهاز و المحول الكهربائي بواسطة الفرشاة المزودة فقط.

١ تأكد أن الجهاز لا يعمل وأنه غير موصول الى الكهرباء قبل البدء بتنظيفه.




٢ قم بنزع قطعة الفرشاة المزودة.

٣ افتح وحدة القص من خلال الضغط على وسط القطعة.

٤ قم بتنظيف وحدة القص و داخل الجهاز بواسطة الفرشاة المزودة.

٥ قم بإغلاق وحدة القص من خلال ضغطها الى الجهاز الى أن تسمع صوت "كليك".


لا يحتاج الجهاز لأي تشحيم.

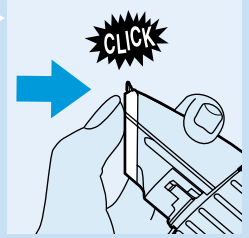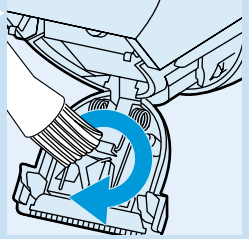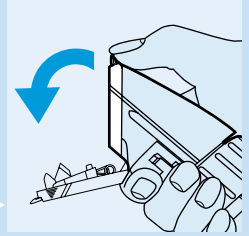



الاستبدال

يجب استبدال وحدة القص اذا كانت تالفة أو منهكة بأخرى أصلية من فيليبس.

١ افتح وحدة القص من خلال الضغط على وسطها و نزعها من خلال سحبها الى الأعلى.

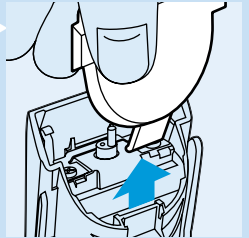

١ أدخل ماسكة الفرشاة في المكان المخصص لها في الجهاز الى أن تسمع صوت "كليك".
تأكد أن تكون الماسكة موصولة بإحكام من الجهتين.

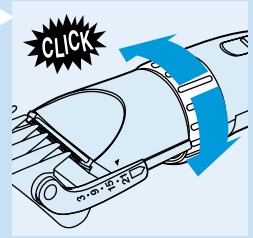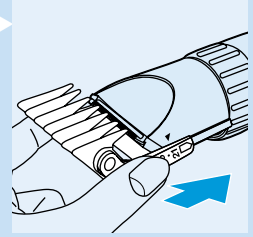

٢ قم باختيار الوضعية المرغوبة لطول الشعر و ذلك من خلال تدوير حلقة تعديل طول الشعر (قفل الدقة لأداة الزووم) الى الجهة اليمنى أو اليسرى الى أن يتم تثبيت وضعية الفرشاة وفقا لطول الشعر المرغوب.

● ننصحك ببدء عملية تشذيب الشعر بأعلى درجة تشذيب (المشط الكبير) ومن ثم تخفيض درجات طول الشعر بخطوة متتالية صغيرة الى أن تصل الى مستوى الشعر المفضل لديك.

٣ قم بتشغيل الجهاز.


● قم باختيار طريقة القص المناسبة وفقا لكتيب التعليمات "التصميم والتسريح" أو راجع الـ CD-Rom المتفاعل للتعليمات.

نصيحة: اذا تم تجمّع الكثير من الشعر في الفرشاة، قم بنزع قطعة الفرشاة و انفخ و/ أو قم بتحريك الشعر من الفرشاة. ان عملية نزع الفرشاة لا يغير وضعية طول الشعر المختارة مسبقا.

نصيحة: قم بتسجيل وضعية طول الشعر الذي اخترته و ذلك للحفاظ على قصة الشعر ذاتها للقصاصات المستقبلية.

اللقط دون استخدام الفرشاة المزودة


يمكنك استخدام جهاز اللقط دون الفرشاة المزودة و ذلك لتحديد خط الرقبة و المنطقة التي تحيط بالأذنين.
بإمكانك أيضا إيجاد المزيد من المعلومات و النصائح في الـ CD-Rom التعليمات.

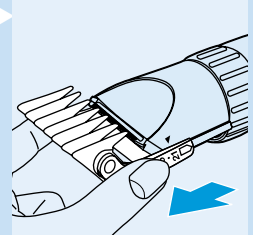

٤ قم بنزع قطعة الفرشاة المزودة من خلال سحبها من الجهاز.
لا تسحب القطعة العليا المرنة من الفرشاة أبدا. قم بسحب الفرشاة من الأطراف.

تحافظ قطعة الفرشاة على مسافة معينة بين الرأس و الجزء القاص للجهاز. هذا يعني أن استخدام الجهاز دون الفرشاة سيؤدي الى قص الشعر قصيرا جدا و قريبا جدا من بشرة الرأس.

٢ أوصّل مقبس الجهاز الى الجهاز.

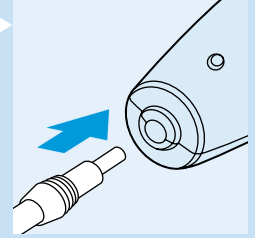

٣ أوصّل المقبس الأساسي في القابس.

- ◀ سيقوم ضوء التأشير بالاضاءة للتأكيد بأن الجهاز يقوم الشحن.
- ◀ يناسب هذا الجهاز التيار الكهربائي ذو ٢٣٠ فولت.
- ◀ استخدم فقط السلك المزود بالجهاز.
- ◀ لا تشحن الجهاز لفترة تزيد عن ٢٤ ساعة.

يحتوي الجهاز المشحون بالكامل على وقت للتشغيل، دون استخدام السلك، لمدة ٥٠ دقيقة.

اطالة حياة البطارية

- بعد شحن الجهاز للمرة الأولى، لا تقم بشحنه بين الاستخدامات المتفرقة، بل زاول على استخدامه و قم باعادة شحنه فقط عندما توشك البطارية على الانتهاء.
- قم بتفريغ البطارية بالكامل مرتان في السنة كم خلال ترك المحرك يعمل الى أن يتوقف.
- لا تترك السلك موصولاً الى القابس طوال الوقت.
- اذ لم يتم استخدام الجهاز لمدة طويلة، يجب اعادة شحنه لمدة ١٢ ساعة.

تشذيب الشعر باستخدام السلك الكهربائي

◀ لاستخدام لاقطة الشعر مع السلك الكهربائي:

- ◀ قم بتوقيف الجهاز و من ثم وصله بالقابس و من ثم الانتظار لبضع ثوان قبل اعادة تشغيله.
- ◀ اذا كانت البطارية فارغة تماماً، انتظر بضع دقائق قبل تشغيل الجهاز.
- ◀ لا تقم بتشغيل الجهاز و هو موصول اذا كانت البطارية معبأة بالكامل.

التجهيز لتشذيب الشعر

- ◀ راجع أيضاً الـ CD-Rom المتفاعل للتعليمات.

تشذيب الشعر باستخدام الفرشاة المزودة:


- ◀ اختار الفرشاة الصغيرة أو الكبيرة وفقاً لطول الشعر المرغوب به.

اختيار وضعية طول الشعر

◀ وضعيات طول الشعر مؤشّر اليها بالمليمترات عند طرف الفرشاة. تتوافق الوضعيات أو

المقاسات هذه مع طول الشعر المتبقي بعد القص.

- تقوم الفرشاة الصغيرة بقص الشعر ليصبح طوله اما ٣ ملم أو ٦ ملم أو ٩ ملم أو ١٢ ملم أو ١٥ ملم أو ١٨ ملم أو ٢١ ملم.
- تقوم الفرشاة الكبيرة بقص الشعر ليصبح طوله اما ٢٣ ملم أو ٢٦ ملم أو ٢٩ ملم أو ٣٢ ملم أو ٣٥ ملم أو ٣٨ ملم أو ٤١ ملم.

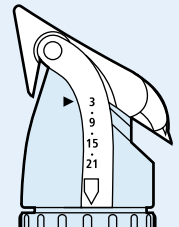

مقدمة

- عزيزنا المشتري، لقد اتخذت القرار الصحيح! فإن مشذب الشعر الثلاثي الأبعاد الجديد من فيليبس يتكَيَّف مع حدود رأسك ليمنحك استخدام مريح.
- للاستمتاع باستخدام مشذب الشعر الثلاثي الأبعاد الجديد من فيليبس لمدة طويلة، ننصحك بقراءة المعلومات التالية.
- في الكتيِّب المزود داخل المنتج "التشكيل و التسريح" و في تعليمات الـ CD-Rom ، بإمكانك إيجاد تعليمات و نصائح مفيدة للحصول على القصّة التي ترغبها.

مهم جداً


الجهاز

- تأكد أن التيار الكهربائي المؤثر اليه في المقبس الأساسي يتوافق مع التيار الكهربائي الأساسي في منزلك قبل توصيل الجهاز.
- تأكد أن الجهاز و المحول الكهربائي لا يبتلا بالماء.
- استخدم و اشحن و قم بتخزين الجهاز في حرارة ما بين ١٥ و ٣٥ درجة مئوية.



CR-Rom

- حافظ على الـ CD-Rom التعليمات من الغبار و الرطوبة و من الحرارة العالية القصوى أو المتدنية.

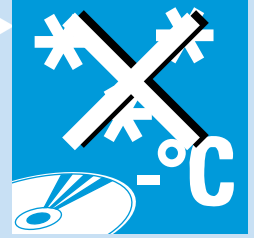

- لا تضع الـ CD-Rom في الأماكن التي تصل إليها أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.
- لا تقم بخدش سطح الـ CD-Rom
- لا تكتب على الـ CD-Rom الا بقلم سميك خاص.
- إذا كان الـ CD-Rom محفوظا في مكان بارد، لا تقم باستخدامه الا الى أن تصل حرارته الى حرارة الغرفة.
- قم بادخال الـ CD-Rom مع الحرص على أن تكون الجهة المطبوع عليها باتجاه الأعلى.




الشحن الكهربائي


–قم بشحن الجهاز لمدة ١٢ ساعة قبل الاستخدام الأول.

١ تأكد أن الجهاز لا يعمل خلال عملية الشحن.


۶ دو بخش روی قاب را با استفاده از پیچ گوشتی جدا کنید.

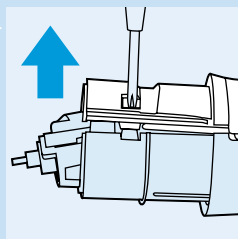

۷ مدار چاپی را بیرون بکشید.

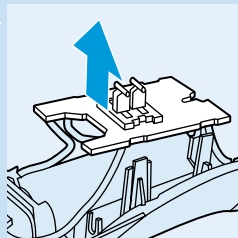


۸ پیچ گوشتی را در شیار کوچک روی مدار چاپی که با فلش علامتگذاری شده است قرار دهید. پیچ گوشتی را به پائین فشار دهید تا بخشی از مدار چاپی بشکند.

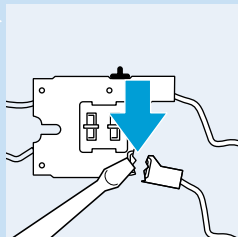

۹ جای باتری را باز کنید و باتری قابل شارژ را خارج کنید.


پس از اینکه دستگاه باز شد، آن را به برق وصل نکنید.

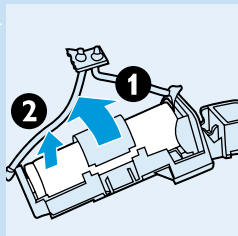

اطلاعات و خدمات

اگر به اطلاعاتی نیاز دارید یا با مشکلی مواجه شدید از سایت فیلیپس www.philips.com دیدن کنید یا اینکه با Customer Care Centre فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (شماره تلفن این مرکز را می توانید در دفترچه ضمانت بین المللی بیابید). اگر در کشور شما Customer Care Centre وجود ندارد به فروشنده محلی فیلیپس مراجعه کنید یا با بخش خدمات لوازم خانگی فیلیپس و مرکز Personal Care BV تماس بگیرید.

۲ دسته های بخش تیغه های جدید را در شکاف های راهنما قرار دهید و آن را با فشار بر روی دستگاه جا بزنید.

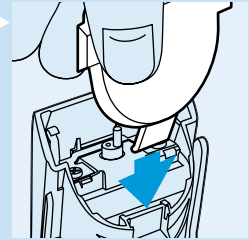

محیط زیست

باتری قابل شارژ درون دستگاه حاوی موادی است که ممکن است موجب آلودگی محیط زیست شود.

هنگام دور انداختن دستگاه باتری قابل شارژ آن را خارج کنید.

باتری را در زباله های عادی شهری رها نکنید بلکه آن را در مکانهای مشخص شده جمع آوری بباندازید.




همچنین شما می توانید دستگاه خود را به یک مرکز خدمات فلیپس ببرید، کارمندان آنجا با کمال میل به شما کمک خواهند نمود تا باتری را جدا کرده و به طریقی که به محیط زیست آسیبی نرساند، آن را دفع نهانید.

۱ دستگاه را از برق بکشید و بگذارید آنقدر روشن بماند تا از کار بایستد.

۲ بخش تیغه ها را باز و جدا کنید.

۳ پیچ ها را باز کنید و گیره فلزی را با استفاده از پیچ گوشتی جدا کنید.

۴ قسمت جلو را با کشیدن آن بطرف بالا جدا کنید.

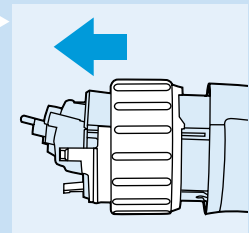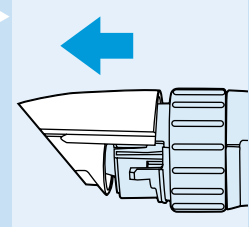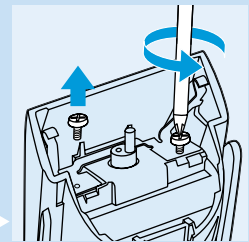

۵ حلقه تنظیم اندازه (قفل تنظیم دقت™) را با فشار دادن دسته های چفت روی قاب به طرف داخل و کشیدن حلقه به طرف خارج جدا کنید.

تهیز کردن

دستگاه را پس از هر بار استفاده تهیز کنید.

از بسته کننده های ساینده و زیر یا هایعاتی همچون الکل و بنزین یا استون برای تهیز کردن دستگاه استفاده نکنید.



دستگاه و آداپتور را باید تنها با برس ارائه شده تهیز نمود.

۱ پیش از تهیز کردن دستگاه، ابتدا آن را خاموش کنید و از پریز برق بکشید.

۲ شانه متصل را جدا کنید.


۳ با فشار دادن قسمت میانی بخش تیغه ها، آن را باز کنید.

۴ بخش تیغه ها و داخل دستگاه را با برس ارائه شده تهیز کنید.

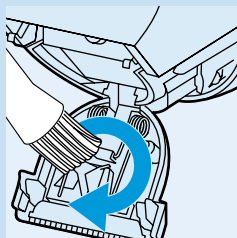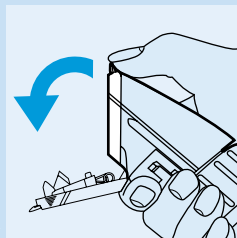

۵ بخش تیغه ها را با فشار دادن آن در جای خود و با شنیدن صدای کلیک ببندید.


دستگاه نیازی به روغنکاری ندارد.

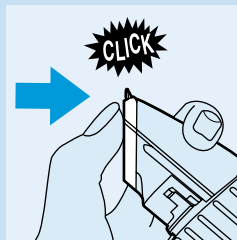


تعویض قطعات

تیغه کهنه یا خراب را باید فقط با تیغه اصلی فلیپس تعویض نمود.


۱ با فشار دادن قسمت میانی بخش تیغه ها، آن را باز کنید و با کشیدن آن به طرف بالا، بخش تیغه ها را جدا نمایید.

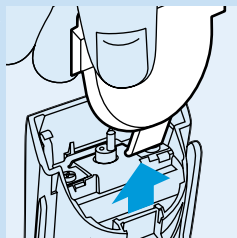

۱ شانه گیر را درون شیار راهنمای دستگاه بلغزانید تا صدای کلیک را بشنوید. مطمئن شوید که شانه گیر در شیارهای هر دو طرف جا افتاده باشد.

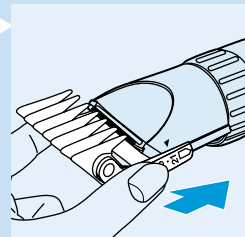

۲ شانه را با چرخاندن حلقه تنظیم اندازه مو (قفل تنظیم دقت) به چپ یا راست بر روی میزان بلندی مطلوب مو تنظیم کنید.

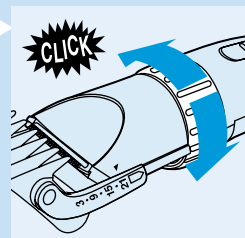

توصیه می کنیم که شما ابتدا از بالاترین تنظیم ها (شانه بزرگ) اصلاح را شروع کنید و مرحله به مرحله بلندی مو را کم کنید تا به میزان مطلوب برسد.

۳ دستگاه را روشن کنید.

روشن اصلاح مناسب را از دفترچه طرحها و مدلهای مو " انتخاب کنید و یا به سی دی آموزشی مراجعه نمایید.


توصیه: اگر مقدار زیادی مو در شانه جمع شده است، شانه متصل را جدا کنید و موها را با فوت کردن یا تکان دادن پاکه کنید. زدودن موها تغییری در تنظیم بلندی مو ایجاد نمی کند.

توصیه: تنظیمهای انتخاب شده برای مدل هوی خاص را یادداشت کنید تا در آینده برای اصلاح کردن های بعدی به یاد داشته باشید.


اصلاح بدون استفاده از شانه متصل

شما می توانید برای مرتب کردن خط پشت گردن یا دور گوش خود از هاشین اصلاح بدون شانه متصل استفاده کنید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به سی دی آموزشی مراجعه کنید.

۱ با بیرون کشیدن شانه متصل، آن را از دستگاه جدا کنید. هیچگاه شانه را از طرف قابل انعطاف بالای آن نکشید. همیشه آن را از حاشیه ها به بیرون بکشید.

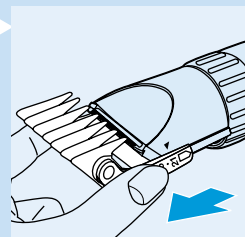

شانه متصل به دستگاه، قسمت تیغه ها را در فاصله ای معین از سر شما نگه میدارد این بدان معنی است که اگر از هاشین اصلاح بدون شانه متصل آن استفاده کنید هوی سر شما با فاصله خیلی کم نسبت به سر تراشیده می شود.

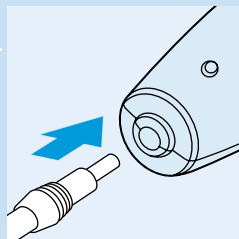

۲ فیش دستگاه را به کن وصل کنید.

۳ دو شاخه را به پریز برق بزنید.

◀ چراغ راهنما به نشانه شارژ شدن دستگاه روشن می شود.

◀ این دستگاه با برق ۲۳۰ ولت کار می کند.

◀ فقط از سیم ارائه شده به همراه دستگاه استفاده کنید.

دستگاه را بیش از ۲۴ ساعت شارژ نکنید.

دستگاهی که بطور کامل شارژ شده باشد تا ۵۰ دقیقه بدون اتصال به برق کار می کند.

بهینه سازی عمر باتری

- پس از اینکه دستگاه برای اولین بار شارژ شد، بعد از هر بار اصلاح کن را دوباره شارژ نکنید و از آن تا زمانی که باتری (تقریباً) خالی شود، استفاده کنید.
- سالی دو بار، با روشن نگهداشتن دستگاه باتری آن را کاملاً خالی کنید.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دو شاخه را از برق بکشید.
- اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نکرده اید آن را ۱۲ ساعت شارژ کنید.

اصلاح با استفاده از برق

◀ برای استفاده از ماشین اصلاح متصل با برق شهری:

ماشین اصلاح را خاموش کنید، آن را به برق وصل کنید و پیش از روشن کردن آن چند دقیقه صبر کنید.

اگر باتری کاملاً خالی است، پیش از روشن کردن دستگاه چند دقیقه صبر کنید.

هنگامی که باتری کاملاً شارژ است، دستگاه را با استفاده از برق روشن نکنید.

آماده شدن برای اصلاح

◀ همچنین می توانید به سی دی آموزشی مراجعه کنید.

اصلاح همراه با شانه متصل:

بسته به بلندی موی مورد نظر، شانه متصل کوچک یا بزرگ را انتخاب کنید.


تنظیمهای اندازه مو

◀ درجات تنظیم اندازه مو برحسب میلی متر در حاشیه شانه نشان داده شده است.

این درجات تنظیم نشانگر بلندی موی باقیمانده پس از اصلاح است.

- شانه کوچک مو را به بلندی ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ یا ۲۱ میلی متر کوتاه می کند.

- شانه بزرگ مو را به بلندی ۲۳، ۲۶، ۲۹، ۳۲، ۳۵، ۳۸ یا ۴۱ میلی متر کوتاه می کند.

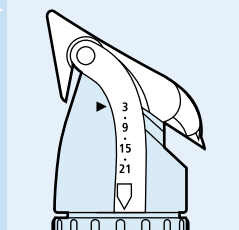

مقدمه


- ❖ خریدار گرامی، شما انتخاب صحیح را انجام داده اید! ماشین اصلاح سه بعدی جدید فیلیپس قابلیت تطبیق با ابعاد سر شما را دارد و به راحتی قابل استفاده می باشد.
- ❖ برای این که بتوانید از ماشین اصلاح سه بعدی فیلیپس به مدت طولانی استفاده نمایید، توصیه می کنیم موارد زیر را مطالعه نمایید.
- ❖ در دفترچه " طرحها و مدلهای مو " ضمیمه دستگاه و همینطور در سی دی آموزشی می توانید دستورالعملها و توصیه های فراروانی را در مورد چگونگی اصلاح مطلوب بدست آورید.

نکات مهم


- ❖ دستگاه
- ❖ توجه کنید که ولتاژ نشان داده شده بر روی دوشاخه برق با ولتاژ برق خانه شما که دستگاه را به آن متصل می نمایید، منطبق باشد.
- ❖ دقت کنید که دستگاه و آداپتور آن خیس نشود.
- ❖ دستگاه را در دمای بین ۱۵ درجه و ۳۵ درجه استفاده، شارژ و نگهداری کنید.

سی دی

- ❖ سی دی آموزشی را در معرض گرد و غبار، رطوبت و دمای بسیار بالا و پائین قرار ندهید.

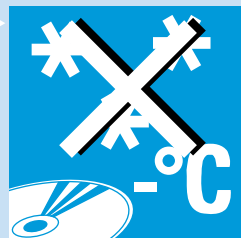

- ❖ سی دی را برای مدت طولانی در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- ❖ روی سطح سی دی خش نیندازید.
- ❖ از مازیک ویژه برای نوشتن روی سی دی استفاده کنید.
- ❖ اگر سی دی در محیط سرد نگهداری شده است، پیش از استفاده، اجازه دهید دمای آن به دمای اتاق برسد.
- ❖ سی دی را در حالتی که قسمت چاپ شده آن رو به بالاست وارد سی دی درایو نمایید.

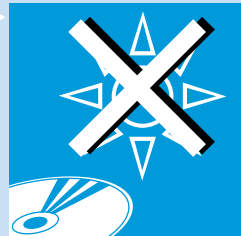

شارژ کردن

پیش از اولین بار استفاده از دستگاه، آن را به مدت ۱۲ ساعت شارژ نمایید.

۱ از خاموش بودن دستگاه هنگام شارژ مطمئن شوید.



STYLING BOOKLET



Introduction

Creating different hairstyles has become very easy with Philishave's new line of hair clippers. Forget those expensive and time-consuming appointments at the barber's. Create your own hairstyle at home, whenever you want! In the directions for use you can read how to charge, use, clean and store your clipper. In this booklet we show you the basic clipping techniques and how to use them to obtain the haircut you like. You've never done this before? No problem! Read these instructions and you will be able to create a neat, fashionable hairstyle straightaway.

Before you start clipping

Before you start clipping, it is important to familiarise yourself with the Philishave hair clipper by reading the directions for use. To get the best results, stick to the following procedure during clipping.

Before you start clipping we recommend that you do the following.

- 1** First, find a comfortable place in front of a mirror where the person whose hair you are going to cut can sit down.
- 2** Make sure that the person's head is at the same level as your chest so that all parts of the head are clearly visible and within easy reach.
- 3** Comb the hair in the direction of growth. Now you are ready to start clipping.

Tip: to get the best results, only use the hair clipper on dry hair. Do not use it on freshly washed hair.

Basic clipping techniques


Start clipping



- 1** Always start clipping the hair at the nape at the longest setting to establish whether you have set the comb attachment to the correct length setting. Adjust the setting, if necessary. When you have used the hair clipper before, start clipping at the longest setting you have previously selected to create the same hairstyle. Use this length setting to clip the whole head.



- 2** Then use a shorter length setting to clip the areas near the temple and at the nape.

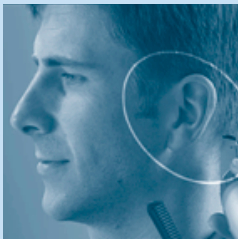

- 3** Finally, contour the hairline round the ears and at the nape.

Tip: regularly remove cut hair from the comb while clipping.

Clipping with comb attachment

The comb has been specially designed to always keep the cutting element at the same distance from the scalp. The flexible comb easily follows the contours of the head.

If you use the hair clipper with a comb attachment, you can obtain different hair lengths of up to 41 mm. The appliance comes with two comb attachments, offering 14 different hair length settings altogether (see table).

The hair length settings are indicated in millimetres on the arms of the comb attachment.

You can simply slide a comb attachment onto the appliance and choose the desired hair length setting.

Cutting length settings

Small Comb		Large Comb	
setting	hair length	setting	hair length
1	3 mm	8	23 mm
2	6 mm	9	26 mm
3	9 mm	10	29 mm
4	12 mm	11	32 mm
5	15 mm	12	35 mm
6	8 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	41 mm

Please note that with certain hair types the resulting hair length may deviate from the length indicated.

Clipping without comb attachment



You can obtain hair lengths of over 4 cm by using a styling comb or your fingers together with the hair clipper without comb attachment.

- 1** Comb a small section of hair upwards against the direction of growth.
- 2** Lift the hair with the comb or hold it between your fingers until only the length that needs to be cut sticks out.
- 3** Use the clipper without the comb attachment to cut the hair protruding from the comb or fingers.



The right cutting techniques



- ▶ Always move the hair clipper **AGAINST** the direction of hair growth, otherwise it will not cut the hair properly.
- ▶ Make sure the comb attachment is always fully in contact with the scalp to obtain an even cutting result.
- ▶ Make slow and smooth movements and carefully follow the contours of the head.
- ▶ Comb the hair frequently to remove cut hair.
- ▶ When clipping the crown, pass the clipper slowly over the crown from different directions to achieve an even cutting result.
- ▶ Make overlapping passes over the head to ensure that the clipper catches all the hairs that need to be cut.
- ▶ Comb the hair in the direction of hair growth from time to time so that the clipper can catch the hair more easily.
- ▶ To achieve a good result with curly, sparse or long and thin hair, use a comb to guide the hair towards the clipper.

Graduation

The Philips hair clipper not only allows you to cut hair evenly at the same length all over the head, it also enables you to achieve a smooth transition from longer hair on top of the head to shorter hair on the back and sides of the head.

- 1** First clip all the hair at the longest setting.
- 2** Then choose a shorter setting and cut the hair on all parts of the head except the top, where you want the hair to be longer.

- 3** You can repeat this procedure until the hair on every part of the head has the desired length and a smooth transition between the long hair on the top and the shorter hair on the back and sides of the head has been achieved.

Precise contouring without comb attachment

To contour the hairline round the ears and at the nape, remove the comb attachment by pulling it off the clipper.

Be careful when you are clipping without comb attachment, for the clipper will remove every hair it touches.

Contouring the hairline round the ears

- 1** First comb the hair ends over the ear.
- 2** If necessary, bend the person's ear to get it out of the way.
- 3** Hold the clipper without comb attachment with the cutter pointing downwards.
- 4** Place one edge of the cutter onto the skin and then slowly and carefully shape the desired outline.

Always keep the teeth of the clipper at a safe distance from the ears. Tilt the clipper in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends.

Trimming the sideburns

- 5** Turn the clipper and hold it with the cutter pointing downwards.
- 6** Cut only the hair ends. The hairline should be close to the ear.

Contouring the nape hairline

- 7** Use the clipper without the comb attachment and hold it with the cutter pointing downwards.
- 8** Make slow and steady downward strokes.
- 9** Do not place the clipper too high up on the back of the head. Follow the natural hairline.
- 10** Do not try to comb the hair downwards with the clipper, as the appliance will remove all the hair it touches.



Create your favourite haircut!

The Philishave hair clipper has been designed to give you optimum freedom when cutting hair at home. With its 14 different hair length settings and a styling comb the possibilities are nearly endless. Of course, the results depend on the type of hair, your own personal taste and creativity. To make sure you get good results right from the start, we have selected a few hairstyles. The following hairstyles give you an idea of what can be achieved with a Philishave hair clipper. The numbers indicated in the picture are the settings used to create each particular style.

Short and simple



Use the small comb.

► Hair length settings:

sides: 9 mm

top: 18 mm

Long on top and short on the sides of the head



► Hair length settings:

lower part of back and sides: 9 mm

upper part of back and sides: 18 mm

top: 41 mm

Fashionably short



► Hair length settings:


nape: 9 mm

lower part of back and sides: 12 mm

upper part of back and sides: 18 mm

top: 32 mm

Curly hair

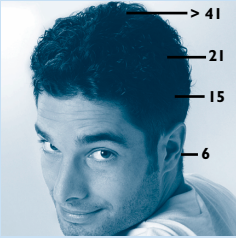

► Hair length settings:

nape: 6 mm

lower part of back and sides: 15 mm

upper part of back and sides: 21 mm

top: with clipper over fingers

Remember your personal settings!

Clipping with the Philishave hair clipper is much easier than it looks. After a few haircuts you can experiment with other settings than the ones mentioned above. You will see that there are many possibilities. To help you remember the settings you have used for yourself and others, simply fill in the Personal Setting Table at the end of this booklet.

Personal Setting Table

Name:

nape:

lower part of back and sides:

upper part of back and sides:

top:

Name:

nape:

lower part of back and sides:

upper part of back and sides:

top:

Name:

nape:

lower part of back and sides:

upper part of back and sides:

top:

Introduction

La nouvelle gamme de tondeuses à cheveux Philishave vous permet de réaliser très facilement différentes coiffures. Ne perdez plus de temps ni d'argent chez le coiffeur. Créez votre propre coiffure chez vous, quand vous le souhaitez! Ce mode d'emploi vous indique comment recharger, utiliser, nettoyer et conserver votre tondeuse. Cette brochure vous montre comment utiliser les techniques de coupes basiques pour réaliser la coupe que vous désirez. C'est la première fois? Pas de problème! Lisez ces instructions et vous pourrez alors créer une coupe soignée, et à la mode.

Avant la première utilisation

Avant de commencer, il est important de se familiariser avec la tondeuse Philishave. Veuillez lire et suivre les instructions du mode d'emploi pour obtenir les meilleurs résultats.

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de suivre les instructions qui suivent.

- 1** Tout d'abord, vous devez installer confortablement la personne à qui vous allez couper les cheveux devant un miroir.
- 2** Assurez-vous que la tête est au même niveau que votre poitrine, de manière à avoir une large vue d'ensemble.
- 3** Peignez les cheveux dans le sens de la pousse. Vous êtes prêt à commencer.

Suggestion: pour obtenir les meilleurs résultats, n'utilisez la tondeuse que sur cheveux secs. Ne l'utilisez pas sur des cheveux qui viennent d'être lavés.

Techniques de coupes basiques

Commencer la taille



- 1** Commencez toujours par la nuque et utilisez le réglage maximum de hauteur de coupe pour établir si vous avez réglé correctement le guide de coupe. Ajustez le réglage, si nécessaire, à la longueur de coupe désirée. Coupez les cheveux en utilisant d'abord ce réglage.



- 2** Ensuite utilisez un réglage inférieur pour couper les pattes et la nuque.



- 3** A la fin, dessinez le contour de la nuque et des oreilles.

Suggestion: retirez à intervalles réguliers les mèches coupées.

Taille avec guide de coupe

Le guide de coupe a été conçu pour maintenir toujours le couteau à la même distance du cuir chevelu. Le guide flexible suit facilement les contours de la tête.

Si vous utilisez la tondeuse avec guide de coupe, vous obtenez différentes longueurs de coupe jusqu'à 41 mm. L'appareil est fourni avec deux guides de coupe, offrant au total 14 positions différentes de hauteur de coupe (voir tableau).

Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en millimètres sur le guide de coupe.

Coulissez simplement un des guides de coupe dans l'appareil et choisissez la position désirée.

Réglages de hauteur de coupe

Petit guide de coupe		Grand guide de coupe	
réglage	hauteur de coupe	réglage	hauteur de coupe
1	3 mm	8	23 mm
2	6 mm	9	26 mm
3	9 mm	10	29 mm
4	12 mm	11	32 mm
5	15 mm	12	35 mm
6	8 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	41 mm

Veuillez noter que pour certains types des cheveux la longueur obtenue peut être différente de celle indiquée.

Taille sans guide de coupe



Vous pouvez obtenir une longueur des cheveux supérieure à 4 cm en utilisant un peigne ou vos doigts et la tondeuse sans guide de coupe.

- 1** Peignez une mèche de cheveux vers le haut dans le sens inverse de la pousse.
- 2** Soulevez la mèche à l'aide du peigne ou saisissez-la entre vos doigts jusqu'à ce que la longueur de cheveux que vous voulez couper dépasse.
- 3** Utilisez la tondeuse sans le guide de coupe pour couper les mèches qui dépassent du peigne ou des doigts.



Techniques de coupes



- Déplacez toujours la tondeuse dans le sens inverse de la pousse des cheveux, pour obtenir une coupe uniforme.
- Assurez-vous que le guide de coupe est toujours bien en contact avec le cuir chevelu.
- Faites des mouvements lents et réguliers et dessinez soigneusement les contours de la tête.
- Peignez les cheveux à intervalles réguliers pour retirer les mèches coupées.
- Lorsque vous coupez les cheveux de la calotte, déplacez la tondeuse lentement par-dessus la calotte, en partant de la nuque vers le dessus de la tête.
- Donnez de petits coups de tondeuse supplémentaires pour vous assurer que la tondeuse a coupé les poils rebelles.
- De temps en temps, peignez les cheveux dans le sens de la pousse pour que la tondeuse attrape mieux les mèches.
- Pour obtenir des résultats optimaux sur cheveux ondulés, rares ou longs et fins, utilisez le peigne pour guider les cheveux vers la tondeuse.

Gradation

La tondeuse Philishave vous permet de couper les cheveux de façon régulière mais elle vous aide également d'obtenir une coupe nette en commençant par le haut de la tête où les cheveux sont plus longs vers la nuque et les côtés où les cheveux sont plus courts.

- 1** Tout d'abord, tondez en sélectionnant le réglage maximum de hauteur de coupe.

- 2** Ensuite choisissez un réglage inférieur et coupez les cheveux à l'arrière de la tête, sauf le sommet.
- 3** Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que les cheveux de la nuque et des côtés aient la longueur désirée et que vous ayez effectué une transition uniforme entre les cheveux du haut et de l'arrière.

Dessiner un contour précis sans guide de coupe

Pour dessiner le contour de la nuque et des oreilles, retirez le guide de coupe de la tondeuse.

Faites attention lorsque vous utilisez la tondeuse sans guide de coupe, car elle coupe chaque cheveu touché.

Dessiner le contour des oreilles

- 1** Tout d'abord, peignez les bouts des cheveux vers l'oreille.
 - 2** Si nécessaire, penchez l'oreille pour faciliter l'opération.
 - 3** Tenez la tondeuse sans le guide de coupe avec le couteau dirigé vers le bas.
 - 4** Posez la tondeuse délicatement sur la peau et dessinez lentement le contour désiré.
- Assurez-vous que les dents de la tondeuse sont à une distance suffisante des oreilles.
Inclinez la tondeuse de telle manière que seulement un des bords du couteau touche les cheveux.

Tailler les pattes

- 5** Tournez la tondeuse et tenez-la avec le couteau dirigé vers le bas.
- 6** Coupez uniquement les bouts des cheveux en suivant le contour naturel de la racine des cheveux.

Dessiner le contour de la nuque


- 7** Utilisez la tondeuse sans le guide de coupe et tenez-la avec le couteau dirigé vers le bas.
- 8** Faites des mouvements lents et uniformes vers le bas.
- 9** Ne placez pas la tondeuse trop haut à l'arrière de la tête. Suivez le contour naturel de la racine des cheveux.

- 10** Ne peignez pas les cheveux avec la tondeuse car l'appareil coupe tous les cheveux qu'il touche.

Réalisez votre coupe de cheveux préférée!

La tondeuse Philishave a été spécialement conçue pour vous permettre de couper les cheveux avec une entière liberté. Grâce aux 14 positions différentes de hauteur de coupe et au peigne, les possibilités offertes sont presque infinies. Les résultats dépendent du type de cheveux, de votre goût personnel et votre créativité. Pour vous aider à obtenir de bons résultats dès le début, nous avons sélectionné quelques coiffures. Les coiffures suivantes vous donnent une idée de ce que vous pouvez réaliser avec la tondeuse Philishave. Les numéros indiqués dans les images correspondent aux réglages utilisés pour réaliser chaque coiffure.

Court et simple

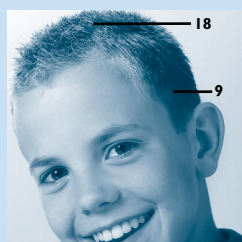

Utilisez le petit guide de coupe

► Réglages de la hauteur de coupe:

côtés: 9 mm

sommet: 18 mm

Long au sommet de la tête et court aux côtés



► Réglages de la hauteur de coupe:

partie inférieure de la nuque et des côtés: 9 mm

partie supérieure de la nuque et des côtés: 18 mm

sommet: 41 mm

Coiffure courte à la mode



► Réglages de la hauteur de coupe:

nuque: 9 mm

partie inférieure de la nuque et des côtés: 12 mm

partie supérieure de la nuque et des côtés: 18 mm

sommet: 32 mm

Cheveux bouclés



► Réglages de la hauteur de coupe:

nuque: 6 mm

partie inférieure de la nuque et des côtés: 15 mm

partie supérieure de la nuque et des côtés: 21 mm

sommet: avec tondeuse par-dessus les doigts

N'oubliez pas les positions utilisées!

Tondre les cheveux avec la tondeuse Philishave est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Après quelques coupes vous pouvez essayer d'autres positions que les six mentionnées ci-dessus. Vous vous apercevrez qu'il existe de nombreuses possibilités. Pour vous aider à vous souvenir des positions précédentes, que ce soit pour vous ou pour les autres, remplissez simplement le Tableau des Réglages Personnels à la fin de cette brochure.

Tableau des Réglages Personnels

Nom:

nuque:

partie inférieure de la nuque et des côtés:

partie supérieure de la nuque et des côtés:

sommet:

Nom:

nuque:

partie inférieure de la nuque et des côtés:

partie supérieure de la nuque et des côtés:

sommet:

Nom:

nuque:

partie inférieure de la nuque et des côtés:


partie supérieure de la nuque et des côtés:

sommet:

الشعر المموج

وضعية طول الشعر:

- مؤخر العنق: ٦ ملم
- الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه: ١٥ ملم
- الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه: ٢١ ملم
- الأعلى: باستخدام جهاز التشذيب فوق الأصابع.

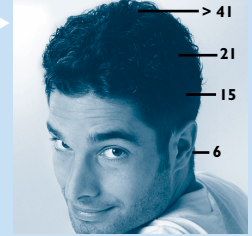

تذكر وضعيات الطول الخاصة بك!

إن تشذيب الشعر باستخدام جهاز فيليبش لتشذيب الشعر أسهل بكثير مما يبدو عليه. بعد القيام ببعض قصات للشعر، يمكنك الاختبار باستخدام وضعية طول مختلفة للستة المؤشر اليهم في الأعلى. سوف ترى أن هناك العديد من الاحتمالات. لمساعدتك على تذكر وضعية الطول الخاصة بك وبأخرين، قم بتعبئة جدول الوضعيات الشخصي التالي عند نهاية هذا الكتيب.

جدول الوضعيات الشخصية

الاسم:

مؤخر العنق:

الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه:

الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه:

الأعلى:

الاسم:

مؤخر العنق:

الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه:

الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه:

الأعلى:

الاسم:

مؤخر العنق:

الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه:

الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه:

الأعلى:

قم بابتكار تسريحة شعرك المفضلة!

لقد تم تصميم جهاز فيليشيف لتشذيب الشعر ليوفر لك الحرية الكاملة عند قيامك بقص شعرك في المنزل. ان الخيارات والاحتمالات عديدة مع وضعية أطوال الشعر الـ ١٤ المختلفة المتوفرة في الجهاز بالإضافة الى فرشاة التسريح. بالطبع، فإن النتيجة تعتمد على نوعية الشعر و ذوقك الشخصي و ابداعك. لضمان الحصول على نتائج جيدة من البداية، قمنا باختيار بعض التسريحات. ان التسريحات التالية تمنحك فكرة عما بإمكانك الحصول عليه مع جهاز فيليشيف لتشذيب الشعر. ان الأرقام المؤشر اليها في الصورة هي الوضعية المستخدمة لابتكار كل تسريحة.


قصير وبسيط

استخدم الفرشاة الصغيرة.

❖ وضعية طول الشعر:

الأطراف: ٩ ملم

الأعلى: ١٨ ملم

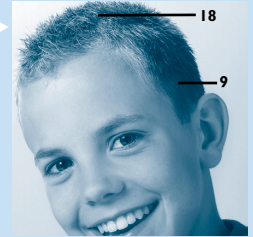

طويل عند الأعلى و قصير عند أطراف الرأس

❖ وضعية طول الشعر:

الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه: ٩ ملم

الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه: ١٨ ملم

الأعلى: ٤١ ملم



قصير وفقا لأحدث الصيحات

❖ وضعية طول الشعر:

مؤخر العنق: ٩ ملم

الجزء الأسفل لمؤخر الرأس و أطرافه: ١٢ ملم

الجزء الأعلى لمؤخر الرأس و أطرافه: ١٨ ملم

الأعلى: ٣٢ ملم



تحديد دقيق دون استخدام أداة الفرشاة

لتحديد خط الشعر حول الأذنين و مؤخر العنق، انزع أداة الفرشاة من خلال سحبها عن جهاز التشذيب.

كن حذرا عند قيامك بالتشذيب دون استخدام أداة الفرشاة لأن جهاز التشذيب سيقوم بنزع كل الشعر الذي يلامسه.

تحديد الشعر حول الأذنين

١ أولا قم بتمشيط أطراف الشعر فوق الأذنين.

٢ اذا احتاج الأمر، اثني أذني الشخص لكي لا يعيقوا الطريق.

٣ امسك جهاز التشذيب دون أداة الفرشاة بحيث تكون أداة القص متجهة الى الأسفل.

٤ ضع إحدى أطراف أداة القص على البشرة و من ثم قم بالتحديد بالطريقة المرغوبة ببطء و بعناية.

حافظ دوما على أن تكون أسنان جهاز التشذيب بعيدة بشكل آمن عن الأذنين. اثني جهاز التشذيب بحيث يلامس فقط طرفا واحدا من أداة القص أطراف الشعر.

تشذيب السوالف

٥ ادر جهاز التشذيب و امسكه بحيث تكون أداة القص باتجاه الأسفل.

٦ قم بقص أطراف الشعر فقط. يجب أن يكون خط الشعر قريبا من الأذن.

تحديد خط مؤخر العنق

٧ استخدم جهاز التشذيب من دون أداة الفرشاة و امسكه بحيث تكون أداة القص باتجاه الأسفل.

٨ قم باتباع حركات بطيئة و ثابتة باتجاه الأسفل.

٩ لا تضع جهاز التشذيب عاليا كثيرا عند مؤخر الرأس. اتبع خط الشعر الطبيعي.

١٠ لا تحاول تمشيط الشعر باتجاه الأسفل بواسطة جهاز التشذيب حيث أن الجهاز سيقوم بنزع كل الشعر الذي سيلامسه.



التشذيب من دون استخدام أداة الفرشاة

يمكنك الحصول على طول للشعر يفوق الأربعة سم من خلال استخدام فرشاة التسريح أو أصابعك مع جهاز التشذيب و دون أداة الفرشاة.

١ قم بتمشيط جزء صغير من الشعر باتجاه الأعلى، عكس اتجاه نمو الشعر.

٢ قم برفع الشعر بواسطة الفرشاة أو امسكه بين أصابعك الى أن يبقى الجزء الذي ترغب بقصه ما بعد أصابعك.

٣ قم باستخدام جهاز التشذيب دون أداة الفرشاة لقص الشعر المتدلي من الفرشاة أو أصابعك.



أساليب القص الصحيحة

- ١ قم بتحريك جهاز التشذيب دوماً مع اتجاه نمو الشعر و الا فلن يقوم الجهاز بقص الشعر بالطريقة السليمة.
- ٢ تأكد أم أداة الفرشاة تلامس دوماً جلدة الرأس بالكامل للحصول على نتيجة قص موحدة.
- ٣ قم باتباع حركات بطيئة ولطيفة و اتبع حدود الرأس بحذر.
- ٤ قم بتمشيط الشعر جيداً لازالة الشعر المقصوص.
- ٥ عند تشذيب تاج الرأس، قم بتمرير جهاز التشذيب ببطء فوق التاج من اتجاهات مختلفة للحصول على نتيجة قص موحدة.
- ٦ قم بتمرير الجهاز مراراً على المنطقة ذاتها للتأكد من التقاط الجهاز لكل الشعر الذي يجب قصه.
- ٧ قم بتمشيط الشعر باتجاه نمو الشعر من وقت الى آخر لكي يتمكن الجهاز من التقاط الشعر بسهولة أكثر.
- ٨ للحصول على نتائج جيدة مع الشعر المموج أو الخفيف أو الطويل أو الناعم، قم باستخدام فرشاة لتوجه الشعر الى جهاز التشذيب.



التدرج

ان جهاز فيليشيف لتشذيب الشعر لا يسمح لك فقط بقص الشعر بطريقة موحدة للحصول على طول الشعر ذاته لكامل الرأس، بل فهو يسمح لك الحصول على تدرج مناسب من شعر طويل عند أعلى الرأس الى شعر أقصر عند مؤخرة و أطراف الرأس.

١ أولاً قم بتشذيب الشعر باستخدام أطول وضعية.


٢ ثم استخدم وضعية أقصر و قم بقص كل الشعر الا عند الأعلى حيث تريده أن يكون أطول.

٣ يمكنك إعادة هذه الخطوة حتى تحصل على الطول المرغوب به في كل جزء من الرأس و التدرج المناسب بين الشعر الطويل عند الأعلى و الشعر الأقصر عند مؤخرة الرأس و أطرافه.

٢ ثم استخدم وضعية طول أقصر لتشذيب المناطق قرب الصدغين و مؤخر العنق.



٣ أخيراً، قم بتحديد خط الشعر حول الأذنين و مؤخر العنق. نصيحة: قم بنزع الشعر بانتظام من الفرشاة خلال التشذيب.

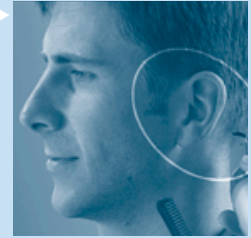

التشذيب باستخدام أداة الفرشاة

لقد تم تصميم الفرشاة خصوصا لكي تبقى أداة القص على البعد ذاته من الرأس. تقوم الفرشاة المرنة باتباع حدود الشعر بسهولة.

إذا كنت تستخدم جهاز تشذيب الشعر مع أداة الفرشاة، يمكنك الحصول على أطوال شعر مختلفة أقصاها ١٤ مم. يتوفر الجهاز مع فرشيتين توفر سويا ١٤ و ٢١ وضعية طول مختلفة (راجع الجدول).

ان وضعية طول الشعر مؤشر إليها بالميليمترات على أذرعة أداة الفرشاة. يمكنك ببساطة تركيب أداة الفرشاة الى الجهاز و اختيار وضعية طول الشعر المرغوب بها.

وضعية طول القص

فرشاة صغيرة		فرشاة كبيرة	
الوضعية	طول الشعر	الوضعية	طول الشعر
١	٣ مم	٨	٢٣ مم
٢	٦ مم	٩	٢٦ مم
٣	٩ مم	١٠	٢٩ مم
٤	١٢ مم	١١	٣٢ مم
٥	١٥ مم	١٢	٣٥ مم
٦	١٨ مم	١٣	٣٨ مم
٧	٢١ مم	١٤	٤١ مم

الرجاء الملاحظة أنه مع بعض أنواع الشعر قد تكون نتيجة طول الشعر مختلفة قليلا عن الطول المؤشر اليه

مقدمة

لقد أصبح ابتكار تسريحات شعر مختلفة أمراً في غاية السهولة مع مجموعة أجهزة فيليبشيف لتشذيب الشعر. انسى أمر كل أولئك الحلاقين الذين يكلفون مالا و وقتاً كثيراً. ابتكر تسريحة شعرك الخاصة بك في منزلك، متى ما شئت! في فقرة التعليمات الاستخدام، يمكنك قراءة عن كيفية شحن واستخدام وتنظيف وتخزين جهاز التشذيب. في هذا الكتيب، نطلعك على الأساليب الأساسية للتشذيب وكيفية استخدامها للحصول على قصة الشعر التي تعجبك. ألم تقم بذلك من قبل؟ لا تقلق! تابع قراءة هذه التعليمات وسيكون بإمكانك ابتكار تسريحة جميلة وعصرية فوراً.

قبل البدء بعملية التشذيب

قبل البدء بالتشذيب، من الضروري أن تتعرف جيداً على جهاز فيليبشيف لتشذيب الشعر من خلال قراءة تعليمات الاستخدام. للحصول على أفضل النتائج، اتبع الخطوات التالية خلال عملية التشذيب.

قبل البدء، ننصحك بالقيام بالتالي:

١ أولاً، يجب إيجاد مكاناً مريحاً مقابل مرآة حيث يمكن للشخص الذي ستقوم بقص شعره الجلوس.

٢ تأكد أن رأس ذلك الشخص على مستوى صدرك لكي تكون كل أجزاء الرأس واضحة وسهلة الوصول إليها.

٣ قم بتمشيط الشعر باتجاه نموه. أصبحت الآن مستعداً لتشذيب الشعر.

نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، استخدم جهاز تشذيب الشعر على شعر جاف. لا تستخدمه على شعر مغسول منذ فترة وجيزة.

أساليب تشذيب أساسية

ابدأ بالتشذيب

١ دوماً ابدأ بالتشذيب عند مؤخر العنق باستخدام الوضعية الأطول وذلك للتأكد ان كنت قد ركبت قطعة الفرشاة بوضعية الطول الصحيحة. قم بتصحيح الوضعية احتاج الأمر. عندما تكون قد استخدمت جهاز تشذيب الشعر من قبل، قم بالتشذيب بالوضعية الأطول التي استخدمتها سابقاً وذلك للحصول على التسريحة ذاتها. استخدم وضعية الطول هذه لتشذيب كل الرأس.



تنظیمهای اندازه مو:

پشت گردن: ۶ میلی متر

قسمتهای پائین پشت سر و اطراف سر: ۱۵ میلی متر

قسمتهای بالای پشت سر و اطراف سر: ۲۱ میلی متر

بالای سر: با ماشین اصلاح روی انگشتان



تنظیمهای شخصی خود را به یاد بسپارید!

اصلاح کردن با ماشین اصلاح Philipsave ساده تر از آن است که به نظر می رسد. پس از چند بار اصلاح کردن شما می توانید به جز ۶ تنظیم ذکر شده در بالا تنظیمهای دیگر را امتحان کنید. مشاهده خواهید کرد که حالتیهای بسیاری امکانپذیر است. برای اینکه تنظیمهای مورد استفاده خودتان و دیگران را به یاد داشته باشید، کافی است جدول تنظیم شخصی در انتهای دفترچه را کامل کنید.

جدول تنظیم شخصی

نام:

پشت گردن:

قسمتهای پائین پشت سر و اطراف سر:

قسمتهای بالای پشت سر و اطراف سر:

بالای سر:

نام:

پشت گردن:

قسمتهای پائین پشت سر و اطراف سر:

قسمتهای بالای پشت سر و اطراف سر:

بالای سر:

نام:

پشت گردن:

قسمتهای پائین پشت سر و اطراف سر:

قسمتهای بالای پشت سر و اطراف سر:

بالای سر:


اصلاح مطلوب خود را ایجاد کنید!

ماشین اصلاح Philishave طوری طراحی شده است تا بتوانید با راحتی تمام در منزل اصلاح کنید. مدل‌های بسیار زیادی را می‌توانید با ۱۴ تنظیم مختلف اندازه مو و شانه طراحی ایجاد کنید. البته نتیجه اصلاح به نوع مو، سلیقه و خلاقیت شما بستگی دارد. برای اینکه از همان اول از نتیجه مطلوب مطمئن باشید ما چند مدل را انتخاب کرده ایم. مدل‌های زیر به شما کمک می‌کند که تصور کنید چه طرح‌هایی را می‌توان با ماشین اصلاح Philishave بدست آورد. شماره های مشخص شده در تصویر، تنظیم‌های مورد استفاده برای ایجاد هر مدل خاص را نشان می‌دهند.

کوتاه و ساده

از شانه کوچک استفاده کنید.

● تنظیم‌های اندازه مو:
اطراف سر: ۹ میلی متر
بالای سر: ۱۸ میلی متر

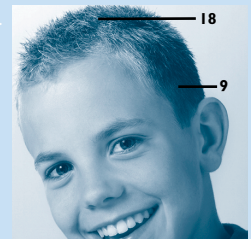

موهای بالای سر بلند و اطراف سر کوتاه

● تنظیم‌های اندازه مو:
قسمت های پائین پشت سر و اطراف سر: ۹ میلی متر
قسمت های بالای پشت سر و اطراف سر: ۱۸ میلی متر
بالای سر: ۴۱ میلی متر



کوتاه و آراسته

● تنظیم‌های اندازه مو:
پشت گردن: ۹ میلی متر
قسمت‌های پائین پشت سر و اطراف سر: ۱۲ میلی متر
قسمت‌های بالای پشت سر و اطراف سر: ۱۸ میلی متر
بالای سر: ۳۲ میلی متر



۳ شما می توانید این مراحل را در تمامی قسمتهای سر تکرار کنید تا اندازه موی دلخواه بدست آید و از موهای بلندتر در بالای سر به موهای کوتاه تر در پشت سر و اطراف آن برسید.

خط انداختن دقیق بدون شانه

برای مرتب کردن خط دور گوشها و پشت گردن، شانه متصل را بیرون کشیده و از دستگاه جدا نمایید.

هنگام اصلاح بدون شانه متصل مواظب باشید، چرا که ماشین اصلاح موهای مورد تماس را از ته می تراشد.

مرتب کردن خط دور گوشها:

۱ ابتدا موهای روی گوش را بطرف آن شانه کنید.

۲ در صورت لزوم گوش را خم کنید تا جلوی دستان را نگیرد.

۳ ریش تراش بدون شانه متصل را طوری نگه دارید که تیغه آن بطرف بالا باشد.

۴ یک لبه تیغه را روی پوست قرار دهید و سپس به آرامی و بدقت خط مورد نظر را ایجاد کنید.

همیشه دندانهای ماشین اصلاح را در فاصله ای مطمئن از گوشها نگه دارید. ماشین اصلاح را طوری کج کنید که فقط یک لبه تراشه با نوک موها در تماس باشد.

مرتب کردن خط ریشها:

۵ ماشین اصلاح را برگردانید و آنرا بطوریکه تیغه آن بطرف پائین باشد، نگهدارید.

۶ فقط نوک موها را بزنید. خط مو باید نزدیک گوش باشد.

مرتب کردن خط پشت گردن:

۷ از ماشین اصلاح بدون شانه متصل استفاده کنید و آنرا طوری نگهدارید که تیغه آن بطرف پائین باشد.

۸ ماشین اصلاح را آرام و بطور منظم بطرف پائین حرکت دهید.

۹ خط پشت سر را خیلی بالا نبرید، بلکه آن را با همان خط طبیعی مو هماهنگ کنید.

۱۰ سعی نکنید با ماشین اصلاح موها را بطرف پائین شانه کنید چرا که دستگاه هر مویی را که با آن تماس برقرار کند، کوتاه می کند.



اصلاح بدون شانه متصل

شما می‌توانید با استفاده از شانه طراحی مو و یا انگشتان همراه با ماشین اصلاح بدون استفاده از شانه متصل مو را در اندازه‌های بالاتر از ۴ سانتی متر کوتاه کنید.




۱ قسمت کوچکی از موها را بطرف بالا و در جهت عکس رشد طبیعی مو شانه کنید.

۲ مو را با شانه بالا بیاورید یا آنرا بین انگشتان خود طوری نگهدارید که فقط آن اندازه‌ای که باید کوتاه شود بیرون بماند.

۳ با استفاده از ماشین اصلاح بدون شانه متصل موی بیرون مانده از شانه یا انگشتان را کوتاه کنید.

روشهای صحیح اصلاح

- همیشه ماشین اصلاح را در خلاف جهت رشد مو حرکت دهید در غیر اینصورت مو بصورت مناسب کوتاه نخواهد شد.
- دقت کنید شانه متصل در تمام مدت در تماس کامل با سر باشد تا اصلاح بطور یکدست انجام شود.
- ماشین اصلاح را آرام و به نرمی حرکت دهید و در عین حال به حالت سر توجه کنید.
- مرتباً موها را شانه کنید تا موهای کوتاه شده روی سر باقی نمانند.
- هنگام اصلاح فرق سر ماشین اصلاح را به آرامی و در جهت‌های مختلف روی فرق سر حرکت دهید تا اصلاح یکدست انجام شود.
- ماشین اصلاح را چندین مرتبه از یک قسمت سر حرکت دهید تا تمام موهای مورد نظر اصلاح شوند.
- به تناوب موها را در جهت رشد طبیعی آنها شانه کنید تا ماشین اصلاح آنها را راحتتر اصلاح کند.
- برای موهای مجعد، کم پشت یا بلند و کم پشت با استفاده از شانه موها را بطرف ماشین اصلاح بکشید.

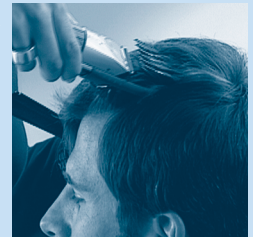

درجه بندی

ماشین اصلاح Philipsave نه تنها به شما اجازه می‌دهد که موی سر خود را بطور یکدست و در اندازه یکسان در تمامی قسمتهای سر کوتاه کنید، بلکه شما را قادر می‌سازد تا به نرمی از موهای بلندتر در بالای سر به موهای کوتاه‌تر در پشت سر و اطراف سر برسید.

۱ ابتدا کل سر را با بلندترین تنظیم اصلاح کنید.


۲ سپس تنظیم کوتاه‌تری را انتخاب نمائید و تمام قسمتهای سر بجز بالای آنرا که می‌خواهید موهای بلندتری داشته باشد اصلاح کنید. س

۲ سپس از تنظیم کوتاهتر برای اصلاح قسمتهای نزدیک گیجگاه و پشت گردن استفاده نجانید.



۳ در نهایت خط موی دور گوشها و پشت گردن را مرتب کنید.

نکته: هنگام اصلاح، مرتباً موهای روی شانه را تمیز کنید.

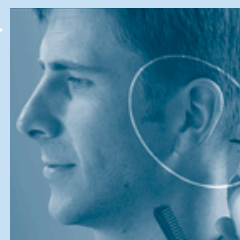

اصلاح با شانه متصل

شانه بطور ویژه ای طراحی شده است تا همیشه تراشه ها را در فاصله ای ثابت نسبت به سر شما نگهدارد. شانه قابل انعطاف بر راحتی با حالت سر شما هماهنگ می شود.

اگر شما از هاشین اصلاح با شانه متصل استفاده نجانید، می توانید اندازه های مختلفی را تا ۴۱ میلی متر بدست آورید. دستگاه همراه با دو شانه متصل ارائه می شود که مجموعاً ۱۴ تنظیم مختلف مو را امکانپذیر می سازد (به جدول مراجعه شود).

تنظیمهای اندازه مو بر حسب میلی متر روی دسته های شانه متصل نشان داده شده است.

شما بر راحتی می توانید شانه را به دستگاه متصل نجانید و تنظیم مورد نظر اندازه مو را انتخاب کنید.

تنظیم های اصلاح مو

شانه کوچک		شانه بزرگ	
تنظیم	اندازه مو	تنظیم	اندازه مو
۱	۳ mm	۸	۲۳ mm
۲	۶ mm	۹	۲۶ mm
۳	۹ mm	۱۰	۲۹ mm
۴	۱۲ mm	۱۱	۳۲ mm
۵	۱۵ mm	۱۲	۳۵ mm
۶	۱۸ mm	۱۳	۳۸ mm
۷	۲۱ mm	۱۴	۴۱ mm

لطفا توجه داشته باشید که در برخی از انواع مو، اندازه موی نهایی ممکن است با اندازه ذکر شده متفاوت باشد

مقدمه

با سری جدید ماشین های اصلاح Philishave ایجاد طرح های مختلف مو بسیار آسان شده است. دیگر نیازی به مراجعه به آرایشگر و صرفه زمان و هزینه زیاد نیست. شما می توانید هر زمان که بخواهید مدل موی دلخواه خود را در منزل ایجاد کنید! در دستورالعمل های استفاده نیز می توانید مواردی را در زمینه چگونگی شارژ، استفاده، تمیز کردن و نگهداری ماشین اصلاح مطالعه بفرمائید. در این دفترچه ما چند روش ساده برای اصلاح را به شما نشان می دهیم و اینکه چگونه از این روشها برای انجام اصلاح مطلوب استفاده نمائید.

آیا تا بحال چنین کاری را انجام نداده اید؟ هیچ اشکالی ندارد! این دستورالعملها را مطالعه کنید تا بتوانید یک مدل آراسته و مد روز ایجاد کنید.

پیش از اصلاح

پیش از آنکه اصلاح را شروع کنید، حتما با خواندن دستورالعمل های استفاده ماشین اصلاح Philishave، با آن آشنا شوید. برای کسب نتیجه مطلوب همیشه در حین اصلاح مراحل زیر را رعایت کنید.

توصیه می کنیم پیش از شروع اصلاح، موارد زیر را انجام دهید:

۱ ابتدا مکانی راحت در مقابل آینه برای شخصی که می خواهید موی او را کوتاه کنید، در نظر بگیرید تا آنجا بنشیند.

۲ سعی کنید سر آن شخص همسطح سینه شما باشد تا تمام قسمتهای سر به وضوح دیده شود.

۳ موها را در جهت طبیعی آنها شانه کنید، هم اکنون شما آماده انجام اصلاح هستید.

نکته: برای کسب نتیجه مطلوب، موها را زمانی که خشک است اصلاح کنید. از ماشین اصلاح برای موهایی که تازه شسته شده اند استفاده نکنید.

روشهای ساده اصلاح

اصلاح را آغاز کنید.

۱ همیشه اصلاح کردن را از پشت گردن و با بالاترین تنظیم شروع کنید تا مطمئن شوید که شانه متصل را روی اندازه مورد نظر تنظیم نموده اید. در صورت لزوم، تنظیمها را تغییر دهید. چنانچه قبلا از ماشین اصلاح استفاده کرده اید، اصلاح را از بالاترین تنظیم مورد استفاده شروع کنید تا مدل موی مورد نظر ایجاد شود. از این تنظیم اندازه مو برای اصلاح تمام سر استفاده کنید.



