







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

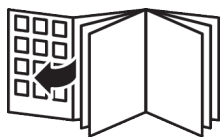

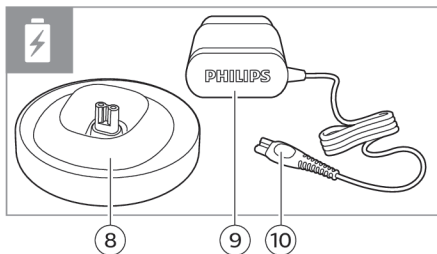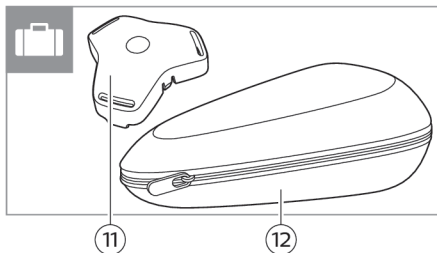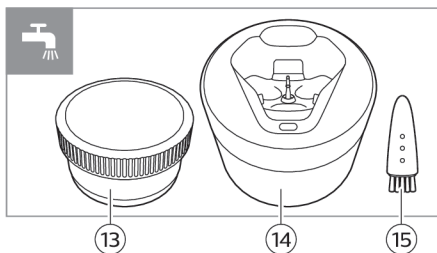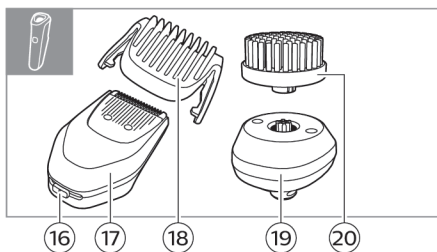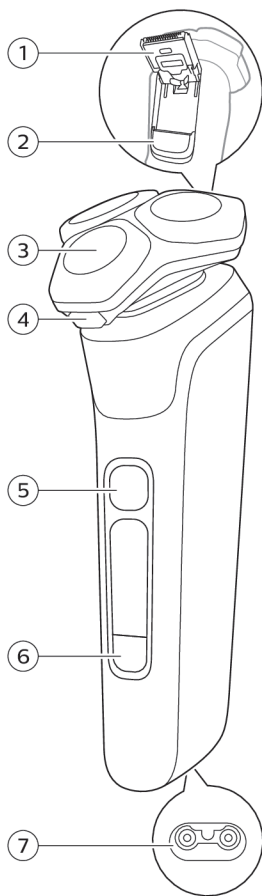

Sadržaj

Općeniti opis	7
Uvod – Identificirajte svoj brijač	9
(Slika A)	10
(Slika B)	11
Važne sigurnosne informacije	12
Što znače ikone na zaslonu? (slika A)	16
Što znače ikone na zaslonu? (Slika B)	18
Glavni izbornik (slika A)	20
Glavni izbornik (slika B)	21
Kako se brijač povezuje s pametnim telefonom? (slika A)	23
Kako se brijač povezuje s pametnim telefonom? (slika B)	26
Što mi govori moj brijač? (slika A)	28
Što mi govori moj brijač? (slika B)	31
Kako se moj uređaj puni?	32
Kako upotrebljavati uređaj i nastavke?	34
Kako čistim uređaj i nastavke?	39
Spremanje	46
Kako se mijenjaju glave za brijanje?	47
Naručivanje dodataka	48
Rješavanje problema	48
Daljnje upute	52
Recikliranje	52
Zaštitni znaci	53

Općeniti opis

- 1 Skočni trimer
- 2 Klizač za otpuštanje trimera
- 3 Jedinica za brijanje
- 4 Gumb za otpuštanje jedinice za brijanje
- 5 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 6 Gumb izbornika
- 7 Utičnica za mali utikač
- 8 Postolje za punjenje
- 9 Jedinica za napajanje
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Spremnik kapsule Philips Quick Clean
- 14 Kapsula Quick Clean
- 15 Četkica za čišćenje
- 16 Postavke duljine
- 17 Nastavak za oblikovanje brade koji se lako pričvršćuje
- 18 Češalj nastavka za oblikovanje brade
- 19 Držač nastavaka
- 20 Četka za čišćenje nastavak je koji pričvršćuje jednim potezom

Napomena: Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	


Uvod – Identificirajte svoj brijač

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili potporu koju pruža Philips, registrirajte svoj proizvod na

www.philips.com/welcome ili putem aplikacije.


Ovaj korisnički priručnik sadrži informacije o dvije verzije brijača S9000. Slike A i B pomoći će vam identificirati koju verziju imate.

(Slika A)

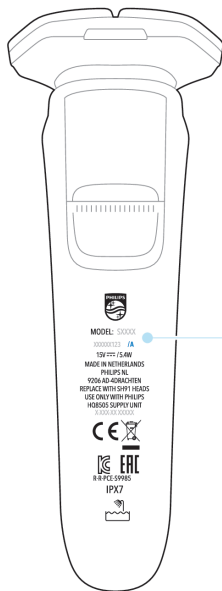

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /A

(Slika B)

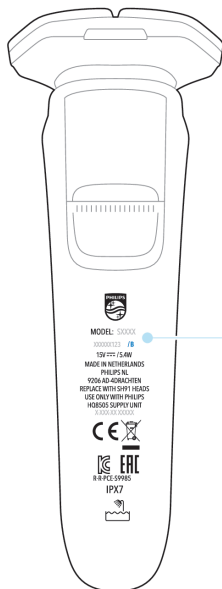

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Važne sigurnosne informacije

Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe uređaja, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove bitne informacije te ih pohranite za buduću uporabu. Zlouporaba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

Upozorenje



- Jedinicu napajanja i stalak za punjenje držite suhima.
- Ovaj je aparat za brijanje voodootporan. Pogodan je za upotrebu u kadi ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Stoga se aparat za brijanje zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela.
- Nemojte mijenjati jedinicu napajanja.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice prije čišćenja aparata vodom.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj. Oštećene dijelove zamijenite novim dijelovima tvrtke Philips.
- Za čišćenje uređaja upotrebljavajte samo hladnu ili mlaku vodu.
- Iz higijenskih razloga, uređaj bi trebala upotrebljavati samo jedna osoba.
- Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uređaja.

- Sustav za čišćenje uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu kako biste spriječili curenje tekućine.
- Uvijek se pobrinite da je odjeljak spremnika zatvoren prije upotrebe sustava za čišćenje.
- Kad je sustav za čišćenje spreman za uporabu, nemojte ga pomicati kako ne bi došlo do curenja tekućine za čišćenje.
- Voda može kapati iz utičnice na dnu aparata za brijanje tijekom ispiranja. To je normalno i potpuno bezopasno jer je sva elektronika aparata zaštićena u zatvorenoj jedinici za napajanje unutar aparata za brijanje.
- Ne koristite jedinicu napajanja u ili blizu zidnih utičnica koje sadrže električni ovlaživač zraka da spriječite nepopravljivu štetu jedinice napajanja.
- Četkicu za čišćenje ne upotrebljavajte na oštećenoj koži, kao ni na koži zahvaćenoj bolešću ili jakom iritacijom.
- Četku za čišćenje nemojte koristiti ako uzimate lijekove na bazi steroida.
- Prije upotrebe uređaja uklonite piercing, nakit, naočale itd.
- Pametnim telefonom pažljivo rukujte u blizini vode i u vlažnim okruženjima.
- Radiovalovi mogu remetiti rad srčanih stimulatora i ostalih medicinskih uređaja. Posavjetujte se sa svojim liječnikom i držite uređaj na udaljenosti ne manjoj od 20 cm.
- Maksimalna razina buke: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu napajanja HQ8505.
- Proizvod punite, koristite i pohranite pri temperaturama između 5°C i 35°C .
- Proizvod i baterije držite podalje od vatre i ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.

- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na indukcijske štednjake.
- Kako biste spriječili zagrijavanje baterija ili ispuštanje toksičnih ili opasnih supstanci, proizvod ili bateriju nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati. Nemojte kratko spajati, prekomjerno ili obrnuto puniti baterije.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

Tekućina za kapsulu spremnika Philips Quick Clean

- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nemojte gutati.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Direktiva o radio opremi

- Uređaji serije S9000 opremljeni su Bluetooth tehnologijom klase 2.
- Frekvencijski pojas Bluetootha na kojem uređaji serije S9000 rade iznosi 2,4 Ghz.
- Maksimalna snaga radiofrekvencijskog zračenja u frekvencijskom pojasu u kojem uređaji serije S9000 rade niža je od 20 dBm.
- Ova je oprema konstruirana tako da proizvod ispunjava zahtjev iz članka 10. st. 2. jer se njime može rukovati u barem jednoj državi članici EU, kako je ispitano, i u skladu je s člankom 10. st. 10. jer nema ograničenja za stavljanje u pogon u svim državama članicama EU.

- Tvrtka Philips ovime izjavljuje da su uređaji serije S9000 usklađeni s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjave o sukladnosti može se pogledati na web-mjestu www.philips.com/support.

Što znače ikone na zaslonu? (slika A)

- Glavni izbornik (kada je briač isključen)



Možete se prebacivati između stavki izbornika pritiskom na gumb izbornika. Također možete aktivirati ili deaktivirati određene značajke dugim pritiskom.

Ikona

Značenje



Glavni izbornik prikazuje stanje baterije u postocima.



Ikone izbornika senzora kontrole pokreta pokazuje vam jesu li pokreti tijekom zadnjeg brijanja bili dobri ili se mogu poboljšati.



U ovom izborniku možete aktivirati putno zaključavanje.



Ovdje zaslon pokazuje da uređaj za brijanje nije uparen s vašim pametnim telefonom.



Zaslon pokazuje da je vaš uređaj za brijanje uparen s vašim pametnim telefonom.

- Uključivanje briača



Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj za brijanje.

Ikona

Značenje



Kada uključite briač, kratka animacija s tim ikonama pokazat će vam koju ste postavku povratne informacije o pritisku aktivirali. Pritiskom na gumb izbornika možete se prebacivati između postavki povratnih informacija o pritisku.

- *Upozorenja i obavijesti*

Ikona	Značenje
 	Baterija je gotovo prazna i morate napuniti uređaj za brijanje.
 	Kad je spremište podataka gotovo puno, primit ćete obavijest koja vas podsjeća da sinkronizirate brijanja. Kako biste spriječili gubitak podataka, sinkronizirajte brijač s aplikacijom.
 	Aparat za brijanje je prljav ili oštećen do te mjere da motor ne može raditi. Temeljito očistite glave za brijanje.
 	Upotrebljavate pogrešnu jedinicu napajanja. Upotrebljavajte samo jedinicu napajanja (HQ8505) koja je isporučena uz uređaj za brijanje.

- *Čišćenje brijača*

Ikona	Značenje
	Podsjetnik: očistite uređaj za brijanje u kapsuli za brzo čišćenje.
	Podsjetnik: očistite uređaj za brijanje.
 	Postupak čišćenja je u tijeku, a zaslon prikazuje preostalo vrijeme čišćenja kao sat, ili u sekundama, ako pritisnete gumb izbornika.
	Postupak čišćenja je prekinut.

- *Iskopčaj prije korištenja*

Ikona	Značenje
	Prije uporabe iskopčajte brijač.

Što znače ikone na zaslonu? (Slika B)

- Glavni izbornik

	<i>Možete se prebacivati između stavki izbornika pritiskom na gumb izbornika. Također možete aktivirati ili deaktivirati određene značajke dugim pritiskom.</i>
--	---

Ikona	Značenje
	Ovaj izbornik prikazuje stanje baterije u postocima.
	Možete aktivirati ili deaktivirati putno zaključavanje u ovom izborniku.
	Možete deaktivirati ili ponovno aktivirati povratnu informaciju svjetlosnog prstena u ovom izborniku.

- Uključivanje brijača

	<i>Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj za brijanje.</i>
--	---

- Bluetooth

Ikona	Značenje
	Ova ikona pokazuje da je brijač uparen s vašim pametnim telefonom.



Ova će se ikona prikazati nakon što prekinete uparivanje brijača sa svojim pametnim telefonom.

- Upozorenja i obavijesti

Ikona	Značenje
	Baterija je gotovo prazna i morate napuniti brijač.
	Kad je spremište podataka gotovo puno, primit ćete obavijest koja vas podsjeća da sinkronizirate brijanja. Kako biste spriječili gubitak podataka, sinkronizirajte brijač s aplikacijom.
	Aparat za brijanje je prljav ili oštećen do te mjere da motor ne može raditi. Temeljito očistite glave za brijanje.
	Upotrebljavate pogrešan kabel za napajanje. Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz brijač.

- Čišćenje brijača

Ikona	Značenje
	Podsjetnik: očistite uređaj za brijanje u kapsuli za brzo čišćenje.
	Podsjetnik: očistite brijač.
	Postupak čišćenja je u tijeku, a zaslon prikazuje preostalo vrijeme čišćenja kao sat, ili u sekundama, ako pritisnete gumb izbornika.



Postupak čišćenja je prekinut.

- *Iskopčaj prije korištenja*

Ikona

Značenje



Prije uporabe iskopčajte briač.

Glavni izbornik (slika A)

Kada je briač isključen, pritiskom na gumb izbornika možete se prebacivati između četiri funkcije izbornika.

- **Preostala napunjenost baterije**
Ova stavka izbornika prikazuje preostalu napunjenost baterije.
- **Senzor kontrole pokreta**
Ova stavka izbornika prikazuje povratne informacije o pokretima izvršenim tijekom posljednjeg brijanja.
- **Putno zaključavanje**
Iz ove stavke izbornika uređaj za brijanje možete zaključati i otključati pritiskom i držanjem tipke izbornika 3 sekunde. Kad putujete, uređaj za brijanje možete zaključati kako biste spriječili nehotično uključivanje. Kada se aktivira putno zaključavanje, Bluetooth će se automatski isključiti, a vaš će se briač prebaciti u način rada za uštedu energije.





- Bluetooth

Iz ove stavke izbornika možete poništiti uparivanje uređaja za brijanje i pametnog telefona.

Informacije o prednostima uparivanja brijača i pametnog telefona potražite u odjeljku „Prednosti povezivanja brijača s aplikacijom“.

Napomena: Provjerite je li u pametnom telefonu instalirana značajka **Bluetooth® 4.2** ili novija verzija.

Za povezivanje s aplikacijom ovaj je uređaj za brijanje kompatibilan sa značajkom **Bluetooth® 4.2** i novijom. Nakon što uparite brijač i pametni telefon, Bluetooth na brijaču automatski se uključuje čak i kad je brijač isključen. To omogućuje da se vaši podaci o brijanju sinkroniziraju kasnije tako da tijekom brijanja sa sobom ne trebate nositi pametni telefon.

Napomena: Bluetooth na brijaču možete isključiti aktiviranjem putnog zaključavanja.

Glavni izbornik (slika B)

Možete se prebacivati između funkcija izbornika pritiskom gumba izbornika.

Preostala napunjenost baterije



Ova stavka izbornika prikazuje preostalu napunjenost baterije.

Povratne informacije nakon brijanja



Napomena: Ovaj se izbornik prikazuje tek nakon što aktivirate ovu značajku putem postavki aplikacije.

Možete optimizirati svoje iskustvo brijanja primjenom odgovarajućih pokreta i količine pritiska. Stavke prikazuju **zvjezdice ocjene** vašeg posljednjeg brijanja. To pokazuje jesu li pritisak i pokret koji ste primijenili tijekom brijanja bili dobri ili bi mogli biti bolji.

Putno zaključavanje



Kad putujete, uređaj za brijanje možete zaključati kako biste spriječili nehotično uključivanje. U ovom izborniku pritisnite i držite gumb izbornika 3 sekunde kako biste zaključali ili otključali brijač. Kada se aktivira putno zaključavanje, Bluetooth će se automatski isključiti, a vaš će se brijač prebaciti u način rada za uštedu energije.

Svjetlosni prsten uključen/isključen



Tijekom brijanja, putem svjetlosnog prstena na vrhu drške uređaja za brijanje dobivate povratne informacije o tome koliko pritisak vršite.

Svjetlosni se prsten aktivira prema zadanim postavkama. Možete ga deaktivirati ili ponovno aktivirati.

Za **deaktiviranje** povratnih informacija svjetlosnog prstena:

- 1 Pritiskom tipke izbornika prebacujte se između stavki izbornika dok ne stignete do izbornika „Light on” (Svjetlo uključeno).
- 2 Dok ste u izborniku „Light on” (Svjetlo uključeno), pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde dok se na zaslonu ne prikaže poruka „Light off” (Svjetlo isključeno).

Za **ponovno aktiviranje** povratnih informacija svjetlosnog prstena:

- 1 Pritiskom tipke izbornika prebacujte se između stavki izbornika dok ne stignete do izbornika „Light off” (Svjetlo isključeno).
- 2 Dok ste u izborniku „Light off” (Svjetlo isključeno), pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde dok se na zaslonu ne prikaže poruka „Light on” (Svjetlo uključeno).

Napomena: Povratna informacija svjetlosnog prstena dostupna je samo kad je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Bluetooth



Napomena: Izbornik Bluetooth prikazuje se samo kada je briač uparen s vašim pametnim telefonom.

Ovdje možete poništiti uparivanje briača i pametnog telefona. Prednosti uparivanja briača i pametnog telefona potražite u odjeljku „Prednosti povezivanja briača s aplikacijom“.

Napomena: Provjerite je li u pametnom telefonu instalirana značajka **Bluetooth® 4.2** ili novija verzija.

Za povezivanje s aplikacijom ovaj je uređaj za brijanje kompatibilan sa značajkom **Bluetooth® 4.2** i novijom. Nakon što uparite briač i pametni telefon, Bluetooth na briaču automatski se uključuje čak i kad je briač isključen. To omogućuje da se vaši podaci o brijanju sinkroniziraju kasnije tako da tijekom brijanja sa sobom ne trebate nositi pametni telefon.

Napomena: Bluetooth na briaču možete isključiti aktiviranjem putnog zaključavanja.

Kako se briač povezuje s pametnim telefonom? (slika A)

Prednosti povezivanja briača s aplikacijom

Aplikaciju možete upotrebljavati za:

- primanje povratnih informacija i uputa o pokretima i pritisku u stvarnom vremenu
- aktiviranje i prilagodbu povratnih informacija nakon brijanja
- sinkronizaciju podataka o brijanju i praćenje povijesti brijanja
- poboljšanje rutine brijanja i smanjenje problema s kožom povezanih s brijanjem
- primanje personaliziranih savjeta i preporuka o stilu.

Povežite uređaj za brijanje i pametni telefon



Aplikacija je kompatibilna sa širokim asortimanom pametnih telefona sustava iPhone i Android™.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Preuzmite aplikaciju.

2 Provjerite je li na pametnom telefonu uključen Bluetooth.



3 Uključite brijač kako biste aktivirali Bluetooth.

4 Otvorite aplikaciju i slijedite upute kako biste započeli postupak uparivanja.



5 Nakon što ih uparite, otvorite aplikaciju i uključite Bluetooth na vašem telefonu brijač se automatski povezuje s aplikacijom.



Sinkronizirajte svoja brijanja

Ovaj uređaj za brijanje pohranjuje vaše podatke o brijanju tako da tijekom brijanja ili provjere podataka o brijanju u kasnijoj fazi ne morate uz sebe imati pametni telefon. Kad je spremište podataka gotovo puno, primit ćete obavijest koja vas podsjeća da sinkronizirate brijanja. Kako biste spriječili gubitak podataka, sinkronizirajte brijač s aplikacijom.

1 Pobrinite se da vam je telefon u blizini uređaja za brijanje i otvorite aplikaciju.

2 Aplikacija se automatski povezuje i sinkronizira vaša posljednja brijanja.

Poništavanje uparivanja brijača i pametnog telefona

Brijač možete istodobno upariti samo s jednim pametnim telefonom. Kako biste poništili uparivanje brijača s pametnim telefonom (npr., kada dobijete novi pametni telefon), slijedite korake u nastavku:

- **Najprije poništite uparivanje brijača.**

1 Pritiskom tipke izbornika prebacujte se između stavki izbornika dok ne dodete do izbornika Bluetooth..



2 Pritisnite i držite gumb izbornika dok vam se ne prikaže odabir križa i kvačice.



3 Ponovnim pritiskom gumba izbornika odaberite kvačicu kako biste poništili uparivanje uređaja za brijanje.



Napomena: Kad ste uspješno poništili uparivanje uređaja za brijanje, na lijevoj strani drške uređaja za brijanje prikazuje se ikona Bluetootha.

Napomena: Kada brijač želite ponovno upariti s pametnim telefonom, prvo provjerite da nisu upareni.

- **Zatim poništite uparivanje pametnog telefona.**

1 Idite u postavke pametnog telefona i odaberite Bluetooth.

2 Dodirnite naziv brijača.

3 Dodirnite mogućnost „zaboravi” ili „poništi uparivanje”.

Napomena: Postupak poništenja uparivanja može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Više informacija potražite u priručniku pametnog telefona.

Kako se brijač povezuje s pametnim telefonom? (slika B)

Prednosti povezivanja brijača s aplikacijom

Aplikaciju možete upotrebljavati za:

- primanje povratnih informacija i uputa o pokretima i pritisku u stvarnom vremenu
- aktiviranje i prilagodbu povratnih informacija nakon brijanja
- sinkronizaciju podataka o brijanju i praćenje povijesti brijanja
- poboljšanje rutine brijanja i smanjenje problema s kožom povezanih s brijanjem
- primanje personaliziranih savjeta i preporuka o stilu.

Uparite brijač i pametni telefon



Aplikacija je kompatibilna sa širokim asortimanom pametnih telefona sustava iPhone i Android™.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Preuzmite aplikaciju.

2 Provjerite je li na pametnom telefonu uključen Bluetooth.

3 Uključite brijač kako biste aktivirali Bluetooth.

4 Otvorite aplikaciju i slijedite upute kako biste započeli postupak uparivanja.





- 5 Nakon što ih uparite, otvorite aplikaciju i uključite Bluetooth na vašem telefonu brijač se automatski povezuje s aplikacijom.

Napomena: Kada je vaš brijač uparen s pametnim telefonom, kao nova stavka prikazuje se izbornik Bluetooth.

Sinkronizirajte svoja brijanja

Ovaj uređaj za brijanje pohranjuje vaše podatke o brijanju tako da tijekom brijanja ili provjere podataka o brijanju u kasnijoj fazi ne morate uz sebe imati pametni telefon. Kad je spremište podataka gotovo puno, primit ćete obavijest koja vas podsjeća da sinkronizirate brijanja. Kako biste spriječili gubitak podataka, sinkronizirajte brijač s aplikacijom.

- 1 Pobrinite se da vam je telefon u blizini uređaja za brijanje i otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija se automatski povezuje i sinkronizira vaša posljednja brijanja.


Poništavanje uparivanja brijača i pametnog telefona

Brijač možete istodobno upariti samo s jednim pametnim telefonom. Kako biste poništili uparivanje brijača s pametnim telefonom (npr., kada dobijete novi pametni telefon), slijedite korake u nastavku:

- **Najprije poništite uparivanje brijača.**

- 1 Pritiskom tipke izbornika prebacujte se između stavki izbornika dok ne dodete do izbornika Bluetooth.
- 2 Pritisnite i držite gumb izbornika dok vam se ne prikaže odabir križa i kvačice.





- 3 Ponovnim pritiskom gumba izbornika odaberite kvačicu kako biste poništili uparivanje uređaja za brijanje.

Napomena: Kada je vaš brijač uparen s pametnim telefonom, kao nova stavka prikazuje se izbornik Bluetooth. Kada se poništi uparivanje, ovaj će se izbornik prestati prikazivati.

Napomena: Kada uspješno poništite uparivanje brijača, ikona Bluetooth nakratko će se prikazati na zaslonu brijača.

Napomena: Kada brijač želite ponovno upariti s pametnim telefonom, prvo provjerite da nisu upareni.

- **Zatim poništite uparivanje pametnog telefona.**

- 1 Idite u postavke pametnog telefona i odaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv brijača.
- 3 Dodirnite mogućnost „zaboravi“ ili „poništi uparivanje“.

Napomena: Postupak poništenja uparivanja može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Više informacija potražite u priručniku pametnog telefona.

Što mi govori moj brijač? (slika A)

Povratne informacije svjetlosnog prstena

Tijekom brijanja, putem svjetlosnog prstena na vrhu drške uređaja za brijanje dobivate povratne informacije o tome koliki pritisak vršite.

Svjetlosni prsten na dršci svijetli u raznim bojama tijekom brijanja kako bi vam pružio povratnu informaciju o tome koliki pritisak vršite. Ovo su zadane postavke:

- Kad ne primijenite dovoljan pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **plavoj boji**.
- Kad primijenite pravilan pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **zelenoj boji**.





- Kad primijenite prevelik pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **narančastoj boji**.

Kad je vaš uređaj za brijanje uključen, možete prilagoditi vrstu povratne informacije o pritisku koju primате.

- 1 Uključite uređaj za brijanje.
- 2 Pritisnite gumb izbornika za prebacivanje između mogućnosti povratne informacije o pritisku. Tablica u nastavku prikazuje povratne informacije o pritisku dostupne za svaku mogućnost.

	Primjenjuje se premali pritisak	Primjenjuje se pravilan pritisak	Primjenjuje se prevelik pritisak
Potpuna povratna informacija o pritisku 	 plavo	 zeleno	 narančasto
Djelomična povratna informacija o pritisku 	Nema povratne informacije	Nema povratne informacije	 narančasto
Nema povratne informacije o pritisku 	Nema povratne informacije	Nema povratne informacije	Nema povratne informacije

Napomena: Povratna informacija svjetlosnog prstena dostupna je samo kad je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Kad je na dršku pričvršćen uređaj za oblikovanje brade ili četka za čišćenje, povratna informacija o pokretima i pritisku automatski se isključuje.

Povratne informacije nakon brijanja

Napomena: Ta se značajka aktivira putem postavki aplikacije.

Možete optimizirati svoje iskustvo brijanja primjenom odgovarajućih pokreta i količine pritiska. Nakon što se aktivira ova značajka, brijač daje vam povratne informacije odmah nakon što se obrijete i isključite brijač.

Povratne informacije senzora za nadzor pritiska

Kad se vaš pritisak tijekom brijanja može poboljšati, uz ikonu za nadzor pritiska prikazuje se uskličnik.

- Tijekom brijanja ste primijenili preveliki pritisak.



- Tijekom brijanja ste primijenili premali pritisak.



Povratne informacije senzora kontrole pokreta

- U slučaju da se vaši pokreti tijekom brijanja mogu poboljšati, ikona senzora kontrole pokreta prikazat će se s uskličnikom.



- Kada su pritisak i pokreti koje ste primijenili tijekom brijanja savršeni, prikazat će se obje ikone s kvačicom.

Što mi govori moj brijač? (slika B)

Povratne informacije svjetlosnog prstena

Tijekom brijanja, putem svjetlosnog prstena na vrhu drške uređaja za brijanje dobivate povratne informacije o tome koliki pritisak vršite.

Svjetlosni prsten na drški svijetli u raznim bojama tijekom brijanja kako bi vam pružio povratnu informaciju o tome koliki pritisak vršite. Ova se značajka aktivira prema zadanim postavkama.



- Kad ne primijenite dovoljan pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **plavoj boji**.



- Kad primijenite pravilan pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **zelenoj boji**.



- Kad primijenite prevelik pritisak, svjetlosni prsten svijetli u **narandžastoj boji**.



Možete deaktivirati ili ponovno aktivirati ovu značajku u izborniku za uključivanje/isključivanje svjetlosnog prstena.

Napomena: Povratna informacija svjetlosnog prstena dostupna je samo kad je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Povratne informacije nakon brijanja

Napomena: Ta se značajka aktivira putem postavki aplikacije.

Možete optimizirati svoje iskustvo brijanja primjenom odgovarajućih pokreta i količine pritiska. Brijač vam daje **zvjezdice ocjene** za kretanje i pritisak primijenjene tijekom vašeg posljednjeg brijanja. Nakon što se aktivira ova značajka:

- Na brijaču se prikazuje nova stavka izbornika za povratne informacije nakon brijanja.
- Poslije svakog brijanja, nakon što isključite brijač, odmah će se prikazati povratne informacije na tri različita načina.
- Brijač može dati povratne informacije o **pritisaku** primijenjenom tijekom posljednjeg brijanja.
- Brijač može dati i povratne informacije o **kretanju**.



- Umjesto toga, brijač vam može dati povratne informacije o **pritisaku i kretanju**.
- Kada se kasnije budete kretali kroz izbornik, u novoj stavci izbornika vidjet ćete i ocjenu pokreta i ocjenu pritiska za posljednje brijanje.


Kako se moj uređaj puni?

Napomena: Ovaj je uređaj voodootporan. Pogodan je za upotrebu u kadi ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Uređaj se stoga zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela.

- Napunite uređaj prije prve uporabe i kad preostala napunjenost baterije pokazuje da je baterija gotovo prazna.
- Punjenje traje približno 1 sat.
- Brzo punjenje: Nakon približno 5 minuta punjenja, baterija sadrži dovoljno energije za jedno potpuno brijanje. Kad se baterija napuni do 10 %, možete dovršiti jedno potpuno brijanje.
- Kada je uređaj potpuno napunjen, bežično može raditi do 60 minuta.

Napomena: Ne možete koristiti uređaj dok se puni.

Punjenje s pomoću jedinice napajanja

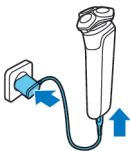

- 1 Provjerite je li uređaj isključen.
- 2 Umetnite mali utikač u aparat, a adapter u zidnu utičnicu.
 - Dok se uređaj puni, na zaslonu se prikazuje animacija koja pokazuje napredak.
 - Kada se uređaju u potpunosti napuni, postotak baterije prikazuje 100 %, a ikona baterije pokazuje da je baterija puna.
- 3 Nakon punjenja, uklonite jedinicu napajanja iz zidne utičnice i isključite mali utikač iz uređaja.

Simbol „iskopčaj prije korištenja“



Prikazuje se simbol „iskopčaj prije uporabe“ kako bi vas podsjetio da uređaj trebate iskopčati iz zidne utičnice i, prije nego što ga uključite, iz njega ukloniti mali utikač.

Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)

- 1 Provjerite je li aparat isključen.



- 2 Mali utikač umetnite u postolje za punjenje, a jedinicu napajanja u zidnu utičnicu.
- 3 Uređaj stavite u postolje za punjenje.

Samo određeni modeli: Svjetlosni prsten na dnu postolja za punjenje svijetli i brzo se okreće.

- Nakon približ. 5 minuta svjetlosni se prsten okreće sporije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno potpuno brijanje.
- Kako se uređaj i dalje puni, svjetlosni prsten postaje svjetliji i okreće se sporije.
- Kad se uređaj potpuno napuni, svjetlosni prsten potpuno zasvijetli i prestane se okretati.

Kako upotrebljavati uređaj i nastavke?

Upozorenje: Aparat i sve dodatke uvijek provjerite prije uporabe. Nemojte koristiti aparat ili neki drugi dodatak ako je oštećen jer biste se mogli ozlijediti. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom.


Brijanje

Ovaj uređaj možete upotrijebiti pri suhim ili mokrim uvjetima, pa čak i pod tušem. Za vlažno brijanje nanesite malo vode i pjene za brijanje na kožu i glave za brijanje isperite toplom vodom iz slavine prije nego što nastavite slijediti korake u nastavku.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Pomičite glave za brijanje po koži kružnim pokretima kako biste zahvatili sve dlačice koje rastu u različitim smjerovima. Pazite da svaka glava za brijanje uvijek bude potpuno u dodiru s kožom. Nježno pritisnite za prijanjajući, ugodno brijanje.



Napomena: Nemojte prejakno pritiskati jer to može uzrokovati iritaciju kože.

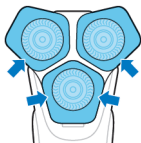

Napomena: Ako za brijete upotrebljavate gel ili pjenu, jedinicu za brijanje redovito ispirite tijekom brijanja kako bi i dalje glatko klizila po koži.

- 3 Upotrijebite uske strane jedinice za brijanje kako biste brijali teško dostupna mjesta, poput linije duž vilice i područja ispod nosa.

- 4 Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: Pazite da isperete svu pjenu ili gel za brijanje s uređaja.

Razdoblje prilagodbe kože

Prva brijanja možda neće donijeti rezultate koje očekujete i koža može biti čak blago iziritirana. To je uobičajeno. Koži treba vremena kako bi se prilagodila novom sustavu brijanja.

Slijedite savjete koje pruža aplikacija i redovito se brijte (najmanje 3 puta tjedno) tim brijačem tijekom razdoblja od 3 do 4 tjedna kako bi se koža mogla prilagoditi novom brijaču.

Podsjetnik za čišćenje




Kad isključite uređaj, prikazuje se podsjetnik za čišćenje koji vas podsjeća da očistite uređaj.

- Očistite uređaj i nastavke nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.
- Temeljno očistite glave za brijanje jednom mjesečno ili kada uređaj ne brije kao što je brijao.

Podrezivanje

Trimer možete koristiti za održavanje svojih zalisaka i brkova.

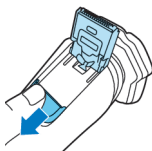

- 1 Kliznu tipku za otpuštanje trimera gurnite prema dolje kako biste otvorili trimer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite trimer okomito prema koži i pomaknite uređaj prema dolje dok lagano pritišćete.



- 4 Trimer možete upotrebljavati i u području ispod nosa.
- 5 Isključite uređaj i očistite trimer nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.
- 6 Zatvorite trimer.

Uporaba nastavaka koji se lako pričvršćuju

Napomena: Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

Napomena: Brijач daje povratne informacije o pritisku i kretanju samo kada je jedinica za brijanje pričvršćena na dršku.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade s češljem

Možete upotrijebiti nastavak za oblikovanje brade s pričvršćenim češljem kako biste oblikovali bradu pri jednoj fiksnoj postavci ili pri različitim postavkama duljine. Možete ga upotrebljavati i za prethodno skraćivanje dugih dlačica prije brijanja radi ugodnijeg brijanja.

Postavke duljine dlake na nastavku za oblikovanje brade odgovaraju preostaloj duljini kose nakon rezanja i kreću se od 1 mm do 5 mm.

- 1 Zakrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ih uklonili s drške i na nju pritisnite nastavak za oblikovanje brade.




- 2 Češalj gurnute izravno u utore vodilice s obje strane nastavka za oblikovanje brade.



- 3 Pritisnite selektor duljine i zatim ga gurnite nalijevo ili nadesno da odaberete postavku željene duljine dlake.
- 4 Uključite aparat.




- 5 Pomičite uređaj prema gore dok lagano pritišćete. Pazite da je prednji kraj češlja u punom kontaktu s kožom.
- 6 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.

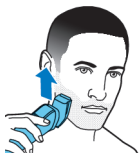

Uporaba nastavka za oblikovanje brade bez češlja

Možete se koristiti nastavak za oblikovanje brade bez češlja kako biste odredili oblik brade, brkova, zalistaka ili crte vrata do duljine 0,5 mm.

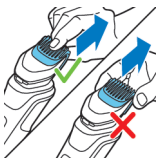

- 1 Česalj povucite s nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite češalj u sredini da ga svučete s nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite bočne strane češlja.

- 2 Uključite aparat.

- 3 Držite nastavak za oblikovanje brade okomito prema koži i pomičite uređaj prema dolje dok lagano pritišćete.

- 4 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.

Uporaba nastavaka četkice za čišćenje

Četku za čišćenje upotrebljavajte sa svojom dnevnom kremom za čišćenje kako biste uklonili ulje i prljavštinu.

Savjetujemo da je upotrebljavate najviše jedanput tjedno.

Oprez: Nemojte koristiti uređaj na oštećenoj, iritiranoj ili ozlijeđenoj koži.



- 1 Zakrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ih uklonili s drške i na nju pritisnite nastavak četke za čišćenje.
- 2 Ovlažite četku za čišćenje vodom.

Nemojte upotrebljavati suhu četku za čišćenje jer to može iritirati kožu.

- 3 Navlažite lice vodom i nanosite sredstvo za čišćenje lica.

- 4 Stavite četku za čišćenje na obraz.

- 5 Uključite aparat.

- 6 Nježno pomičite glavu četke po koži, od nosa prema uhu. Nemojte prejako pritiskati. Pazite da tretman ostane ugodan.

Nemojte čistiti osjetljivo područje oko očiju.





- 7 Nakon približno 20 sekundi, pomaknite aparat na drugi obraz i započnite čišćenje tog dijela lica.



- 8 Nakon približno 20 sekundi, pomaknite aparat na čelo i započnite čišćenje tog dijela lica. Nježno pomaknite glavu četke s lijeve na desnu stranu.

Savjetujemo vam da ne pretjerujete s čišćenjem i da jedno područje ne čistite duže od 20 sekundi.

- 9 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.
- 10 Nakon tretmana isperite i posušite lice. Vaše je lice sada spremno za sljedeći korak u svakodnevnoj njezi kože.

Kako čistim uređaj i nastavke?

Nakon svake uporabe očistite uređaj i nastavke kako bi učinak bio optimalan.

Čišćenje uređaja pod mlazom vode

Očistite briač nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.

Nikada nemojte sušiti jedinicu za brijanje frotirskim ili papirnatim ručnikom jer to može oštetiti glave za brijanje.

Tijekom ispiranja jedinice za brijanje, iz donjeg dijela uređaja za brijanje može kapati voda. To je uobičajena pojava.



- 1 Uključite uređaj za brijanje.
- 2 Isperite uređaj za brijanje pod toplom vodom iz pipe.
- 3 Isključite aparat za brijanje. Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste otvorili jedinicu za brijanje.



- 4 Isperite komoru za dlačice pod mlazom tople vode.



- 5 Isperite držač glave za brijanje pod toplom vodom iz pipe.
6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite držač glave aparata za brijanje da se potpuno osuši na zraku.



- 7 Zatvorite jedinicu za brijanje.

Temeljito čišćenje

Savjetujemo vam da temeljno očistite glave za brijanje jednom mjesečno ili kada brijač ne brije kao što je brijao.



- 1 Pripremite da uređaj bude isključen i iskopčan iz zidne utičnice.
- 2 Na jedinici za brijanje pritisnite gumb za otpuštanje i držač glave za brijanje uklonite s jedinice za brijanje.



- 3 Isperite komoru za dlačice držač glave za brijanje pod mlazom tople vode iz slavine.
- 4 Uklonite glave za brijanje. Podrobne upute potražite u odjeljku „Kako zamijeniti glave za brijanje“?



Napomena: Nemojte čistiti više od jednog noža i štitnika istodobno, jer su oni svi odgovarajući komplet. Ako slučajno stavite nož u pogrešan štitnik za brijanje,

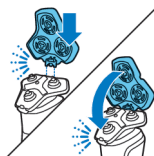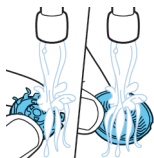



može potrajati nekoliko tjedana dok se ne vrati optimalna izvedba brijanja.

- 5 Očistite rezač i štitnik pod mlazom vode iz slavine.
- 6 Otrесite višak vode.
- 7 Stavite glave za brijanje nazad u jedinicu za brijanje. Podrobne upute potražite u odjeljku „Kako zamijeniti glave za brijanje“?
- 8 Umetnite zglob držača glave za brijanje u utor na vrhu jedinice za brijanje i jedinicu zatvorite.


Čišćenje skočnog trimera

Očistite trimер nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i оštećenje.

Zupce trimera nikada nemojte sušiti ručnikom ili rupčićem, jer ih to može оštetiti.

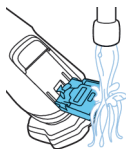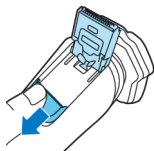

- 1 Pripazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz zidne utičnice.
- 2 Kliznu tipku za otpuštanje trimera gurnite prema dolje kako biste otvorili skočni trimер.
- 3 Uključite uređaj i skočni trimер isperite toplom vodom.
- 4 Nakon čišćenja isključite апарат.
- 5 Višak vode pažljivo otrесite i skočni trimер оставite da se osuši.
- 6 Zatvorite trimер.

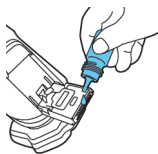

Savjet: Za optimalan rad, podmazujte zupce skočnog trimera jednom kapi mineralnog ulja svakih šest mjeseci (ulje nije uključeno).

Čišćenje nastavaka koji se lako pričvršćuju

Nikada nemojte sušiti trimer ili nastavke za oblikovanje brade ručnikom ili rupčićem jer to može oštetiti zupce za podrezivanje.



Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

Čišćenje nastavka za oblikovanje brade

Očistite nastavak za oblikovanje brade nakon svake uporabe.

- 1 Češalj povucite s nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватите češalj u sredini da ga svučete s nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite bočne strane češlja.

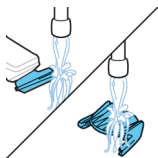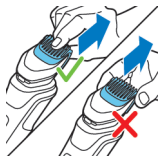


- 2 Isperite odrezane dlačice s jedinice za rezanje mlakom vodom.

- 3 Isperite odrezane dlačice s češlja.



- 4 Uklanjanje jedinice za rezanje s nastavka za oblikovanje brade. Guranjem jedinice za rezanje s nastavka za oblikovanje brade možete ukloniti sve dlačice nakupljene unutar nastavka. Također možete isprati stražnji dio jedinice za rezanje.

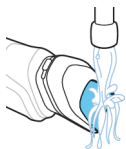

- 5 Isperite odrezane dlačice s nastavka za oblikovanje brade.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite češalj, jedinicu za rezanje i nastavak za oblikovanje brade da se osuše na zraku prije sljedeće uporabe.

Jedinicu za rezanje nikada nemojte sušiti ručnikom ili papirnatom maramicom jer to može oštetiti zupce za podrezivanje.

- 7 Kad se jedinica za rezanje osuši, pričvrstite je na nastavak za oblikovanje brade.




- 8 Kad se češalj osuši, ponovno ga pričvrstite na nastavak za oblikovanje brade.

Savjet: Za optimalan rad, redovito podmazujte zupce nastavka za oblikovanje brade kapljicom ulja za strojeve za šivanje.

Čišćenje nastavaka četkice za čišćenje


Očistite četkicu za čišćenje svaki put kada je upotrebljavate.

- 1 Isključite aparat.
- 2 Uklonite nastavak iz držača nastavka.
- 3 Temeljito očistite dijelove toplom vodom i sapunom.
- 4 Osušite nastavak ručnikom.




Kako upotrebljavati Philips Quick Clean?


Priprema kapsule Quick Clean za uporabu

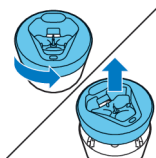


- 1** Zakrenite i uklonite vrh kapsule Quick Clean.

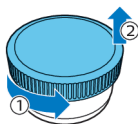

- 2** Zakrenite i uklonite poklopac spremnika kapsule Quick Clean.

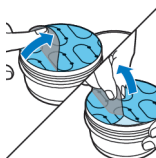


- 3** Podignite jezičac na brtvi i povucite ga za ugao kako biste uklonili brtvu iz kapsule spremnika Quick Clean.

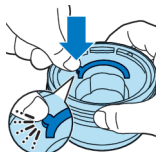

- 4** Pritisnite mali okrugli komad na dršci spremnika kapsule Quick Clean kako biste slomili kuku na dršci.



- 5** Postavite spremnik kapsule Quick Clean u kapsulu Quick Clean.

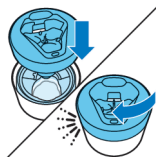


- 6** Postavite poklopac kapsule Quick Clean na postolje i okrenite ga u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne začujete zvuk klika.



Nemojte naginjati kapsulu Quick Clean kako biste spriječili curenje tekućine.

Uporaba kapsule Quick Clean

Napomena: Ako upotrebljavate brijač s pjenom ili gelom za brijanje tj. proizvodima prije brijanja, temeljito isperite glave za brijanje prije uporabe kapsule Quick Clean.

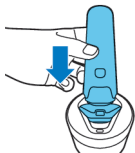

Uvijek otresite višak vode s brijača prije nego ga stavite u kapsulu Quick Clean.

- 1 Postavite brijač naopako unutar kapsule Quick Clean. Kada je uključen, brijač automatski otkriva da se nalazi unutar kapsule Quick Clean.
- 2 Uključite brijač kako biste uključili program za čišćenje.
Svaki program čišćenja traje približno jednu minutu. Tijekom programa čišćenja preostalo vrijeme prikazuje se kao sat za odbrojavanje na drški.
- 3 Prije nego što brijač pohranite, ostavite ga u kapsuli Quick Clean da se potpuno osuši na zraku.

Što znači ikona na kapsuli Quick Clean?



Ikona	Ponašanje	Značenje
	Postaje vidljivo na kapsuli Quick Clean.	Spremnik kapsule Quick Clean treba zamijeniti.



Zamjena spremnika kapsule Quick Clean

Zamijenite spremnik kapsule Quick Clean odmah kada ikona zamjene spremnika na kapsuli Quick Clean postane vidljiva ili slijedite tablicu u nastavku.

Učestalost korištenja	Ciklus	Kada se mijenja spremnik kapsule Quick Clean?
Svakodnevno	Oko 30	Svaki mjesec
Nekoliko puta tjedno	Oko 20	Svaka 2 mjeseca

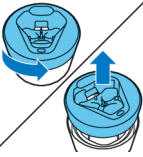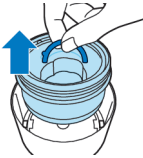Svaki tjedan	Oko 13	Svaka 3 mjeseca
Svaki mjesec	Oko 3	Svaka 3 mjeseca
		
1 Zakrenite i uklonite vrh kapsule Quick Clean.		
		
2 Izvadite spremnik kapsule Quick Clean iz kapsule Quick Clean s pomoću drške.		
		
3 Izlijte preostalu tekućinu u odvod i reciklirajte prazan spremnik u skladu s lokalnim propisima o otpadu.		
		
4 Postavite novi spremnik kapsule Quick Clean u kapsulu Quick Clean. Skenirajte QR šifru s lijeve strane ili posjetite web-mjesto www.philips.com/cleaning-cartridge kako biste naručili zamjenske spremnike kapsule Quick Clean.		

Spremanje

Napomena: Savjetujemo vam da aparat i nastavke ostavite da se osuše prije nego li ih spremite do sljedeće upotrebe.

- Uređaj pohranite u torbicu (ako je isporučena).
- Stavite zaštitni poklopac (ako je ispušten) na brijač kako biste ga zaštili od nakupljanja prljavštine.

- Alternativno, pohranite uređaj na postolje za punjenje (ako je isporučeno) ili u kapsulu Philips Quick Clean (ako je isporučena).

Kako se mijenjaju glave za brijanje?


Za maksimalne performanse brijanja, savjetujemo Vam da mijenjate glave za brijanje sveke dvije godine. Odmah zamijenite oštećene glave za brijanje. Uvijek mijenjajte glave za brijanje originalnim Philipsovima glavama za brijanje.

Zamjena glava za brijanje


- 1 Isključite aparat za brijanje.
- 2 Na jedinici za brijanje pritisnite gumb za otpuštanje i držač glave za brijanje uklonite s jedinice za brijanje.



- 3 Okrenite zaporne prstene suprotno od smjera kretanja kazaljki na satu i uklonite ih. Stavite ih sa strane na sigurno mjesto.

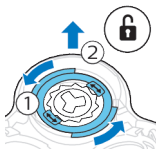


- 4 Uklonite glave za brijanje iz držača glave za brijanje. Kako biste izbjegli miješanje s novim glavama za brijanje, upotrebljavane glave odmah bacite.

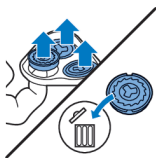


- 5 Stavite nove glave za brijanje u držač.




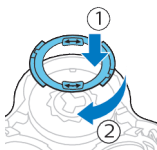

- 6 Zaporne prstene vratite na glave za brijanje i okrenite ih u smjeru kretanja kazaljki na satu kako biste ih ponovno pričvrstili.

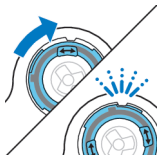

- Svaki prsten za pričvršćivanje ima dva proreza koji točno odgovaraju ispupčenjima na držaču glave za brijanje. Okrećite prsten u smjeru kazaljki na satu dok ne čujete klik koji označava da je prsten fiksiran.

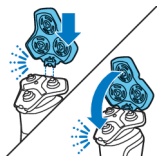

- 7 Umetnite zglob držača glave za brijanje u utor na vrhu jedinice za brijanje i jedinicu zatvorite.

Naručivanje dodatka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite **www.shop.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite distributeru tvrtke Philips. Možete također kontaktirati Philipsov korisnički centar u vašoj državi (za kontakt podatke, pogledajte brošuru s međunarodnim jamstvom).

Dostupni su sljedeći dodaci i rezervni dijelovi:

- SH91 Philips glave za brijanje
- CC12 spremnik za čišćenje, pakiranje od 2 kom
- CC13 spremnik za čišćenje, pakiranje od 3 kom
- CC16 spremnik za čišćenje, pakiranje od 6 kom

Napomena: Dostupnost nastavaka može varirati ovisno o državi.

Rješavanje problema

U ovom je poglavlju sažetak osnovnih problema uređaja s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem s dolje navedenim informacijama, posjetite

www.philips.com/support za popis najčešćih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar u vašoj državi.

Uređaj za brijanje

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne mogu povezati brijlač.	Niste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Vaš brijlač i pametni telefon još uvijek nisu upareni.	Uparite svoj brijlač i pametni telefon slijedeći upute u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspio.	Poništite uparivanje brijlača i pametnog telefona i pokušajte ih upariti ponovno.
	Pametni telefon ne može pronaći brijlač.	Provjerite je li u pametnom telefonu instalirana značajka Bluetooth 4.2 ili novija verzija.
		Provjerite je li Bluetooth aktiviran na vašem pametnom telefonu i je li isključeno putno zaključavanje na vašem brijlaču.
		Kako biste omogućili povezivanje Bluetoothom, pobrinite se da je udaljenost pametnog telefona od brijlača manja od jednog metra.
		Pobrinite se da je brijlač napunjen.
	Brijlač i pametni telefon već su bili upareni. Poništali ste samo uparivanje brijlača.	Idite u postavke za Bluetooth na svom pametnom telefonu. Provjerite je li uparivanje poništeno i na pametnom telefonu. Zatim ih ponovno pokušajte upariti.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Želim upotrebljavati brijač bez aplikacije.		Uređaj za brijanje ne morate povezivati sa svojim pametnim telefonom prije svakog brijanja. Uređaj za brijanje dobro funkcionira i bez aplikacije, iako nećete uživati u istim pogodnostima. Kako biste dobili prilagođene savjete za brijanje, pobrinite se da ih povežete barem jednom svakih 20 brijanja. Tako ćete sinkronizirati podatke o brijanju.
Aparat se ne uključuje kad pritisnem gumb za uključivanje/isključivanje.	Uređaj je još priključen na zidnu utičnicu. Zbog sigurnosnih razloga, uređaj se može koristiti samo bez kabela.	Isključite uređaj s napajanja i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da uključite aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.
	Putno zaključavanje je aktivirano.	Za deaktivaciju putnog zaključavanja gumb izbornika držite pritisnutim 3 sekunde.
	Aparat za brijanje je prljav ili oštećen do te mjere da motor ne može raditi.	Glave za brijanje temeljito očistite ili ih zamijenite.
Ovaj uređaj ne brije jednako dobro kao prije.	Glave za brijanje su oštećene ili istrošene.	Zamijenite glave za brijanje.
	Dlačice i prljavština ometaju rad glava za brijanje.	Temeljito očistite glave za brijanje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Voda curi iz donje strane uređaja.	Tijekom čišćenja, voda se može nakupiti između unutarnjeg kućišta i vanjske školjke uređaja.	To je normalno i bezopasno jer je sva elektronika zatvorena u posebnoj zabrtvljenoj jedinici za napajanje unutar uređaja.

Kapsula Philips Quick Clean

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Moj brijač nije čist nakon uporabe kapsule Philips Quick Clean.	Uklonili ste brijač prije završetka programa čišćenja.	Ostavite brijač u kapsuli Philips Quick Clean radi potpunog programa čišćenja. Svaki program čišćenja traje približno jednu minutu. Ikona čišćenja isključuje se po završetku programa čišćenja.
	Spremnik kapsule Philips Quick Clean treba zamijeniti.	Zamijenite spremnik kapsule Philips Quick Clean.
	Kapsula Philips Quick Clean je nagnuta.	Postavite kapsulu Philips Quick Clean na ravnu površinu.
Moja se kapsula Philips Quick Clean ne uključuje.	Kapsulu Philips Quick Clean pokreće motor brijača.	Postavite brijač unutar kapsule Philips Quick Clean. Uključite uređaj za brijanje.
	Brijač je ukopčan u zidnu utičnicu.	Iskopčajte brijač iz jedinice napajanja.
	Baterija brijača je prazna.	Napunite brijač prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

Moja se kapsula Philips Quick Clean prelijeva.

Redovito upotrebljavate kapsulu Philips Quick Clean nakon ispiranja brijaača, ali ne otesate višak vode.

Istresite suvišnu vodu nakon što ste svaki put isprali glave za brijanje prije stavljanja brijaača u kapsulu Philips Quick Clean.

Obrijali ste se gelom za brijanje ili pjenom i brijaač niste isprali prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

Temeljno isperite glave za brijanje prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

Daljnje upute

Daljnje upute i videozapise o brijaaču S9000 pronađite skeniranjem QR koda u nastavku ili posjetom web-mjesta **www.philips.com/myS9000shaver**



Recikliranje



- Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Prilikom odlaganja uređaja u otpad ugrađenu punjivu bateriju smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Prije uklanjanja baterije uređaj morate isključiti iz zidne utičnice, a baterija mora biti potpuno prazna.

Poduzmite sve sigurnosne mjere kad koristite alate za otvaranje uređaja i kad odlažete punjivu bateriju.

Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.

Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajni kratki spoj baterija, nemojte dopustiti da kontakti baterija dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Baterije nemojte zamatati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.

- 1 Ako je moguće, izvucite jedinicu za brijanje ili rezanje iz uređaja.
- 2 Ako se na kućištu uređaja nalaze vijci, uklonite ih odvijačem.
- 3 Uklonite vanjske ploče tako da umetnete ravni odvijač između rubova i zakrenete ga. Uklonite i dodatne vijke i/ili dijelove te odvojite ostale spojeve.
- 4 Ako se unutar uređaja nalazi jedinica za napajanje, uklonite je iz uređaja, prerežite žice i otvorite jedinicu za napajanje pomoću odvijača.
- 5 Zakrenite pločice baterije u stranu pomoću odvijača i uklonite punjivu bateriju.

Zaštitni znaci

Apple, logotip Apple, iPad i iPhone zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Bluetooth® žig i logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Philips Personal Care je pod licencom.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (09/02/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé