

ALWAYS HERE TO HELP YOU

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



User manual

YS524

PHILIPS

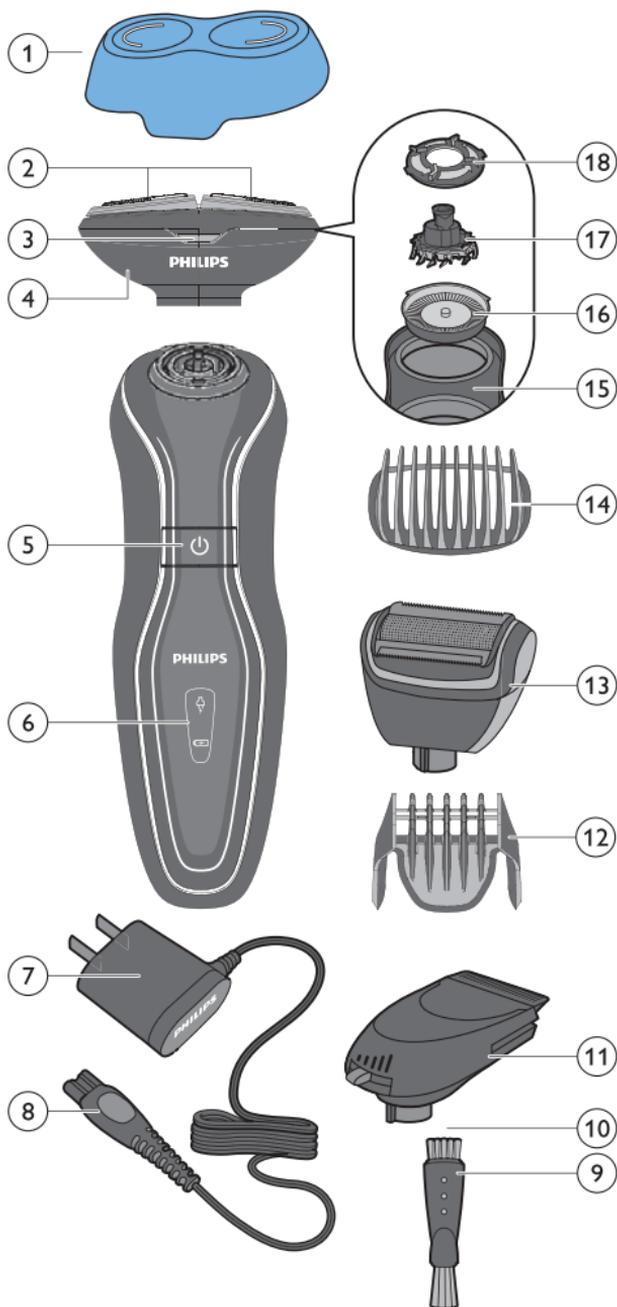


TABLE OF CONTENT

FRANÇAIS 4



INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site Web suivant : **www.philips.com/welcome**. Pour bénéficier de plus de fonctionnalités, vous pouvez acheter des accessoires clipsables sur le site Web **www.philips.com/shop**.

IMPORTANT

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ce que l'adaptateur ne soit pas en contact avec de l'eau.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.

**Avertissement**

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Tenez l'appareil, les accessoires et le chargeur hors de portée des enfants.
- Avant d'utiliser un accessoire, vérifiez toujours s'il n'est pas endommagé ou usé. Si l'accessoire est endommagé ou usé, ne l'utilisez pas : vous risqueriez de vous blesser. Remplacez d'abord l'accessoire endommagé (voir le chapitre « Remplacement »).

- Lorsque vous nettoyez l'appareil et les accessoires, veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

Attention

- Utilisez, chargez et conservez l'appareil et les accessoires à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Utilisez l'accessoire barbe uniquement pour tondre les poils du visage (barbe, moustache et favoris).
- Utilisez l'accessoire corps pour raser les poils des zones du corps situées en-dessous de la nuque. Ne l'utilisez pas pour raser les poils du visage ni les cheveux.
- Placez toujours le capot de protection sur le rasoir afin de protéger les têtes de rasoir lorsque vous êtes en voyage.
- Le corps de l'appareil et les accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de l'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer l'appareil et les accessoires.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.
- N'utilisez pas l'appareil, les accessoires ou le chargeur s'il(s) est/sont endommagé(s).
- Si le chargeur ou un accessoire est endommagé, il doit être remplacé uniquement par un chargeur ou un accessoire d'origine afin d'éviter tout accident.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.



Conformité aux normes

- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité. Il peut être utilisé dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l'eau courante en toute sécurité.
- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Général

- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

DESCRIPTION GÉNÉRALE (FIG. 1)

- 1 Coque de protection
- 2 Tête de rasoir
- 3 Boutons de déverrouillage de la tête de rasoir
- 4 Accessoire de rasage
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Afficheur
- 7 Adaptateur secteur
- 8 Petite fiche
- 9 Brossette de nettoyage
- 10 Sélecteur de hauteur de coupe
- 11 Accessoire tondeuse barbe (YS524 uniquement)
- 12 Sabot pour barbe (YS524 uniquement)
- 13 Accessoire tondeuse corps (YS524 uniquement)
- 14 Sabot pour corps
- 15 Support pour tête de rasoir
- 16 Grille
- 17 Lame
- 18 Anneau de fixation

AFFICHEUR

Indication de charge



- Quand l'appareil est en charge, le symbole de batterie commence à clignoter en vert. Si la batterie est faible ou vide, le symbole de batterie et le symbole de fiche commencent à clignoter alternativement en vert et en orange pendant les quelques premières minutes.

Indication de batterie entièrement chargée



- Lorsque la batterie est entièrement chargée, le symbole de batterie s'allume en vert et reste allumé.
- Si vous laissez l'appareil branché sur le secteur, le voyant s'éteint après 30 minutes.

Indication de batterie faible



- Lorsque la batterie est presque vide, le symbole de fiche commence à clignoter en orange.
- Lorsque vous éteignez l'appareil, le symbole de fiche continue à clignoter en orange pendant quelques secondes supplémentaires.

CHARGE

Une charge complète dure environ 60 minutes. Lorsque vous chargez l'appareil pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, chargez-le pendant 90 minutes.

Un appareil complètement chargé offre une autonomie de 40 minutes environ.

L'autonomie de l'appareil peut varier au fil du temps en fonction de vos habitudes d'utilisation et de nettoyage, de votre type de barbe et de l'utilisation ou non de gel ou de mousse de rasage.

Charge

Ne chargez jamais l'appareil dans un étui fermé ou dans l'emballage.

- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.
 - ▶ Le symbole de batterie sur l'appareil clignote pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (voir le chapitre 4).

Lorsque vous enlevez le chargeur de la prise secteur et laissez la petite fiche dans l'appareil, il se peut que l'appareil ne fonctionne pas pendant quelques secondes.

Charge rapide

La charge rapide est indiquée par le clignotement alternatif en vert et en orange du symbole de batterie et du symbole de fiche. Si le symbole de fiche ne clignote plus en orange après environ 5 minutes, cela signifie que l'appareil est suffisamment chargé pour une retouche.


UTILISATION DU RASOIR



Utilisez cet accessoire de rasage uniquement pour raser les poils du visage. Vous pouvez utiliser cet accessoire sur peau sèche ou humide avec du gel ou de la mousse à raser. N'utilisez pas cet accessoire pour raser les poils du corps ou les cheveux. Les différents accessoires de cet appareil sont conçus pour des types spécifiques de poils et les poils de votre visage diffèrent des poils de votre corps ou de vos cheveux.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur car cela pourrait provoquer un accident si vous vous rasez dans un environnement humide.

Fixation de l'accessoire de rasage

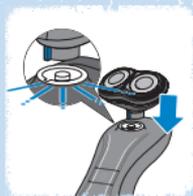


- 1 Assurez-vous que le rasoir est éteint.
- 2 Insérez la languette de l'accessoire de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil (1). Fixez ensuite l'accessoire de rasage sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (2).

Ne tournez pas l'accessoire de rasage pendant que vous le placez sur l'appareil.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) pendant une période de 3 semaines afin de permettre à votre peau de s'adapter au nouveau rasoir. Pendant cette période, utilisez exclusivement votre nouveau rasoir électrique et n'utilisez pas d'autres méthodes de rasage. Si vous utilisez différentes méthodes de rasage, votre peau aura plus de difficulté à s'adapter au nouveau système de rasage.

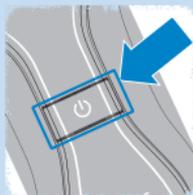


- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 2** Appliquez la tête de rasoir sur votre peau.

Pour un résultat optimal, déplacez l'appareil sur la peau en faisant des mouvements circulaires.

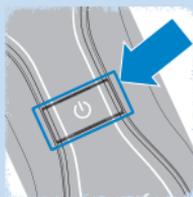

- 3** Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Rasage sur peau humide

Pour un meilleur rasage, vous pouvez également utiliser ce rasoir sur peau humide avec de la mousse ou du gel de rasage.

Pour vous raser avec de la mousse à raser ou du gel de rasage suivez les étapes ci-dessous :




- 1** Mouillez votre peau.



- 2** Appliquez de la mousse à raser ou du gel de rasage sur votre peau.



- 3** Rincez la tête de rasoir sous le robinet afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

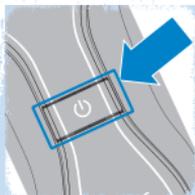

- 4** Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 5** Déplacez la tête de rasoir sur la peau en effectuant des mouvements rectilignes et circulaires.

Rincez la tête de rasoir sous l'eau régulièrement afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6** Séchez votre visage et rincez soigneusement la tête de rasoir avec une quantité d'eau suffisante après chaque utilisation. Veillez à rincer toute la mousse ou le gel de rasage présent(e) sur la tête de rasage (voir également le chapitre 9).

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE BARBE (Y5524 UNIQUEMENT)



Utilisez cet accessoire barbe uniquement pour tondre les poils du visage. N'utilisez pas cet accessoire pour raser les poils du corps ou les cheveux. Les différents accessoires de cet appareil sont conçus pour des types spécifiques de poils et les poils de votre visage diffèrent des poils de votre corps ou de vos cheveux.


Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur car cela pourrait provoquer un accident si vous vous rasez dans un environnement humide.

Fixation de l'accessoire barbe



- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Retirez l'accessoire de rasage de l'appareil.

Ne tournez pas l'accessoire de rasage pendant que vous le retirez de l'appareil.

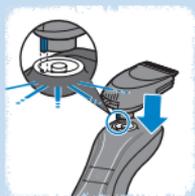


- 3 Insérez la languette de l'accessoire barbe dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil (1). Fixez ensuite l'accessoire barbe sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (2).

Utilisation de l'accessoire barbe avec sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe avec le sabot pour tondre votre barbe avec un réglage défini, mais également à différentes hauteurs de coupe. Les réglages de la hauteur de coupe sur l'accessoire barbe correspondent à la hauteur restante de votre barbe après la coupe. Vous pouvez choisir un réglage entre 1 et 4,5 mm.



- 1 Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe (1), puis poussez-le vers la gauche ou la droite (2) pour sélectionner le réglage de la hauteur de coupe souhaité.

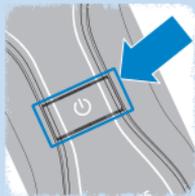

- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.




- 3 Vous pouvez maintenant mettre en forme votre barbe.

Assurez-vous que l'avant du sabot est entièrement en contact avec la peau et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Vous pouvez essayer différents sens de coupe : vers le haut, vers le bas ou perpendiculairement en fonction du sens de la pousse des poils.

Utilisation de l'accessoire barbe sans sabot

Vous pouvez utiliser l'accessoire barbe sans le sabot pour dessiner votre barbe ou les contours de votre barbe.

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire.

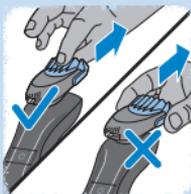

- 2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 3 Vous pouvez maintenant commencer à dessiner les contours votre barbe. Soyez prudent car l'accessoire barbe coupe les poils très près de la peau, à une hauteur de 1 mm.

Conseils de mise en forme

- Ne tondez pas une barbe ou une moustache humide. Les poils mouillés sont plus longs. Lorsque les poils seront secs, vous aurez peut-être l'impression de les avoir tondus à une hauteur trop courte.
- Un miroir mural de bonne taille est généralement indispensable. Un miroir grossissant pourrait également s'avérer utile, tout comme un miroir à trois faces.
- Afin que les deux côtés de votre visage soient équilibrés, vous trouverez peut-être plus facile de commencer près de l'oreille sur un côté et de tondre vers le bas jusqu'au menton. Répétez ensuite l'opération de l'autre côté.

Styles de barbe

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de styles de barbe que vous pouvez créer. Pour davantage de conseils sur la manière de créer ces styles de barbe, rendez-vous sur le site Web www.philips.com/selfexpression.

- Une barbe complète.
- Une barbe pleine courte.
- Une barbe en collier.
- Un bouc.
- Une barbe en ancre ou un demi-bouc.
- Une barbiche.
- Une barbe en anneau.
- Une fine moustache.
- Une moustache épaisse.
- Une barbe de trois jours.
- Des favoris.
- Aucune barbe du tout.

UTILISATION DE L'ACCESSOIRE CORPS (YS524 UNIQUEMENT)



Utilisez cet accessoire corps uniquement pour raser les poils du corps. Vous pouvez utiliser cet accessoire sur peau sèche ou humide pour raser les poils de toutes les zones du corps situées en-dessous de la nuque. N'utilisez pas cet accessoire pour raser les poils du visage ou les cheveux. Les différents accessoires de cet appareil sont conçus pour des types spécifiques de poils et les poils de votre corps diffèrent des poils de votre visage ou de vos cheveux. Lorsque vous utilisez la tondeuse sur des zones sensibles pour la première fois, prenez le temps de vous familiariser avec l'appareil. Votre peau doit également s'y habituer.

Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur car cela pourrait provoquer un accident si vous vous rasez dans un environnement humide.


Fixation de l'accessoire corps



1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2 Retirez l'accessoire de rasage de l'appareil.

Ne tournez pas l'accessoire de rasage pendant que vous le retirez de l'appareil.

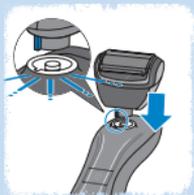

3 Insérez la languette de l'accessoire corps dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil (1). Fixez ensuite l'accessoire corps sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (2).

Fixation du sabot




- 1** Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2** Fixez le sabot sur l'appareil. Assurez-vous que les dents du sabot sont orientées dans le sens de déplacement de l'appareil.
 - Lorsque vous déplacez l'appareil vers vous, les dents doivent être orientées dans votre direction.
 - Lorsque vous déplacez l'appareil vers l'extérieur, les dents doivent être orientées à distance.

Tondeuse

Si la longueur des poils à raser est supérieure à 10 mm, tondez-les d'abord avec le sabot à une longueur de 3 mm. Il vous sera plus facile de les raser ensuite.

Sabot	Hauteur obtenue
1	3 mm

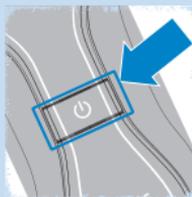


- 1** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.




- 2** Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.

Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours en contact avec la peau.

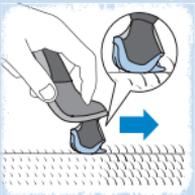

Rasage du corps

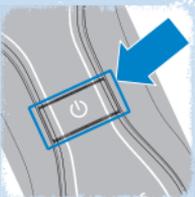


- 1** Si un sabot se trouve sur le rasoir, retirez-le.
- 2** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



- 3** Placez l'accessoire corps sur la peau.
- 4** Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils avec une main, tout en exerçant une légère pression sur la peau avec l'autre main.

Veillez à ce que l'accessoire corps soit toujours en contact avec la peau.

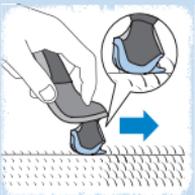

- 5** Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt

Conseils de tonte et de rasage

- Tendez la peau avec votre main libre pour redresser les poils.
- Veillez à ce que l'accessoire corps soit toujours en contact avec la peau.
- Vous obtenez de meilleurs résultats si vous utilisez le rasoir sur une peau ou des poils secs.
- Vous pouvez utiliser l'appareil pour vous raser sous la douche ou dans la salle de bain. Pour garantir une glisse optimale, appliquez de la mousse à raser ou du gel douche sur votre peau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer le rasoir et ses accessoires.

Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.

Remarque : Pour éviter toute inflammation de la peau, il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil avec soin.

- Nettoyez l'appareil et les accessoires après chaque utilisation pour éviter d'encrasser et de bloquer le rasoir.
- Nettoyez régulièrement les têtes de rasoir avec le spray Philips Shaving Head Cleaning (HQ110) pour garantir des performances de rasage optimales.
- Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Ne nettoyez pas un accessoire avec un chiffon.

Nettoyage de la tête de rasoir




- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Rincez l'accessoire de rasage à l'eau chaude.

Vous pouvez également nettoyer la tête de rasoir avec la brosse de nettoyage fournie.



- 3 Après avoir rincé l'appareil sous le robinet, maintenez-le à la verticale pendant 10 à 15 secondes afin de permettre à l'eau de s'écouler par la partie inférieure.
- 4 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'accessoire de rasage (1) et retirez la tête de rasoir de l'accessoire de rasage (2).

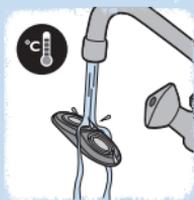

- 5 Maintenez la tête de rasoir sous le robinet d'eau chaude pendant 30 secondes.

Vous pouvez également nettoyer la tête de rasoir avec la brosse de nettoyage fournie.

- 6 Secouez la tête de rasoir pour éliminer l'excès d'eau et laissez-la sécher.

Ne séchez jamais la tête de rasoir à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasoir.



- 7 Remettez la tête de rasoir sur l'accessoire de rasage.


Méthode de nettoyage en profondeur



- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'accessoire de rasage (1) et retirez la tête de rasoir de l'accessoire de rasage (2).



- 3 Pour déverrouiller l'anneau de fixation orange, tournez-le dans le sens des flèches indiquées dans et sur l'anneau de fixation.

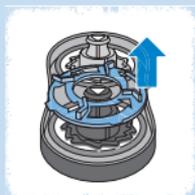


- 4 Retirez l'anneau de fixation du support pour tête de rasoir.



- 5 Retirez la lame et la grille.

Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois car elles sont assemblées par paires. Si par erreur vous ne placez pas une lame dans la bonne grille, il pourrait falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

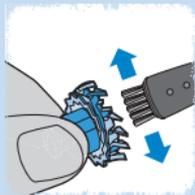

- 6 Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage fournie.



7 Nettoyez l'intérieur de la grille.



8 Après le nettoyage, remplacez la grille dans le support pour tête de rasoir. Assurez-vous que les deux ailes s'encastrent parfaitement dans les encoches du support pour tête de rasoir.



9 Remplacez la lame dans la grille en orientant le bloc tondeuse vers le bas.

10 Remplacez l'anneau de fixation sur le support pour tête de rasoir (1). Pour refixer l'anneau de fixation, tournez-le dans le sens inverse des flèches indiquées dans et sur l'anneau de fixation (2).


Assurez-vous que l'anneau de fixation est correctement fixé. Les quatre ailes de l'anneau de fixation doivent être situées exactement sous les encoches du support pour tête de rasoir.



11 Remplacez la tête de rasoir sur l'accessoire de rasage.


Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez si vous avez correctement positionné les têtes de rasoir et si les anneaux de fixation sont correctement fixés.

Nettoyage de l'accessoire corps

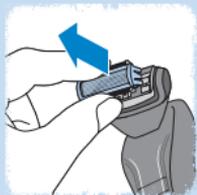

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Si le sabot se trouve toujours sur le rasoir, retirez-le.

Vous pouvez pousser le sabot hors de l'appareil ou le tirer, en fonction de son positionnement sur l'appareil.

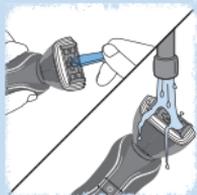


- 3 Retirez la grille de l'accessoire corps de l'appareil.
- 4 Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer l'intérieur de l'accessoire corps ou rincez l'intérieur sous le robinet.




- 5 Rincez la grille de l'accessoire corps sous le robinet.
- 6 Secouez la grille de l'accessoire corps pour éliminer l'excès d'eau et replacez-la dans l'accessoire.

Nettoyage de l'accessoire barbe

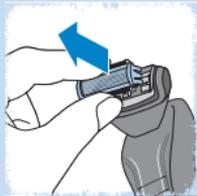

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez le sabot de l'accessoire barbe.

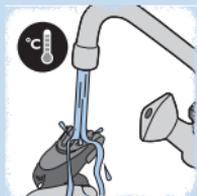

- 3 Rincez l'accessoire barbe et le sabot séparément sous un robinet d'eau chaude pendant un certain temps.
- 4 Tous les six mois, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse.

RANGEMENT



Remarque : Assurez-vous que l'appareil et les accessoires sont secs avant de les ranger.

- 1 Placez le capot de protection sur le rasoir après utilisation pour éviter tout dommage et pour éviter que les saletés ne s'accumulent dans les têtes de rasoir.

REPLACEMENT

Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir tous les deux ans. Remplacez-les également dès qu'elles sont endommagées.

Remplacez les têtes de rasoir uniquement par les têtes de rasoir Philips RQ32 d'origine. Voir également le chapitre « Commande d'accessoires ».



- 1 Éteignez le rasoir.
- 2 Appuyez sur les boutons de déverrouillage de l'accessoire de rasage et retirez la tête de rasoir de l'accessoire de rasage.




- 3 Pour déverrouiller l'anneau de fixation orange, tournez-le dans le sens des flèches indiquées dans et sur l'anneau de fixation.



4 Retirez l'anneau de fixation de la tête de rasoir.

5 Retirez les têtes de rasoir usagées, puis insérez les nouvelles.

Veillez à ce que les deux ailes des têtes de rasoir s'encastrent parfaitement dans les encoches.

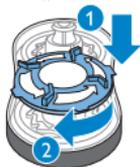

6 Remplacez l'anneau de fixation sur la tête de rasoir (1). Pour refixer l'anneau de fixation, tournez-le dans le sens inverse des flèches indiquées dans et sur l'anneau de fixation (2).

Assurez-vous que l'anneau de fixation est correctement fixé. Les quatre ailes de l'anneau de fixation doivent être situées exactement sous les encoches de la tête de rasoir.



7 Remplacez la tête de rasoir sur l'accessoire de rasage.

Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez si vous avez correctement positionné les têtes de rasoir et si les anneaux de fixation sont correctement fixés.

COMMANDE D'ACCESSOIRES

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre boutique en ligne à l'adresse **www.shop.philips.com/service**. Si la boutique en ligne n'est pas disponible dans votre pays, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale.

Les accessoires suivants sont disponibles :

- Têtes de rasoir Philips RQ32
- Grille pour accessoire corps Philips BG2000
- Accessoire corps YS512
- Accessoire barbe Philips YS511
- Spray Philips Shaving Head Cleaner HQ110

Pour les sabots de recharge, visitez également le site Web **www.shop.philips.com/service**.

ENVIRONNEMENT



- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.




- La batterie intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui se chargera de l'opération en veillant à le faire dans le respect de l'environnement.


Retrait de la batterie

Retirez la batterie uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée lorsque vous la retirez.


Soyez prudent car les languettes des batteries sont coupantes.

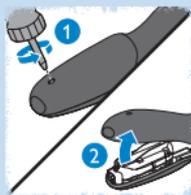


1 Desserrez la vis du panneau arrière du rasoir à l'aide d'un tournevis (1) et enlevez le panneau arrière (2).

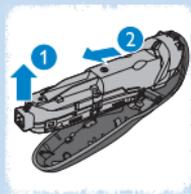

2 Écartez les crochets et retirez le bloc d'alimentation.

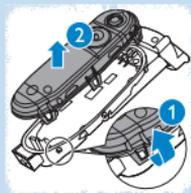

3 Cassez les accroches (1) et enlevez le panneau avant du bloc d'alimentation (2).

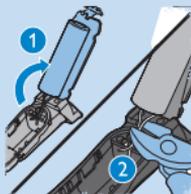

4 Sortez le support de la batterie (1) et coupez les fils de la batterie à l'aide d'une pince coupante (2).

5 Retirez la batterie rechargeable.

GARANTIE ET SERVICE

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limites de la garantie

Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

DÉPANNAGE

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est branché sur le secteur.	Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé directement sur secteur.	Débranchez l'adaptateur de la prise secteur et la petite fiche du rasoir. Vous pouvez maintenant rallumer l'appareil.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasoir. Reportez-vous au chapitre « Remplacement ».
	Les têtes de rasoir sont sales.	Nettoyez les lames et les grilles à l'aide de la brosette de nettoyage fournie. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
	Les têtes de rasoir sont bloquées par de longs poils.	Nettoyez les lames et les grilles à l'aide de la brosette de nettoyage fournie. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
	La mousse ou le gel de rasage s'est accumulé(e) dans les têtes de rasoir.	Rincez soigneusement les têtes de rasoir avec une quantité d'eau suffisante.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	La batterie rechargeable est vide.	Rechargez la batterie. Reportez-vous au chapitre « Charge ».
	La température de l'appareil est trop élevée. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas.	Laissez l'appareil refroidir. Dès que la température de l'appareil est suffisamment basse, vous pouvez le rallumer.
	Lorsque vous enlevez l'adaptateur de la prise secteur et laissez la petite fiche dans l'appareil, l'appareil ne fonctionne pas pendant quelques secondes.	Retirez la petite fiche de l'appareil.
Ma peau est irritée après l'avoir rasée.	Votre peau a besoin de temps pour s'habituer au système de rasage Philips.	Il est possible que votre peau soit irritée pendant les 2 à 3 premières semaines d'utilisation. Passé ce temps d'adaptation, les irritations disparaissent généralement.

Problème	Cause possible	Solution
	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasoir. Reportez-vous au chapitre « Remplacement ».
La vitesse de rotation des têtes de rasoir est plus lente que d'habitude.	Il y a trop de saletés dans les têtes de rasoir.	Nettoyez les têtes de rasoir. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
	La batterie rechargeable est faible.	Rechargez la batterie. Reportez-vous au chapitre « Charge ».
Les têtes de rasoir ne restent pas en place.	Vous n'avez pas fixé les anneaux de fixation correctement.	L'anneau de fixation est correctement fixé lorsque ses quatre ailes sont situées exactement sous les encoches du support pour tête de rasoir.

Problème	Cause possible	Solution
Lorsqu'il est entièrement chargé, l'appareil a une autonomie de moins de 40 minutes.	Si vous avez une barbe fournie, l'autonomie de rasage peut être inférieure à 40 minutes. Le nombre de minutes d'autonomie peut aussi varier au fil du temps en fonction des habitudes d'utilisation et de nettoyage ainsi que du type de barbe.	
Les résultats de rasage et/ou de tonte ne sont pas satisfaisants.	Vous utilisez l'appareil de manière incorrecte.	Suivez les instructions du chapitre « Utilisation ».
	Les têtes de rasoir sont sales.	Nettoyez les têtes de rasoir. Reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
	La batterie est presque déchargée.	Rechargez la batterie. Reportez-vous au chapitre « Charge ».
	Vous n'avez pas fixé le sabot correctement.	Retirez le sabot et fixez-le à nouveau.
	Si vous tondez des poils très frisés, il se peut que le sabot ne puisse pas les lisser correctement.	Lissez les poils manuellement pendant la tonte.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.5433.1