

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8183

HP8182


HP8181

HP8180



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

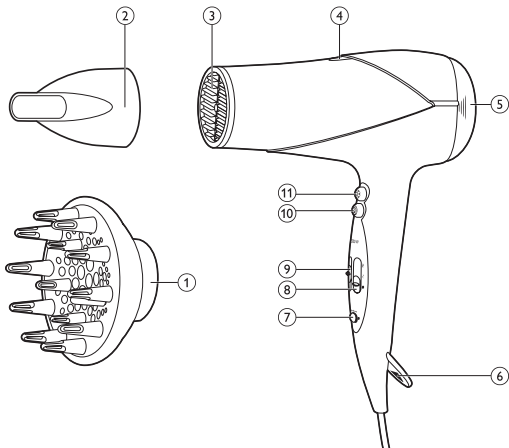

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti Philips siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso arti vandens.
- Naudodami prietaisą vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Arti esantis vanduo kelia grėsmę, net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, į oro įleidimo groteles neikiškite metalinių daiktų.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo grotelių.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba tų, kurių „Philips“ nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.



- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Kai prietaisas perkaista, jis išsijungia automatiškai. Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį kelioms minutėms, kad atvėstų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar groteles neužkimštos pūkeliais, plaukais ir pan.

Triukšmo lygis: $L_c = 83 \text{ dB [A]}$

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine mokslinė informacija, jis yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.



2 Išdžiovinkite plaukus

1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

- Kruopščiam džiovinimui prijunkite antgalį (②) prie džiovintuvo (③).
- **Tik HP8182/83:** Norėdami sukurti didesnes garbanas ir stangrų stilių, prijunkite purenimo šepetį (①) prie džiovintuvo (③).
- Norėdami nuimti priedą, traukite jį nuo plaukų džiovintuvo.

- 2 Nustatykite oro srauto jungiklį (⑨) ties **I**, jei norite silpno oro srauto ir lengvo modeliavimo arba ties **II**, jei norite stipraus oro srauto ir greito džiovinimo. Paspauskite turbo mygtuką (⑩) papildomam oro srautui.
- 3 Nustatykite temperatūros jungiklį (⑧) ties **2**, jei norite karšto oro srauto, **3**, jei norite šilto oro srauto arba **4**, jei norite vėsiausio oro srauto. Paspauskite vėsiausio oro srauto mygtuką (⑪), jei norite vėsio oro srauto užfiksuoti šukuoseną.
- **Tik HP8181/83:** Prietaise įrengta jonų funkcija, suteikianti papildomo žvilgesnio ir sumažinanti garbanojimąsi.
 - ↳ Veikiant šiai funkcijai, galite pajusti specifinį kvapą. Tai normalu. Kvapas susidaro dėl jonų generacijos.
 - ↳ **Tik HP8181:** Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia ir jonizavimo funkcija.
 - ↳ **Tik HP82/83:** Norėdami įjungti arba išjungti jonizavimo funkciją, nustatykite jonizavimo funkcijos jungiklį ties **I** arba ties **O** (⑦).
 - ↳ Jei ši funkcija įjungta, užsidega jonizavimo lemputė (④).
 - **Tipui HP8182/83 su purenimo šepečiu:**
 - ↳ Norėdami pakelti šaknis, įstatykite dyglius į plaukus ir atlikite sukamus judesius.
 - ↳ Ilgiems plaukams: paskleiskite sruogas ant šepečio viršaus arba braukite plaukus šepečio dygliais žemyn.
 - ↳ Norėdami sumodeliuoti garbanotus arba banguotus plaukus, palaikykite šepetį 10-15 cm nuotolyje ir leiskite plaukams pamažu išdžiūti.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes (⑤), nuimkite groteles nuo prietaiso oro įleidimo angos.
 - ↳ Norėdami nuimti oro įleidimo angos groteles, abiejų rankų nykščiais tuo pačiu metu paspauskite groteles kairėje ir dešinėje pusėje, patraukę nuimkite jas nuo prietaiso.


↳ Norėdami vėl uždėti oro įleidimo angos groteles, abiejų rankų nykščiais tuo pačiu metu paspauskite groteles kairėje ir dešinėje pusėje, paspaudę pritvirtinkite jas prie prietaiso.

4 Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste.

5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑥).

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

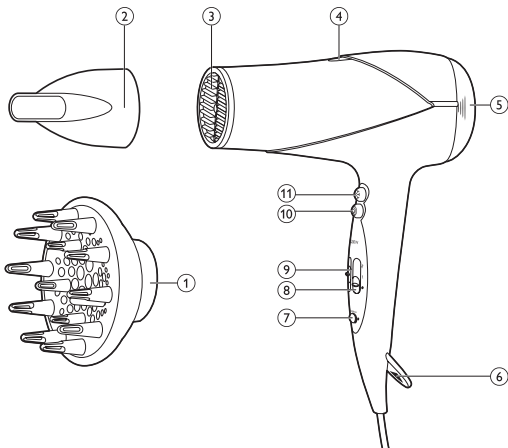

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20951



100% recycled paper
100% papier recyclé

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8309/00


HP8310/00



LT

Vartotojo vadovas

PHILIPS

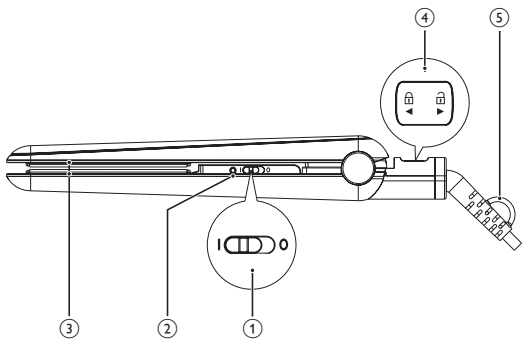

Lietuviškai

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, po naudojimo išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes arti esantis vanduo kelia pavojų net ir išjungus prietaisą.
- PERSPĖJIMAS: nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus ar dalis, garantija nustos galioti.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo plokštelės gali išsitepti.



- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.
- Tik HP8310: Nekiškite metalinių daiktų prie jonų išleidimo angos.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine mokslinė informacija, yra saugus naudoti.

Aplinka

Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką



2 Plaukų tiesinimas

- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- 2 Pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (①) į padėtį **I**, kad įjungtumėte prietaisą.
 - ↳ Užsidegs maitinimo indikatorius (②).
 - ↳ Po 30 sekundžių prietaisas įkais.

↳ **Tik HP8310:** Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia ir jonizavimo funkcija. Ši funkcija suteikia plaukams blizgesio ir sumažina plaukų įsielektrinimą. Kai funkcija įjungta, galite pajusti tam tikrą kvapą arba spragsėjimą. Šis kvapas ir garsas atsiranda dėl jonizacijos - tai normalu.

- 3 Norėdami atrakinti prietaisą paslinkite užraktą (④).
- 4 Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.
- 5 Įdėkite ją tarp tiesinimo žnyplių (③) ir suspauskite rankenas.
- 6 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn (maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite, kad plaukai nenudegtų.
 - Norėdami sumodeliuoti sruogas, pasukite tiesintoją pusę apsisukimo į vidų (arba į išorę), kai pasieksite plaukų galiukus. Palaikykite tiesinimo įtaisą toje pačioje padėtyje 2-3 sekundes, tada jį atleiskite.
- 7 Po 20 sekundžių pakartokite 6 veiksmą, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.

8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 4 iki 7.

Po naudojimo:

- 1 prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Prietaisą ir tiesinimo žnyples valykite drėgna šluoste.
- 4 Užfiksuokite tiesinimo žnyples (④).
- 5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos (⑤)

3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22222



100% recycled paper
100% papier recyclé