


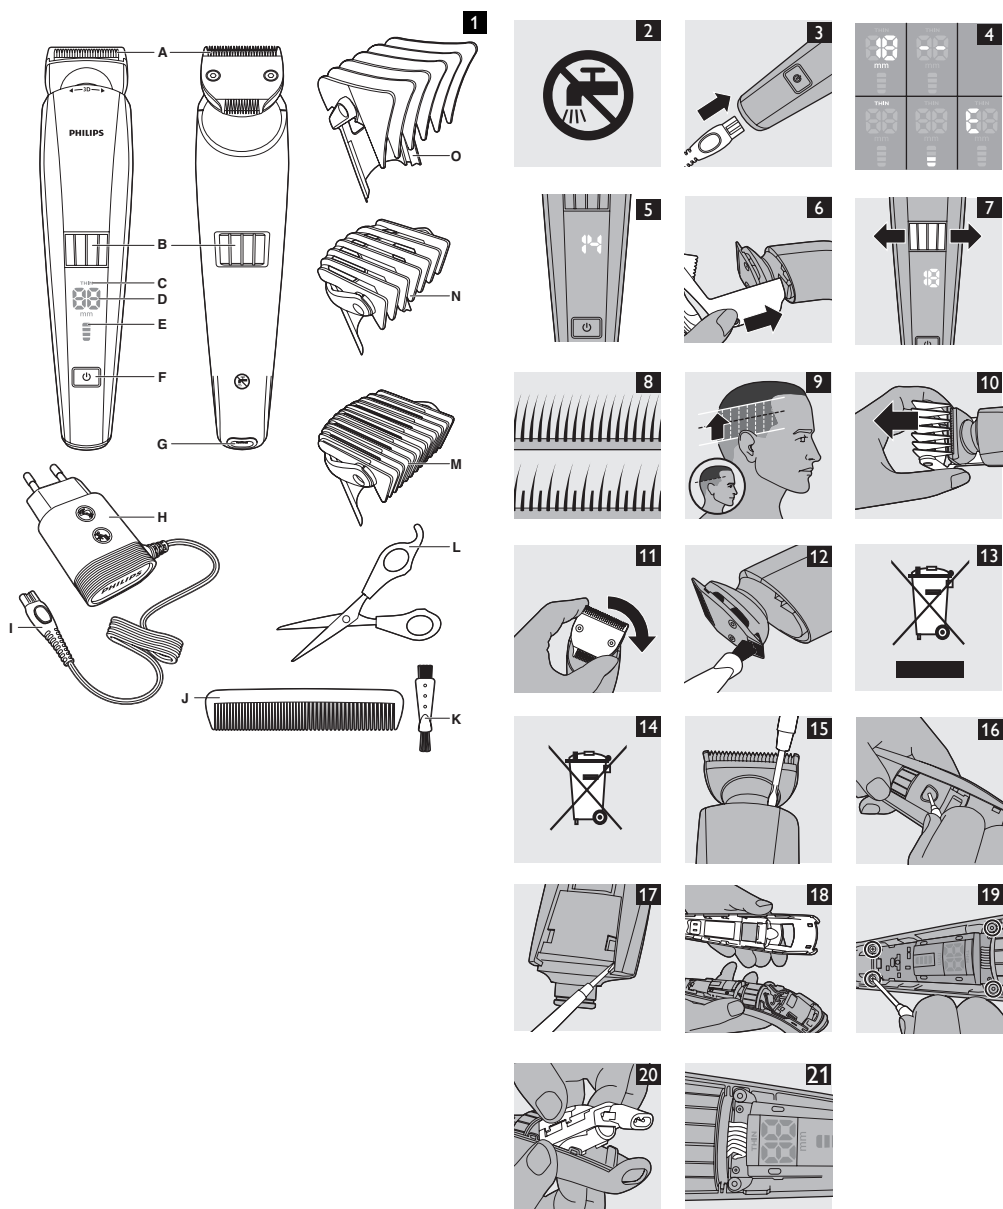

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Your new Philips hair clipper has 3D contour-following clipping combs, an integrated precision trimmer and a special hair thinning comb.

General description (Fig. 1)

- A** Cutting unit with regular trimmer and precision trimmer
 - B** Hair length adjustment ring
 - C** Thinning comb indicator
 - D** Hair length setting indicator
 - E** Charge level indicator
 - F** On/off button
 - G** Socket for appliance plug
 - H** Adapter
 - I** Appliance plug
 - J** Styling comb
 - K** Cleaning brush
 - L** Scissors
 - M** Hair thinning comb
 - N** Small hair clipping comb (3-22mm)
 - O** Large hair clipping comb (23-42mm)
- Not shown: Storage case

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter and on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap (Fig. 2).
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use a damaged adapter.
- If the adapter, the cutting unit or one of the clipping combs is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not charge the appliance in a pouch or cassette.
- Do not use the appliance if one of the clipping combs, the thinning comb or the cutting unit is damaged or broken, as this may cause injury.
- This appliance is only intended for clipping human scalp hair. Do not use it for any other purpose.

General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of 15 volts.
- Noise level: Lc = 70 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Charging

Fully charging the appliance takes approx. 1 hour. A fully charged appliance has a cordless clipping time of up to 1 hour.

- 1** Make sure the appliance is switched off.

- 2** Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 3).

- 3** Insert the adapter into the wall socket.

- ▶ When you start charging the empty appliance, the bottom segment of the charge level indicator flashes orange. When the battery contains enough power for one clipping session of approx. 10 minutes, the bottom segment starts flashing blue.
- ▶ First the bottom segment of the charge level indicator flashes blue, then the second segment and so on, until the appliance is fully charged.
- ▶ When the appliance is fully charged, all segments of the charge level indicator light up blue continuously.
- ▶ If the fully charged appliance is still connected to the mains after approx. 1 hour, the segments of the charge level indicator go out.

Battery low

When the battery is almost empty (when there are approx. 10 clipping minutes left), the bottom segment of the charge level indicator turns orange.

When you switch off the appliance, the bottom segment of the charge level indicator flashes for a few seconds.

Optimising the lifetime of the rechargeable battery

- After you have charged the appliance for the first time, do not recharge it between clipping sessions. Continue using it and recharge it only when the battery is (almost) empty.
- Do not keep the appliance plugged in continuously.

Corded clipping

When the rechargeable battery is empty, you can also run the appliance from the mains.

To use the hair clipper connected to the mains:

- 1** Switch off the hair clipper and connect it to the mains.
- 2** Wait a few seconds and then switch on the appliance.

Using the appliance

Display indications

The display is activated when you press the on/of button and when you turn the length adjustment ring.

- During clipping, the display provides the following information: (Fig. 4)
- ▶ The selected hair length (i.e. the remaining hair length after clipping) in millimetres.
- ▶ '...' when no comb is attached to the appliance
- ▶ 'THIN' when the thinning comb is attached to the appliance
- ▶ The remaining battery charge.
- ▶ 'E' if the cutting unit is blocked.

Clipping with the small and large clipping comb

Make sure you use the right comb. If you use the thinning comb instead of the small or large clipping comb, only part of the hairs will be cut.

Select the small or large clipping comb, depending on the desired hair length.

- The hair length settings are indicated in millimetres on the display of the appliance. The settings correspond to the remaining hair length after cutting (Fig. 5).
- The small clipping comb cuts hair to a length between 3mm and 22mm in steps of 1mm.
- The large clipping comb cuts the hair to a length between 23mm, and 42mm in steps of 1mm.

- 1** Slide the comb into the slot in the appliance ('click') (Fig. 6).
- 2** To set the comb to the desired hair length setting, turn the hair length adjustment ring to the left or to the right (Fig. 7).
- ▶ The display shows the selected hair length.
- 3** Switch on the appliance.

Tips

- We advise you to start clipping at the highest setting of the large clipping comb and to reduce the hair length in small steps until you reach the desired hair length.
- If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb and blow and/or shake the hair out of it. Removing the comb does not change the set hair length setting.

- Write down the hair length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

Clipping with the thinning comb

Make sure you use the right comb. If you use the small or large clipping comb instead of the thinning comb, all the hair will be clipped at the same length.

- The thinning comb cuts hair to a length between 3mm and 22mm in steps of 1mm.
- With the thinning comb, you can give your haircut a natural look and it allows you to create a smooth transition between two different hair lengths.
- The thinning comb cuts only half of the hair that enters the comb, which results in a natural look (Fig. 8).

Thinning an entire haircut

We advise you not to use the thinning comb for very short haircuts.

- 1** Slide the thinning comb into the slot in the appliance ('click') (Fig. 6).
- 2** Set the thinning comb to a lower setting than the one you just used for the small or large clipping comb to create the haircut.

How much lower the setting for the thinning comb should be depends on your hairstyle and hair length. However, never use the thinning comb at a setting that is lower than half the setting you used to create the haircut. For example, if you used the large clipping comb at 30mm to create the haircut, do not use the thinning comb at a setting lower than 15mm.

- 3** Switch on the appliance.
- 4** Move the thinning comb through the hair.

Make sure the thinning comb only touches each spot once, otherwise it cuts all the hair to the set hair length.

Creating a smooth transition between two hair lengths

If you have cut your hair to two different lengths, you can use the thinning comb to create a smooth transition between these two lengths.

- 1** Slide the thinning comb into the slot in the appliance ('click') (Fig. 6).
- 2** Set the thinning comb to a hair length setting that is halfway between the two hair length settings you used to create the haircut.

For instance, if you have cut top part of the haircut to a length of 20mm and the bottom part of the haircut to a length of 10mm, set the thinning comb to 15mm.

- 3** Move the thinning comb upwards through the transition between the two lengths (Fig. 9).

Make sure the thinning comb only touches each spot once, otherwise it cuts all the hair to the set hair length.

Clipping without comb

You can use the clipper without comb to contour the neckline, the area around the ears and sideburns. The comb keeps the cutting unit at a certain distance from your head. This means that, if you use the clipper without comb, your hair is cut off very close to the skin.

- 1** To remove the comb, pull it off the appliance (Fig. 10).
Never pull at the flexible top of the comb. Always pull at the bottom part.
- 2** Switch on the appliance.
- 3** Hold the appliance with the cutting unit pointing upwards and make downward strokes with the regular trimmer (the broad side of the cutting unit).

Be careful, the trimmer removes every hair it touches.

Using the precision trimmer

The precision trimmer is only half as wide as the regular trimmer. It therefore allows more precise contouring of the neckline, the area around the ears and sideburns.

- 1** To use the precision trimmer, simply turn the cutting unit 180° until the precision trimmer points towards the front of the appliance (Fig. 11).

Note: You can also turn the cutting element 90° clockwise or anticlockwise if this makes it easier to trim certain areas.

- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the appliance with the cutting unit pointing upwards and make downward strokes with the precision trimmer (the narrow side of the cutting unit).

Be careful, the trimmer removes every hair it touches.

Cleaning

Clean the appliance every time you have used it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Only clean the appliance and the adapter with the cleaning brush supplied.

Note: This appliance does not need any lubrication.

- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
- 2 Pull the comb off the appliance (Fig. 10).
- 3 Clean the cutting unit with the cleaning brush supplied. Also brush away any hairs that have collected in the openings under the cutting unit (Fig. 12).

*Note: If the cutting unit falls off the appliance, you can reattach it. Place the cutting unit back onto the appliance and press it down until you hear it lock into position with **TWO** clicks.*

Storage

- 1 Put the appliance in the storage case supplied.
- 2 Store the appliance in a safe and dry place.

Note: Do not store the appliance while it is still connected to the mains.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. (Fig. 13)
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way (Fig. 14).

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

Do not connect the appliance to the mains again after you have opened it.

- 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.
- 2 Pull the cutting unit off the appliance.
- 3 To remove the front panel, insert a screwdriver between the front panel and the appliance (Fig. 15).
- 4 Undo the screw behind the front panel (Fig. 16).
- 5 Insert a screwdriver between the front housing and the back housing of the appliance (Fig. 17).
- 6 Remove the entire front housing (Fig. 18).
- 7 Undo the four screws that fasten the printed circuit board (Fig. 19).
- 8 Pull out the printed circuit board with rechargeable battery (Fig. 20).
- 9 Cut the wires that connect the printed circuit board with rechargeable battery to the motor (Fig. 21).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Su nuevo cortapelos de Philips incluye peines-guía 3D que se adaptan a los contornos, un recortador de precisión integrado y un peine especial de vaciado de cabello.

Descripción general (fig. 1)

- A** Unidad de corte con recortador normal y recortador de precisión
 - B** Aro de ajuste de longitud del pelo
 - C** Indicador de peine de vaciado
 - D** Indicador de posición de longitud de pelo
 - E** Indicador del nivel de carga
 - F** Botón de encendido/apagado
 - G** Toma para la clavija del aparato
 - H** Adaptador de corriente
 - I** Clavija del aparato
 - J** Peine de peluquería
 - K** Cepillo de limpieza
 - L** Tijeras
 - M** Peine de vaciado de cabello
 - N** Peine-guía pequeño (3 - 22 mm)
 - O** Peine-guía grande (23 - 42 mm)
- Estuche (no se muestra)

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Asegúrese de que el adaptador no se moje.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el adaptador y en el propio aparato se corresponde con el voltaje de red local.
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.

Precaución

- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo (fig. 2).
- Utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 15 °C y 35 °C.
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- No utilice un adaptador dañado.
- Si el adaptador, la unidad de corte o alguno de los peines-guía están dañados, sustitúyalos siempre por otros del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- No cargue el aparato dentro de una funda o estuche.
- No utilice el aparato si alguno de los peines-guía, peine de rebajado o la unidad de corte están dañados o rotos, ya que podría ocasionar lesiones.
- Este aparato está ideado para cortar únicamente el pelo de la cabeza humana. No lo utilice con otra finalidad.

General

- El aparato está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
- El adaptador transforma la corriente de 100 - 240 voltios en un bajo voltaje de seguridad de 15 voltios.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Carga

La carga completa del aparato tarda aproximadamente 1 hora.

Un aparato completamente cargado proporciona un tiempo de corte sin cable de hasta 1 hora.

1 Asegúrese de que el aparato está apagado.

2 Inserte la clavija del aparato en el mismo (fig. 3).

3 Enchufe el adaptador a la toma de corriente.

• Cuando empiece a cargar el aparato descargado, el segmento inferior del indicador de nivel de carga parpadeará en naranja. Cuando la batería contenga energía suficiente para una sesión de corte de unos 10 minutos, el segmento inferior comenzará a parpadear en azul.

• En primer lugar, el segmento inferior del indicador de nivel de carga parpadea en azul, a continuación, el segundo segmento y así sucesivamente hasta que el aparato se carga por completo.

• Cuando el aparato esté totalmente cargado, todos los segmentos del indicador del nivel de carga se iluminarán en color azul de forma continua.

• Si el aparato completamente cargado permanece conectado a la red durante aproximadamente 1 hora, los segmentos del indicador de nivel de carga se apagan.

Batería baja

Cuando la batería está casi descargada (cuando quedan aproximadamente 10 minutos de corte), el segmento inferior del indicador de nivel de carga se ilumina en naranja.

Al apagar el aparato, el segmento inferior del indicador de nivel de carga parpadea durante unos segundos.

Cómo optimizar la vida útil de la batería recargable

- Después de haber cargado el aparato por primera vez, no vuelva a cargarlo entre corte y corte. Continúe utilizándolo y vuelva a cargarlo sólo cuando la batería esté (casi) vacía.
- No deje el aparato enchufado permanentemente.

Corte de pelo con el aparato enchufado a la red

Cuando la batería recargable esté descargada, puede utilizar el aparato enchufado a la red eléctrica.

Para utilizar el cortapelos enchufado a la red:

1 Apague el cortapelos y conéctelo a la red.

2 Espere unos segundos y encienda el aparato.

Uso del aparato

Indicaciones de la pantalla

El display se activa al pulsar el botón de encendido/apagado y al girar el aro de ajuste de longitud.

- Durante el corte, el display proporciona la siguiente información: (fig. 4)

• La longitud de pelo seleccionada (es decir, la longitud de pelo restante tras el corte) en milímetros.

• '...' cuando no hay ningún peine-guía colocado en el aparato.

• 'THIN' cuando el peine de vaciado está colocado en el aparato.

• La carga disponible en la batería.

• 'E' si la unidad de corte está bloqueada.

Corte de pelo con el peine-guía grande y el pequeño

Asegúrese de utilizar el peine-guía correcto. Si utiliza el peine de vaciado en lugar del peine-guía pequeño o el grande, sólo se cortará parte del pelo.

Seleccione el peine-guía grande o el pequeño en función de la longitud de pelo que desee.

- Las posiciones de longitud de corte están indicadas en milímetros en la pantalla del aparato y corresponden a la longitud del pelo una vez cortado (fig. 5).
- El peine-guía pequeño corta el pelo a una longitud de entre 3 mm y 22 mm en incrementos de 1 mm.
- El peine-guía grande corta el pelo a una longitud de entre 23 mm y 42 mm en incrementos de 1 mm.

1 Coloque el peine-guía en la ranura del aparato ("clíc") (fig. 6).

2 Para ajustar el peine-guía en la posición de longitud del pelo deseada, gire el aro de ajuste de longitud del pelo a la izquierda o a la derecha (fig. 7).

• La longitud del cabello seleccionada aparece en la pantalla.

3 Encienda el aparato.

Consejos

- Le aconsejamos que empiece a cortar el pelo con la posición más alta del peine-guía grande, y que vaya reduciendo la longitud del pelo poco a poco hasta llegar a la longitud deseada.
- Si se ha acumulado mucho pelo en el peine-guía, quítelo y sople o sacuda el pelo del mismo. Al quitar el peine-guía no se modifica la posición de longitud de corte que ha ajustado.
- Anote la posición de longitud de corte que ha utilizado para crear un determinado estilo de corte, como recordatorio para futuras ocasiones.

Corte de pelo con el peine de vaciado

Asegúrese de utilizar el peine-guía correcto. Si utiliza el peine-guía pequeño o el grande en lugar del peine de vaciado, todo el pelo se cortará a la misma longitud.

- El de vaciado corta el pelo a una longitud de entre 3 mm y 22 mm en incrementos de 1 mm.
- Con el peine de vaciado, puede darle un aspecto natural al corte de pelo y crear una transición suave entre dos longitudes diferentes.
- El peine de vaciado sólo corta la mitad del pelo que entra en él, con lo que obtendrá un resultado natural (fig. 8).

Vaciado del corte de pelo completo

Se recomienda no utilizar el peine de vaciado para cortes de pelo muy cortos.

1 Coloque el peine de vaciado en la ranura del aparato ("clíc") (fig. 6).

2 Ajuste el peine de vaciado en una posición más baja que la utilizada para el peine-guía pequeño o el grande al cortar el pelo.

El número de posiciones que se debe reducir el ajuste del peine de vaciado dependerá del estilo de corte y la longitud del pelo. Sin embargo, nunca deberá utilizar el peine de vaciado en una posición que esté por debajo de la mitad de la utilizada al cortar el pelo. Por ejemplo, si utilizó el peine-guía grande en la posición de corte de 30 mm, no utilice el peine de vaciado en una posición inferior a 15 mm.

3 Encienda el aparato.

4 Mueva el peine de vaciado por el pelo.

Asegúrese de que el peine de vaciado sólo toque cada zona una vez para evitar que corte todo el pelo a la longitud que ha ajustado.

Creación de una transición suave entre dos longitudes

Si se ha cortado el pelo a dos longitudes diferentes, puede utilizar el peine de vaciado para crear una transición suave entre ellas.

1 Coloque el peine de vaciado en la ranura del aparato ("clíc") (fig. 6).

2 Ajuste el peine de vaciado en una posición que se encuentre entre las dos utilizadas al cortar el pelo. Por ejemplo, si se ha cortado la parte superior del pelo a una longitud de 20 mm y la parte inferior a una longitud de 10 mm, ajuste el peine de vaciado en la posición de 15 mm.

3 Mueva el peine de vaciado hacia arriba por la transición entre las dos longitudes (fig. 9).

Asegúrese de que el peine de vaciado sólo toque cada zona una vez para evitar que corte todo el pelo a la longitud que ha ajustado.

Corte de pelo sin peine-guía

Puede utilizar el cortapelos sin el peine-guía para perfilar la línea del cuello, la zona alrededor de las orejas y las patillas.

El peine mantiene la unidad de corte a una distancia determinada de la cabeza. Esto quiere decir que si utiliza el cortapelos sin peine-guía, le cortará el pelo al ras.

1 Tire del peine-guía para sacarlo del aparato (fig. 10).

Nunca tire de la parte superior flexible del peine-guía.
Tire siempre de la parte inferior.

2 Encienda el aparato.

3 Sujete el aparato con la unidad de corte orientada hacia arriba y haga pasadas hacia abajo con el recortador normal (la parte ancha de la unidad de corte).

Tenga cuidado, ya que el recortador elimina todo el pelo que toca.

Uso del recortador de precisión

El recortador de precisión es la mitad de ancho que el recortador normal, por lo que permite perfilar la línea del cuello, la zona alrededor de las orejas y las patillas de forma más precisa.

1 Para utilizar el recortador de precisión, sólo tiene que girar la unidad de corte 180°, hasta que el recortador esté orientado hacia la parte frontal del aparato (fig. 11).

Nota: También puede girar el elemento de corte 90° en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario si esto le permite recortar determinadas zonas con más facilidad.

2 Encienda el aparato.

3 Sujete el aparato con la unidad de corte orientada hacia arriba y haga pasadas hacia abajo con el recortador de precisión (la parte estrecha de la unidad de corte).

Tenga cuidado, ya que el recortador elimina todo el pelo que toca.

■ Limpieza

Limpie siempre el aparato después de usarlo.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Limpie el aparato y el adaptador únicamente con el cepillo de limpieza que se suministra.

Nota: El aparato no necesita lubricación.

1 Asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado de la red eléctrica.

2 Tire del peine-guía para quitarlo del aparato (fig. 10).

3 Limpie la unidad de corte con el cepillo de limpieza incluido. Cepille también los pelos que se hayan acumulado en los orificios situados debajo de la unidad de corte (fig. 12).

*Nota: Si la unidad de corte se sale del aparato, puede volver a colocarla. Ponga de nuevo la unidad de corte en el aparato y presiónela hacia abajo hasta que oiga **DOS** clics, lo que significa que ha encajado en su lugar.*

■ Almacenamiento

1 Coloque el aparato en el estuche incluido.

2 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

Nota: No guarde el aparato mientras esté conectado a la red eléctrica.

■ Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. (fig. 13)
- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato y de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede quitar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips, donde la extraerán y se desharán de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente (fig. 14).

Cómo extraer la batería recargable

Quite la batería recargable sólo si está completamente descargada.

No conecte el aparato a la red eléctrica una vez que se haya abierto.

1 Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.

2 Quite la unidad de corte del aparato.

3 Para quitar el panel frontal, introduzca un destornillador entre dicho panel y el aparato (fig. 15).

4 Afloje el tornillo situado detrás del panel frontal (fig. 16).

5 Introduzca un destornillador entre la carcasa frontal y la carcasa posterior del aparato (fig. 17).

6 Quite toda la carcasa frontal (fig. 18).

7 Afloje los cuatro tornillos que sujetan el circuito impreso (fig. 19).

8 Saque el circuito impreso con la batería recargable (fig. 20).

9 Corte los cables que conectan el circuito impreso con la batería recargable al motor (fig. 21).

■ Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com** o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Il vostro nuovo regolacapelli Philips dispone di pettini 3D oscillanti, un rifinitore di precisione integrato e uno speciale pettine per sfoltire i capelli.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Blocco lame con rifinitore standard e rifinitore di precisione
 - B** Ghiera di regolazione della lunghezza dei capelli
 - C** Indicatore del pettine per sfoltire i capelli
 - D** Indicatore per l'impostazione della lunghezza dei capelli
 - E** Indicatore del livello di carica
 - F** Pulsante on/off
 - G** Presa per spinotto
 - H** Adattatore
 - I** Spinotto
 - J** Pettine per styling
 - K** Spazzolina per la pulizia
 - L** Forbici
 - M** Pettine per sfoltire i capelli
 - N** Pettine per sfoltire i capelli piccolo (3-22 mm)
 - O** Pettine per sfoltire i capelli grande (23-42 mm)
- Non illustrato: custodia

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Evitate assolutamente il contatto della spina con l'acqua.

Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione indicata sull'adattatore e sull'apparecchio corrisponda a quella locale.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Attenzione

- Non immergete l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi e non risciacquatelo sotto l'acqua corrente (fig. 2).
- Utilizzate, ricaricate e riponetelo l'apparecchio a una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'adattatore in caso di danneggiamenti.
- Se l'adattatore, il blocco lame o uno dei pettini regolacapelli risultano danneggiati, sostituiteli sempre con una parte di ricambio originale per evitare rischi.
- Non ricaricate l'apparecchio mentre è nella custodia o nella valigetta.
- Non utilizzate l'apparecchio se uno dei pettini regolacapelli, il pettine per sfoltire o il blocco lame risultano rotti o danneggiati, per evitare di ferirvi.
- Questo apparecchio è stato realizzato unicamente per tagliare i capelli delle persone. Non utilizzatelo per altri scopi.

Indicazioni generali

- L'apparecchio è provvisto di un selettore automatico di tensione ed è adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt.
- L'adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa di 15 volt.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio**Come ricaricare l'apparecchio**

La ricarica completa dell'apparecchio richiede circa 1 ora. Un apparecchio completamente carico ha un'autonomia di funzionamento di circa 1 ora.

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2** Inserite lo spinotto nell'apparecchio (fig. 3).
- 3** Inserite l'adattatore nella presa a muro.
 - Quando si inizia la ricarica dell'apparecchio, la prima tacchetta dell'indicatore del livello di carica lampeggia in arancione. Quando la batteria è abbastanza carica per una sessione di circa 10 minuti, la prima tacchetta inizia a lampeggiare in blu.
 - La prima tacchetta dell'indicatore del livello di carica lampeggia in blu, quindi la seconda e così via, finché l'apparecchio risulta completamente carico.
 - Quando l'apparecchio è completamente carico, tutte le tacchette dell'indicatore del livello di carica diventano blu fisse.
 - Se l'apparecchio completamente carico resta collegato alla corrente per circa 1 ora, le tacchette dell'indicatore del livello di carica si spengono.

Batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica (garantisce circa 10 minuti di funzionamento), la prima tacchetta dell'indicatore del livello di carica diventa arancione. Quando spegnete l'apparecchio, la prima tacchetta dell'indicatore del livello di carica lampeggia per pochi secondi.

Osservazioni per ottimizzare la durata della batteria ricaricabile

- Dopo aver caricato l'apparecchio per la prima volta, evitate di ricaricarlo fra un uso e l'altro. Continuate ad usarlo e ricaricarlo solo quando la batteria è (quasi) scarica.
- Non tenete l'apparecchio sempre collegato alla corrente.

Come tagliare i capelli con l'apparecchio collegato alla presa di corrente

Quando la batteria ricaricabile è scarica, l'apparecchio può essere utilizzato anche tramite alimentazione principale. Per usare il regolacapelli collegato alla presa di corrente:

- 1** Spegnetelo e collegatelo alla presa di corrente.
- 2** Attendete alcuni secondi, quindi accendete l'apparecchio.

Modalità d'uso dell'apparecchio**Indicazioni del display**

Il display viene attivato quando premete il pulsante on/off e quando ruotate la ghiera di regolazione della lunghezza.

- Durante il taglio, il display fornisce le seguenti informazioni: (fig. 4)
- La lunghezza dei capelli selezionata (cioè la lunghezza dei capelli dopo il taglio) in millimetri.
- "--" quando all'apparecchio non è collegato alcun pettine
- "THIN" quando all'apparecchio è collegato il pettine per sfoltire i capelli
- Il livello di carica restante.
- "E" se il blocco lame è bloccato.

Taglio con il pettine regolacapelli piccolo e grande

Assicuratevi di utilizzare il pettine adatto. Se utilizzate il pettine per sfoltire invece del pettine regolacapelli piccolo o grande, taglierete solo una parte dei capelli.

Selezionate il pettine regolacapelli piccolo o grande in base alla lunghezza dei capelli desiderata.

- Le impostazioni della lunghezza di taglio sono indicate in millimetri sul display dell'apparecchio. I valori riportati si riferiscono alla lunghezza dei peli dopo il taglio (fig. 5).
- Il pettine regolacapelli piccolo taglia i capelli alla lunghezza di 3 - 22 mm in incrementi di 1 mm.
- Il pettine regolacapelli grande taglia i capelli alla lunghezza di 23 - 42 mm in incrementi di 1 mm.

- 1** Fate scorrere il pettine nell'alloggiamento dell'apparecchio finché non scatta in posizione (fig. 6).

- 2** Per specificare l'impostazione della lunghezza dei capelli desiderata sul pettine, ruotate l'apposita ghiera a sinistra o a destra (fig. 7).

- Sul display viene visualizzata la lunghezza selezionata.

- 3** Accendete l'apparecchio.

Consigli

- Si consiglia di iniziare a tagliare i capelli con il pettine regolacapelli grande, riducendo progressivamente la lunghezza fino a ottenere il risultato desiderato.
- Se sul pettine si sono accumulati molti capelli, estraete il pettine e rimuoveteli. Estraendo il pettine non viene modificata la lunghezza impostata.
- prendete nota delle impostazioni di lunghezza utilizzate per realizzare un determinato taglio in modo da poterle riutilizzare in futuro.

Taglio con il pettine per sfoltire

Assicuratevi di utilizzare il pettine adatto. Se utilizzate il pettine regolacapelli piccolo o grande invece del pettine per sfoltire, tutti i capelli verranno tagliati alla stessa lunghezza.

- Il pettine per sfoltire taglia i capelli a una lunghezza di 3 - 22 mm in incrementi di 1 mm.
- Con il pettine per sfoltire, potete donare ai vostri capelli un aspetto naturale e creare un passaggio graduale tra due lunghezze.
- Il pettine per sfoltire taglia solo metà dei capelli che cattura donando un aspetto molto naturale (fig. 8).

Come eseguire un taglio sfoltendo i capelli

Vi consigliamo di non utilizzare il pettine per sfoltire se i capelli sono molto corti.

- 1** Fate scorrere il pettine per sfoltire nell'alloggiamento sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione (fig. 6).
- 2** Impostate il pettine per sfoltire su un valore inferiore rispetto a quello selezionato per il pettine regolacapelli piccolo o grande.

Il valore impostato sul pettine per sfoltire dipende dalla pettinatura e dalla lunghezza dei capelli. Tuttavia, non utilizzate mai il pettine per sfoltire con un'impostazione inferiore alla metà del valore scelto per creare il taglio. Ad esempio, se avete utilizzato il pettine regolacapelli grande con un'impostazione pari a 30 mm per creare il taglio, non utilizzate il pettine per sfoltire con un'impostazione inferiore a 15 mm.

- 3** Accendete l'apparecchio.

- 4** Passate il pettine per sfoltire tra i capelli.

Assicuratevi che il pettine per sfoltire tocchi ogni ciocca una sola volta, altrimenti taglierà tutti i capelli alla stessa lunghezza.

Passaggio graduale tra due lunghezze di capelli

Se avete tagliato i capelli a due lunghezze differenti, potete utilizzare il pettine per sfoltire per un passaggio graduale tra le due lunghezze.

- 1** Fate scorrere il pettine per sfoltire nell'alloggiamento sull'apparecchio fino a che non scatta in posizione (fig. 6).

- 2** Impostate il pettine per sfoltire su una lunghezza media tra le due utilizzate per il taglio.

Ad esempio, se avete usato per una parte del taglio una lunghezza di 20 mm e per l'altra parte una lunghezza di 10 mm, impostate il pettine per sfoltire su un valore pari a 15 mm.

- 3** Muovete il pettine per sfoltire dall'alto verso il basso tra le due lunghezze (fig. 9).

Assicuratevi che il pettine per sfoltire tocchi ogni ciocca una sola volta, altrimenti taglierà tutti i capelli alla stessa lunghezza.

Rifinitura senza pettine

Potete usare il regolacapelli senza il pettine per rifinire i contorni della nuca, la zona intorno alle orecchie e le basette.

Il pettine mantiene il blocco lame ad una certa distanza dalla testa, per cui se utilizzate l'apparecchio senza il pettine, i capelli verranno tagliati molto vicino al cuoio capelluto.

- 1 Rimuovete il pettine estraendolo dall'apparecchio (fig. 10).

Non tirate la parte flessibile del pettine ma afferrate sempre la parte inferiore.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Tenete l'apparecchio con il blocco lame rivolto verso l'alto e fare piccoli movimenti verso il basso con il rifinitore standard (il lato ampio del blocco lame).

Prestate attenzione poiché il rifinitore taglia completamente i capelli con cui viene a contatto.

Uso del rifinitore di precisione

Il rifinitore di precisione ha un'ampiezza pari alla metà del rifinitore standard, pertanto consente una regolazione più precisa della nuca, della zona intorno alle orecchie e delle basette.

- 1 Per utilizzare il rifinitore di precisione, basta ruotare il blocco lame di 180° finché il rifinitore stesso non risulta rivolto verso la parte anteriore dell'apparecchio (fig. 11).

Nota Potete anche ruotare il blocco lame di 90° in senso orario o antiorario per semplificare il taglio in alcune zone.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Tenete l'apparecchio con il blocco lame rivolto verso l'alto e fate piccoli movimenti verso il basso con il rifinitore di precisione (il lato stretto del blocco lame).

Prestate attenzione poiché il rifinitore taglia completamente i capelli con cui viene a contatto.

Pulizia

Pulite l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Pulite l'apparecchio e l'adattatore solo con la spazzola in dotazione.

Nota L'apparecchio non necessita di lubrificazione.

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa.
- 2 Estraete il pettine dall'apparecchio (fig. 10).
- 3 Pulite il blocco lame con la spazzola in dotazione. Eliminate i capelli rimasti nelle aperture sotto il blocco lame (fig. 12).

Nota Se il blocco lame cade dall'apparecchio, potete rimontarlo. Posizionate il blocco lame sull'apparecchio e premetelo fino a farlo scattare in posizione (DUE clic).

Conservazione

- 1 Conservate l'apparecchio nella custodia fornita.
- 2 Riponete l'apparecchio in un posto sicuro e asciutto.

Nota Non riponete l'apparecchio mentre è collegato alla corrente.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire a preservare l'ambiente, non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici (fig. 13)
- La batteria ricaricabile integrata contiene sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Rimuovete sempre la batteria prima di smaltire l'apparecchio e consegnarlo a un centro di raccolta ufficiale. Smaltite la batteria in un apposito centro di raccolta. In caso di difficoltà durante la rimozione della batteria, consegnate l'apparecchio a un centro di assistenza Philips, che si occuperà della rimozione della batteria e dello smaltimento dell'apparecchio (fig. 14).

Rimozione della batteria ricaricabile

Rimuovete la batteria ricaricabile solo se completamente scarica.

Non ricollegate l'apparecchio alla presa di corrente dopo averlo aperto.

- 1 Scollegate l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciatelo in funzione fino al completo arresto.
- 2 Estraete il blocco lame dall'apparecchio.

- 3 Per rimuovere il pannello anteriore, inserite un cacciavite tra il pannello e l'apparecchio (fig. 15).

- 4 Svitare le viti dietro al pannello anteriore (fig. 16).

- 5 Inserite un cacciavite tra l'alloggiamento anteriore e l'alloggiamento posteriore dell'apparecchio (fig. 17).

- 6 Rimuovete l'intero alloggiamento anteriore (fig. 18).

- 7 Svitare le quattro viti che fissano la scheda a circuiti stampati (fig. 19).

- 8 Estraete la scheda a circuiti stampati con la batteria ricaricabile (fig. 20).

- 9 Tagliate i cavi che collegano la scheda a circuiti stampati con le batterie ricaricabili al motore (fig. 21).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. O seu novo aparador de cabelo Philips tem pentes guia de contornos 3D, um aparador de precisão integrado e um pente de desbaste especial.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Unidade de corte com aparador normal e aparador de precisão
 - B** Anel de regulação do comprimento do cabelo
 - C** Indicador do pente de desbaste
 - D** Indicador da regulação do comprimento do cabelo
 - E** Indicador do nível de carga
 - F** Botão de ligar/desligar
 - G** Entrada da ficha do aparelho
 - H** Adaptador
 - I** Ficha do aparelho
 - J** Pente
 - K** Escova de limpeza
 - L** Tesoura
 - M** Pente de desbaste do cabelo
 - N** Pente aparador pequeno (3-22 mm)
 - O** Pente aparador grande (23-42 mm)
- Não ilustrado: estojo de armazenamento

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Certifique-se de que o adaptador não é molhado.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no adaptador e no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local.
- O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Cuidado

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutra líquido, nem o enxágue à torneira (fig. 2).
- Utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 15 °C e 35 °C.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Não utilize um adaptador danificado.
- Se o adaptador, a unidade de corte ou um dos pentes aparadores estiverem danificados, substitua-os sempre por artigos originais para evitar quaisquer riscos.
- Não carregue o aparelho dentro da bolsa ou estojo.
- Não utilize o aparelho se um dos pentes aparadores, o pente de desbaste ou a unidade de corte estiverem danificados ou partidos, visto que isto pode causar ferimentos.
- Este aparelho destina-se unicamente a aparar cabelo humano. Não o utilize para outras finalidades.

Geral

- O aparelho está equipado com um selector de voltagem automático e está preparado para voltagens entre 100 e 240 V.
- O adaptador transforma 100-240 volts numa tensão baixa segura de 15 volts.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Preparar para a utilização

Carregar

O carregamento completo do aparelho demora cerca de 1 hora.

Com a carga total, o aparelho tem até 1 hora de autonomia de corte sem fios.

- 1** Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2** Introduza a ficha do aparelho no aparelho (fig. 3).
- 3** Introduza o adaptador na tomada eléctrica.
 - ▶ Quando começa a carregar o aparelho vazio, o segmento inferior do indicador do nível de carga fica intermitente a cor de laranja. Quando a bateria tiver potência suficiente para uma sessão de corte de aprox. 10 minutos, o segmento inferior fica intermitente a azul.
 - ▶ O segmento inferior do indicador do nível de carga fica intermitente a azul, de seguida, o segundo segmento fica intermitente, etc., até o aparelho estar totalmente carregado.
 - ▶ Quando o aparelho estiver totalmente carregado, todos os segmentos do indicador do nível de carga permanecem acesos a azul.
 - ▶ Se o aparelho totalmente carregado se mantiver ligado à corrente eléctrica após aprox. 1 hora depois do carregamento, os segmentos do indicador do nível de carga apagam-se.

Bateria fraca

Quando a bateria está quase vazia (quando restam aprox. 10 minutos de funcionamento), o segmento inferior do indicador do nível de carga fica cor-de-laranja. Quando desliga o aparelho, o segmento inferior do indicador do nível de carga fica intermitente durante alguns segundos.

Optimização da vida útil da bateria recarregável

- Depois de carregar o aparelho pela primeira vez, não volte a carregá-lo entre sessões de corte. Continue a utilizá-lo e recarregue-o apenas quando a bateria estiver (quase) vazia.
- Não mantenha o aparelho continuamente ligado à corrente.

Funcionamento com fio

Quando a bateria recarregável estiver vazia, pode também utilizar o aparelho ligado à corrente. Para usar o aparador ligado à corrente:

- 1** Desligue o aparador e ligue-o à corrente.
- 2** Aguarde alguns segundos e, depois, volte a ligar o aparelho.

Utilizar o aparelho

Indicações no visor

O visor é activado quando prime o botão para ligar/desligar e quando roda o anel de regulação do comprimento.

- Durante o corte, o visor fornece as seguintes informações: (fig. 4)
- ▶ O comprimento de cabelo seleccionado (i.e. o comprimento do cabelo depois de cortado) em milímetros.
- ▶ '...' quando não está colocado nenhum pente no aparelho
- ▶ 'THIN' (desbaste) quando está colocado o pente de desbaste no aparelho
- ▶ A carga restante da bateria.
- ▶ 'E' se a unidade estiver bloqueada.

Aparar com os pentes aparadores pequeno e grande

Certifique-se de que utiliza o pente correcto. Se utilizar o pente de desbaste em vez do pente aparador pequeno ou grande, apenas será cortada uma parte do cabelo.

Selecione o pente aparador pequeno ou o grande, dependendo do comprimento de cabelo pretendido.

- As regulações de comprimento do pêlo são indicadas em milímetros no visor do aparelho. As regulações correspondem ao tamanho do pêlo depois de cortado (fig. 5).
- O pente aparador pequeno corta o cabelo a um comprimento entre 3 mm e 22 mm em intervalos de 1 mm.
- O pente aparador grande corta o cabelo a um comprimento entre 23 mm e 42 mm em intervalos de 1 mm.

- 1** Deslize o pente na ranhura do aparelho (ouve-se um estalido) (fig. 6).

- 2** Para ajustar o pente para a regulação de comprimento de cabelo desejada, rode o anel de regulação do comprimento para a esquerda ou para a direita (fig. 7).
- ▶ O visor apresenta o comprimento do pêlo seleccionado.
- 3** Ligue o aparelho.

Sugestões

- É aconselhável começar pela posição mais elevada do pente grande e reduzir o comprimento do cabelo em pequenos passos até obter o comprimento pretendido.
- Se se acumular muito cabelo no pente, retire o pente e sobre e/ou sacuda os cabelos. A remoção do pente não altera a regulação do comprimento.
- Anote as regulações de comprimento que tiver seleccionado para criar certos estilos de corte para se recordar em utilizações futuras.

Aparar com o pente de desbaste

Certifique-se de que usa o pente correcto. Se utilizar o pente aparador pequeno ou grande em vez do pente de desbaste, todo o cabelo será cortado ao mesmo comprimento.

- O pente de desbaste corta o cabelo a um comprimento entre 3 mm e 22 mm em intervalos de 1 mm.
- Com o pente de desbaste, consegue um penteado com um ar natural e permite-lhe criar uma transição perfeita entre dois comprimentos diferentes de cabelo.
- O pente de desbaste corta apenas metade do cabelo que entra no pente, o que resulta numa aparência natural (fig. 8).

Desbastar um penteado completo

Desaconselhamos a utilização do pente de desbaste em cabelos muito curtos.

- 1** Deslize o pente de desbaste na ranhura do aparelho (ouve-se um estalido) (fig. 6).
- 2** Ajuste o pente de desbaste para uma definição inferior à utilizada no pente aparador pequeno ou grande para criar o seu penteado.

A diferença de comprimento da regulação do pente de desbaste em relação ao pente aparador depende do seu penteado e do comprimento do cabelo. No entanto, nunca deve utilizar o pente de desbaste numa regulação que seja inferior a metade do comprimento definido para criar o penteado. Por exemplo, se utilizar o pente grande a 30 mm para criar o penteado, não utilize o pente de desbaste com uma regulação menor do que 15 mm.

- 3** Ligue o aparelho.

- 4** Desloque o pente de desbaste pelo cabelo.

Certifique-se de que o pente de desbaste passa por cada local apenas uma vez, caso contrário, este corta todo o cabelo ao comprimento regulado.

Criar uma transição perfeita entre dois comprimentos de cabelo

Se tiver cortado o cabelo a dois comprimentos diferentes, pode utilizar o pente de desbaste para criar uma transição perfeita entre estes dois comprimentos.

- 1** Deslize o pente de desbaste na ranhura do aparelho (ouve-se um estalido) (fig. 6).
- 2** Ajuste o pente de desbaste para uma regulação que se situe a meio entre as duas regulações de comprimento utilizadas para criar o penteado. Por exemplo, se tiver cortado a parte superior do penteado a um comprimento de 20 mm e a parte inferior a um comprimento de 10 mm, ajuste o pente de desbaste para 15 mm.
- 3** Desloque o pente de desbaste para cima através da transição entre os dois comprimentos (fig. 9).

Certifique-se de que o pente de desbaste passa por cada local apenas uma vez, caso contrário, este corta todo o cabelo ao comprimento regulado.

Aparar sem o pente

Pode utilizar o aparador sem o pente para contornar o pescoço, a zona em redor das orelhas e as patilhas. O pente mantém a unidade de corte a uma determinada distância da cabeça. Tal significa que, se utilizar o aparador

sem o pente colocado, o cabelo é cortado muito rente ao couro cabeludo.

- 1 Retire o pente puxando-o para fora do aparelho (fig. 10).

Nunca segure o pente pela parte superior flexível. Deverá puxar sempre pela parte inferior:

- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Segure o aparelho com a unidade de corte voltada para cima e efectue passagens na direcção descendente com o aparador normal (a parte larga da unidade de corte).

Tenha cuidado, pois o aparador remove todos os cabelos em que toca.

Utilizar o aparador de precisão

O aparador de precisão tem metade da largura do aparador normal. Consequentemente, este permite contornos mais precisos no pescoço, na área à volta das orelhas e nas patilhas.

- 1 Para utilizar o aparador de precisão, basta rodar a unidade de corte a 180° até o aparador de precisão estar direccionado para a frente do aparelho (fig. 11).

Nota: Também pode rodar o elemento de corte a 90° para a direita ou para a esquerda, se isto facilitar o corte em determinadas áreas.

- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Segure o aparelho com a unidade de corte voltada para cima e efectue passagens na direcção descendente com o aparador de precisão (a parte estreita da unidade de corte).

Tenha cuidado, pois o aparador remove todos os cabelos em que toca.

Limpeza

Limpe o aparelho após cada utilização.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como álcool, petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Utilize apenas a escova fornecida para limpar o aparelho e o adaptador.

Nota: O aparador não precisa de lubrificação.

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado e que a ficha não está na tomada eléctrica.
- 2 Puxe o pente do aparelho (fig. 10).
- 3 Limpe a unidade de corte com a escova de limpeza fornecida. Remova todos os cabelos que se tiverem acumulado nas aberturas por baixo da unidade de corte (fig. 12).

Nota: Se a unidade de corte cair do aparelho, pode voltar a encaixá-la. Volte a colocar a unidade de corte no aparelho e pressione-a até a ouvir encaixar na posição com DOIS estalidos.

Armazenamento

- 1 Coloque o aparelho no estojo de arrumação fornecido.
- 2 Arrume o aparelho num local seguro e seco.

Nota: Não guarde o aparelho enquanto este ainda estiver ligado à corrente eléctrica.

Meio ambiente

- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos habituais; deposite-o num ponto de reciclagem oficial. (fig. 13)
- A bateria recarregável incorporada contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial. Elimine a bateria num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente (fig. 14).

Retirar a bateria recarregável

A bateria só deve ser retirada depois de completamente vazia.

Não volte a ligar o aparelho à corrente depois de o abrir.

- 1 Desligue o aparelho da corrente e deixe-o a trabalhar até o motor parar.
- 2 Retire a unidade de corte do aparelho.
- 3 Para remover o painel frontal, insira uma chave de fendas entre o painel frontal e o aparelho (fig. 15).
- 4 Desaperte o parafuso atrás do painel frontal (fig. 16).
- 5 Insira uma chave de fendas entre a parte frontal e posterior da caixa do aparelho (fig. 17).
- 6 Retire a parte frontal completa (fig. 18).
- 7 Desaperte os quatro parafusos que fixam a placa do circuito impresso (fig. 19).
- 8 Puxe a placa do circuito impresso para fora com a bateria recarregável (fig. 20).
- 9 Corte os fios que ligam a placa do circuito impresso com a bateria recarregável ao motor (fig. 21).

Garantia e assistência

Se precisar de assistência ou informações, ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor Philips no seu país (poderá encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de Assistência ao Consumidor no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.