

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8203

HP8202


HP8201

HP8200



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

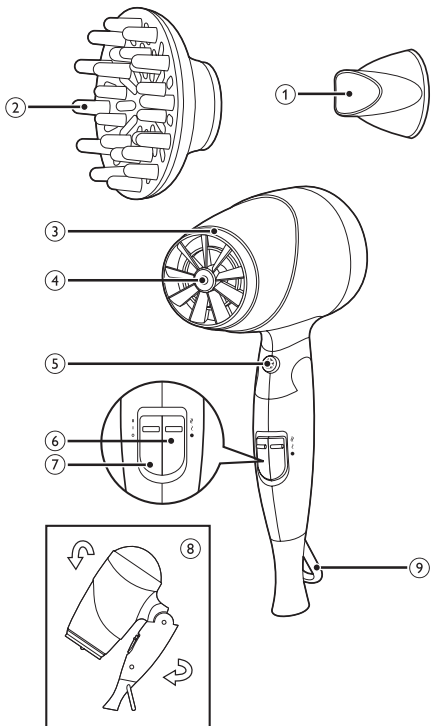

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.



- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.

Raven hrupa: $L_c = 80 \text{ dB [A]}$

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Sušenje las

1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.

- Za natančno sušenje pritrdite koncentrador (③) na sušilnik za lase (①).
- **Samo HP8203/HP8201:** Za povečanje volumna za kodre in razkošno pričesko razpršilnik (②) pritrdite na sušilnik za lase (③).
- Nastavek odstranite tako, da ga snamete s sušilnika.

2 Stikalo za temperaturo (⑥) in stikalo za zračni tok (⑦) premaknite na ustrezna položaja. Za utrditev pričeske s hladnim zračnim tokom pritisnite gumb ❄️ za hladen zračni tok (⑤).

Preklop	Nastavitev	Funkcija
Temperatura	⌘ Hitro sušenje	Za hitro sušenje las po prhanju
	⌋ Toplotna zaščita	Za nežno sušenje las pri stalni temperaturi 57 °C
	● Hladna nega	Za nežno sušenje čas in utrjevanje leska
Zračni tok	II	Močan zračni tok in hitro sušenje.
	I	Nežen zračni tok in urejanje
	○	Izklop


- **Samo HP8203/HP8202:** Aparat ima ionsko funkcijo, ki lasem dodaja lesk in zmanjšuje škodranost. Ko vklopite aparat, se ionska funkcija samodejno aktivira, indikator ionske funkcije (④) pa zasveti.
↳ Če je funkcija vklopljena, boste morda zaznali poseben vonj. To je običajen pojav, do katerega pride zaradi nastajanja ionov.
- **Za HP8203/HP8201 z razpršilnikom za več volumna:**
↳ Če želite dodati več volumna pri lasišču, v lase vstavite zobce in sušilnik premikajte s krožnimi gibi.
↳ Če imate dolge lase, razporedite pramene las na vrhu razpršilnika ali jih z zobci češite navzdol.
↳ Za oblikovanje valovitih ali kodrastih las držite razpršilnik na razdalji od 10 do 15 cm in jih sušite postopoma.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Aparat očistite z vlažno krpo.
- 4 Zložite aparat (⑧).
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (⑨).

3 Garancija in servis

Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

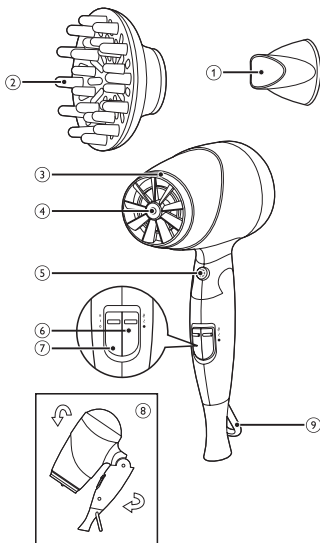

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21682



100% recycled paper
100% papier recyclé