

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

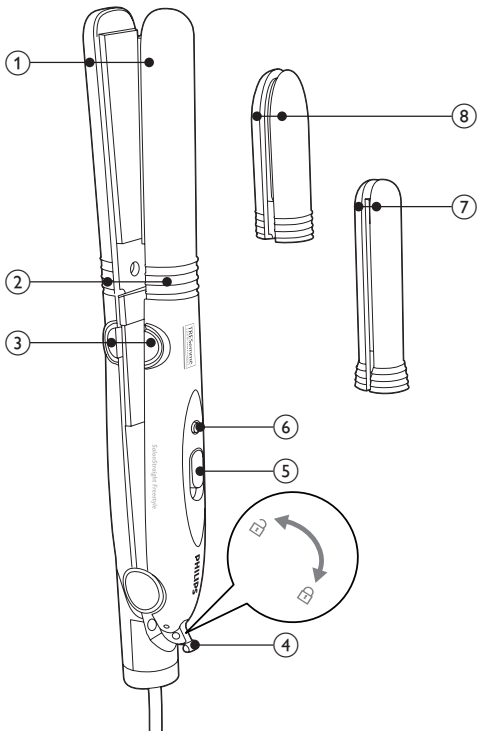

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.



- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne/kulmovacie kliešte sa môžu znečistiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Tvarovanie účesu

Poznámka: Nevymieňajte nástavce ani kulmu, keď sa zariadenie zohrieva alebo je horúce. Vlasy nechajte najskôr vychladnúť. Až potom ich môžete česať hrebeňom alebo kefou, inak by ste mohli zničiť práve vytvorený účes.

Pred tvarovaním účesu:

- 1 Časti nástavca, ktorý chcete používať, zasuňte a zatlačte do rúkavätí („cvaknutie“).
- Ak chcete nástavec odpojiť, stlačte tlačidlo uvoľnenia (③) na vrchu každej z rúkavätí.

Poznámka: Každú časť nástavca musíte uvoľniť samostatne.

- Časti nástavca uchopte v mieste, ktoré je chladné na dotyk (②), a jemne ich potiahnite smerom von z rúkaväte.
- 2 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
 - 3 Zariadenie zapnete potlačením posuvného vypínača (⑤) smerom nahor:
 - ↳ Rozsvieti sa indikátor zapnutia (⑥).
 - ↳ Zariadenie je v priebehu 90 sekúnd pripravené na použitie.
 - 4 Potiahnutím zámku (④) nahor odomknite zariadenie.

Tvarovanie účesu pomocou vyrovnávacieho nástavca (①)

- 1 Rozčešte si vlasy a oddelte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
- 2 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne a rúkaväte stlačte k sebe.
- 3 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od koreňov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
- 4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 5 Ak chcete vyrovnat' aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 2 až 4.

Tvarovanie účesu pomocou nástavca na natočenie vlasov a vytvorenie účesu so zahnutými koncami (⑦)

- 1 Prečešte si vlasy a rozdeľte ich na malé pramene široké maximálne 4 cm.
- 2 Umiestnite vlasy medzi platne a rúkaväte stlačte k sebe.
- 3 Keď dosiahnete končeky vlasov, otočte styler v polkruhu smerom k sebe (alebo von). Podržte styler v rovnakej polohe na 2 až 3 sekundy a potom ho uvoľnite.
- 4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 5 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 2 až 4.

Tvarovanie účesu pomocou nástavca na zväčšenie objemu účesu pri vrstvených účesoch (8)

- 1 Zoberte prameň, ktorý je široký 2-3 cm. Ak máte vlasy upravené do vrstveného účesu, uistite sa, že vlasy majú rovnakú dĺžku a sú z rovnakej vrstvy.
- 2 Vložte ho medzi platne tak, aby sa špička nástavca nachádzala v blízkosti koreňov vlasov, a rukoväť stlačte k sebe.
 - Uistite sa, že sa špičkou nedotknete pokožky, aby ste predišli jej popáleniu.
- 3 V priebehu niekoľkých sekúnd posúvajte styler od koreňov ku koncom vlasov. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
- 4 Po 20 sekundách opakujte krok 2 a 3, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 5 Zvyšok vlasov upravíte opakovaním krokov 2 až 4.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zo zariadenia a nástavcov odstráňte vlasy a prach.
- 4 Zariadenie a platne očistite navlhčenou tkaninou.
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste.

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé