







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

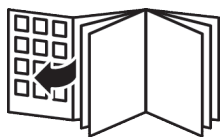

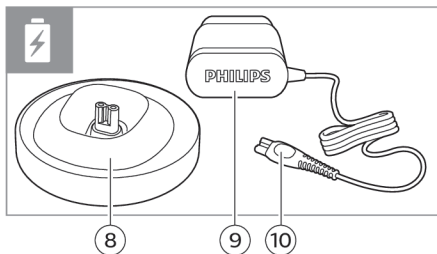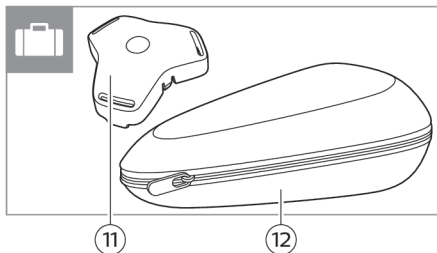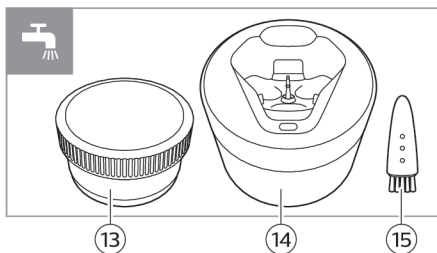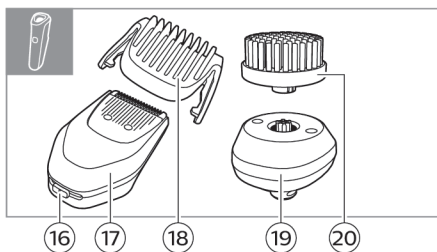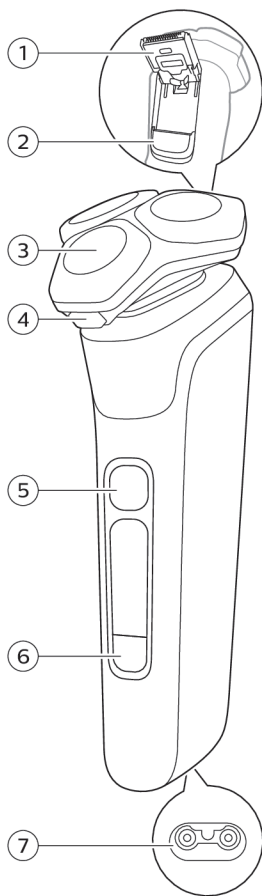

Kazalo

Splošni opis _____	7
Uvod – prepoznajte svoj brivnik _____	9
Sl. A _____	10
Sl. B _____	11
Pomembne varnostne informacije _____	12
Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (sl. A) _____	16
Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (Sl. B) _____	18
Glavni meni (sl. A) _____	20
Glavni meni (sl. B) _____	21
Kako povežem brivnik in pametni telefon? (sl. A) _____	23
Kako povežem brivnik in pametni telefon? (Sl. B) _____	25
Kaj mi sporoča brivnik? (sl. A) _____	28
Kaj mi sporoča brivnik? (Sl. B) _____	30
Kako napolnim aparat? _____	32
Kako uporabljam aparat in nastavke zanj? _____	33
Kako čistim aparat in nastavke zanj? _____	38
Shranjevanje _____	46
Kako zamenjam brivne glave? _____	46
Naročanje dodatne opreme _____	48
Odpravljanje težav _____	48
Nadaljnje smernice _____	51
Recikliranje _____	52
Blagovne znamke _____	53

Splošni opis

- 1 Izskočni prirezovalnik
- 2 Drsnik za sprostitve prirezovalnika
- 3 Brivna enota
- 4 Gumb za sprostitve brivne enote
- 5 Gumb za vklop/izklop
- 6 Gumb za meni
- 7 Vtičnica za mali vtič
- 8 Polnilno stojalo
- 9 Napajalnik
- 10 Manjši vtič
- 11 Zaščitni pokrovček
- 12 Torbica
- 13 Vložek Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistilna ščetka
- 16 Nastavitve dolžine
- 17 Nastavek za oblikovanje brade
- 18 Glavnik za nastavek za oblikovanje brade
- 19 Držalo nastavka
- 20 Pritrdljivi nastavek s ščetko za čiščenje obraza

Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki. Na škatli je prikazana dodatna oprema, ki ste jo dobili z aparatom.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	


Uvod – prepoznajte svoj brivnik

Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu

www.philips.com/welcome ali v aplikaciji.


V tem uporabniškem priročniku so informacije o dveh različicah brivnika S9000. Sl. A in sl. B vam pomagata prepoznati, katera različica je vaša.

Sl. A

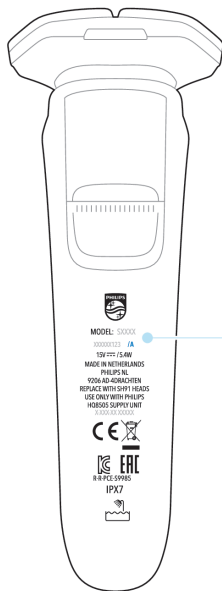

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

SI. B

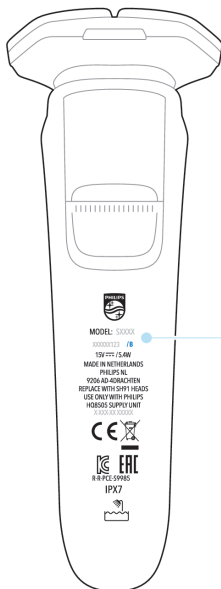

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.

Opozorilo



- Poskrbite, da bosta napajalnik in stojalo za polnjenje suha.



- Brivnik je voodoodporen. Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Brivnik lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.
- Napajalnika ne spreminjajte.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
- Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli.
- Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo.
- Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba.

- Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami.
- Čistilni sistem postavite na stabilno, ravno in vodoravno podlago, da preprečite puščanje.
- Pred uporabo sistema za čiščenje poskrbite, da je predal za vložek zaprt.
- Ko je čistilni sistem pripravljen na uporabo, ga ne premikajte, da ne povzročite puščanja čistilne tekočine.
- Voda lahko med spiranjem kaplja iz vtičnice na dnu brivnika. To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v brivniku.
- Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.
- Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte na poškodovani koži ali koži, ki jo je prizadela bolezen ali močno draženje.
- Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte, če jemljete steroidna zdravila.
- Pred uporabo aparata odstranite pirsinge, nakit, očala ipd.
- Bodite previdni, ko uporabljate pametni telefon v bližini vode in v vlažnih okoljih.
- Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav. Za nasvet se posvetujte z zdravnikom in aparat držite vsaj 20 cm stran.
- Najvišja raven hrupa: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. Uporabljajte samo snemljivi napajalnik HQ8505.
- Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 5°C in 35°C .
- Izdelka in baterij ne približujte ognju in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.

- Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehaite uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
- Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Tekočina za vložke Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku

- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ne zaužijte.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevni standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Direktiva o radijski opremi

- Aparati serije S9000 so opremljeni z vmesnikom Bluetooth razreda 2.
- Frekvenčni pas, v katerem deluje Bluetooth pri aparatih serije S9000, je 2,4 GHz.
- Največja radiofrekvenčna moč v frekvenčnem pasu, v katerem delujejo aparati serije S9000, je manj kot 20 dBm.
- Ta oprema je izdelana tako, da je izdelek skladen z zahtevami člena 10(2), saj ga je mogoče uporabljati v vsaj eni državi članici EU, kot je pregledan, in s členom 10(10), ker ni omejitev glede njegove uporabe v vseh državah članicah EU.

- Philips s tem izjavlja, da je so aparati serije S9000 skladni z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na www.philips.com/support.

Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (sl. A)

- Glavni meni (ko je brivnik izklopljen)



Med menijskimi elementi se lahko pomikate s pritiskanjem na menijski gumb. Nekatere funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate tudi z dolгим pritiskom.

Ikona

Pomen



Glavni meni prikazuje stanje baterije v odstotkih.



Ikone menija senzorja za nadzor gibov vam povedo, ali so bili gibi med zadnjim britjem pravilni ali jih je treba izboljšati..



V tem meniju lahko aktivirate potovalni zaklep.



Tukaj zaslon prikazuje, da brivnik ni seznanjen s pametnim telefonom.



Zaslon prikazuje, da je brivnik seznanjen s pametnim telefonom.

- Vkllop brivnika



Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/izklop.

Ikona

Pomen



Ko brivnik vklopite, kratka animacija s temi ikonami pokaže, katero nastavitve za povratne informacije o pritiskanju ste aktivirali. Po nastavitvah povratnih informacij o pritisku se lahko pomikate s pritiskom na menijski gumb.

- *Opozorila in obvestila*

Ikona	Pomen
 	Baterija je skoraj prazna; brivnik morate napolniti.
 	Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov, prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
  	Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne more delovati. Temeljito očistite brivne glave.
 	Uporabljajte napačen napajalnik. Uporabljajte samo napajalnik (HQ8505), ki je priložen brivniku.

- *Čiščenje brivnika*

Ikona	Pomen
	Opomnik: Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje.
	Opomnik: Očistite brivnik.
 	Postopek čiščenja poteka in preostali čas čiščenja je na zaslonu prikazan kot ura ali v sekundah, če pritisnete menijski gumb.
	Program čiščenja je bil prekinjen.

- *Izključitev pred uporabo*

Ikona	Pomen
	Pred uporabo brivnik izključite iz električnega omrežja.

Kaj pomenijo ikone na zaslonu? (Sl. B)

- Glavni meni

	<i>Med menijskimi elementi se lahko pomikate s pritiskanjem na menijski gumb.</i> <i>Nekatere funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate tudi z dolgim pritiskom.</i>
--	--

Ikona	Pomen
	Ta meni prikazuje stanje baterije v odstotkih.
	Potovalni zaklep aktivirate ali deaktivirate v tem meniju.
	Svetlobni obroček deaktivirate ali ponovno aktivirate v tem meniju.

- Vklop brivnika

	<i>Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/izklop.</i>
--	---

- Bluetooth

Ikona	Pomen
	Ta ikona prikazuje, da je brivnik seznanjen s pametnim telefonom.



Ta ikona se bo prikazala po tem, ko ste preklicali seznanjenje brivnika iz pametnega telefona.

- Opozorila in obvestila

Ikona	Pomen
 	Baterija je skoraj prazna; brivnik morate napolniti.
 	Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov, prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.
 	Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne more delovati. Temeljito očistite brivne glave.
 	Uporabljajte napačen napajalni kabel. Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen brivniku.

- Čiščenje brivnika

Ikona	Pomen
	Opomnik: Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje.
	Opomnik: očistite brivnik.
 	Postopek čiščenja poteka in preostali čas čiščenja je na zaslonu prikazan kot ura ali v sekundah, če pritisnete menijski gumb.



Program čiščenja je bil prekinjen.

- *Izključitev pred uporabo*

Ikona

Pomen



Pred uporabo brivnik izključite iz električnega omrežja.

Glavni meni (sl. A)

Ko je brivnik izklopljen, se lahko s pritiskanjem na menijski gumb pomikate med štirimi funkcijami menija.

- **Preostala zmogljivost baterije**

Ta menijski element prikazuje preostalo zmogljivost baterije.



- **Senzor za nadzor gibov**

Ta menijski element prikazuje povratne informacije o gibih med zadnjim britjem.



- **Potovalni zaklep**

V tem menijskem elementu lahko brivnik zaklenete in odklenete tako, da pritisnete in 3 sekunde držite menijski gumb. Ko odhajate na pot, lahko brivnik zaklenete, da se ne bi nenamerno vklopil. Kadar se aktivira potovalni zaklep, se Bluetooth samodejno izklopi in brivnik bo v načinu varčevanja z energijo.





- Bluetooth

V tem menijskem elementu lahko prekličete seznanjenje brivnika in pametnega telefona. Za informacije o prednostih seznanjenja brivnika in pametnega telefona glejte »Prednosti povezovanja brivnika z aplikacijo«.

Opomba: Prepričajte se, da ima pametni telefon vmesnik **Bluetooth® 4.2** ali novejši.

Ta brivnik je opremljen z različico **Bluetooth® 4.2** in novejšo za povezovanje z aplikacijo. Ko seznanite brivnik in pametni telefon, se Bluetooth na brivniku samodejno vklopi, tudi če je brivnik izklopljen. Tako se lahko podatki o britju sinhronizirajo pozneje, zato vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega telefona.

Opomba: Bluetooth lahko na brivniku izklopite tako, da aktivirate potovalni zaklep.

Glavni meni (sl. B)

Med menijskimi funkcijami se lahko pomikate s pritiskanjem na menijski gumb.

Preostala zmogljivost baterije



Ta menijski element prikazuje preostalo zmogljivost baterije.

Povratne informacije po britju



Opomba: Ta meni se prikaže šele, ko ste aktivirali to funkcijo v nastavitvah aplikacije.

Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne gibe in ravno prav pritiskate. Ta element prikazuje **oceno v zvezdicah** za zadnje britje. Ta pove, ali so bili pritiskanje in gibi med britjem pravilni ali jih je treba izboljšati.

Potovalni zaklep



Ko odhajate na pot, lahko brivnik zaklenete, da se ne bi nenamerno vklopil. V tem meniju lahko brivnik zaklenete ali odklenete tako, da pritisnete in 3 sekunde držite menijski gumb. Kadar se aktivira potovalni zaklep, se Bluetooth samodejno izklopi in brivnik bo v načinu varčevanja z energijo.

Vklop/izklop svetlobnega obročka



Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika sporoča, koliko pritisnete.

Svetlobni obroček je privzeto aktiven. Lahko ga deaktivirate ali ponovno aktivirate.

Če želite **deaktivirati** povratne informacije svetlobnega obročka:

- 1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem na menijski gumb, dokler ne pridete do menija »Obroček aktiviran«.
- 2 V meniju »Obroček aktiviran«, pritisnite in 3 sekunde držite menijski gumb, dokler na zaslonu ne zagledate »Obroček deaktiviran«.

Če želite **ponovno aktivirati** povratne informacije svetlobnega obročka:

- 1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem na menijski gumb, dokler ne pridete do menija »Obroček deaktiviran«.
- 2 V meniju »Obroček deaktiviran«, pritisnite in 3 sekunde držite menijski gumb, dokler na zaslonu ne zagledate »Obroček aktiviran«.

Opomba: Povratne informacije svetlobnega obročka so na voljo samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Bluetooth



Opomba: Meni Bluetooth se prikaže samo, če je brivnik seznanjen s pametnim telefonom.

Tukaj lahko prekličete seznanjenje brivnika in pametnega telefona. Za informacije o prednostih seznanjenja brivnika in pametnega telefona glejte »Prednosti povezovanja brivnika z aplikacijo«.

Opomba: Prepričajte se, da ima pametni telefon vmesnik **Bluetooth®** 4.2 ali novejši.

Ta brivnik je opremljen z različico **Bluetooth®** 4.2 in novejšo za povezovanje z aplikacijo. Ko seznanite brivnik in pametni telefon, se Bluetooth na brivniku samodejno vklopi, tudi če je brivnik izklopljen. Tako se lahko podatki o britju sinhronizirajo pozneje, zato vam pri britju ni treba imeti pri sebi pametnega telefona.

Opomba: Bluetooth lahko na brivniku izklopite tako, da aktivirate potovalni zaklep.

Kako povežem brivnik in pametni telefon? (sl. A)

Prednosti povezave brivnika z aplikacijo

Aplikacijo lahko uporabljate:

- za prejemanje sprotnih povratnih informacij o gibih in pritiskanju ter vodenju,
- za aktiviranje in prilagajanje povratnih informacij po britju,
- za sinhronizacijo podatkov o britju in spremljanje zgodovine britja,
- za izboljšanje brivskih navad in zmanjšanje težav s kožo, povezanih z britjem,
- za prejemanje prilagojenih nasvetov in priporočil glede sloga.

Povezava brivnika in pametnega telefona




Aplikacija je združljiva s številnimi različnimi pametnimi telefoni iPhone in Android™.

Več informacij je na voljo na

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Prenesite aplikacijo.

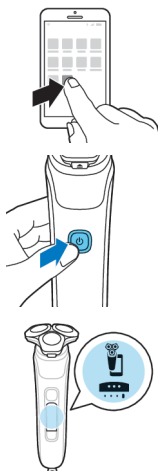

- 2 Prepričajte se, da je Bluetooth v pametnem telefonu vklopljen.
- 3 Vključite brivnik, da aktivirate Bluetooth.
- 4 Odprite aplikacijo in upoštevajte navodila za začetek postopka seznanjanja.
- 5 Po seznanitvi se brivnik in aplikacija samodejno povežeta, če je aplikacija odprta in je Bluetooth v telefonu vklopljen.

Sinhroniziranje britja

Ta brivnik shrani podatke o britju, zato vam ni treba imeti pri sebi pametnega telefona, ko se brijete ali če si želite podatke o britju ogledati pozneje.

Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov, prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.

- 1 Telefon imejte blizu brivnika in odprite aplikacijo.
- 2 Aplikacija se samodejno poveže in sinhronizira zadnja britja.

Preklic seznanjenja brivnika in pametnega telefona

Brivnik lahko seznanite samo z enim pametnim telefonom hkrati. Če želite preklicati seznanjenje brivnika in pametnega telefona (npr. ko dobite nov pametni telefon), uporabite spodnji postopek:

- **Najprej prekličite seznanjenje brivnika.**



- 1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem na menijski gumb, dokler ne pridete do menija Bluetooth.



- 2 Pritisnite in držite menijski gumb, dokler se ne prikažeta možnosti križca in kljukice.



- 3 Kljukico izberete tako, da znova pritisnete menijski gumb; s tem prekličete seznanjenje brivnika.

Opomba: Ko je seznanjenje brivnika uspešno preklicano, se na levi strani ročaja brivnika prikaže ikona za Bluetooth.

Opomba: Če želite ponovno seznaniti brivnik in pametni telefon, se prepričajte, da je pri obeh prej seznanjenje preklicano.

- **Nato prekličite seznanjenje pametnega telefona.**

- 1 V pametnem telefonu odprite nastavitve in izberite Bluetooth.
- 2 Dotaknite se imena brivnika.
- 3 Pritisnite »forget« (pozabi) ali »unpair« (prekliči seznanjenje).

Opomba: Postopek preklica seznanjenja se lahko med pametnimi telefoni razlikuje. Za več informacij preberite uporabniški priročnik pametnega telefona.

Kako povežem brivnik in pametni telefon? (Sl. B)

Prednosti povezave brivnika z aplikacijo

Aplikacijo lahko uporabljate:

- za prejemanje sprotnih povratnih informacij o gibih in pritiskanju ter vodenju,
- za aktiviranje in prilagajanje povratnih informacij po britju,

- za sinhronizacijo podatkov o britju in spremljanje zgodovine britja,
- za izboljšanje brivskih navad in zmanjšanje težav s kožo, povezanih z britjem,
- za prejemanje prilagojenih nasvetov in priporočil glede sloga.

Povezava brivnika in pametnega telefona



Aplikacija je združljiva s številnimi različnimi pametnimi telefoni iPhone in Android™.

Več informacij je na voljo na

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Prenesite aplikacijo.


2 Prepričajte se, da je Bluetooth v pametnem telefonu vklopljen.

3 Vklomite brivnik, da aktivirate Bluetooth.

4 Odprite aplikacijo in upoštevajte navodila za začetek postopka seznanjanja.

5 Po seznanitvi se brivnik in aplikacija samodejno povežeta, če je aplikacija odprta in je Bluetooth v telefonu vklopljen.

Opomba: Če je brivnik seznanjen s pametnim telefonom, se meni Bluetooth pojavi kot nov element.

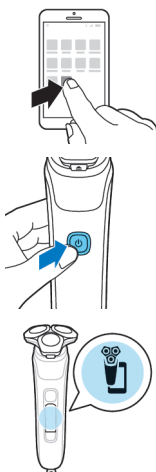

Sinhroniziranje britja

Ta brivnik shrani podatke o britju, zato vam ni treba imeti pri sebi pametnega telefona, ko se brijete ali če si želite podatke o britju ogledati pozneje.

Ko začne zmanjkovati prostora za shranjevanje podatkov, prejmete obvestilo, da morate sinhronizirati britje. Brivnik sinhronizirajte z aplikacijo, da ne bi izgubili podatkov.

- 1 Telefon imejte blizu brivnika in odprite aplikacijo.
- 2 Aplikacija se samodejno poveže in sinhronizira zadnja britja.

Preklic seznanjenja brivnika in pametnega telefona

Brivnik lahko seznanite samo z enim pametnim telefonom hkrati. Če želite preklicati seznanjenje brivnika in pametnega telefona (npr. ko dobite nov pametni telefon), uporabite spodnji postopek:

- **Najprej prekliči seznanjenje brivnika.**

- 1 Med menijskimi elementi se pomikajte s pritiskanjem na menijski gumb, dokler ne pridete do menija Bluetooth.



- 2 Pritisnite in držite menijski gumb, dokler se ne prikažeta možnosti križca in kljukice.



- 3 Kljukico izberete tako, da znova pritisnete menijski gumb; s tem prekličete seznanjenje brivnika.



Opomba: Če je brivnik seznanjen s pametnim telefonom, se meni Bluetooth pojavi kot nov element. Ko je seznanjenje preklicano, bo ta meni izginil.

Opomba: Ko je seznanjenje brivnika uspešno preklicano, se na zaslonu brivnika na kratko prikaže ikona za Bluetooth.

Opomba: Če želite ponovno seznaniti brivnik in pametni telefon, se prepričajte, da je pri obeh prej seznanjenje preklicano.

- **Nato prekliči seznanjenje pametnega telefona.**

- 1 V pametnem telefonu odprite nastavitve in izberite Bluetooth.
- 2 Dotaknite se imena brivnika.
- 3 Pritisnite »forget« (pozabi) ali »unpair« (prekliči seznanjenje).

Opomba: Postopek preklica seznanjenja se lahko med pametnimi telefoni razlikuje. Za več informacij preberite uporabniški priročnik pametnega telefona.

Kaj mi sporoča brivnik? (sl. A)

Povratne informacije svetlobnega obročka

Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika sporoča, koliko pritiskate.

Svetlobni obroček na ročaju med britjem zasveti v različnih barvah, tako da veste, koliko pritiskate. To so privzete nastavitve:

- Če ne pritiskate dovolj, svetlobni obroček zasveti **modro**.
- Če pravilno pritiskate, svetlobni obroček zasveti **zeleno**.
- Kadar preveč pritiskate, svetlobni obroček zasveti **oranžno**.

Ko je brivnik vklopljen, lahko prilagodite vrsto prejetih povratnih informacij o pritiskanju.

- 1 Vključite brivnik.





- 2 Pritisnite menijski gumb in se pomaknite med možnostmi povratnih informacij o pritiskanju. Spodnja tabela prikazuje, katere povratne informacije o pritiskanju dobite z vsako možnostjo.

	Premalo pritiskate	Ravno prav pritiskate	Preveč pritiskate
Popolne povratne informacije o pritiskanju 	 modro	 zeleno	 oranžno
Delne povratne informacije o pritiskanju 	Ni povratnih informacij	Ni povratnih informacij	 oranžno
Ni povratnih informacij o pritiskanju 	Ni povratnih informacij	Ni povratnih informacij	Ni povratnih informacij

Opomba: Opomba: Povratne informacije svetlobnega obročka so na voljo samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Ko je na ročaju nameščen nastavek za oblikovanje brade ali ščetka za čiščenje obraza, se povratne informacije o gibih in pritiskanju samodejno izklopijo.

Povratne informacije po britju

Opomba: To funkcijo aktivirate v nastavitvah aplikacije.

Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne gibe in ravno prav pritiskate. Ko je ta funkcija aktivirana, vam bo brivnik dal povratne informacije, takoj ko končate britje in brivnik izklopite.

Povratne informacije senzorja za zaščito pred pritiskanjem

Kadar bi lahko pritiskanje pri britju izboljšali, se zraven ikone senzorja za zaščito pred pritiskanjem pojavi klicaj.

- Med britjem ste preveč pritiskali.



- Med britjem ste premalo pritiskali.



Povratne informacije senzorja za nadzor gibov

- Kadar bi lahko gibe pri britju izboljšali, se zraven ikone senzorja za nadzor gibov prikaže klicaj.



- Kadar med britjem ravno prav pritiskate in so tudi gibi popolni, se zraven obeh ikon prikaže kljukica.

Kaj mi sporoča brivnik? (Sl. B)

Povratne informacije svetlobnega obročka

Med britjem svetlobni obroček na vrhu ročaja brivnika sporoča, koliko pritiskate.

Svetlobni obroček na ročaju med britjem zasveti v različnih barvah, tako da veste, koliko pritiskate. Ta funkcija je privzeto aktivna.



- Če ne pritiskate dovolj, svetlobni obroček zasveti **modro**.
- Če pravilno pritiskate, svetlobni obroček zasveti **zeleno**.
- Kadar preveč pritiskate, svetlobni obroček zasveti **oranžno**.



To funkcijo deaktivirate ali ponovno aktivirate v meniju za vklop/izklop svetlobnega obročka.

Opomba: Povratne informacije svetlobnega obročka so na voljo samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Povratne informacije po britju

Opomba: To funkcijo aktivirate v nastavitvah aplikacije.

Izkušnjo britja lahko izboljšate tako, da delate pravilne gibe in ravno prav pritiskate. Brivnik vam pokaže **oceno v zvezdicah**, ki odraža, kakšne gibe ste delali in koliko ste pritiskali pri zadnjem britju. Ko je ta funkcija aktivirana,

- Na brivniku se prikaže nov menijski element za povratne informacije po britju.
- Po vsakem britju, ko brivnik izklopite, boste zagledali takojšnje povratne informacije na tri načine.
- Brivnik vam poda povratne informacije o **pritiskanju** pri zadnjem britju.





- Brivnik vam lahko da tudi povratne informacije o **gibih**.



- Brivnik vam lahko da tudi povratne informacije o **pritiskanju in gibih**.



- Ko se pozneje pomikate po meniju, vidite tako oceno gibov in oceno pritiskanja za zadnje britje v novem menijskem elementu.


Kako napolnim aparat?

Opomba: Aparat je vodoodporen. Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.

- Aparat napolnite pred prvo uporabo in takrat, ko preostala zmogljivost baterije kaže, da je baterija skoraj prazna.
- Polnjenje traja približno eno uro.
- Hitro polnjenje: Po približno petih minutah polnjenja ima baterija dovolj energije za eno polno britje. Ko je baterija napolnjena 10 %, se lahko enkrat popolnoma obrijete.
- Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate do 60 minut brez priklopa na električno omrežje.

Opomba: Aparata ne morete uporabljati med polnjenjem.

Polnjenje z napajalnikom

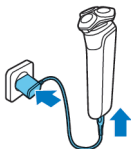

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
- 2 Manjši vtič vstavite v aparat in napajalnik v električno vtičnico.
 - Med polnjenjem aparata se na zaslonu prikaže animacija, ki prikazuje napredovanje.
 - Ko je aparat popolnoma napolnjen, je prikazan odstotek napolnjenosti baterije 100 %, ikona baterije pa kaže, da je baterija polna.
- 3 Po polnjenju napajalnik odstranite iz omrežne vtičnice in iz aparata izvlecite mali vtič.

Znak za izključitev pred uporabo



Simbol za izključitev pred uporabo vas opomni, da morate aparat pred vklopom izključiti iz električnega omrežja in iz njega izvelci mali vtič.

Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih modelih)



- 1 Aparat mora biti izklopljen.
- 2 Mali vtič vstavite v stojalo za polnjenje in napajalnik priključite na električno omrežje.
- 3 Aparat postavite na stojalo za polnjenje.

Samo nekateri modeli: Svetlobni obroč na spodnji strani stojala za polnjenje se prižge in se hitro vrti.

- Po približno petih minutah se začne svetlobni obroč vrteti počasneje. Baterija ima zdaj dovolj energije za eno polno britje.
- Med nadaljnjim polnjenjem aparata postaja svetlobni obroč svetlejši in se vrti počasneje.
- Ko je aparat povsem napolnjen, svetlobni obroč v celoti zasveti in se neha vrteti.

Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?

Opozorilo: Aparat in vso dodatno opremo pred uporabo preverite. Če je aparat ali kateri koli del dodatne opreme poškodovan, ga ne uporabljajte,

saj se lahko poškodujete. Poškodovani del vedno zamenjajte z originalnim.


Britje

Aparat je primeren za suho ali mokro uporabo, uporabljate pa ga lahko tudi pod prho. Za mokro britje na kožo nanesite malo vode in brivske pene ali gela ter brivne glave oplaknite pod tekočo toplo vodo, nato pa upoštevajte spodnje korake.

- 1 Vklompate aparat.
- 2 Brivne glave pomikajte po koži s krožnimi gibi, da zajamete vse dlačice, ki rastejo v različnih smereh. Poskrbite, da bo vsaka brivna glava v celoti v stiku s kožo. Za gladko in udobno britje nežno pritiskajte.

Opomba: Ne pritiskajte preveč, ker lahko razdražite kožo.

Opomba: Če se brijete z gelom ali peno, brivno enoto med britjem redno izpirajte pod tekočo vodo, da bo gladko drsela po koži.

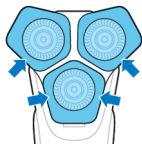

- 3 Z ožjimi stranmi brivne enote brijte težko dosegljive predele, na primer ob robu čeljusti in pod nosom.

4 Aparat po vsaki uporabi izklopite in očistite.

Opomba: Z aparata obvezno izperite ves brivski gel ali peno.

Obdobje privajanja kože

Pri prvih nekaj britjih morda še ne boste dosegli pričakovanih rezultatov in koža bi lahko bila malce vzdražena. To je običajno. Koža potrebuje nekaj časa, da se privadi vsakemu novemu sistemu britja.

Upoštevajte nasvete iz aplikacije in se s tem brivnikom brijte redno (vsaj 3-krat na teden) 3–4 tedne, da se koža privadi na novi brivnik.


Opomnik za čiščenje



Ko aparat izklopite, se prikaže opomnik za čiščenje, ki opozori, da je treba aparat očistiti.

- Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- Brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar aparat ne brije tako dobro, kot je prej.

Prerezovanje

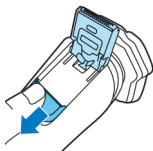

Prerezovalnik lahko uporabljate za oblikovanje zalizcev in brkov.

- 1 Drsno stikalo za sprostitev prerezovalnika potisnite navzdol, da odprete prerezovalnik.
- 2 Vključite aparat.



- 3 Prerezovalnik držite pravokotno na kožo in aparat pomikajte navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.



- 4 Prirezovalnik lahko uporabite tudi pod nosom.
- 5 Po vsaki uporabi aparat izklopite in očistite prirezovalnik, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- 6 Zaprite prirezovalnik.

Uporaba nastavkov

Opomba: Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Opomba: Brivnik bo dal povratne informacije o pritiskanju in gibih samo, če je brivna enota nameščena na ročaj.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade z glavnikom

Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko.


Nastavitve dolžine na nastavku za oblikovanje brade ustrezajo dolžini dlačic, ki ostane po prirezovanju, in se gibljejo od 1 do 5 mm.

- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in nastavek za oblikovanje brade pritisnite na ročaj.
- 2 Glavnik potisnite naravnost v vodila na obeh straneh nastavka za oblikovanje brade.






- 3 Pritisnite drsnik za dolžino in ga potisnite levo ali desno, da izberete želeno nastavitev dolžine dlačic.
- 4 Vključite aparat.

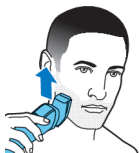

- 5 Aparat premikajte navzgor in pri tem rahlo pritiskajte. Sprednji del glavnika se mora ves čas dotikati kože.
- 6 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade brez glavnika

Nastavek za oblikovanje brade brez glavnika lahko uporabljate za oblikovanje brade, brkov, zalizcev ali dlačic na vratu do dolžine 0,5 mm.

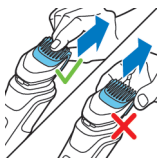

- 1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.

Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh glavnika.

- 2 Vključite aparat.



- 3 Nastavek za oblikovanje brade držite pravokotno na kožo in premikajte aparat navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.
- 4 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka s ščetko za čiščenje obraza

Ščetko za čiščenje obraza uporabljajte z dnevno čistilno kremo, da s kože odstranite maščobo in nečistoče.

Svetujemo, da je ne uporabljajte več kot enkrat tedensko.

Opozorilo: Aparata ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži oziroma na ranah.



- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za ščetko za čiščenje obraza na ročaj.
- 2 Ščetko za čiščenje obraza navlažite z vodo.

Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte suhe, ker bi to lahko razdražilo kožo.

- 3 Obraz navlažite z vodo in nanesite čistilno sredstvo.



- 4 Ščetko za čiščenje obraza položite na lice.
- 5 Vključite aparat.
- 6 Ščetko nežno pomikajte po koži od nosu proti ušesu. Ne pritiskajte premočno. Poskrbite, da bo prirezovanje prijetno.

Ne čistite občutljive kože okrog oči.



- 7 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na drugo lice in očistite še ta del obraza.



- 8 Po približno 20 sekundah aparat premaknite na čelo in očistite še ta del obraza. Glavo ščetke nežno pomikajte od leve proti desni.

Priporočamo, da ne pretiravate s čiščenjem in da posameznega predela ne čistite dlje kot 20 sekund.

- 9 Aparat po uporabi izklopite in očistite.
- 10 Obraz po ščetkanju umijte in osušite. Obraz je tako pripravljen na naslednji korak dnevne rutine za čiščenje kože.

Kako čistim aparat in nastavke zanj?

Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat kar najbolje deloval.

Čiščenje brivnika pod tekočo vodo

Brivnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.

Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.



Ko izpirate brivno enoto, lahko iz spodnjega dela brivnika kaplja voda. To je običajno.

- 1 Vključite brivnik.
- 2 Brivno enoto izperite pod toplo tekočo vodo.



- 3 Izklopite brivnik. Pritisnite gumb za sprostitve brivne enote.



- 4 Predalček za odrezane dlačice izperite pod toplo tekočo vodo.



- 5 Nosilec brivne glave izperite pod toplo tekočo vodo.
- 6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se nosilec brivnih glav popolnoma posuši na zraku.



- 7 Zaprite brivno enoto.

Temeljito čiščenje

Priporočamo, da brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar brivnik ne brije tako dobro, kot je prej.

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.




- 2 Pritisnite gumb za sprostitvev na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.




- 3 Predalček za odrezane dlačice in nosilec brivnih glav izperite pod tekočo vodo.
- 4 Odstranite brivne glave. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«

Opomba: Hkrati čistite le eno rezilo in pripadajoče ležišče, saj spadata skupaj. Če rezilo pomotoma daste v napačno ležišče, lahko traja več tednov, preden se znova vzpostavi optimalno britje.

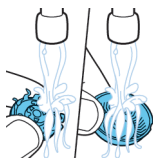

- 5 Rezilo in ležišče očistite pod tekočo vodo.
- 6 Otrсите vodo, ki ostane v brivniku.
- 7 Brivne glave namestite nazaj v brivno enoto. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«

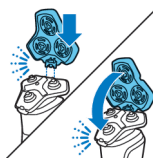


- 8 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.


Čiščenje izskočnega prirezovalnika

Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.


Zobcev rezila nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj jih lahko s tem poškodujete.

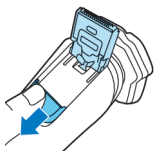

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- 2 Dršno stikalo za sprostitve prirezovalnika potisnite navzdol, da odprete izskočni prirezovalnik.

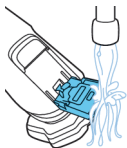

- 3 Aparat vklopite in izskočni prirezovalnik izperite s tekočo toplo vodo.
- 4 Po čiščenju aparat izklopite.
- 5 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se izskočni prirezovalnik posuši na zraku.
- 6 Zaprite prirezovalnik.

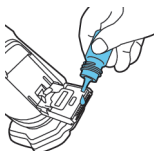

Nasvet: Za najboljše delovanje zobce izskočnega prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico mineralnega olja (olje ni priloženo).

Čiščenje nastavkov

Prirezovalnika ali nastavkov za oblikovanje brade nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.


Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.


Čiščenje nastavka za oblikovanje brade

Nastavek za oblikovanje brade po vsaki uporabi očistite.


- 1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.

Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh glavnika.

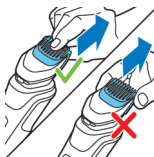


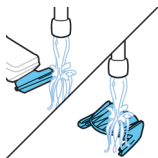

- 2 Odrezane dlačice z mlačno vodo izperite s strižne enote.
- 3 Odrezane dlačice izperite z glavnika.

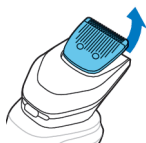


- 4 Strižno enoto odstranite z nastavka za oblikovanje brade.. S potiskanjem strižne enote z nastavka za oblikovanje brade lahko odstranite vse dlačice, ki so se nabrale na nastavku za oblikovanje brade. Izperete lahko tudi zadnji del strižne enote.

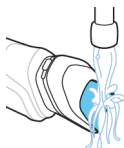

- 5 Iz nastavka za oblikovanje brade izperite odrezane dlačice.
- 6 Previdno otresite odvečno vodo in pustite glavnik, strižno enoto in nastavek za oblikovanje brade, da se pred naslednjo uporabo posušijo na zraku..

Strižne enote ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.

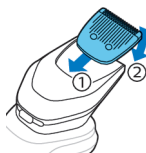

- 7 Ko je strižna enota suha, jo pritrdite na nastavek za oblikovanje brade.




- 8 Ko se glavnik posuši, ga znova pritrdite na nastavek za oblikovanje brade.

Nasvet: Za najboljše delovanje na zobce nastavka za oblikovanje brade redno kanite kapljico olja za šivalne stroje.

Čiščenje nastavka s ščetko za čiščenje obraza

Nastavek s ščetko za čiščenje obraza očistite po vsaki uporabi.


- 1 Izklopite aparat.




- 2 Nastavek snemite z nosilca nastavka.
- 3 Dele temeljito izperite s toplo vodo in milom.
- 4 Nastavek osušite z brisačo.

Kako uporabim nastavek Quick Clean Pod?

Priprava nastavka Quick Clean Pod za uporabo

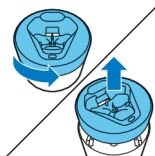


- 1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean Pod.

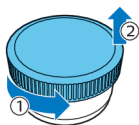

- 2 Odvijte pokrov z vložka Quick Clean Pod.




- 3 Privzdignite jeziček na tesnilu in ga povlecite za vogal, da odstranite tesnilo z vložka Quick Clean Pod.

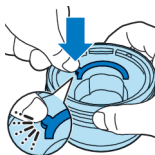

- 4 Pritisnite na mali okrogli delček na ročaju vložka Quick Clean Pod, da prelomite zaskočne kavljje na ročaju.



- 5 Vložek Quick Clean dajte v nastavek Quick Clean Pod.

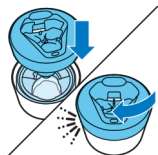


- 6 Vrhnji del nastavka Quick Clean Pod dajte nazaj na spodnji del in ga obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika.



Nastavka Quick Clean Pod ne nagibajte, da ne bi tekočina iztekla.

Uporaba nastavka Quick Clean Pod

Opomba: Če brivnik uporabljate z brivsko peno, gelom ali izdelki za pripravo na britje, temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek Quick Clean Pod.

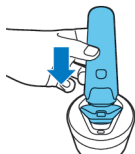

Odvečno vodo vedno otesite z brivnika, preden ga postavite v nastavek Quick Clean Pod.

- 1 Brivnik postavite z glavo naprej v nastavek Quick Clean Pod. Ko je brivnik vklopljen, samodejno zazna, da je v nastavku Quick Clean Pod.
- 2 Za začetek programa čiščenja vklopite brivnik. Vsak program čiščenja traja približno minuto. Med programom čiščenja se preostali čas odšteva na ročaju.
- 3 Brivnik naj se vedno povsem posuši na zraku v nastavku Quick Clean Pod, preden ga pospravite.

Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean?


Ikona	Prikaz	Pomen
	Pokaže se na nastavku Quick Clean Pod	Vložek Quick Clean Pod je treba zamenjati.

Zamenjava vložka Quick Clean Pod




Vložek za Quick Clean Pod zamenjajte takoj, ko se pokaže ikona za zamenjavo vložka na nastavku Quick Clean Pod, ali pa upoštevajte spodnjo tabelo.

Pogostost uporabe	Cikli	Kdaj zamenjati vložek v nastavku Quick Clean Pod
Vsak dan	Približno 30	Vsak mesec
Nekajkrat tedensko	Približno 20	Vsaka dva meseca
Vsak teden	Približno 13	Vsake 3 mesece
Vsak mesec	Približno 3	Vsake 3 mesece

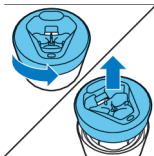

- 1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean Pod.

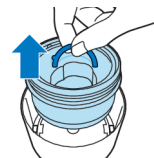

- 2 Vložek Quick Clean Pod za ročaj dvignite iz nastavka Quick Clean Pod.



- 3 Morebitno preostalo tekočino izlijte v odtok in prazen vložek reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi o odpadkih.



- 4 V nastavek Quick Clean Pod vstavite nov vložek Quick Clean Pod.

Če želite naročiti nadomestne vložke Quick Clean Pod, optično preberite kodo QR na levi ali obiščite

www.philips.com/cleaning-cartridge.

Shranjevanje

Opomba: Priporočamo, da pred shranjevanjem aparata in nastavkov do naslednje uporabe počakate, da se posušijo.

- Aparat hranite v torbici (če je priložena).
- Na brivnik dajte zaščitni pokrovček (če je priložen), da se na njem ne bo nabirala umazanija.
- Aparat lahko shranite tudi na stojalo za polnjenje (če je priloženo) ali v nastavek Quick Clean Pod (če je priložen).

Kako zamenjam brivne glave?


Za optimalno delovanje brivnika priporočamo, da brivne glave zamenjate vsaki dve leti.

Poškodovane brivne glave zamenjajte takoj. Brivne glave vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi brivnimi glavami.


Zamenjava brivnih glav



- 1 Izklopite brivnik.
- 2 Pritisnite gumb za sprostitve na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.

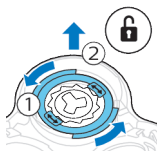


- 3** Pritrdilne obročke obrnite v levo in jih odstranite. Postavite jih na varno nekam na stran.

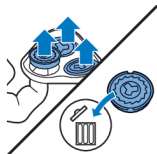


- 4** Brivne glave odstranite z nosilca brivnih glav. Uporabljene brivne glave takoj zavržite, da jih ne bi pomotoma zamenjali z novimi.




- 5** V nosilec namestite nove brivne glave.

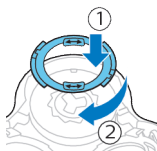

- 6** Pritrdilne obročke namestite nazaj na brivne glave in jih obrnite v desno, da spet pritrdite pritrdilni obroček.

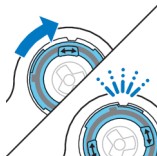

- Vsak pritrdilni obroček ima dve vdolbini, ki se natančno prilegata vdolbinam na nosilcu brivnih glav. Obroček obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika, ki pomeni, da je obroček nameščen.

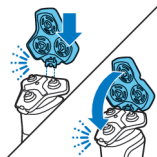

- 7** Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu). Na voljo so naslednji nadomestni deli in dodatna oprema:

- Brivne glave Philips SH91
- CC12 Čistilni vložek – paket dveh vložkov
- CC13 Čistilni vložek – paket treh vložkov
- CC16 Čistilni vložek – paket šestih vložkov

Opomba: Razpoložljivost dodatne opreme se lahko razlikuje glede na državo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Brivnik

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnika ne morem povezati.	Niste prenesli aplikacije.	Prenesite aplikacijo.
	Brivnik in pametni telefon še nista seznanjena.	Brivnik in pametni telefon seznanite po navodilih v aplikaciji.
	Prvi poskus seznanjenja ni uspel.	Prekličite seznanjanje brivnika in pametnega telefona ter ju spet poskusite seznaniti.
	Pametni telefon ne najde brivnika.	Prepričajte se, da ima pametni telefon vmesnik Bluetooth 4.2 ali novejši.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
		Prepričajte se, da je v telefonu aktiviran Bluetooth in da je v brivniku izklopljen potovalni zaklep.
		Pametni telefon ne sme biti oddaljen več kot en meter od brivnika, da se bo lahko vzpostavila povezava Bluetooth.
		Poskrbite, da bo brivnik napolnjen.
	Brivnik in pametni telefon sta že bila seznanjena. Seznanjenje ste preklicali samo v brivniku.	V pametnem telefonu odprite nastavitve za Bluetooth. Tudi v pametnem telefonu mora biti seznanjenje preklicano. Potem ju poskušajte spet seznaniti.
Brivnik želim uporabljati brez aplikacije.		Brivnika in pametnega telefona ni treba povezovati pred vsakim britjem. Brivnik dobro deluje tudi brez aplikacije, ne bodo pa vam na voljo vse prednosti. Če želite osebno prilagojene nasvete za britje, poskrbite, da ju povežete vsaj enkrat na vsakih dvajset britij, da se podatki o britju sinhronizirajo.
Ko pritisnem gumb za vklop/izklop, aparat ne deluje.	Aparat je še vedno priključen na električno omrežje. Aparat lahko iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.	Aparat izključite in pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite.
	Akumulatorska baterija je prazna.	Znova napolnite baterijo.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Aktiviran je potovalni zaklep.	Pritisnite in tri sekunde držite menijski gumb, da izklopite potovalni zaklep.
	Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne more delovati.	Brivne glave temeljito očistite ali jih zamenjajte.
Aparat ne brije več tako dobro kot včasih.	Brivne glave so poškodovane ali obrabljene.	Zamenjajte brivne glave.
	Brivne glave ovirajo dlačice ali umazanija.	Temeljito očistite brivne glave.
Voda uhaja iz spodnjega dela aparata.	Med čiščenjem se lahko med notranjim ohišjem in zunanjo površino aparata nabira voda.	To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v aparatu.

Nastavek Philips Quick Clean Pod

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnik po uporabi nastavka Philips Quick Clean Pod ni čist.	Brivnik ste odstranili, preden se je program čiščenja končal.	Brivnik pustite v nastavku Philips Quick Clean Pod do konca programa za čiščenje. Vsak program čiščenja traja približno 1 minuto. Ko se program čiščenja konča, ikona za čiščenje neha svetiti.
	Vložek Philips Quick Clean Pod v nastavku je treba zamenjati.	Zamenjajte vložek Philips Quick Clean Pod.

	Nastavek Philips Quick Clean Pod je nagnjen.	Nastavek Philips Quick Clean Pod položite na ravno površino.
Nastavek Philips Quick Clean Pod se ne vklopi.	Nastavek Philips Quick Clean Pod poganja motor brivnika.	Brivnik postavite v nastavek Philips Quick Clean Pod. Vklomite brivnik.
	Brivnik je priključen na električno omrežje.	Brivnik odklopite z napajalnika.
	Baterija brivnika je prazna.	Brivnik napolnite, preden uporabite nastavek Philips Quick Clean Pod.
Iz nastavka Philips Quick Clean Pod izteka tekočina.	Nastavek Philips Quick Clean Pod redno uporabljate, potem ko brivnik izperete z vodo, vendar ne otrsate odvečne vode.	Po izpiranju brivnih glav vsakič otrsate odvečno vodo, šele potem postavite brivnik v nastavek Philips Quick Clean Pod.
	Brili ste se z brivskim gelom ali peno in brivnik postavili v nastavek Philips Quick Clean Pod, ne da bi ga prej izprali.	Temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.

Nadaljnje smernice

Za več navodil in videoposnetke o brivniku S9000 optično preberite kodo QR spodaj ali obiščite www.philips.com/myS9000shaver



Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
- Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavržete. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- 1 Če je mogoče, brivno ali strižno enoto odstranite z aparata.
- 2 Če so v ohišju aparata vijaki, jih odstranite z izvijačem.
- 3 Zunanje plošče odstranite tako, da med robove vstavite ploščati izvijač in ga zavrtite. Odstranite tudi dodatne vijake in/ali dele ter sprostite notranje povezave.
- 4 Če je v aparatu motorna enota, jo odstranite iz njega, prerežite žice in motorno enoto odprite z izvijačem.
- 5 Z izvijačem zvijte na stran jezičke baterije in odstranite akumulatorsko baterijo.

Blagovne znamke

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Android je blagovna znamka družbe Google Inc. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in podjetje Philips Personal Care jih uporablja na podlagi licence.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé