







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

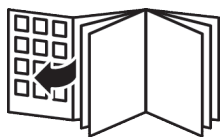

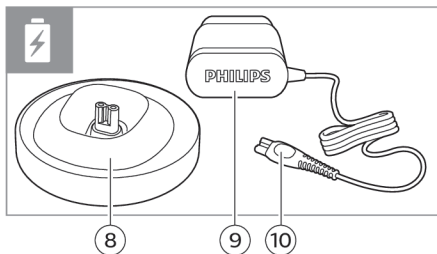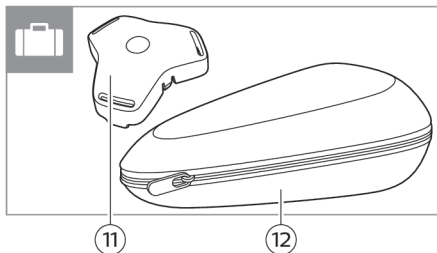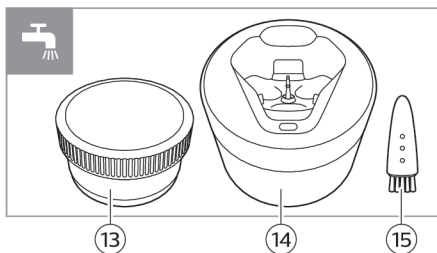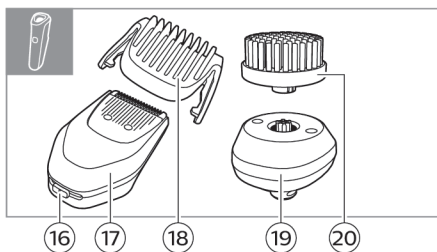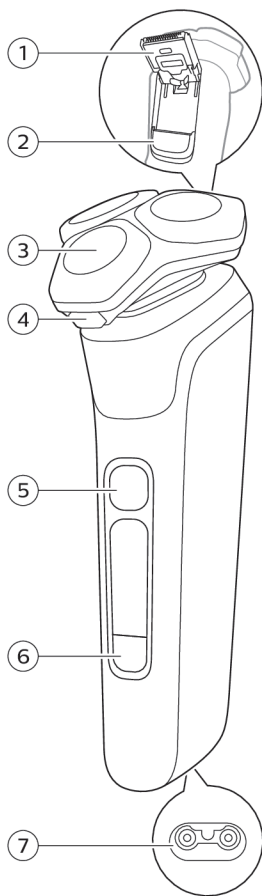

ภาษาไทย 6

สารบัญ

คำอธิบายทั่วไป	7
ข้อมูลเบื้องต้น - ระบุเครื่องโกนหนวดของคุณ	9
รูป A	10
รูป B	11
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	12
ไอคอนต่างๆ บนหน้าจอมีความหมายอย่างไร (รูป A)	15
ไอคอนต่างๆ บนหน้าจอมีความหมายอย่างไร (รูป B)	17
เมนูหลัก (รูป A)	19
เมนูหลัก (รูป B)	20
วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ทโฟน (รูป A)	22
วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ทโฟน (รูป B)	24
เครื่องโกนหนวดของฉันกำลังบอกอะไร (รูป A)	26
เครื่องโกนหนวดของฉันกำลังบอกอะไร (รูป B)	29
วิธีการชาร์จไฟเครื่อง	30
วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง	31
วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม	36
การจัดเก็บ	43
วิธีการเปลี่ยนหัวโกน	43
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม	44
การแก้ปัญหา	45
คำแนะนำเพิ่มเติม	47
การรีไซเคิล	48
เครื่องหมายการค้า	49

คำอธิบายทั่วไป

- 1 ที่ก้นจอนแบบ Pop-up
- 2 ตัวเลื่อนปลดล็อกที่ก้นจอน
- 3 ชุดหัวโกน
- 4 ปุ่มปลดชุดหัวโกน
- 5 ปุ่มเปิด/ปิด
- 6 ปุ่มเมนู
- 7 ช่องสำหรับปลั๊กขนาดเล็ก
- 8 แทนชาร์จไฟ
- 9 ชุดอุปกรณ์
- 10 ปลั๊กขนาดเล็ก
- 11 ฝาครอบป้องกัน
- 12 กระเป๋
- 13 Philips Quick Clean Pod Cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 แปรงทำความสะอาด
- 16 การตั้งค่าความยาว
- 17 อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบคลิก
- 18 อุปกรณ์เสริมหัวสำหรับจัดแต่งเครา
- 19 ช่องใส่อุปกรณ์เสริม
- 20 อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ใหม่อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

ข้อมูลเบื้องต้น - ระบุเครื่องโกนหนวดของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome หรือผ่านแอป


คู่มือการใช้งานนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องโกนหนวด S9000 สองรุ่น โดยรูป A และรูป B จะช่วยให้คุณระบุรุ่นที่คุณมีได้

รูป A

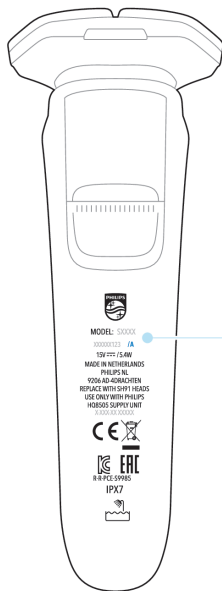

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

รูป B

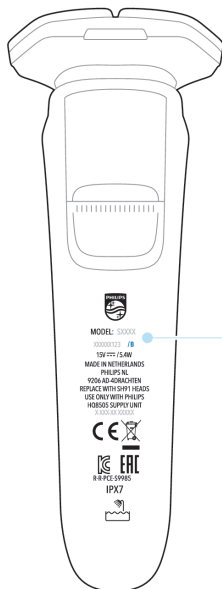

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

15W 555 / 5.4W
MADE IN NETHERLANDS
PHILIPS NL
9206 AD-40BACHTEN
REPLACE WITH SHAVE HEADS
USE ONLY WITH PHILIPS
H08505 SUPPLY UNIT
H08505-000001



IPX7



ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่านั้น โปรดอ่านข้อมูลสำคัญนี้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์รวมถึงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม และเก็บคู่มือไว้ใช้อ้างอิงในคราวต่อไป การนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บสาหัสได้ อุปกรณ์เสริมที่ใหม่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์

คำเตือน



- เก็บขั้วต่ออุปกรณ์และแท่นชาร์จไว้ในที่แห้ง



- เครื่องโกนหนวดเครื่องนี้ กันน้ำได้ เหมาะสำหรับใช้ในห้องอาบน้ำหรือฝักบัว และสามารถทำความสะอาดด้วยก๊อกน้ำ เพื่อความปลอดภัย เครื่องโกนหนวดสามารถใช้ได้โดยไม่ไต่สายชาร์จไว้เท่านั้น
- ห้ามดัดแปลงขั้วต่ออุปกรณ์นี้
- เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์ หรือสภาพจิตใจ ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ โดยจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษา โดยไม่มีการควบคุมดูแล
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะชาร์จตัวเครื่อง
- ไม่ควรใช้เครื่องที่ชำรุด
- เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายด้วยชิ้นส่วนใหม่ของ Philips
- ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นทำความสะอาดตัวเครื่องเท่านั้น
- เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรใช้อุปกรณ์นี้เพียงคนเดียวเท่านั้น
- ห้ามใช้อากาศอัด แฝมใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรงทำความสะอาดเครื่องเป็นอันตราย
- วางระบบทำความสะอาดบนพื้นผิวแนวนอนเรียบเสมอกันอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรั่ว
- ตรวจสอบว่าช่องใส่ตลับปิดสนิทแล้วทุกครั้งก่อนที่จะใช้ระบบทำความสะอาด
- เมื่อระบบทำความสะอาดพร้อมใช้แล้ว อย่าขยับเขยื้อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำยาทำความสะอาดรั่วออกมา

- น้ำอาจหยดออกจากตัวรับที่ด้านล่างของเครื่องโกนหนวดเมื่อคุณล้างเครื่อง
- นี่เป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายเนื่องจากส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกห่อหุ้มไว้ในหน่วยกักเลี้ยงไฟที่ซิลิโคนภายในเครื่องโกนหนวด
- ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์บริเวณใกล้เคียงตัวรับบนผนังที่มีเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ร้ายแรงกับชุดอุปกรณ์
- ห้ามใช้แปรงทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่บาดเจ็บหรือผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนังหรือการระคายเคืองบนผิวหนังอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้แปรงทำความสะอาด
- หากคุณรับประทานยาที่มีผลเสียดายเป็นส่วนประกอบ
- ถอดตัวหุ้ม เครื่องประดับ แวนตา ลวด ขน ไข เครื่อง
- ไปชุดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือสมารท์โฟนใกล้กับน้ำและในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- คลื่นวิทยุอาจสูงผลให้การทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ผิดพลาดได้
- ปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อขอคำแนะนำและเก็บเครื่องนี้ให้ห่างออกไปอย่างน้อย 20 ซม.
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือสินค้าบริโภคนภัณฑ์ของแท้ของ Philips
- ใช้ชุดอุปกรณ์ที่สามารถถอดออกได้ HQ8505 เท่านั้น
- ชาร์จไฟ ช่างงาน และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 35 °C
- เก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟไหม้ และห้ามใส่ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่สัมผัสแสงอาทิตย์หรือความร้อนสูง
- หากผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ มีกลิ่นแปลกๆ เปลี่ยนสี หรือใช้เวลาชาร์จนานปกติ ให้หยุดใช้และหยุดชาร์จผลิตภัณฑ์ แล้วติดต่อ Philips
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟหรือบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ห้ามเปิด ดัดแปลง เจาะ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป หรือปล่อยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตราย อย่าทำให้แบตเตอรี่เกิด ไฟฟ้าลัดวงจร ชาร์จไฟเกิน หรือชาร์จไฟกลับด้าน
- หากแบตเตอรี่เสียหายหรือรั่ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที และ ไปพบแพทย์

น้ำยา Philips Quick Clean Pod Cartridge

- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามกลืนกิน

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

อุปกรณ์ Philips
 เครื่องนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อกำหนดอุปกรณ์วิทยุ

- เครื่องซีรีส์ S9000 ใช้ Bluetooth ระดับ 2
- Bluetooth ในเครื่องซีรีส์ S9000 ทำงานในช่วงความถี่ 2.4 GHz
- กำลังความถี่วิทยุสูงสุดที่แผ่กระจายออกมาในช่วงความถี่ที่เครื่องซีรีส์ S9000 ทำงานอยู่จะน้อยกว่า 20 dBm
- อุปกรณ์นี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรา 10(2)
 เนื่องจากสามารถทำงานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้อย่างน้อยหนึ่งประเทศตามที่มีการตรวจสอบ
 และผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามมาตรา 10(10)
 เนื่องจาก ไม่มีข้อกำหนดในให้บริการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด
- Philips ขอประกาศว่าเครื่องซีรีส์ S9000
 นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่สำคัญและระเบียบอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนด 2014/53/EU
 สามารถดูเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ที่
www.philips.com/support

ไอคอนต่างๆ บนหน้าจอมีความหมายอย่างไร (รูป A)

- เมนูหลัก (เมื่อคุณปิดเครื่องโกนหนวด)



คุณสามารถสลับไปมาระหว่างรายการเมนูได้โดยกดปุ่มเมนู
คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างได้ด้วยการกดค้าง

ไอคอน ความหมาย

เมนูหลักจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์

100
%
...



ไอคอนเมนูเซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวจะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวขณะที่คุณโกนครั้งสุดท้ายสุดนั้นพอดีแล้ว หรือจำเป็นต้องแก้ไข



คุณสามารถเปิดใช้งานการล็อกเครื่องขณะเดินทางได้ในเมนูนี้



หน้าจอจะแสดงขึ้นที่นี้ว่าเครื่องโกนหนวดของคุณไม่ได้จับคู่กับสมาร์ตโฟน



หน้าจอแสดงว่าเครื่องโกนหนวดจับคู่กับสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว

- การเปิดเครื่องโกนหนวด



กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องโกนหนวด

ไอคอน ความหมาย



เมื่อคุณเปิดเครื่องโกนหนวด ภาพเคลื่อนไหวสีส้มๆ
ที่มีไอคอนเหล่านี้จะแสดงการตั้งค่าข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณเปิดใช้งาน
คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการตั้งค่าข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดได้โดยกดปุ่มเมนู

- คำเตือนและการแจ้งเตือน

ไอคอน	ความหมาย
 	แบตเตอรี่เกือบหมดแล้วและคุณจำเป็นต้องชาร์จเครื่องโกนหนวด
 	เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบเต็มแล้ว คุณจะได้รับขอความแจ้งเพื่อเตือนให้คุณซึ่งใคร่โน้มน้าวให้คุณ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้ทำการซิงค์เครื่องโกนหนวดด้วย แอป
  	ชุดหัวโกนสกปรกหรือชำรุดเสียหายทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง
 	คุณกำลังใช้ที่ชาร์จผิดตัว ใช้ที่ชาร์จ (HQ8505) ที่เหมาะกับเครื่องโกนหนวดเท่านั้น

- การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวด

ไอคอน	ความหมาย
	คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดในตำแหน่งทำความสะอาดด่วน
	คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดของคุณ
 	เครื่องอยู่ระหว่างการทำความสะอาด และหน้าจอจะแสดงเวลาทำความสะอาดที่เหลือเป็นนาฬิกาหรือเป็นวินาที หากคุณกดปุ่มเมนู
	การทำความสะอาดหยุดชะงัก

- ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

ไอคอน ความหมาย



ถอดปลั๊กเครื่องก่อนจะนำออกก่อนที่จะใช้งาน

ไอคอนต่างๆ บนหน้าจอมีความหมายอย่างไร (รูป B)

- เมนูหลัก



คุณสามารถสลับไปมาระหว่างรายการเมนูได้โดยกดปุ่มเมนู
คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างได้ด้วยการกดค้าง

ไอคอน ความหมาย

100



เมนูนี้จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์



คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานระบบล็อคเครื่องก่อนจะกดหน้าจอกำหนดค่าได้ในเมนูนี้



คุณสามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวนในเมนูนี้ได้อีกครั้ง

- การเปิดเครื่องโกนหนวด



กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องโกนหนวด

- Bluetooth

ไอคอน ความหมาย



ไอคอนนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องโกนหนวดจับคู่กับสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว

*-- ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดจากสมาร์ตโฟนของคุณ

- คำเตือนและการแจ้งเตือน

ไอคอน ความหมาย



แบตเตอรี่เกือบหมดแล้วและคุณจำเป็นต้องชาร์จเครื่องโกนหนวด



เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบเต็มแล้ว
คุณจะได้รับขอความแจ้งเพื่อเตือนให้คุณซิงค์การโกนของคุณ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้ทำการซิงค์เครื่องโกนหนวดด้วยแอป



ชุดหัวโกนสกปรกหรือชำรุดเสียหายซึ่งทำให้มอเตอร์ไม่ทำงาน
ให้ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง



คุณกำลังใช้สายไฟที่ไม่ถูกต้อง ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับเครื่องโกนหนวดเท่านั้น

- การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวด

ไอคอน ความหมาย



คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดในทันทีทำความสะอาดด่วน



คำเตือน: ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดของคุณ



เครื่องอยู่ระหว่างการทำความสะอาด
และหน้าจอจะแสดงเวลาทำความสะอาดที่เหลือเป็นนาฬิกาหรือเป็นวินาที
หากคุณกดปุ่มเมนู



การทำความสะอาดหูตขะงัก

- ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน

ไอคอน ความหมาย



ถอดปลั๊กเครื่องโกนหนวดออกก่อนที่จะใช้งาน

เมนูหลัก (รูป A)



- เมื่อคุณปิดเครื่องโกนหนวด, คุณสามารถสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันเมนูทั้งสี่ได้โดยกดปุ่มเมนู
- ประจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- รายการเมนูนี้แสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

- เซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว
- รายการเมนูนี้แสดงข้อเสนอแนะสำหรับการเคลื่อนไหวจากการโกนค-
ริงล่าสุดของคุณ

- ระบบลือคขณะพกพา
- คุณสามารถลือคและปลดลือคเครื่องโกนหนวดได้โดยกดปุ่มเมนูค้างไ-
ว 3 วินาทีจากรายการเมนูนี้ เมื่อคุณจะเดินทาง
- คุณสามารถลือคเครื่องโกนหนวดได้
- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเปิดโดยไม่ตั้งใจ
- เมื่อเปิดใช้งานระบบลือคขณะพกพา Bluetooth
- จะถูกปิดโดยอัตโนมัติและเครื่องโกนหนวดของคุณจะอยู่ในโหมดประ-
ะหยัดพลังงาน



- Bluetooth
คุณสามารถเลือกจับคู่เครื่องโหนดกับสมาร์ทโฟนของคุณ ได้จากรายการเมนูนี้
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการจับคู่เครื่องโหนดกับสมาร์ทโฟนของคุณ ได้ใน
'ประโยชน์ของการเชื่อมต่อเครื่องโหนดกับแอป'

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณใช้งาน Bluetooth® 4.2 หรือใหม่กว่า

เครื่องโหนดนี้ติดตั้ง Bluetooth® 4.2 หรือใหม่กว่า เพื่อเชื่อมต่อกับแอป เมื่อคุณจับคู่เครื่องโหนดเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้ว ระบบ Bluetooth บนเครื่องโหนดจะทำงานโดยอัตโนมัติ
แม้ในระหว่างที่ปิดเครื่องโหนดก็ตาม
ซึ่งช่วยให้เครื่องเก็บข้อมูลการโหนดเพื่อการซิงค์ในภายหลัง
คุณจึงไม่จำเป็นต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวเมื่อทำการโหนด

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิด Bluetooth บนเครื่องโหนดของคุณ ได้โดยเปิดใช้งานระบบลอคเครื่องโหนดขณะพักพา

เมนูหลัก (รูป B)

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันเมนูต่างๆ ได้โดยกดปุ่มเมนู

ประจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่



รายการเมนูนี้แสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

ข้อเสนอแนะหลังการโหนด



หมายเหตุ:
เมนูนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ผ่านการตั้งค่าแอปเท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโหนดได้โดยใช้การเคลื่อนไหวและแรงกดที่เหมาะสม

รายการนี้แสดงคะแนนดาวของการโหนดครั้งสุดท้ายของคุณ ซึ่งบ่งบอกว่าแรงกดและการเคลื่อนไหวที่คุณใช้ในระหว่างการโหนดนั้นดีหรือควรปรับปรุง

ระบบล็อกสำหรับพกพา



เมื่อคุณจะเดินทาง คุณสามารถล็อกเครื่องโกนหนวดได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเปิดโดยไม่ตั้งใจ ในเมนูนี้ โหมดปุ่มเมนูค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่องโกนหนวดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานระบบล็อกขณะพกพา Bluetooth จะถูกปิดโดยอัตโนมัติและเครื่องโกนหนวดของคุณจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน

เปิด/ปิดไฟวงแหวน



ระหว่างที่คุณโกนหนวด คุณจะได้รับข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณกำลังใช้ผ่านทางไฟวงแหวนที่ด้านบนของด้ามจับเครื่องโกนหนวด ไฟวงแหวนจะทำงานตามการเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ได้อีกครั้ง หากต้องการปิดใช้งานข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวน

- 1 ให้สลับ ไปมาระหว่างรายการเมนูโดยกดปุ่มเมนูจนกว่าจะไปถึงเมนู 'เปิดไฟ'
- 2 ขณะที่คุณอยู่ในเมนู 'เปิดไฟ' ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นคำว่า 'ปิดไฟ' บนหน้าจอ หากต้องการเปิดใช้งานข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวนอีกครั้ง
 - 1 ให้สลับ ไปมาระหว่างรายการเมนูโดยกดปุ่มเมนูจนกว่าจะไปถึงเมนู 'ปิดไฟ'
 - 2 ขณะที่คุณอยู่ในเมนู 'ปิดไฟ' ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าคุณจะเห็นคำว่า 'เปิดไฟ' บนหน้าจอ

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวนจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อชุดหัวโกนต่อกับด้ามจับ

Bluetooth



หมายเหตุ: เมนู Bluetooth จะแสดงเฉพาะเมื่อเครื่องโกนหนวดจับคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดกับสมาร์ทโฟนได้ที่นี่ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจับคู่เครื่องโกนหนวดกับสมาร์ตโฟนของคุณ ได้ใน 'ประโยชน์ของการเชื่อมต่อเครื่องโกนหนวดกับแอป'

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณใช้งาน Bluetooth® 4.2 หรือใหม่กว่า

เครื่องโกนหนวดนี้ติดตั้ง Bluetooth® 4.2 หรือใหม่กว่า เพื่อเชื่อมต่อกับแอป เมื่อคุณจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟนแล้ว ระบบ Bluetooth บนเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ แม้ในระหว่างที่ปิดเครื่องโกนก็ตาม

ซึ่งช่วยให้เครื่องเก็บข้อมูลการโกนเพื่อการซิงค์ในภายหลัง
คุณจึงไม่จำเป็นต้องพกสมาร์ตโฟนติดตัวเมื่อทำการโกน

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิด Bluetooth
บนเครื่องโกนของคุณ ได้โดยเปิดใช้งาน
ระบบลือคเครื่องโกนหมวดขณะพกพา

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน (รูป A)

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อเครื่องโกนหมวดของคุณกับแอป

คุณสามารถใช้แอปเพื่อ

- รับข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับการเคลื่อนไหวและแรงกดในแอปเรียลไทม์
- เปิดใช้งานและปรับแต่งข้อเสนอแนะหลังการโกนหมวด
- ซิงค์ข้อมูลการโกนและการติดตามประวัติการโกนของคุณ
- ปรับปรุงพฤติกรรมโกนของคุณและลดปัญหาผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการโกน
- รับเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ที่เหมาะสมกับคุณ

การจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน



แอปนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ iPhone และสมาร์ตโฟน
Android™ หลายรุ่น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.philips.com/MyShaver9000-app

1 ดาวน์โหลดแอป

2 ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณเปิด Bluetooth อยู่

3 เปิดเครื่องโกนหมวดเพื่อเปิดใช้งาน Bluetooth

4 เปิดแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่





- 5 เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว
เครื่องโกนและแอปจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานแอปและ Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณ

ซิงโครไนซ์การโกนหนวดของคุณ

เครื่องโกนหนวดนี้มีการจัดเก็บข้อมูลการโกนของคุณ
คุณจึง ไม่จำเป็นต้องนำสมาร์ตโฟนติดตัวไปเมื่อคุณโกนหนวดหรือต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลการโกนในภายหลัง

เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบเต็มแล้ว

คุณจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อเตือนให้คุณซิงโครไนซ์การโกนของคุณ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้ทำการซิงค์เครื่องโกนด้วย แอป


- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ใกล้กับเครื่องโกนหนวด
และเปิดแอป
- 2 แอปจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและซิงค์ข้อมูลการโกนหนวดล่าสุดของคุณ


การยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดเข้ากับสมาร์ตโฟน

คุณสามารถจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟนได้ที่ละเครื่องเท่านั้น

หากต้องการยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ตโฟนปัจจุบัน (เช่น
หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ขั้นแรก ให้ยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณ
- 1 สลับ ไปมาระหว่างรายการเมนูโดยกดปุ่มเมนูจนกว่าจะไปถึงเมนู
Bluetooth.
 - 2 กดปุ่มเมนูค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นการเลือกเครื่องหมายกากบาทและ-
เครื่องหมายถูก

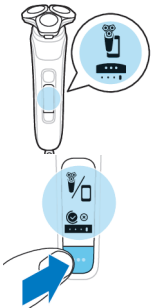



- 3 เลือกเครื่องหมายถูกโดยกดปุ่มเมนูอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็น ไอคอน Bluetooth บนตามจับเครื่องโกนหนวดที่แสดงอยู่ทางด้านซ้าย

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการจับคู่เครื่องโกนหนวดเข้ากับสมาร์ตโฟนอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โดยยกเลิกการจับคู่ของทั้งสองเครื่องแล้ว

- จากนั้น ยกเลิกการจับคู่สมาร์ตโฟนของคุณ

 - 1 ไปที่ส่วนการตั้งค่าของสมาร์ตโฟน จากนั้นเลือก Bluetooth
 - 2 และที่ชื่อของเครื่องโกน
 - 3 และที่ 'เลิกจำ' หรือ 'ยกเลิกการจับคู่'

หมายเหตุ:

ขั้นตอนยกเลิกการจับคู่อาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนแต่ละรุ่น โปรดตรวจสอบคู่มือสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน (รูป B)

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อเครื่องโกนหนวดของคุณกับแอป

คุณสามารถใช้แอปเพื่อ

- รับข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับการเคลื่อนไหวและแรงกดในแอปเรียลไทม์
- เปิดใช้งานและปรับแต่งข้อเสนอแนะหลังการโกนหนวด
- ชิงคข้อมูลการโกนและการติดตามประวัติการโกนของคุณ
- ปรับปรุงพฤติกรรมโกนของคุณและลดปัญหาผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการโกน
- รับเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ที่เหมาะกับคุณ


การจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟน



แอปนี้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ iPhone และสมาร์ตโฟน Android™ หลายรุ่น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.philips.com/MyShaver9000-app

- 1 ดาวน์โหลดแอป

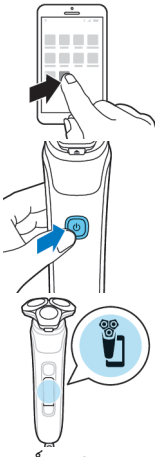

- 2 ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณเปิด Bluetooth อยู่
- 3 เปิดเครื่องโกนหนวดเพื่อเปิดใช้งาน Bluetooth
- 4 เปิดแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่
- 5 เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว
เครื่องโกนและแอปจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานแอปและ Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณ


หมายเหตุ: เมื่อเครื่องโกนหนวดของคุณจับคู่กับสมาร์ตโฟน เมนู Bluetooth จะปรากฏเป็นรายการใหม่

ซิงการโกนหนวดของคุณ

- เครื่องโกนหนวดนี้มีการจัดเก็บข้อมูลการโกนของคุณ
คุณจึง ไม่จำเป็นต้องนำสมาร์ตโฟนติดตัว ไปเมื่อคุณโกนหนวดหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลการโกนในภายหลัง
เมื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบเต็มแล้ว
คุณจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อเตือนให้คุณซิงการโกนของคุณ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้ทำการซิงการโกนหนวดด้วยแอป
- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ใกล้กับเครื่องโกนหนวดและเปิดแอป
 - 2 แอปจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและซิงการข้อมูลการโกนหนวดล่าสุดของคุณ

การยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดเข้ากับสมาร์ตโฟน

- คุณสามารถจับคู่เครื่องโกนเข้ากับสมาร์ตโฟนได้ที่ละเครื่องเท่านั้น
หากต้องการยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ตโฟนปัจจุบัน (เช่น หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ขั้นแรก ให้ยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณ

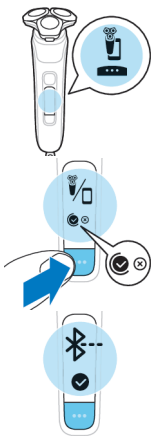

- 1 สลับไปมาระหว่างรายการเมนูโดยกดปุ่มเมนูจนกว่าจะไปถึงเมนู Bluetooth
- 2 กดปุ่มเมนูค้างไว้จนกว่าคุณ จะเห็นการเลือกเครื่องหมายกากบาทและ- เครื่องหมายถูก
- 3 เลือกเครื่องหมายถูกโดยกดปุ่มเมนูอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อเครื่องโกนหนวดของคุณจับคู่กับสมาร์ตโฟน เมนู Bluetooth จะปรากฏเป็นรายการใหม่ เมื่อยกเลิกการจับคู่เมนูนี้จะหายไป

หมายเหตุ: เมื่อยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนหนวดเรียบร้อยแล้ว ไอคอน Bluetooth จะปรากฏขึ้นชั่วคราวบนหน้าจอเครื่องโกนหนวด

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการจับคู่เครื่องโกนหนวดเข้ากับสมาร์ตโฟนอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยกเลิกการจับคู่ของทั้งสองเครื่องแล้ว

- จากนั้น ยกเลิกการจับคู่สมาร์ตโฟนของคุณ
- 1 ไปที่ส่วนการตั้งค่าของสมาร์ตโฟน จากนั้นเลือก Bluetooth
 - 2 แตะที่ชื่อของเครื่องโกน
 - 3 แตะที่ 'เลิกจำ' หรือ 'ยกเลิกการจับคู่'

หมายเหตุ:

ขั้นตอนยกเลิกการจับคู่อาจแตกต่างกันไปตามสมาร์ตโฟนแต่ละรุ่น โปรดตรวจสอบคู่มือสมาร์ตโฟนของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


เครื่องโกนหนวดของคุณกำลังบอกอะไร (รูป A)

ข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวน

ระหว่างที่คุณโกนหนวด

คุณจะได้รับข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณกำลังใช้ผ่านทางไฟวงแหวนที่ด้านบนของด้านจับเครื่องโกนหนวด ไฟวงแหวนบนด้านจับจะสว่างขึ้นเป็นสีต่างๆ

ระหว่างการใช้เครื่องโกนหนวดเพื่อให้คุณ ได้รับข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณกำลังใช้ การตั้งค่าเริ่มต้นมีดังนี้:



- เมื่อใช้แรงกดไม่พอ ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า
 - เมื่อใช้แรงกดในปริมาณที่ถูกต้อง ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
 - เมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง เมื่อคุณเปิดเครื่องโกนหนวด คุณสามารถปรับแต่งประเภทข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณได้รับได้
- 1 เปิดเครื่องโกนหนวด

- 2 กดปุ่มเมนูเพื่อสลับไปมาระหว่างตัวเลือกข้อเสนอแนะสำหรับแรงกด ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณได้รับพร้อมกับแต่ละตัวเลือก

ใช้แรงกดน้อยเกินไป

ใช้แรงกดในปริมาณที่พอดี

ใช้แรงกดมากเกินไป

ข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดเต็ม-



สีฟ้า



สีเขียว



สีแดง

ข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดบางส่วน



ไม่มีข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สีแดง

ไม่มีข้อเสนอแนะสำหรับแรงกด

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



หมายเหตุ: หมายเหตุ:

ข้อเสนอแนะจาก ไฟวงแหวนจะใช้งาน ได้ก็ต่อเมื่อชุดหัวโกนต่อกับตัว-
มจับ

เมื่ออุปกรณ์เสริมตักแต่งหนวดเคราหรือแปรงทำความสะอาดต่อกับตัว-
มจับ

ข้อเสนอแนะสำหรับการเคลื่อนไหวและแรงกดจะปิดโดยอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะหลังการโกนหนวด

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าแอป

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโกนหนวดได้โดยใช้การเคลื่อนไหวและ-
แรงกดที่เหมาะสม เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

เครื่องโกนหนวดของคุณจะให้ข้อเสนอแนะทันทีหลังจากที่คุณโกนหนวด-
และปิดเครื่องโกนหนวด

ข้อเสนอแนะสำหรับเซนเซอร์ป้องกันแรงกด

ในกรณีที่สามารถแก้ไขแรงกดในการโกนของคุณให้ดีขึ้นได้

ไอคอนเซนเซอร์ป้องกันแรงกดจะแสดงปรากฏขึ้นพร้อมเครื่องหมายตกใจ

- แรงกดที่คุณใช้ในระหว่างการโกนสูงเกินไป



- แรงกดที่คุณใช้ในระหว่างการโกนต่ำเกินไป



ข้อเสนอแนะสำหรับเซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหว

- ในกรณีที่สามารถแก้ไขการเคลื่อนไหวในการโกนของคุณให้ดีขึ้นได้

ไอคอนเซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้นพร้อมเครื่องหมายตกใจ



- เมื่อทั้งแรงกดและการเคลื่อนไหวที่ใช้ในระหว่างการโกนหนวดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไอคอนทั้งสองจะแสดงพร้อมเครื่องหมายถูก

เครื่องโกนหนวดของฉันทกำลังบอกอะไร (รูป B)


ข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวน

ระหว่างที่คุณโกนหนวด

คุณจะได้รับข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณกำลังใช้ผ่านทางไฟวงแหวนที่ด้านบนของด้านจับเครื่องโกนหนวด ไฟวงแหวนบนด้านจับจะสว่างขึ้นเป็นสีต่างๆ

ระหว่างการโกนหนวดเพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดที่คุณกำลังใช้อยู่ คุณสมบัตินี้จะทำงานตามค่าเริ่มต้น

- เมื่อใช้แรงกดไม่พอ ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า
- เมื่อใช้แรงกดในปริมาณที่ถูกต้อง ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
- เมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป ไฟวงแหวนจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง



คุณสามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในเมนูเปิด/ปิดไฟวงแหวน

หมายเหตุ:

ข้อเสนอแนะจากไฟวงแหวนจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อชุดหัวโกนต่อกับด้ามจับ

ข้อเสนอแนะหลังการโกนหนวด

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานผ่านการตั้งค่าแอป

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโกนหนวดได้โดยใช้การเคลื่อนไหวและแรงกดที่เหมาะสม

เครื่องโกนหนวดของคุณให้คะแนนดาวสำหรับการเคลื่อนไหวและแรงกดที่ใช้ระหว่างการโกนครั้งล่าสุด เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

- รายการเมนูใหม่สำหรับข้อเสนอแนะหลังการโกนหนวดจะปรากฏบนเครื่องโกนหนวดของคุณ



- หลังจากการโกนแต่ละครั้ง เมื่อคุณปิดเครื่องโกนหนวด คุณจะเห็นข้อเสนอแนะในทันทีโดยมีสามตัวเลือกดังนี้
- เครื่องโกนหนวดของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงกดที่ใช้ระหว่างการโกนครั้งสุดท้าย
- เครื่องโกนหนวดของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- หรือเครื่องโกนหนวดของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทั้งแรงกดและการเคลื่อนไหว
- เมื่อคุณเลื่อนคูเมนูในภายหลัง คุณจะเห็นทั้งระดับการเคลื่อนไหวและระดับแรงกดของการโกนครั้งสุดท้ายในรายการเมนูใหม่


วิธีการชาร์จไฟเครื่อง

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้เป็น แบบกันน้ำ
เหมาะสำหรับใช้ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว
และสามารถทำความสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่าน เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้จึงสามารถใช้ได้แบบ ไร้สายเท่านั้น

- ชาร์จเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรกและเมื่อประจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่บ่งบอกว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว
- การชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- การชาร์จจนวน: หลังจากที่ใช้ชาร์จไปประมาณ 5 นาที แบตเตอรี่จะมีพลังงานมากพอสำหรับการโกนหนวดครบหนึ่งครั้ง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ถึง 10 % แล้ว คุณจะสามารถโกนหนวดได้ครบหนึ่งครั้ง
- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้วจะสามารถใช้งานแบบ ไร้สาย ได้นาน 60 นาที

หมายเหตุ: คุณ ไม่สามารถใช้งานเครื่องขณะที่ชาร์จไฟอยู่ได้

การชาร์จด้วยที่ชาร์จ

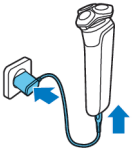


- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
- 2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับตัวเครื่อง และเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
 - ในขณะที่เครื่องกำลังชาร์จไฟ ภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏบนหน้าจอโดยแสดงความคืบหน้า
 - เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดง 100 % และ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- 3 หลังจากชาร์จไฟ ให้ถอดขั้วต่ออุปกรณ์ออกจากเต้ารับบนผนัง และถอดปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่อง

สัญลักษณ์ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน



สัญลักษณ์ 'ถอดปลั๊กก่อนใช้งาน' จะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณถอดเครื่องออกจากเต้ารับบนผนัง และถอดปลั๊กขนาดเล็กออกจากเครื่องก่อนที่จะเปิดเครื่อง

การชาร์จด้วยแท่นชาร์จ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

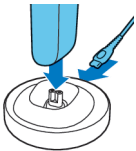

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
- 2 เสียบปลั๊กขนาดเล็กเข้ากับแท่นชาร์จ แล้วเสียบขั้วต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนผนัง
- 3 วางเครื่องบนแท่นชาร์จ

เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น:

แถบไฟที่ด้านล่างของแท่นชาร์จจะติดสว่างและหมุนอย่างรวดเร็ว

- หลังจากประมาณ 5 นาที แถบไฟจะหมุนช้าลง ตอนนี้ แบตเตอรี่จะมีพลังงานมากพอสำหรับการโกนหนวดครบหนึ่งครั้ง
- ระหว่างที่เครื่องชาร์จไฟ แถบไฟจะค่อยๆ สว่างขึ้นและหมุนช้าลงเรื่อยๆ
- เมื่อเครื่องชาร์จไฟเต็มแล้ว แถบไฟจะติดสว่างเต็มที่และหยุดหมุน

วิธีการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่อง

คำเตือน:

ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นก่อนการใช้งานเสมอ ห้ามใช้งานเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ได้รับความเสียหาย

เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้
ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนของแทเท่านั้น

การโกน

คุณสามารถใช้งานเครื่องโกนได้ทั้งในแบบแห้งหรือแบบเปียก
หรือแม้ในขณะอาบน้ำ สำหรับการโกนแบบเปียก
ให้ใช้น้ำและโฟมหรือเจลโกนหนวดเล็กน้อยลูบบนผิว
จากนั้นล้างหัวโกนด้วยน้ำอุ่นก่อนทำตามขั้นตอนต่อไป

1 เปิดสวิตช์เครื่อง


2 เคลื่อนหัวโกนไปตามผิวหนึ่ง

โดยเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเพื่อกำจัดเส้นขนที่ขึ้นในทิศทางที่แตกต่างกัน
ตรวจสอบว่าหัวโกนแต่ละชุดแนบสนิทกับผิว ออกแรงกดเบาๆ
เพื่อการโกนที่แนบสนิทและนุ่มนวล

หมายเหตุ: ไม่ควรออกแรงกดมากเกินไป
เพราะอาจทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้

หมายเหตุ: หากคุณโกนโดยใช้เจลหรือโฟมโกนหนวด
ให้ล้างเครื่องโกนหนวดโดยวิธีให้น้ำอยู่เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าชุดหัวโกนจะแนบสนิทบนผิวหนึ่ง ด้ราบเรียบเสมอ

3 ใช้ด้านแคบของเครื่องโกนเพื่อโกนบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ
รอบแนวกรามและบริเวณใต้จมูก

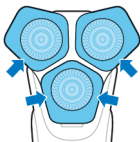

4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ ได้ล้างโฟมและเจลสำหรับโกนหนวดออกจากเครื่องอย่างสะอาดหมดจด

ระยะปรับสภาพผิว

การโกนหนวดครั้งแรกอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้และอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ผิวหนังต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับเครื่องโกนหนวดรุ่นใหม่นี้ โปรดทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากแอปและให้โกนหนวดอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้ผิวของคุณปรับสภาพเข้ากับเครื่องโกนหนวดรุ่นใหม่

สัญญาณเตือนการทำความสะอาด




เมื่อคุณปิดเครื่อง

คำเตือนการทำความสะอาดจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทำความสะอาดเครื่อง

- ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- ทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงาน ได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน

การกันจอน

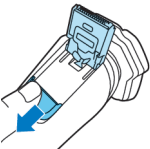

คุณสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อตกแต่งจอนและหนวดของคุณ

- 1 เลือกปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอน
- 2 เปิดสวิตซ์เครื่อง
- 3 จับที่กันจอนตั้งฉากกับผิว แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ



- 4 คุณยังสามารถใช้ที่กันจอนเพื่อโกนบริเวณใต้จมูกได้เช่นกัน
- 5 ปิดเครื่องและทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย
- 6 ปิดที่กันจอน

การใช้อุปกรณ์เสริมแบบคลิก

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

หมายเหตุ:

เครื่องโกนหนวดของคุณจะให้ข้อเสนอแนะสำหรับแรงกดและการเคลื่อนไหวเมื่อตัดชุดหัวโกนเข้ากับที่จับเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อจัดแต่งเคราของคุณ ด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือจัดแต่งในความยาวอื่น

คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดแต่งเคราพร้อมหัวเพื่อเล็มหนวดเสนยาวก่อนเริ่มโกนหนวดเพื่อการโกนหนวดที่นุ่มนวล

การตั้งค่าความยาวขนเคราของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครานั้นจะเป็นไปตามความยาวขนเคราที่เหลือภายหลังการเล็ม และมีช่วงความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5 มม.

- 1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราเข้ากับด้ามจับ




- 2 เลื่อนหัวตรงไปในร่องน้ำทั้งสองด้านของอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา



- 3 กดปุ่มปรับเลือกความยาว แล้วกดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าความยาวขนเคราที่ต้องการ
- 4 เปิดสวิตช์เครื่อง



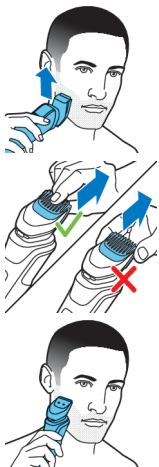

- 5 ขยับเครื่องขึ้นขณะที่กดเบาๆ
แนใจวดานหนาของหัวี่แนบสนิทกับผิว
- 6 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราโดยไม่มีหัว

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราแบบ ไม่มีหัวเพื่อจัดแต่งเครา
หนวด จอน หรือเส้นผมตามแนวลำคอให้มีความยาว 0.5 มม. ได้

- 1 ดึงหัวออกจากอุปกรณ์เสริมการจัดแต่งเครา

หมายเหตุ:

จับที่บริเวณกึ่งกลางหัวี่เพื่อดึงออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา
ห้ามดึงที่ด้านข้างของหัวี่

- 2 เปิดสวิตช์เครื่อง

- 3 ถี้อุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราตั้งฉากกับผิว
แล้วขยับเครื่องลงขณะที่กดเบาๆ

- 4 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

การใช้อุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาด

ใช้แปรงทำความสะอาดกับครีมหาทำความสะอาดในแต่ละวันเพื่อขจัดไขมัน
และคราบสกปรก

ขอแนะนำให้ใช้งานไม่เกินหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้เครื่องโกนหนวดบนบริเวณที่บาดเจ็บหรือผิวหนังที่ระคายเคือง
หรือบาดแผล

- 1 หมุนหัวโกนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ
จากนั้นกดอุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดเข้ากับด้ามจับ
- 2 ทำให้แปรงทำความสะอาดขึ้นด้วยน้ำ

ห้ามใช้งานแปรงทำความสะอาดเมื่อแปรงแห้ง
เนื่องจากแปรงอาจจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้

- 3 ลูบใบหน้าของคุณด้วยน้ำเปล่า
และเช็ดริมฝีปากกับใบหน้าของคุณ
- 4 วางแปรงทำความสะอาดบนแก้มของคุณ
- 5 เปิดสวิตช์เครื่อง

- 6 ค่อยๆ เลื่อนแปรงให้ทั่วผิวจากจมูกไปจนถึงหู อย่ากดแรงเกินไป
ควรทำด้วยความรู้สึกสบาย

อย่าทำความสะอาดบริเวณที่บอบบางรอบดวงตาของคุณ





7 หลังจากประมาณ 20 วินาที ให้ย้ายเครื่องไปที่แก้มอีกข้าง แล้วเริ่มทำความสะอาดใบหน้าส่วนนี้

8 หลังจากประมาณ 20 วินาที ให้ย้ายเครื่องไปที่หน้าผาก แล้วเริ่มทำความสะอาดใบหน้าส่วนนี้ ค่อยๆ ขยับหัวแปรงจากซ้ายไปขวา

เราขอแนะนำไม่ให้คุณทำความสะอาดมากเกินไป และอย่าทำความสะอาดส่วนใดส่วนหนึ่งนานกว่า 20 วินาที

9 ปิดเครื่องและทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมหลังการใช้งาน

10 หลังการใช้งาน ให้ล้างและเช็ดหน้าของคุณให้แห้ง ผิวหน้าของคุณจะพร้อมสำหรับการนวดผิวขั้นตอนถัดไปของคุณ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริม

ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดด้วยน้ำประปา

ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย

อย่าเช็ดชุดหัวโกนให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู เนื่องจากอาจทำให้หัวโกนเกิดความเสียหายได้

ระหว่างล้างทำความสะอาดเครื่องโกน อาจมีน้ำหยดออกจากส่วนล่างของเครื่อง
ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ปกติ



1 เปิดเครื่องโกนหนวด

2 ล้างชุดหัวโกนด้วยน้ำอุ่นไหลผ่าน

3 ปิดเครื่องโกนหนวด กดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดชุดหัวโกน



- 4 ล้างทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนโดยเปิดน้ำอุ่นไหลผ่าน
- 5 ล้างช่องใส่หัวโกนโดยให้น้ำอุ่นไหลผ่าน
- 6 สลับน้ำออกอย่างระมัดระวังและปล่อยให้ยี่ดหัวโกนแห้ง
- 7 ปิดชุดหัวโกน

การทำความสะอาด

เราขอแนะนำให้ท่านทำความสะอาดหัวโกนอย่างละเอียดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเครื่องโกนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่เคยใช้งาน


- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังแล้ว
- 2 กดปุ่มคลายลอคบนชุดโกน และดึงตัวยึดหัวโกนออกจากชุดโกน



- 3 ทำความสะอาดช่องเก็บเศษขนและที่ยึดหัวโกนโดยให้น้ำไหลผ่าน
- 4 ถอดหัวโกนออก สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'

หมายเหตุ:

ห้ามทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบมากกว่าหนึ่งชุดในเวลาเดียวกัน เพราะแต่ละชุดจัดเตรียมมาให้เข้าชุดกันทั้งหมด ในกรณีที่เกิดการวางใบมีดลงในฝาครอบที่ไม่ถูกต้องโดยบังเอิญ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ เพื่อให้เครื่องโกนหนวดปรับสภาพการทำงานให้เข้ากับชุดใบมีดนั้นๆ ได้ดีดังเดิม


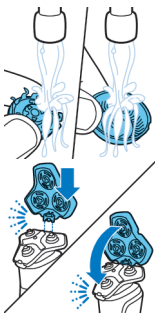


- 5 ทำความสะอาดใบมีดและฝาครอบโดยเปิดน้ำไหลผ่าน
- 6 เชยน้ำที่ค้างอยู่ออก
- 7 ประกอบหัวโกนเข้ากับชุดหัวโกนตามเดิม
สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ 'วิธีการเปลี่ยนหัวโกน'
- 8 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน
จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน


การทำความสะอาดที่กันจอนแบบ Pop-up

ทำความสะอาดที่กันจอนทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันและความเสียหาย

**อย่าขีดข่วนสำหรับแต่งเส้นผมด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู
เนื่องจากอาจทำให้พื้นสำหรับแต่งเส้นผมเกิดความเสียหายได้**

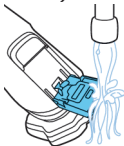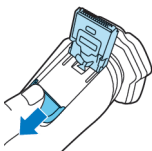

- 1 ตรวจสอบว่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนังแล้ว
- 2 เลื่อนปุ่มเลื่อนที่กันจอนลงเพื่อเปิดที่กันจอนแบบ Pop-up
- 3 เปิดสวิตช์เครื่องและล้างที่กันจอนแบบ Pop-up ด้วยน้ำอุ่น
- 4 เมื่อเสร็จสิ้นการทำความสะอาด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง
- 5 สอดน้ำออกอย่างระมัดระวัง และปล่อยให้ที่กันจอนแบบ Pop-up แห้ง
- 6 ปิดที่กันจอน

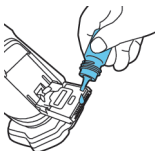

เคล็ดลับ:

ควรหยดน้ำมันมิเนอรอลเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของที่กันจอนทุกหกเดือน
(น้ำมัน มิเนมาพร้อมเครื่อง) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแบบคลิก

ห้ามเช็ดที่ก้นจอหรืออุปกรณ์เสริมจัดแต่งเคราด้วยผ้าขนหนูหรือทิชชู เพราะอาจทำให้มืดที่ก้นจอเสียหาย

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมที่มีมาพร้อมกับเครื่องของคุณจะแสดงไว้ที่กล่อง

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา

ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีทุกครั้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

- 1 ดึงหรือออกจากอุปกรณ์เสริมการจัดแต่งเครา

หมายเหตุ:

จับที่บริเวณกึ่งกลางหวีเพื่อดึงออกจากอุปกรณ์เสริมจัดแต่งเครา
ห้ามดึงที่ด้านข้างของหวี



- 2 ใช้น้ำอุ่นล้างเส้นขนที่โกนออกจากชุดใบมีด
- 3 ขำระล้างเส้นขนที่โกนออกจากหวี

- 4 ถอดชุดใบมีดออกจากอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีเครา.
คุณสามารถจัดขนใดๆ
ก็ตามที่สะสมอยู่ในอุปกรณ์ตกแต่งหวีเคราได้โดยดันชุดใบมีดออก-
จากอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีเครา
คุณสามารถล้างด้านหลังของชุดใบมีดได้ด้วย

- 5 ล้างเส้นขนที่โกนออกจากอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีเครา
- 6 สลัดน้ำส่วนเกินออกอย่างระมัดระวัง และนำหวี ชุดใบมีด
และอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีเคราไปผึ่งไว้ให้แห้ง
ก่อนที่จะใช้งานครั้งต่อไป.

อย่าเช็ดชุดใบมีดด้วยผ้าเช็ดมือหรือทิชชู
เนื่องจากอาจทำให้สีพื้นสำหรับแต่งเส้นผมเกิดความเสียหาย-
ได้

- 7 เมื่อชุดใบมีดแห้งแล้ว ให้ต่อกับอุปกรณ์เสริมตกแต่งหวีเครา

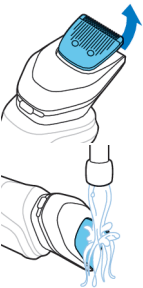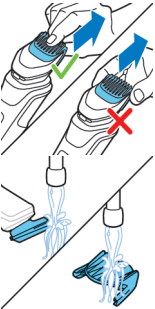



8 เมื่อหวีแห้งแล้ว ให้ต่อกลับเข้ากับอุปกรณ์ตกแต่งหวีของเรา


เคล็ดลับ:

ควรหยดน้ำมันจักรเพื่อหล่อลื่นซี่ฟันของอุปกรณ์จัดแต่งเคราอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมแปรงทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน


- 1 ปิดเครื่อง
- 2 นำอุปกรณ์เสริมออกจากตัวยึดอุปกรณ์เสริม
- 3 ทำความสะอาดชิ้นส่วนอย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่นและสบู่
- 4 ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์เสริมให้แห้ง




วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod

การเตรียมใช้งาน Quick Clean Pod

- 1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

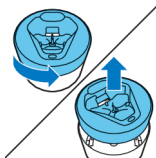


- 2 ปิดและเปิดฝาของ Quick Clean Pod Cartridge ออก

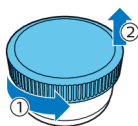


- 3 ยกแถบบนขึ้นและดึงที่ส่วนมุมเพื่อถอดซี่ออกจาก Quick Clean Pod Cartridge




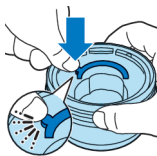

- 4 กดบริเวณขึ้นส่วนวงกลมขนาดเล็กบนด้ามจับของ Quick Clean Pod Cartridge เพื่อปลดตัวล๊อคบนด้ามจับ

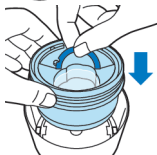

- 5 วาง Quick Clean Pod Cartridge ลงใน Quick Clean Pod

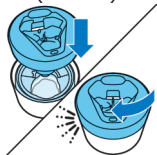


- 6 ใส่ส่วนบนของ Quick Clean Pod กลับลงบนแทนและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก



ห้ามเอียง Quick Clean Pod เพื่อป้องกันการรั่วไหล

วิธีการใช้งาน Quick Clean Pod

หมายเหตุ: หากคุณใช้งานเครื่องโกนร่วมกับโฟม เจล หรือผลิตภัณฑ์ก่อนการโกนหนวดอื่นๆ ให้ล้างหัวโกนจนสะอาดก่อนใช้งาน Quick Clean Pod

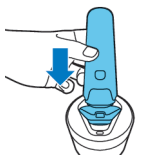

ก่อนจะนำเครื่องใส่ใน Quick Clean Pod ให้เขย่าน้ำส่วนเกินออกจากเครื่องโกนหนวดทุกครั้ง

- 1 วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod โดยคว่ำส่วนหัวลงในระหว่างที่เครื่องโกนหนวดเปิดอยู่ เครื่องจะถูราบโดยอัตโนมัติว่าตอนนี้อยู่ข้างใน Quick Clean Pod
- 2 เปิดเครื่องโกนหนวดเพื่อเริ่มโปรแกรมทำความสะอาด โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละชุดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่โปรแกรมการทำความสะอาดจะเสร็จ เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นเป็นนาฬิกาบนด้ามจับ
- 3 ปลดปล่อยเครื่องโกนหนวดใน Quick Clean Pod ก่อนจัดเก็บไว้ที่โคนต่างๆ บน Quick Clean Pod และความหมาย




แสดงให้เห็นบน Quick Clean Pod ต้องเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge




การเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge

ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge ชุดใหม่ทันทีที่ไอคอนเปลี่ยนด้านบน Quick Clean Pod แสดงขึ้น หรือดูข้อมูลตามตารางด้านล่าง

ความถี่ในการใช้งาน	รอบ	ควรเปลี่ยน Quick Clean Pod Cartridge เมื่อใด
ทุกวัน	ราวๆ 30	ทุกเดือน
สองสามครั้งต่อสัปดาห์	ราวๆ 20	ทุก 2 เดือน
ทุกสัปดาห์	ราวๆ 13	ทุก 3 เดือน
ทุกเดือน	ราวๆ 3	ทุก 3 เดือน

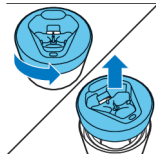

1 หมุนและถอดฝาของ Quick Clean Pod ออก

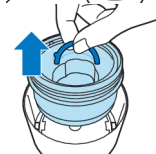

2 ดึง Quick Clean Pod Cartridge ออกจาก Quick Clean Pod โดยไขตามจับ



3 เทของเหลวส่วนที่เหลือลงในอ่างล้างมือและรีไซเคิลกลับเปล่าตามข้อกำหนดการกำจัดของเสียในพื้นที่ของคุณ



- 4 ใส่ Quick Clean Pod Cartridge ชุดใหม่ลงใน Quick Clean Pod สแกนรหัส QR ด้านซ้ายมือ หรือไปที่ www.philips.com/cleaning-cartridge เพื่อสั่งซื้อชุด Quick Clean Pod Cartridge สำหรับเปลี่ยน

การจัดเก็บ

หมายเหตุ:

เราขอแนะนำให้ท่านปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมแห้งดีก่อนที่จะนำไปจัดเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

- จัดเก็บเครื่องลงในกระเป๋าสำหรับจัดเก็บ (หากมีมาพร้อมเครื่อง)
- ปิดฝาครอบเครื่องโกน (หากมี) เพื่อป้องกันความสกปรกสะสม
- หรือจัดเก็บเครื่องไว้บนแท่นชาร์จ (หากมี) หรือภายใน Philips Quick Clean Pod (หากมี)

วิธีการเปลี่ยนหัวโกน

เพื่อให้การโกนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนชุดหัวโกนทุกสองปี


เปลี่ยนหัวโกนที่ชำรุดเสียหายทันที เปลี่ยนหัวโกนด้วยหัวโกนแท้ของ Philips เท่านั้น


การเปลี่ยนชุดหัวโกน

- 1 ปิดเครื่องโกนหนวด
- 2 กดปุ่มคลายล็อคบนชุดโกน และดึงตัวยึดหัวโกนออกจากชุดโกน



- 3 หมุนแหวนยึดทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดออก วางชิ้นส่วนไว้ใกล้ๆ ในตำแหน่งปลอดภัย

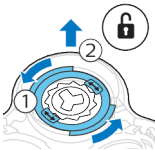

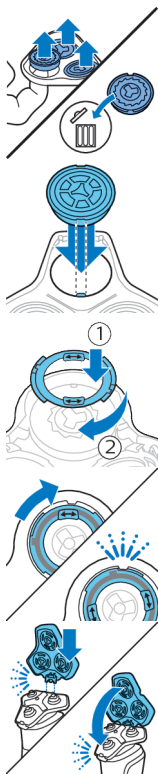

4 ถอดหัวโกนออกจากที่ยึดหัวโกน
ทั้งหัวโกนที่ใช้แล้วทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปนกับหัวโกนใหม่

5 วางหัวโกนอันใหม่เข้ากับที่ยึด

6 ใส่แหวนยึดกลับลงบนหัวโกน
จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อประกอบแหวนยึดกลับเข้าที่

- แหวนยึดแต่ละตัวมีส่วนว่าที่พอดีกับส่วนยื่นของที่ยึดหัวโกน
หมุนแหวนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้แหวนเข้า
ที่

7 สอดบานพับที่ยึดหัวโกนลงในช่องด้านบนของชุดโกน
จากนั้นให้ปิดชุดหัวโกน

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

หากต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ โปรดไปที่
www.philips.com/parts-and-accessories หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย
 Philips และคุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips
 ในประเทศของคุณ ได้อีกด้วย
 (ดูที่รายละเอียดการติดต่อจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโล
 ก)
 อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ต่อไปนี้มีวางจำหน่ายแล้ว

- ชุดหัวโกน SH91 Philips
- ดัลป์ทำความสะอาด CC12 2 ชุด
- ดัลป์ทำความสะอาด CC13 3 ชุด
- ดัลป์ทำความสะอาด CC16 6 ชุด

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตามข้อมูลด้านล่างได้ โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

เครื่องโกนหนวด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ- เครื่องโกนได้	คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด- แอป	ดาวน์โหลดแอป
	เครื่องโกนและสมาร์ทโฟน ของคุณยังไม่ได้จับคู่- กัน	โปรดจับคู่เครื่องโกนของคุณกับสมาร์ทโฟน โดยทำตามคำแนะนำในแอป
	การจับคู่ครั้งแรกล้มเหลว	ยกเลิกการจับคู่เครื่องโกนและสมาร์ทโฟน จากนั้นลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง
สมาร์ทโฟนของคุณค้นหา เครื่องโกนไม่เจอ		ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สมาร์ตโฟนของคุณใน- ชาน Bluetooth 4.2 หรือใหม่กว่า
		ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณ และปิดระบบบล็อกเครื่องโกนหนวดขณะพ- กพาบนเครื่องโกนหนวดของคุณแล้ว
		ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณอยู่ในระยะ- หนึ่ง เมตรจากเครื่องโกนเพื่อเปิดใช้งานการ- เชื่อมต่อด้วย Bluetooth
		ตรวจสอบว่าเครื่องโกนชาร์จไฟแล้ว
คุณเคยจับคู่เครื่องโกน- หนวดกับสมาร์ตโฟนแล้ว แต่คุณยกเลิกการจับคู่- เฉพาะเครื่องโกนหนวด		ไปที่ส่วนการตั้งค่า Bluetooth บนสมาร์ตโฟนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยกเลิกการจับคู่สมาร์- ตโฟนของคุณแล้วเช่นกัน จากนั้นลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ฉันต้องการใช้เครื่องโกน- โดย ไม่ต้องใช้แอฟ		คุณ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องโกนหนวด- กับสมรรถาพ่นก่อนการโกนแต่ละครั้ง เครื่องโกนหนวดทำงาน ได้ปกติโดย ไม่ต้อง- ใช้แอฟ แต่คุณจะไม่ได้รับประโยชน์ในแบบเดียวกัน หากต้องการรับคำแนะนำการโกนแบบเจ- นัวะตัวบุคคล ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อเครื่องกับแอฟ- อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 20 รอบการโกนเพื่อซิงค์ข้อมูลการโกนหนวด- ของคุณ
เครื่องไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด	เครื่องยังคงเสียบเข้ากับ- ตัวรับบนผนัง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้- ได้ในแบบ รีดสายเท่านั้น	ถอดปลั๊กเครื่องแล้วกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่- ได้ หมดไฟ	ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
	ขณะนี้ระบบล็อคเครื่อง- โกนหนวดขณะพักพา- งานแล้ว	กดปุ่มเมนู 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานการล็อคเครื่องขณะเดิ- นทาง
	ชุดหัวโกนสกปรกหรือช- ำรุดเสียหายทำให้มอเตอร์ ไม่ทำงาน	ทำความสะอาดชุดหัวโกนอย่างทั่วถึง หรือเปลี่ยนชุดหัวโกน
เครื่องโกนหนวด ทำงาน ไม่ได้เหมือนเดิม	หัวโกนชำรุดหรือสึก	เปลี่ยนหัวโกน
	เส้นผมหรือสิ่งสกปรกอุด- ตันหัวโกน	ทำความสะอาดหัวโกนอย่างทั่วถึง
น้ำไหลซึมออกมาจากค- านล่างของเครื่อง	ระหว่างการทำความสะอาด อาจมีน้ำซึ่งระหว่างตัวเค- รื่องด้านในและด้านนอก- ของฝาครอบเครื่อง ได	ซึ่งเป็นเรื่องปกติและ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใ- ใดๆ เนื่องจากวงจรไฟฟ้าภายใน เครื่องเป็นระบบปิดและมีผนึกอยู่

Philips Quick Clean Pod

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
เครื่องโกนของฉันทิ้งค้างสกปรก- หลังจากใช้ Philips Quick Clean Pod	คุณถอดเครื่องโกนออกก่อนที่จะ โปรแกรมทำความสะอาดจะเส- ริจลิน	วางเครื่องโกนลงใน Quick Clean Pod เพื่อให้โปรแกรมทำความสะอาด ทำงานจนเสร็จ โปรแกรมทำความสะอาดแต่ละ ชุดใช้เวลาประมาณ 1 นาที ที่ไอคอนการทำความสะอาดจะ- ดับลงเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมทำ- ความสะอาด
	ต้องเปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge	ให้เปลี่ยน Philips Quick Clean Pod Cartridge
	Philips Quick Clean Pod Cartridge อีเยง	วาง Philips Quick Clean Pod บนพื้นผิวเรียบ
Philips Quick Clean Pod ของฉันทิ้งเปิด ไม่ติด	Philips Quick Clean Pod ทำงานโดยใช้กำลังมอเตอร์ขอ- งเครื่องโกน	วางเครื่องโกนลงใน Philips Quick Clean Pod เปิดเครื่องโกนหมวด
	เครื่องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้า- รับบนผนัง	ปลดเครื่องโกนหมวดออกจาก- ชุดอุปกรณ์
	ปุ่มเตอร์เครื่องโกนไม่มีกำลัง- ไฟเหลือ	ชาร์จเครื่องโกนก่อนการใช้งา- นกับ Philips Quick Clean Pod
Philips Quick Clean Pod ของฉันทิ้งมีน้ำล้น	คุณใช้งาน Philips Quick Clean Pod เป็นประจําหลังล้างเครื่องโกน- โดยไม่กดปุ่มน้ำสวณกินออก ก	กดปุ่มน้ำสวณกินออกทุกครั้ง- หลังจากทำความสะอาดหัวโกน จากนั้นจึงนำเครื่องโกนใส่ลงใน Philips Quick Clean Pod
	คุณโกนหมวดโดยใช้เจลหรือโฟ- มสำหรับโกนหมวดและ ไม่ ดลางที่โกนก่อนใช้งานกับ Philips Quick Clean Pod	ล้างทำความสะอาดหัวโกนอยู่- งละเอียดยกก่อนใช้งาน Philips Quick Clean Pod

คำแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับคำแนะนำและวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องโกนหมวด S9000
ของคุณ เสิลแกนรหัส QR ด้านล่างหรือไปที่
www.philips.com/myS9000shaver



การรีไซเคิล



- สัญลักษณ์นี้หมายความว่า
คุณจะต้อง นำมาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไปทิ้งร่วมกับขยะกา-
ยในบ้านทั่วไป
- ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการคัดแยกผลิตภัณฑ์ไฟ-
ฟ้าและแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัว

ต้องถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในตัวโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ-
เหมาะสมเท่านั้นเมื่อถึงเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับบนผนังและไม่มีประจ-
ไฟหลงเหลืออยู่ในแบตเตอรี่แล้วก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออก

ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อคุณหยิบจับเครื่องมือเพื่อ-
เปิดตัวเครื่อง รวมถึงขณะที่ทั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้

เมื่อคุณจัดการแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมือของคุณ
ผลิตภัณฑ์ และแบตเตอรี่แห้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจหลังการ-
ถอด อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น
เหรียญ ที่หนีบผม แหวน)

ห้ามหอบแบตเตอรี่ด้วยแผ่นฟอยล์อลูมิเนียม

ควรพันขั้วแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่ในถุงพลาสติกก่อนทิ้ง

- 1 ถ้าเป็นไปได้ ให้ถอดชุดโกนหนวดหรือชุดใบมีดออกจากเครื่อง
- 2 หากมีสกรูในตัวเครื่อง ให้ไขไขควงไขสกรูออก
- 3 ถอดแผงดานนอกออกโดยใส่ไขควงหัวแบนระหว่างขอบและบิดไขควง
ถอดสกรูและ/หรือชิ้นส่วนเพิ่มเติมและแยกการเชื่อมต่อที่ติดแน่นออก-
จากกัน
- 4 หากมีระบบวงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง ให้ถอดออกจากเครื่อง
ตัดสายและไขไขควงเปิดระบบวงจรไฟฟ้า

- 5 ดันแท็กแบตเตอรี่ไปด้านข้างด้วยไขควง
และถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ ได้ออก

เครื่องหมายการค้า

Apple, โลโก้ Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. นอกจากนี้ Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

แบบตัวอักษรและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้แบบอักษรดังกล่าวจาก Philips Personal Care ได้รับอนุญาตแล้ว

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.058.1984.1 (19/01/2022)

EAC



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé