

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



FI Käyttöopas

PHILIPS

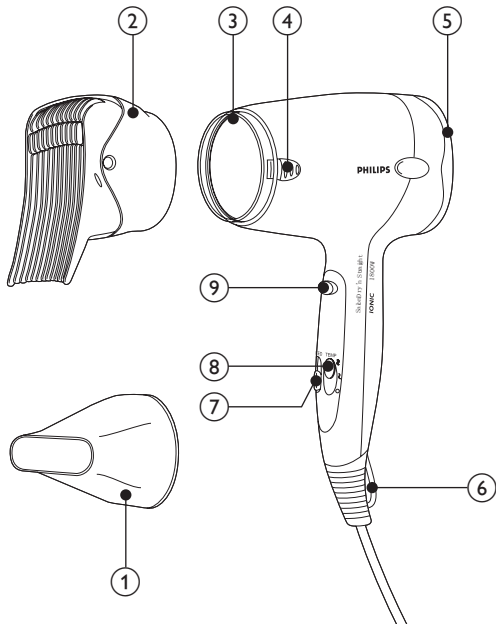

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
- Ilmanotto- ja ilmanpoistoritiloita ei saa peittää.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.



- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
- Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei rutilään ole kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Hiusten kuivaaminen

- 1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 - Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen (①) hiustenkuivaimeen (③). Irrota vetämällä se irti hiustenkuivaimesta.
 - Jos haluat suoristaa hiuksesi kuivaamisen aikana, liitä suoristava lisäosa (②) hiustenkuivaimeen (③).
 - ↳ Irrota painamalla kumpaakin vapautuspainiketta (④) samanaikaisesti ja vetämällä se irti hiustenkuivaimesta.
- 2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (⑦) asentoon **I** kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon **II** voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
 - Ionikäsittely käynnistyy, kun puhallus on valittu. Käsittely lisää kiiltoa ja vähentää karkeutta.
 - ↳ Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu. Se on normaalia ja johtuu ioneista.

- 3 Aseta lämpötilakytkin (⑧) asentoon ☞ kuumaa puhallusta, asentoon ☞ lämmintä puhallusta tai asentoon ● viileää puhallusta varten. Paina viileän puhallusilman painiketta (⑨) ja viimeistele kampauss viileällä puhallusilmalla.

suoristavalla lisäosalla:

Huomautus: Hiustenkuivaajan käyttölämpötilaa on rajoitettu, mikä takaa hellävaraisuuden, kun suoristava lisäosa on käytössä.

- 1 Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan osaa hiuksista.
- 2 Aseta suoristavan lisäosan kärjet hiussuortuvan juureen ja kerää hiukset kampaan.
- 3 Vedä suoristavaa lisäosaa alaspäin hiussuortuvassa.

Huomautus: Pidä aina kiinni hiussuortuvan kärjestä, kun vedät sen suoristavan lisäosan läpi.

- ↳ Kääntyvä pää ohjaa hiukset oikeassa asennossa suoristavan lisäosan läpi.
- ↳ Suoristavan lisäosan päässä oleva nukkapintainen alue lisää hiuksiin kiiltoa sen jälkeen, kun kampa on suoristanut ne.

- 4 Toista vaiheet 2–3, kunnes olet suoristanut ja kuivannut kaikki hiukset.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Irrota ilmanotto-tilä (⑤) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
- 4 Puhdista laite kostealla liinalla.
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (⑥).

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20711



100% recycled paper
100% papier recyclé