

PHILIPS





SW6700



© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney



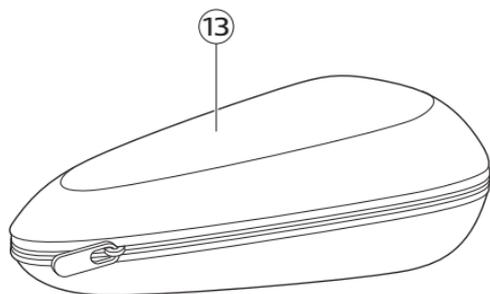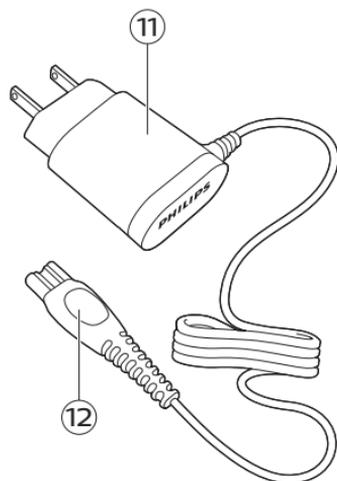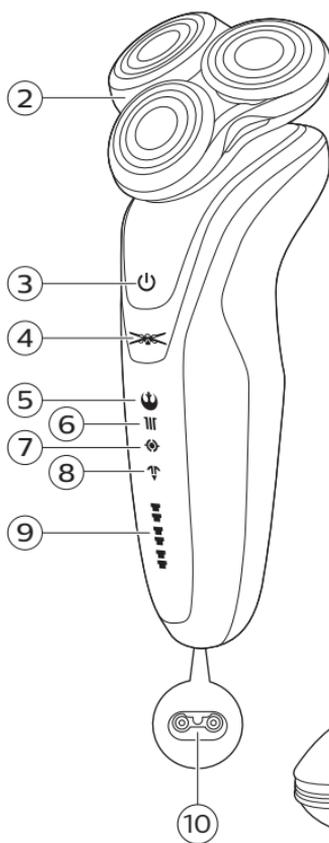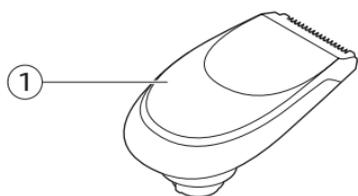


Bahasa Indonesia 6

Keterangan umum (Gbr. 1)

- 1 Sambungan pemangkas presisi click-on
- 2 Unit alat cukur dengan wadah rambut
- 3 Tombol daya
- 4 Tombol Turbo+
- 5 Pengingat penggantian
- 6 Pengingat pembersihan
- 7 Simbol kunci perjalanan
- 8 Simbol cabut untuk penggunaan
- 9 Indikator daya baterai
- 10 Soket untuk steker kecil
- 11 Unit catu daya
- 12 Steker kecil
- 13 Kantung

Layar

Urutan menghidupkan

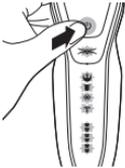


Ketika Anda menekan tombol daya untuk yang pertama kali, semua indikasi layar akan menyala secara berurutan.

Isi daya alat cukur sebelum digunakan.

Pengisian daya


Pengisian daya cepat: Ketika baterai habis dan Anda menancapkan alat cukur ke stopkontak dinding, lampu indikator daya baterai akan menyala secara bergantian. Ketika alat cukur berisi cukup daya untuk sekali bercukur, lampu di bagian bawah indikator daya baterai akan mulai berkedip putih pelan.

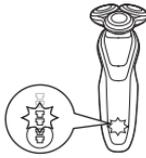

Ketika alat cukur terus mengisi daya, pertama-tama lampu di bagian bawah indikator daya baterai akan berkedip putih kemudian menyala putih terus-menerus. Lalu lampu kedua berkedip dan menyala secara terus-menerus, dan seterusnya sampai alat cukur terisi penuh.

Baterai terisi penuh

Catatan: Alat cukur ini hanya dapat digunakan tanpa kabel.

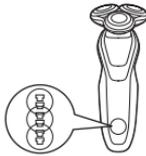

Saat baterai terisi penuh, semua lampu indikator daya baterai akan terus menyala putih.

Catatan: Jika Anda menekan tombol daya selama atau setelah mengisi daya, simbol 'cabut untuk penggunaan' akan menyala untuk menunjukkan bahwa alat cukur masih tersambung ke stopkontak dinding.


Catatan: Saat baterai penuh, layar akan mati secara otomatis setelah 30 menit.

Baterai tinggal sedikit




Bila daya baterai hampir habis, lampu di bagian bawah indikator daya baterai berkedip merah.

Daya baterai yang tersisa

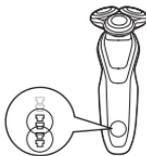

Daya baterai yang tersisa ditunjukkan oleh lampu indikator daya baterai yang terus menyala.

Pengingat 'cabut untuk penggunaan'

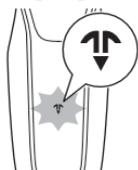

Simbol 'cabut untuk penggunaan' akan berkedip untuk mengingatkan bahwa Anda harus mencabut alat cukur dari stopkontak dinding sebelum menghidupkannya.

Pengingat pembersihan



Bersihkan alat cukur setiap kali selesai mencukur agar performanya tetap optimal. Saat mematikan alat cukur, pengingat pencucian akan berkedip untuk mengingatkan Anda agar mencuci alat cukur.

Travel lock (kunci perjalanan)



Anda dapat mengunci alat cukur saat Anda akan bepergian. Kunci perjalanan mencegah alat cukur agar tidak dihidupkan tanpa sengaja.


Mengganti kepala alat cukur



Untuk mendapatkan performa alat cukur yang maksimal, gantilah kepala alat cukur Anda setiap dua tahun. Alat cukur ini dilengkapi dengan pengingat penggantian yang akan mengingatkan Anda untuk mengganti kepala alat cukur. Simbol pengingat penggantian berkedip menandakan Anda harus mengganti kepala alat cukur.

Catatan: Setelah mengganti kepala cukur, Anda harus mengatur ulang pengingat penggantian dengan menekan tombol on/off selama 7 detik.

Setelan Turbo+

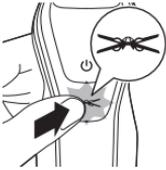

Setelan ini memungkinkan pencukuran yang lebih cepat dan kuat untuk memangkas rambut tebal dengan lebih mudah. Tombol Turbo+ akan berkedip secara tidak teratur untuk menunjukkan bahwa setelan Turbo+ telah diaktifkan.

Pengisian daya

Isi daya alat cukur sebelum Anda menggunakannya untuk pertama kali dan saat layar menunjukkan bahwa baterai hampir habis.

Waktu pengisian daya kurang lebih 1 jam. Alat cukur yang terisi penuh dapat digunakan selama hingga 60 menit.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan alat cukur ketika mengisi daya.

Mengisi baterai dengan unit catu daya



- 1 Pastikan alat cukur telah dimatikan.
- 2 Pasang steker kecil pada alat cukur dan tancapkan unit catu daya ke stopkontak dinding.
Layar pada alat cukur akan menampilkan bahwa alat cukur sedang diisi.
- 3 Setelah pengisian daya selesai, cabut unit catu daya dari stopkontak dinding dan lepaskan steker kecil dari alat cukur.

Menggunakan alat cukur

Selalu periksa alat cukur dan komponennya sebelum menggunakan. Jangan gunakan alat cukur atau komponen lainnya jika rusak, karena dapat menyebabkan cedera. Selalu ganti komponen yang rusak dengan yang asli.

Catatan: Alat cukur ini hanya dapat digunakan tanpa kabel.

Menghidupkan dan mematikan alat cukur



- 1 Untuk menghidupkan atau mematikan alat cukur, tekan tombol daya sekali.



Simbol penggantian akan terus menyala ketika alat cukur dihidupkan.

Mencukur

Masa adaptasi kulit

Hasil cukuran pertama Anda mungkin tidak memuaskan dan kulit Anda bahkan mengalami sedikit iritasi. Hal ini normal. Kulit dan jenggot Anda perlu waktu agar terbiasa dengan sistem pencukur baru. Untuk membiasakan kulit Anda dengan alat baru ini, kami sarankan Anda bercukur secara rutin (minimal 3 kali seminggu) dan hanya dengan alat ini selama 3 minggu.

Untuk mendapatkan hasil terbaik pada kenyamanan kulit, sebaiknya pangkaslah jenggot terlebih dahulu bila belum bercukur selama 3 hari atau lebih.

Pencukuran kering

- 1 Hidupkan alat cukur.



- 2 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda dengan gerakan melingkar untuk memotong semua rambut yang tumbuh dengan arah yang berbeda. Berikan sedikit tekanan agar nyaman ketika mencukur.

Catatan: Jangan menekan terlalu kuat, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.

- 3 Matikan alat dan bersihkan alat cukur setiap kali selesai digunakan.

Layar menyala selama beberapa detik untuk menampilkan status baterai.

Pencukuran basah

Untuk kenyamanan saat mencukur, Anda juga dapat menggunakan alat cukur ini di permukaan wajah yang basah dengan busa atau gel cukur.



- 1 Basahi kulit Anda dengan sedikit air.



- 2 Oleskan busa atau gel cukur pada kulit Anda.



- 3 Bilas unit cukur di bawah keran untuk memastikan unit cukur meluncur mulus di atas kulit Anda.
- 4 Hidupkan alat cukur.

12 Bahasa Indonesia



- 5 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda dengan gerakan melingkar untuk memotong semua rambut yang tumbuh dengan arah yang berbeda. Berikan sedikit tekanan agar nyaman ketika mencukur.

Catatan: Jangan menekan terlalu kuat, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.

Catatan: Bilas unit cukur secara teratur untuk memastikannya tetap meluncur mulus di atas kulit Anda.


- 6 Keringkan wajah Anda.
- 7 Matikan alat cukur dan bersihkan alat cukur setiap kali selesai digunakan.

Catatan: Pastikan Anda membilas semua busa atau gel cukur dari alat cukur.

Mencukur dengan setelan Turbo+

- 1 Hidupkan alat cukur.
- 2 Tekan tombol Turbo+ sekali jika Anda ingin mencukur daerah rambut tebal dengan lebih cepat.

Catatan: Tombol Turbo+ akan berkedip secara tidak teratur untuk menunjukkan bahwa setelan Turbo+ telah diaktifkan.

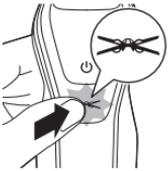

- 3 Gerakkan kepala pencukur pada kulit Anda dengan gerakan melingkar untuk memotong semua rambut yang tumbuh dengan arah yang berbeda. Berikan sedikit tekanan agar nyaman ketika mencukur.

Catatan: Gerakan melingkar memberikan hasil pencukuran yang lebih baik daripada gerakan lurus.

- 4 Matikan mode Turbo+ dengan menekan tombol Turbo+ sekali.



Menggunakan sambungan click-on

Melepas atau memasang sambungan click-on



- 1 Pastikan alat cukur telah dimatikan.
- 2 Tarik sambungan langsung dari alat cukur sampai terlepas.

Catatan: Jangan memutar sambungan saat Anda mencabutnya dari alat cukur.



- 3 Masukkan tonjolan sambungan ke dalam lubang pada bagian atas alat cukur. Kemudian tekan sambungan ke bawah untuk memasangnya ke alat cukur (hingga terdengar bunyi 'klik').

Menggunakan sambungan pemangkas presisi

Anda dapat menggunakan pemangkas presisi untuk merapikan jenggot, cambang dan kumis.



- 1 Pasang pemangkas pada alat cukur (hingga terdengar bunyi 'klik').
- 2 Hidupkan alat cukur.




- 3 Pegang pemangkas secara tegak lurus pada kulit kemudian geser ke bawah sambil menekan lembut.
- 4 Matikan alat dan bersihkan pemangkas setelah selesai digunakan.

Travel lock (kunci perjalanan)

Anda dapat mengunci alat cukur saat Anda akan bepergian. Kunci perjalanan mencegah alat cukur agar tidak dihidupkan tanpa sengaja.

Mengaktifkan kunci perjalanan

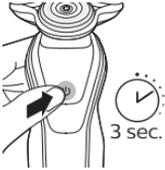

- 1 Tekan tombol on/off selama 3 detik untuk masuk ke mode kunci perjalanan.



Ketika Anda mengaktifkan kunci perjalanan, indikasi pada layar akan menyala sebentar. Saat kunci perjalanan diaktifkan, simbol kunci perjalanan akan menyala.

Menonaktifkan kunci perjalanan



- 1 Tekan tombol on/off selama 3 detik. Ketika Anda menonaktifkan kunci perjalanan, indikasi pada layar akan menyala sebentar. Ketika kunci perjalanan dinonaktifkan, simbol kunci perjalanan akan berkedip kemudian mati. Alat cukur sudah menyala dan siap digunakan kembali.

Catatan: Alat cukur akan terbuka secara otomatis ketika tersambung ke stopkontak listrik.

Pembersihan dan perawatan

Membersihkan alat cukur di bawah keran

Bersihkan alat cukur setiap kali setelah mencukur agar performanya optimal.

Selalu pastikan air tidak terlalu panas, untuk mencegah luka bakar pada tangan Anda.

Jangan sekali-kali mengeringkan unit cukur dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak kepala cukur.

Ketika membilas unit alat cukur, air mungkin menetes keluar dari bagian bawah alat cukur. Ini adalah kejadian yang normal.

- 1 Hidupkan alat cukur.
- 2 Bilas unit cukur di bawah keran air panas.



- 3 Matikan alat cukur. Lepaskan dudukan kepala cukur dari bagian bawah unit pencukur.



- 4 Bilas ruang rambut di bawah keran.
- 5 Bilas dudukan kepala cukur di bawah keran air panas.
- 6 Kibaskan kelebihan air dengan hati-hati dan biarkan dudukan kepala alat cukur benar-benar kering.




- 7 Pasangudukan kepala cukur ke bagian bawah unit cukur ('klik').

Membersihkan sambungan pemangkas presisi

Jangan sekali-kali mengeringkan pemangkas dengan handuk atau kertas tisu, karena dapat merusak gigi pemangkas.

Bersihkan pemangkas setiap kali selesai digunakan.

- 1 Hidupkan alat cukur.
- 2 Bilas pemangkas di bawah keran air hangat.
- 3 Setelah membersihkan, matikan alat cukur.
- 4 Dengan hati-hati kibaskan sisa air dan biarkan sambungan sampai benar-benar kering.

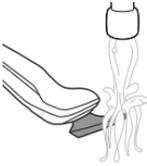

Tips: Agar performa optimal, lumasi gigi sambungan dengan setetes minyak mesin jahit secara rutin.

Penggantian

Mengganti kepala alat cukur


Untuk memperoleh kinerja pencukuran maksimal, sebaiknya Anda mengganti kepala cukur setiap dua tahun. Segera ganti kepala cukur yang rusak. Selalu ganti kepala alat cukur dengan kepala alat cukur Philips yang asli.

Peringat penggantian




Simbol peringatan penggantian menunjukkan bahwa kepala alat cukur perlu diganti. Peringatan penggantian akan berkedip ketika Anda mematikan alat cukur.

1 Matikan alat cukur.

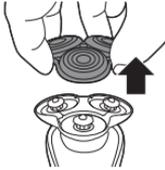

2 Lepaskan dudukan kepala cukur dari bagian bawah unit pencukur.

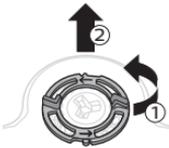


3 Putar cincin penahan berlawanan arah jarum jam dan angkat hingga lepas dari kepala alat cukur.

Ulangi proses ini pada cincin penahan lainnya. Letakkan di tempat yang aman.



4 Lepaskan kepala cukur dari dudukan kepala cukur.


Segera buang kepala cukur bekas agar tidak tercampur dengan kepala cukur baru.

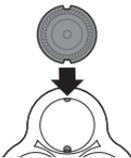

5 Pasang kepala alat cukur yang baru pada pemegang kepala alat cukur.

Catatan: Pastikan lekuk di kedua sisi kepala cukur benar-benar pas dengan tonjolan pada pegangan kepala pencukur.

18 Bahasa Indonesia

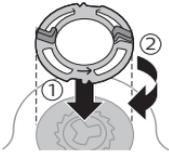

- 6** Letakkan cincin penahan pada kepala alat cukur dan putar searah jarum jam untuk memasang kembali cincin penahan.

Ulangi proses ini pada cincin penahan lainnya.




- Setiap cincin penahan memiliki dua ceruk yang pas dengan tonjolan pada dudukan kepala cukur. Putar cincin searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik yang menunjukkan cincin terpasang kuat.



Catatan: Pegang dudukan kepala alat cukur dengan tangan ketika Anda memasukkan kepala alat cukur dan memasang kembali cincin penahan. Jangan letakkan dudukan kepala alat cukur di permukaan karena dapat menyebabkan kerusakan pada kepala alat cukur.



- 7** Pasang dudukan kepala cukur ke bagian bawah unit cukur ('klik').

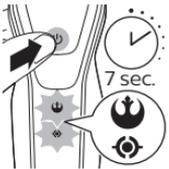

- 8** Untuk mengatur ulang pengingat penggantian, tekan dan tahan tombol on/off selama kurang-lebih 7 detik.

Penyimpanan



Simpan alat cukur di kantong.

Catatan: Biasakan untuk mengeringkan alat cukur terlebih dahulu sebelum menyimpannya dalam kantong.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka **www.shop.philips.com/service** atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (lihat informasi dalam leaflet garansi di seluruh untuk perincian kontak).

PHILIPS

Pencukur elektrik
SW6700
Daya: 9W, Tegangan
100-240V - 50/60Hz
Negara Pembuat: Belanda
Diimpor oleh:
PT Philips Indonesia Commercial,
Jl. Buncit Raya Kav. 99,
Jakarta 12510, Indonesia

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Semua Hak dilindungi undang-undang
4222.002. (3/8/2017)

 >75% recycled paper
>75% papier recyclé