

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8655

HP8656




PT Manual do utilizador

PHILIPS

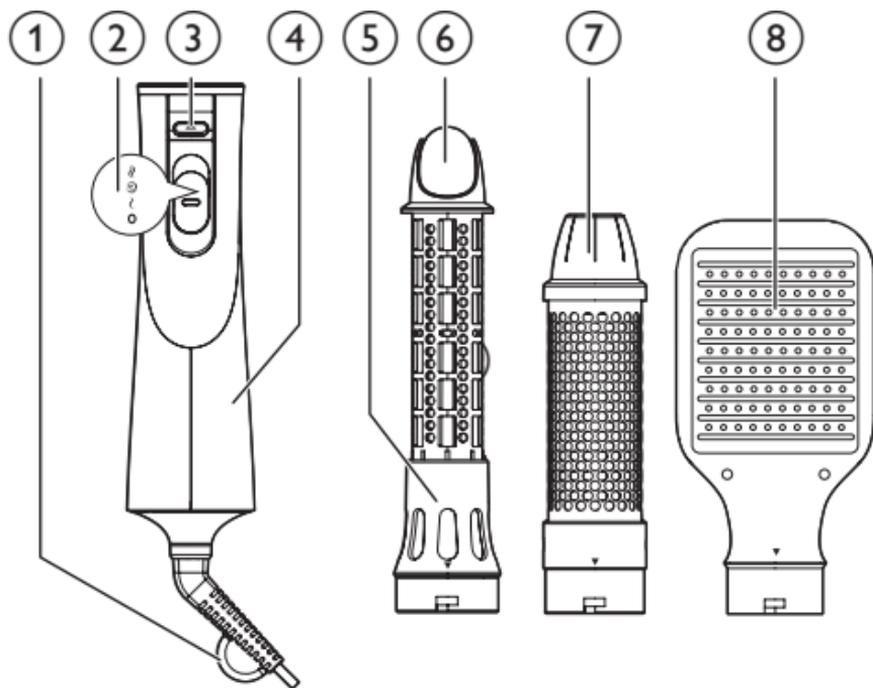


9

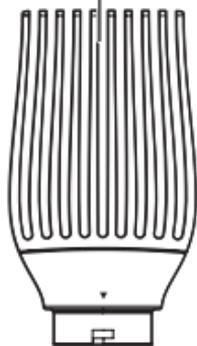





10







11

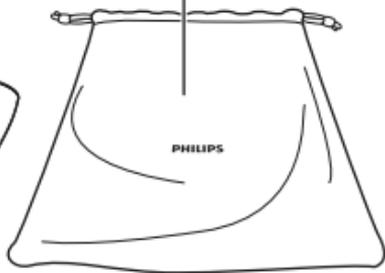




2

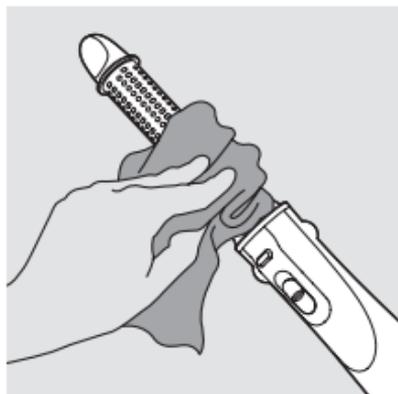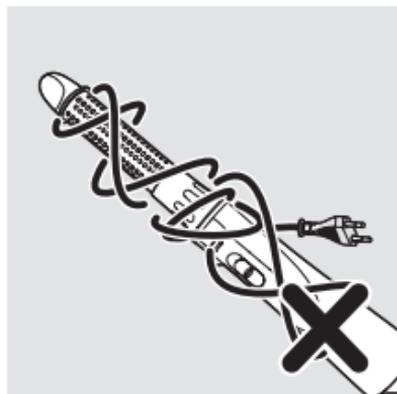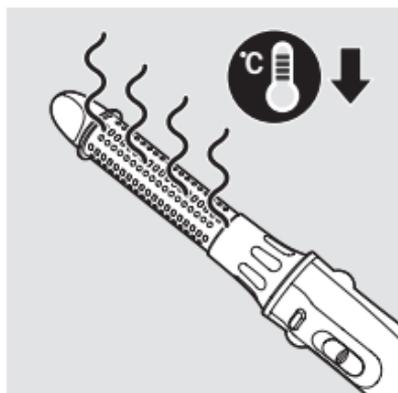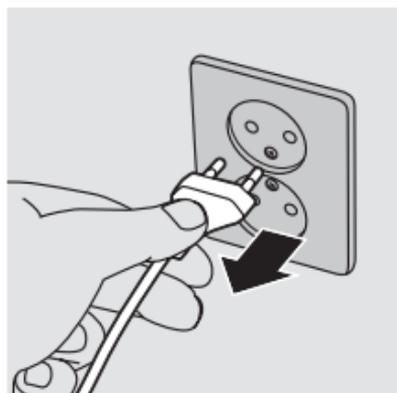

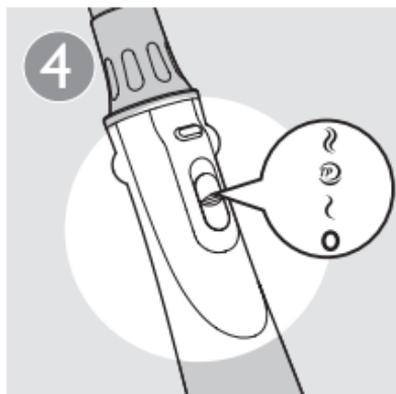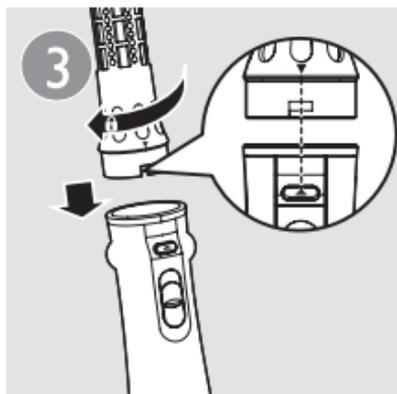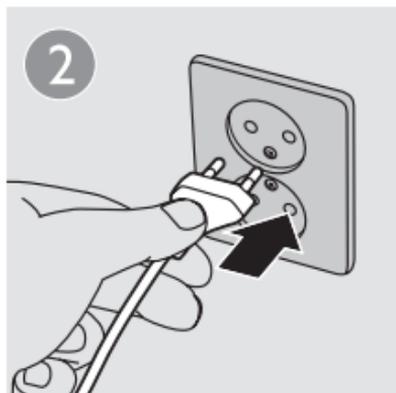

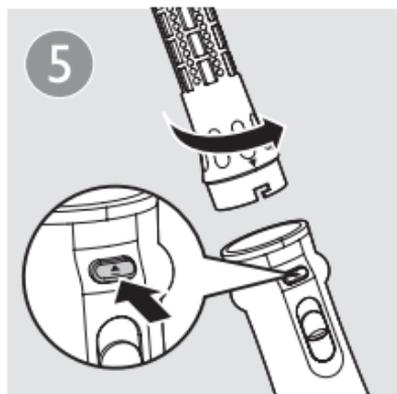



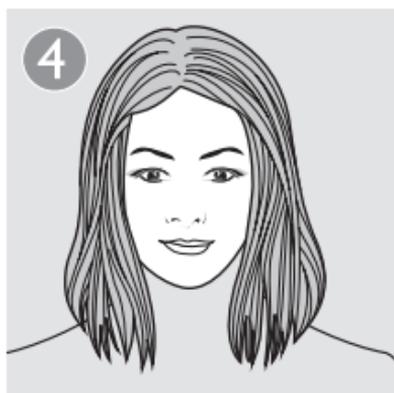


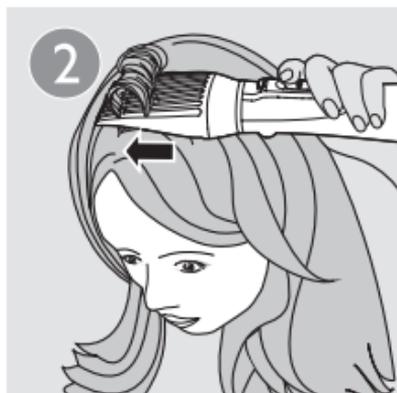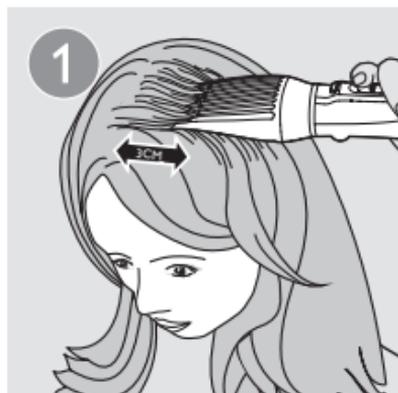





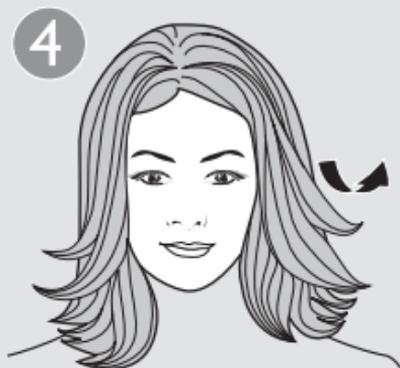

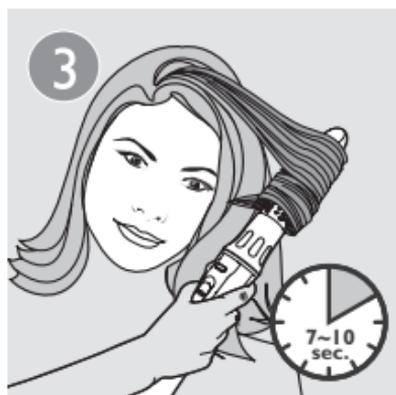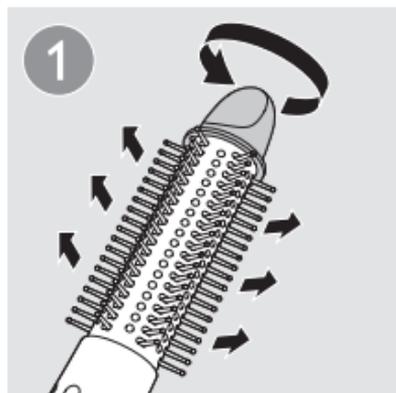



Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.



- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Não bloqueie as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas para secar e modelar cabelo. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Modele o seu cabelo

Nota: Deixe sempre que o aparelho e os acessórios arrefeçam antes de colocar ou retirar os acessórios.

Não utilize o aparelho no cabelo totalmente molhado. Seque primeiro com uma toalha. O aparelho é mais eficiente em cabelo seco com uma toalha.

Seleccione um acessório adequado para o penteado que pretende.

Resultado de modelação	Acessório
Obter um cabelo liso natural	Escova plana (⑧) (apenas no modelo HP8656)
Criar mais volume nas raízes	Aplicador de volume (⑨)
Voltar as pontas para dentro/para fora	Escova térmica (⑦)
Modelar caracóisoltos	Escova com cerdas retrácteis (⑤)
Cabelo seco	Bocal (①)



Dica

- Antes de começar, aplique um spray protector de calor para proteger melhor o seu cabelo.

Antes e depois de modelar o seu cabelo (Fig. 3)

- 1 Seque o cabelo com uma toalha.
- 2 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 3 Encaixe um acessório adequado no modelador com as ranhuras alinhadas e rode o acessório para a esquerda.

↳ Ouvirá um estalido e o acessório fica bloqueado na sua posição.

4 Deslize o interruptor de fluxo do ar (② na Fig. 1) para um fluxo de ar delicado e frio  para fixar o seu penteado; para um fluxo forte e quente  para uma secagem e uma modelação rápidas; ou para a regulação ThermoProtect  para uma secagem e uma modelação delicadas, evitando um aquecimento excessivo do seu cabelo.

↳ Se o aparelho estiver ligado, são libertados iões automática e continuamente para fornecer um brilho adicional e reduzir o cabelo frisado.

5 Para retirar o acessório, prima o botão de libertação (③, Fig. 1) e puxe-o para fora.



Dica

- Depois de modelar, aplique laca ou mousse para fixar o seu penteado.

Obter um cabelo liso natural (Fig. 4) (apenas no modelo HP8656)

- 1 Coloque a escova plana (⑧ na Fig. 1) no cabelo.
- 2 Escove o cabelo lentamente com a escova plana, exactamente como faria com uma escova normal.
- 3 Escove o cabelo para trás, se desejar.
Sugestão: pode escovar o seu cabelo por baixo para obter um penteado mais solto.
- 4 Quando terminar, utilize os dedos para modelar o cabelo.

Criar mais volume nas raízes (Fig. 5)

- 1 Introduza o aplicador de volume (⑨ na Fig. 1) no cabelo, a aprox. 3 cm do risco no cabelo.
- 2 Enquanto segura o aparelho horizontalmente, movimente o aplicador de volume lentamente em direcção ao centro da sua cabeça, permitindo que o cabelo empurrado contra o aplicador de volume forme uma pequena acumulação de cabelo no aplicador de volume.
- 3 Segure o aparelho com o aplicador de volume durante 7-10 segundos.
- 4 Incline a mão para que o aplicador de volume pouse sobre a sua cabeça.
- 5 Retire o aplicador de volume da cabeça, soltando o cabelo que estava no aplicador de volume.

Repita os passos 2-5.

- 6 Quando terminar, coloque os dedos no cabelo e empurre-o em direcção ao centro da cabeça. Defina o volume do seu cabelo como desejar.

Voltar as pontas para dentro/para fora (Fig. 6):

- 1 Penteie o cabelo e divida-o em várias madeixas.
- 2 Pegue numa madeixa de cabelo e escove-a para baixo com a escova térmica (⑦ na Fig. 1). Nas pontas do cabelo, rode a escova para dentro ou para fora.
- 3 Segure a escova nessa posição durante 7 a 10 segundos e, em seguida, retire-a do seu cabelo.

Repita os passos 2 e 3 no resto do cabelo.

- 4 Quando terminar, utilize os dedos para modelar as pontas do cabelo. Defina as pontas viradas como desejar.

Criar caracóis soltos (Fig. 7):

- 1 Rode o botão de retracção das cerdas (⑥ na Fig. 1) da escova com cerdas retrácteis (⑤ na Fig. 1) para estender as cerdas.
- 2 Enrole uma madeixa de cabelo à volta da escova com as cerdas estendidas.

- 3 Mantenha a escova nesta posição durante 7 a 10 segundos.
 - 4 Rode o botão (⑥ na Fig. 1) para retrain as cerdas e retire a escova do cabelo.
- Repita os passos 2-4 no resto do cabelo.
- 5 Quando terminar, enrole o cabelo encaracolado nos dedos para tornar os caracóis mais estreitos.
 - 6 Defina os caracóis como desejar para obter o estilo pretendido.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Remova cabelos e pó do aparelho e dos acessórios.
- 4 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano húmido.
- 5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó. Guarde a unidade principal e os acessórios na bolsa (⑪ na Fig.1).
- 6 Também pode pendurá-los pela argola de suspensão (① na Fig. 1).



Nota

- A bolsa destina-se à arrumação do aparelho e dos acessórios.



Perigo

- Evite utilizações indevidas da bolsa. Mantenha a bolsa afastada de bebés e crianças para evitar o perigo de asfixia.

3 **Garantia e assistência**

Se precisar de mais informações ou se tiver algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 30364

