


PHILIPS

9000 series

S95XX / S93XX





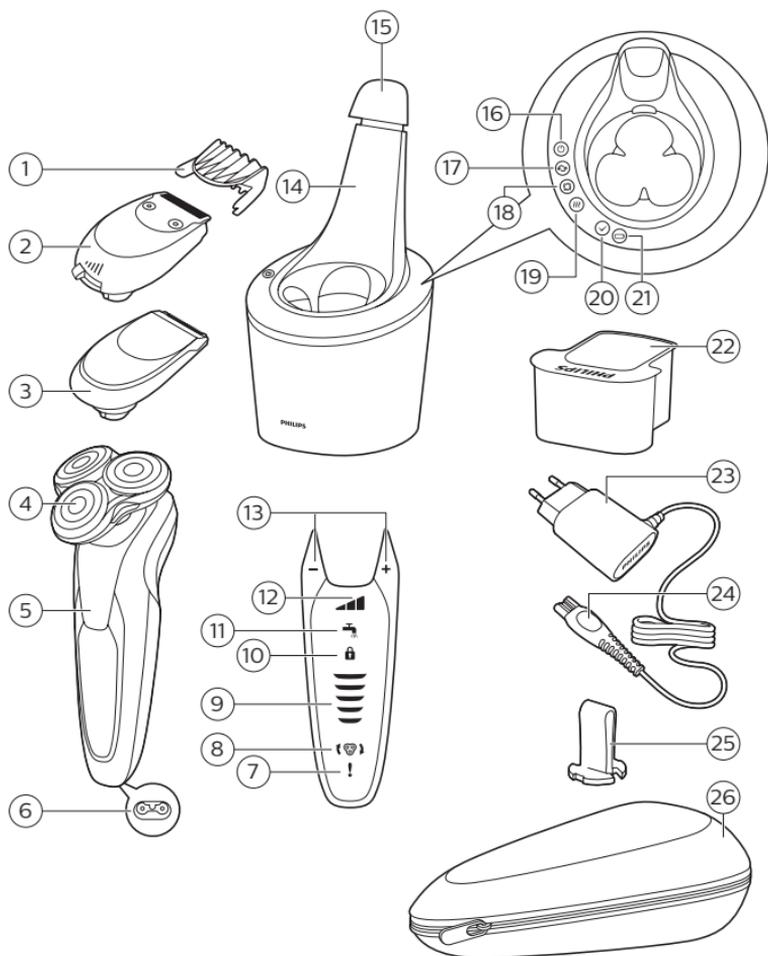

English 6
Português do Brasil 34

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- 1 Comb for beard styler attachment
- 2 Click-on beard styler attachment
- 3 Click-on trimmer attachment
- 4 Click-on shaving unit
- 5 On/off button
- 6 Socket for small plug
- 7 Exclamation mark
- 8 Replacement reminder
- 9 Battery charge indicator
- 10 Travel lock symbol
- 11 Cleaning reminder
- 12 Personal comfort settings bar
- 13 + and - buttons for personal comfort settings
- 14 SmartClean system
- 15 Cap of SmartClean system
- 16 On/off button
- 17 Replacement symbol
- 18 Cleaning symbol
- 19 Drying symbol
- 20 Ready symbol
- 21 Charge symbol
- 22 Cleaning cartridge for SmartClean system
- 23 Supply unit
- 24 Small plug
- 25 Retaining ring holder
- 26 Pouch

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (type HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.

- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display



Note: Before you use the shaver for the first time, remove the protective foil from the display.

Personal comfort settings



The appliance has a feature that allows you to personalise your settings. You can choose between three settings depending on your personal shaving needs: comfort, dynamic or efficiency. When you press the - or + button, the segment of the personal comfort settings bar that lights up shows the currently selected setting. You can press the + or - button to select a different setting.

Charging



Quick charge: When you connect the shaver to the wall socket, the lights of the battery charge indicator light up one after another repeatedly. When the shaver contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts to flash slowly.

While the shaver continues to charge, first the bottom light of the battery charge indicator flashes and then lights up continuously. Then the second light flashes and lights up continuously, and so on until the shaver is fully charged.

Battery fully charged



When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up white continuously.

Note: This appliance can only be used without cord. When you press the on/off button during or after charging, you hear a sound to indicate that the shaver is still connected to the wall socket.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low



When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange and you hear a sound.

Remaining battery charge

The remaining battery charge is shown by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

Cleaning reminder



Clean the shaver after every shave for optimal performance. When you switch off the appliance, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the appliance.

Travel lock

You can lock the appliance when you are going to travel. The travel lock prevents the appliance from being switched on by accident.

Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.



While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up white continuously. When the travel lock is activated, the appliance produces a sound and the travel lock symbol flashes.

Deactivating the travel lock


- 1 Press the on/off button for 3 seconds.

The travel lock symbol flashes and then lights up continuously. The appliance is now ready for use again.



Note: You can also deactivate the travel lock by connecting the appliance to the wall socket.

Replacement reminder

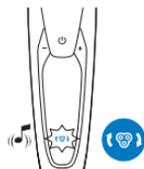


For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The shaving unit symbol lights up white continuously, the arrows flash white and the appliance beeps to indicate that you have to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds.

Exclamation mark

Overheating

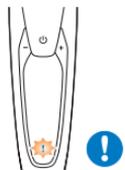

If the appliance overheats during charging, the exclamation mark flashes orange. When this happens, the shaver switches off automatically. Charging continues once the temperature of the appliance has decreased to the normal level.

Blocked shaving heads



If the shaving heads are blocked, the exclamation mark lights up orange continuously. The replacement reminder and the cleaning reminder flash white alternately and you hear a sound. In this case, the motor cannot run because the shaving heads are soiled or damaged.

If the shaving heads are soiled, you have to clean them. If the shaving heads are damaged, you have to replace them.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the


battery is almost empty. The battery charge is indicated by the lights of the battery charge indicator on the display.

When you connect the shaver to the wall socket, you hear a sound.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.


Note: You cannot use the appliance while it is charging.

Charging with the supply unit

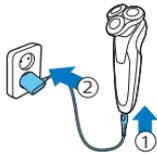

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the supply unit in the wall socket and put the small plug in the appliance.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging in the SmartClean system (specific types only)

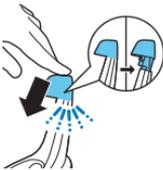

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').
- 4 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.

14 English



- 5 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

Note: The battery symbol starts to flash to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the battery symbol lights up continuously.

Using the appliance

Note: This appliance can only be used without cord.

Switching the appliance on and off



- To switch on the appliance, press the on/off button once.

The display lights up for a few seconds.

- To switch off the appliance, press the on/off button once.

The display lights up for a few seconds and shows the remaining battery charge.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

Shaving tips

- Select your personal comfort settings (see 'The display').

- To ensure the best result, we advise you to pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.

Dry shaving

- 1 Switch on the appliance.

The display lights up for a few seconds.

- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Circular movements provide better shaving results than straight movements.

- 3 Clean the appliance after use (see 'Cleaning and maintenance').



Wet shaving

You can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

- 1 Apply some water to your skin.



- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



16 English



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.
- 4 Switch on the appliance.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.
- 7 Clean the appliance after use (see 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Removing or attaching the click-on attachments

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.





- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the trimmer attachment

You can use the trimmer attachment to groom your sideburns and moustache.

- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').
- 2 Switch on the appliance.

The display lights up for a few seconds.



- 3 Hold the trimmer attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm.


- 1 Attach the attachment to the appliance ('click').



18 English



- 2 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').

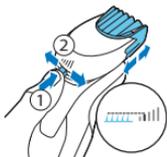


- 3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 4 Switch on the appliance.



- 5 Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.
- 6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm.

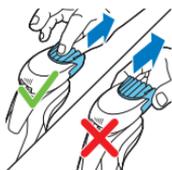

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.




- 3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

Cleaning and maintenance

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Cleaning the shaver in the SmartClean system

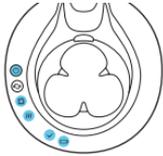

SmartClean system Plus has two phases: the rinsing phase and the drying phase.



Preparing the SmartClean system for use

Caution: Do not tilt the SmartClean system to prevent leakage.

Note: Hold the SmartClean system while you prepare it for use.

Note: If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 Press the button on the side of the SmartClean system (1) and lift the top part of the SmartClean system (2).
- 4 Pull the seal off the cleaning cartridge.



20 English



- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.




- 6 Push the top part of the SmartClean system back down ('click').

Using the SmartClean system

Caution: Always shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean system.



- 1 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').

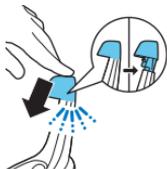

- 2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.





- 3** Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

The battery symbol starts to flash, which indicates that the shaver is charging.

- 4** Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

During the rinsing phase, the rinsing symbol flashes. When the rinsing phase is done (after approx. 10 minutes), the rinsing symbol lights up continuously.



After the rinsing phase, the drying phase starts automatically. During this phase, the drying symbol flashes. When the drying phase is done (after approx. 4 hours), the drying symbol lights up continuously.



When the cleaning program is done, the ready symbol lights up continuously.

30 minutes after the cleaning program and charging are done, the SmartClean system switches off automatically.

The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged. Charging takes approx. 1 hour.



Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program aborts. In this case, the rinsing or drying symbol goes out.


Note: If you remove the supply unit from the wall socket during the cleaning program, the program aborts.

Replacing the cartridge of the SmartClean system

Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the cleaning result. If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.



- 1 Press the button on the side of the SmartClean system (1) and lift the top part of the SmartClean system (2).

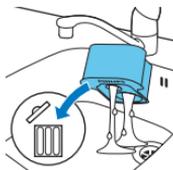

- 2 Remove the cleaning cartridge from the SmartClean system and pour out any remaining cleaning fluid.

You can simply pour the cleaning fluid down the sink.

- 3 Throw away the empty cleaning cartridge.
- 4 Unpack the new cleaning cartridge and pull off the seal.
- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6 Push the top part of the SmartClean system back down ('click').



Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.


Caution: Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.

Note: Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the appliance. Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

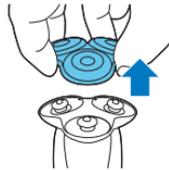

- 4 Rinse the hair chamber under the tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder dry.





- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Cleaning the click-on attachments

Note: Never dry the trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

Cleaning the trimmer attachment

Clean the trimmer attachment every time you have used it.

- 1 Switch on the appliance with the trimmer attachment attached.
- 2 Rinse the attachment under a warm tap.
- 3 After cleaning, switch off the appliance.
- 4 Carefully shake off excess water and let the attachment dry.



Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

Cleaning the beard styler attachment


Clean the beard styler attachment every time you have used it.

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the centre to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.



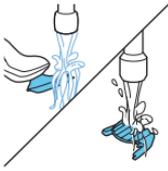

- 3 Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a warm tap.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the beard styler attachment and comb dry.
- 6 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

Storage



- 1 Store the appliance in the pouch supplied.

Note: Make sure the appliance is dry before you store it in the pouch.

Replacement

Replacing the shaving heads



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').


Replacement reminder

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol lights up continuously, the arrows flash white and you hear a beep when you switch off the shaver.




- 1 Switch off the appliance.

26 English

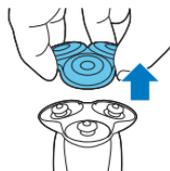

- 2** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

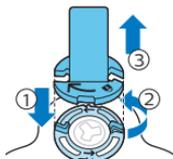


- 3** Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), turn it anticlockwise (2) and lift it off the shaving head (3).

Remove the retaining ring from the retaining ring holder and repeat this process for the other retaining rings.




- 4** Remove the shaving heads from the shaving head holder.

Throw away the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.

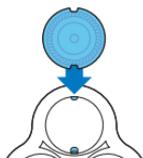

- 5** Place the shaving heads in the shaving head holder.

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving head holder.

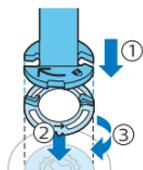

- 6** Place the retaining ring holder on the retaining ring (1), place it on the shaving head (2) and turn it clockwise (3) to reattach the retaining ring. Repeat this process for the other retaining rings.



- Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').
- 8 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. Wait until you hear two beeps.



Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). The following accessories and spare parts are available:

- SH90 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- RQ585 Philips cleansing brush attachment
- RQ560/RQ563 Philips cleansing brush heads
- JC301/JC302/JC303/JC304/JC305 cleaning cartridge
- HQ8505 supply unit

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Before you remove the battery, make sure that the shaver is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the shaver and when you dispose of the rechargeable battery.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1 Insert the screwdriver into the slot between the front and back panel in the bottom of the appliance. Remove the back panel.
- 2 Remove the front panel.

- 3 Unscrew the two screws at the top of the inner panel and remove the inner panel.
- 4 Remove the rechargeable battery with a screwdriver.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see 'Charging').

Problem	Possible cause	Solution
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them. Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way (see 'Cleaning and maintenance') or clean them thoroughly.
		To clean the shaving heads thoroughly, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one (see 'Replacement'). Then separate the cutter from its guard and rinse each matching set under the tap. After rinsing, place the cutter back into its corresponding guard. Finally, put the shaving heads back into the shaving head holder (see 'Replacement').

Problem	Possible cause	Solution
I replaced the shaving heads, but the display still shows the replacement reminder.	You have not reset the appliance.	Reset the appliance by pressing the on/off button for approx. 7 seconds (see 'Replacing the shaving heads').
A shaving unit symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol reminds you to replace the shaving heads.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
An exclamation mark has suddenly appeared on the display while the appliance is charging.	The appliance is overheated.	Disconnect the appliance from the wall socket for approx. 10 minutes.
An exclamation mark, the replacement reminder and the cleaning reminder have suddenly appeared on the display.	The shaving heads are damaged.	Replace the shaving heads (see 'Replacement').
	The shaving heads are soiled.	Clean the shaving heads (see 'Cleaning and maintenance'). Also see 'Hairs or dirt obstruct the shaving heads' for a detailed description of how to clean the shaving heads thoroughly.

Problem	Possible cause	Solution
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

SmartClean system

Problem	Possible cause	Solution
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the wall socket.	Put the small plug in the SmartClean system and put the supply unit in the wall socket.
The shaver is not entirely clean after I clean it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.
	The cleaning cartridge needs to be replaced.	Replace the cleaning cartridge (see 'Replacing the cartridge of the SmartClean system').
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate that you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system (see 'Replacing the cartridge of the SmartClean system').

Problem	Possible cause	Solution
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the original Philips cleaning cartridge.
	The drain of the cleaning cartridge is blocked.	Remove the cartridge from the SmartClean system and push the hairs down the drain with a toothpick.
The shaver is not fully charged after I charge it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome. Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo mais agradável.

Descrição geral (Fig. 1)

- 1 Pente para o acessório aparador de barba
- 2 acessório modelador de barba com encaixe click-on
- 3 Acessório do aparador com encaixe click-on
- 4 Unidade de corte com encaixe click-on
- 5 Botão liga/desliga
- 6 Entrada para o plugue pequeno
- 7 Ponto de exclamação
- 8 Lembrete de substituição
- 9 Indicador de carga da bateria
- 10 Símbolo da trava para viagem
- 11 Lembrete de limpeza
- 12 Barra de configurações pessoais de conforto
- 13 Botões + e - para configurações pessoais de conforto
- 14 Sistema SmartClean
- 15 Tampa do sistema SmartClean
- 16 Botão liga/desliga
- 17 Símbolo de substituição
- 18 Símbolo de limpeza
- 19 Símbolo de secagem
- 20 Símbolo Pronto
- 21 Símbolo de carregamento
- 22 Cartucho de limpeza para o sistema SmartClean
- 23 Fonte de alimentação

- 24 Plugue pequeno
- 25 Suporte do anel de retenção
- 26 Estojo

Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo



- Mantenha a fonte de alimentação seca.

Aviso

- Para carregar a bateria, use apenas a fonte de alimentação removível (tipo HQ8505) fornecida com o aparelho.
- A fonte de alimentação contém um transformador. Não desligue a fonte de alimentação para trocá-la por outro conector, pois isso causará uma situação perigosa.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Sempre desconecte o barbeador da tomada antes de lavá-lo com água corrente.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.

Atenção



- Nunca mergulhe o sistema de limpeza ou o suporte para carregamento na água nem lave-o sob água corrente.
- Nunca lave o barbeador usando água com temperatura superior a 80°C.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

- Se o seu barbeador vier com um sistema de limpeza, sempre use o fluido de limpeza original da Philips (cartucho ou garrafa, dependendo do tipo de sistema de limpeza).
- Sempre apoie o sistema de limpeza em uma superfície estável, nivelada e horizontal para evitar vazamento.
- Se o seu sistema de limpeza usar um cartucho de limpeza, verifique sempre se o compartimento do cartucho está fechado antes de usar o sistema de limpeza para limpar ou carregar o barbeador.
- Quando o sistema de limpeza estiver pronto para uso, não o mova para evitar vazamento do fluido de limpeza.
- É possível que pingue água pela tomada na parte inferior do barbeador quando você for lavá-lo. Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do barbeador.
- Não use a fonte de alimentação em tomadas que contenham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos


- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações gerais




- Este barbeador é à prova d'água. Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o barbeador só pode ser usado sem fio.
- Este aparelho é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.
- A fonte de alimentação transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.

O display

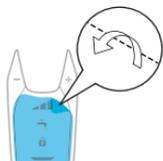

Nota: antes de usar o barbeador pela primeira vez, retire a proteção do display.

Configurações pessoais de conforto

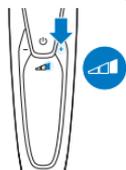

O dispositivo tem um recurso que permite personalizar suas configurações. Escolha entre três ajustes de velocidade, de acordo com suas necessidades pessoais de barbear: conforto, dinâmico ou eficiência. Ao pressionar o botão - ou +, o segmento da barra de ajustes pessoais de conforto que se acende mostra o ajuste selecionado. Você pode pressionar o botão + ou - para selecionar outro ajuste.

Carregamento



Carga rápida: Ao conectar o barbeador à tomada, as luzes do indicador de carga da bateria se acendem uma após a outra repetidamente. Quando o barbeador tiver energia suficiente para um barbear, a luz inferior do indicador de carga começa a piscar lentamente.

Durante o carregamento do barbeador, primeiro a luz inferior do indicador de carga da bateria piscará e se acenderá de modo contínuo. Em seguida, a segunda luz piscará e se acenderá de modo contínuo, até que o barbeador esteja totalmente carregado.

Bateria totalmente carregada



Quando a bateria está completamente carregada, todas as luzes do indicador de carga da bateria acendem na cor branca de forma contínua.

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios. Ao pressionar o botão liga/desliga durante ou após o carregamento, você ouve um aviso sonoro para indicar que o barbeador ainda está conectado à tomada.

Nota: Quando a bateria estiver cheia, o visor se desligará automaticamente após 30 minutos.

Bateria fraca



Quando a bateria está quase descarregada, a luz inferior do indicador da bateria pisca na cor laranja, e você ouve um som.

Carga restante da bateria

A carga restante da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga da bateria que acendem continuamente.

Lembrete de limpeza



Limpe o barbeador após cada uso para obter o melhor desempenho. Quando você desliga o aparelho, o lembrete de limpeza emite um som para lembrá-lo de limpar o aparelho.

Trava para viagem

Você pode travar o aparelho quando for viajar. A trava para viagem impede que o aparelho seja ligado acidentalmente.

Ativação da trava para viagem

- 1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para entrar no modo de trava para viagem.



Ao ativar a trava para viagem, o símbolo de trava para viagem se acende na cor branca de forma contínua. Quando a trava para viagem é ativada, o aparelho produz um som e o símbolo da trava pisca.

Desativação da trava para viagem

- 1 Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.



O símbolo da trava de viagem pisca de maneira intermitente e depois fica aceso continuamente. O aparelho está pronto para ser usado novamente.

Nota: Você pode também desativar a trava de viagem ao conectar o aparelho na tomada.

Lembrete de substituição




Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois anos.

O aparelho apresenta um lembrete de substituição que avisa quando você deve substituir as cabeças de corte. O símbolo da unidade de corte se acende na cor branca em modo contínuo, as setas piscam na cor branca e o aparelho emite um bipe para indicar que é necessário substituir as cabeças de corte.

Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, você deve reiniciar o lembrete de substituição pressionando o botão liga/desliga por 7 segundos.

Ponto de exclamação

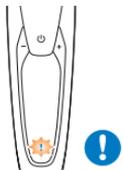

Sobreaquecimento

Se o aparelho ficar muito quente durante o carregamento, o ponto de exclamação fica piscando na cor laranja. Quando isso acontece, o barbeador se desliga automaticamente. O carregamento continua quando a temperatura do aparelho diminui para o nível normal.



Cabeças de corte bloqueadas

Se as cabeças de corte estiverem travadas, o ponto de exclamação se acenderá na cor laranja de forma contínua. O lembrete de substituição e o lembrete de limpeza piscam na cor branca alternadamente e você ouve um aviso sonoro.

Nesse caso, o motor não funciona porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas.

Se as cabeças de corte ficarem sujas, limpe-as. Se as cabeças de corte ficarem danificadas, será necessário substituí-las.

Carregamento

Carregue o barbeador antes de utilizá-lo pela primeira vez e quando o visor indicar que a bateria está quase vazia. A carga da bateria é indicada pelas luzes do indicador de carga no visor.

Ao conectar o barbeador à tomada, você ouve um aviso sonoro.

O carregamento leva cerca de 1 hora. Um barbeador totalmente carregado funciona por até 50 minutos.

Nota: Você não pode usar o aparelho durante o carregamento.


Carregamento com a fonte de alimentação



- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Insira a fonte de alimentação na tomada elétrica e o conector pequeno no aparelho.
- 3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Carregando no sistema SmartClean (somente em alguns modelos)

- 1 Coloque o plugue pequeno na parte traseira do sistema SmartClean.
- 2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada na parede.
- 3 Pressione o encaixe superior para poder colocar o barbeador no suporte (haverá um "clique").

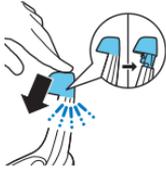

- 4 Segure o barbeador de cabeça para baixo acima do suporte. Verifique se a parte frontal do barbeador aponta em direção ao sistema SmartClean.



- 5 Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador (até ouvir um "clique") (3).



Nota: O símbolo de bateria começa a piscar para indicar que o aparelho está carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o símbolo da bateria se acenderá.

Utilização do aparelho

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Como ligar e desligar o aparelho



- Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga uma vez.
O display acende por alguns segundos.
- Para desligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga uma vez.
O display acende por alguns segundos e exibe a capacidade de carga restante da bateria.

Barbear

Período de adaptação da pele

Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é comum. Sua pele e a barba precisam de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear. Para que sua pele possa se adaptar a este novo aparelho, recomendamos que você faça a barba regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e exclusivamente com ele, por um período de 3 semanas.

Dicas de barbear

- Selecione seus ajustes pessoais de conforto (consulte "Visor").
- Para garantir os melhores resultados, recomendamos que você apare previamente a barba se não se barbeou nos últimos 3 dias ou mais.

Barbear a seco

- 1 Ligue o aparelho.
O display acende por alguns segundos.



- 2 Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.

Nota: Movimentos circulares produzem resultados melhores do que movimentos retos.

- 3 Limpe o aparelho após o uso (consulte 'Limpeza e manutenção').

Barbear com a pele molhada

Você também pode usar este aparelho com a pele molhada usando espuma ou gel de barbear.

Para se barbear com espuma ou gel de barbear, siga as etapas abaixo:

- 1 Aplique um pouco de água sobre a pele.



- 2 Aplique a espuma ou o gel de barbear sobre a pele.



- 3 Use água corrente para lavar a unidade de corte e garantir que ela deslize suavemente pela pele.



- 4 Ligue o aparelho.



- 5 Mova as cabeças de corte sobre a pele em movimentos circulares.

Nota: Lave a unidade de corte regularmente para garantir que ela continue deslizando suavemente pela pele.

- 6 Seque o rosto.
- 7 Limpe o aparelho após o uso (consulte 'Limpeza e manutenção').

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

Utilizar os acessórios com encaixe click-on

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

Remoção ou colocação dos acessórios com encaixe click-on

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Puxe o acessório para fora do aparelho.


Nota: Não gire o aparelho quando puxá-la para fora.



- 3 Insira a ponta do acessório no slot na parte superior do aparelho. Em seguida, pressione o acessório para encaixá-lo no aparelho (até ouvir um "clique").

Utilizar o acessório do aparador

Você poderá usar o acessório do aparador para modelar suas costeletas e bigode.

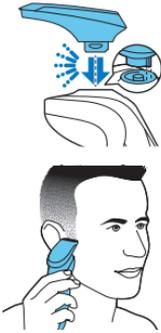

- 1 Encaixe o acessório no aparelho (até ouvir um "clique").
- 2 Ligue o aparelho.
O display acende por alguns segundos.

- 3 Segure o acessório do aparador perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.
- 4 Limpe o acessório após o uso (consulte 'Limpeza e manutenção').


Utilizar o modelador de barba com pente

Você pode utilizar o modelador de barba com um pente encaixado para modelar a barba em um ajuste fixo, mas também em ajustes de comprimentos diferentes. Você também pode usá-lo para aparar previamente pelos longos para ter um barbear mais confortável.

Os ajustes de comprimento no modelador de barba correspondem ao comprimento dos pelos restantes após o corte e variam de 1 a 5 mm.



- 1 Encaixe o acessório no aparelho (até ouvir um "clique").
- 2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do modelador de barba (você ouvirá um "clique").

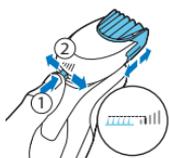

3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura do pelo desejado.

4 Ligue o aparelho.



5 Mova o aparelho para cima ao pressionar suavemente. A parte frontal do pente deve ficar sempre em contato total com a pele.

6 Limpe o acessório após o uso (consulte 'Limpeza e manutenção').

Utilizar o modelador de barba sem pente

Você pode utilizar o acessório modelador de barba sem o pente para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha do pescoço até um comprimento de 0,5 mm.

1 Retire o pente do modelador de barba.

Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.



2 Ligue o aparelho.




3 Segure o acessório modelador de barba perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.

4 Limpe o acessório após o uso (consulte 'Limpeza e manutenção').

Limpeza e manutenção

Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

Limpeza do barbeador no sistema SmartClean

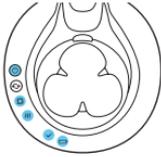

O sistema SmartClean Plus tem duas fases: a fase de lavagem e a fase de secagem.

Preparação do sistema SmartClean para a utilização


Cuidado: Não incline o sistema SmartClean para evitar vazamento.



Nota: Segure o sistema SmartClean enquanto você o prepara para o uso.

Nota: Se você limpar o barbeador no sistema SmartClean uma vez por semana, o cartucho do SmartClean durará cerca de três meses.

- 1 Coloque o plugue pequeno na parte traseira do sistema SmartClean.
- 2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada na parede.
- 3 Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).
- 4 Puxe a vedação para fora do cartucho de limpeza.





- 5 Coloque o cartucho de limpeza no sistema SmartClean.




- 6 Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um "clique").

Utilização do sistema SmartClean

Cuidado: Certifique-se de sempre tirar o excesso de água do barbeador antes de colocá-lo no sistema SmartClean.



- 1 Pressione o encaixe superior para poder colocar o barbeador no suporte (haverá um "clique").

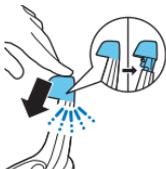

- 2 Segure o barbeador de cabeça para baixo acima do suporte. Verifique se a parte frontal do barbeador aponta em direção ao sistema SmartClean.





- 3** Coloque o barbeador no suporte (1), incline o barbeador para trás (2) e pressione a tampa superior para conectar o barbeador (até ouvir um "clique") (3).

O símbolo de bateria começa a piscar, o que indica que o barbeador está carregando.

- 4** Pressione o botão liga/desliga no sistema SmartClean para iniciar o programa de limpeza.

Durante a fase de enxágue, o símbolo de enxágue pisca. Quando a fase de enxágue terminar (após cerca de 10 minutos), o símbolo de enxágue se acenderá continuamente.



Após a fase de enxágue, a fase de secagem começará automaticamente. Durante essa fase, o símbolo de secagem pisca. Quando a fase de secagem terminar (após cerca de 4 horas), o símbolo de secagem se acenderá continuamente.



Quando o programa de limpeza é concluído, o símbolo Pronto fica aceso continuamente.

30 minutos depois dos programas de limpeza e carregamento serem concluídos, o sistema SmartClean é desligado automaticamente.

O símbolo da bateria mantém-se continuamente aceso para indicar que o barbeador está completamente carregado. O carregamento leva cerca de 1 hora.



Nota: Se você pressionar o botão liga/desliga do sistema SmartClean durante o programa de limpeza, o programa será interrompido. Nesse caso, o símbolo de lavagem ou secagem é exibido.


Nota: Se remover a fonte de alimentação da tomada elétrica durante o programa de limpeza, o programa será interrompido.

Substituição do cartucho do sistema SmartClean

Substitua o cartucho de limpeza quando o símbolo de substituição piscar na cor laranja ou quando não estiver satisfeito com o resultado da limpeza. Se você limpar o barbeador no sistema SmartClean uma vez por semana, o cartucho do SmartClean durará cerca de três meses.



- 1 Pressione o botão na parte lateral do sistema SmartClean (1) e retire a parte superior do sistema SmartClean (2).

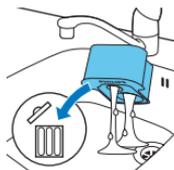

- 2 Retire o cartucho de limpeza do sistema SmartClean e qualquer líquido de limpeza restante.

Você pode despejar o líquido de limpeza na pia.

- 3 Descarte o cartucho de limpeza vazio.
- 4 Desembale o novo cartucho de limpeza e retire a vedação.
- 5 Coloque o cartucho de limpeza no sistema SmartClean.





- Pressione a parte superior do sistema SmartClean novamente para baixo (até ouvir um "clique").

Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador após cada uso para obter o melhor desempenho.

Cuidado: Cuidado com água quente. Sempre verifique se a água não está quente demais para evitar queimaduras nas mãos.

Nota: para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.

- Ligue o aparelho.
- Lave a unidade de corte em água morna corrente.



- Desligue o aparelho. Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.



- Lave a câmara coletora de pelos em água corrente.



- 5 Enxágue o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.
- 6 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.



- 7 Encaixe o suporte da cabeça de corte na parte inferior da unidade de corte (até ouvir um "clique").

Limpeza dos acessórios com encaixe click-on

Nota: Nunca seque o aparador nem o modelador de barba com uma toalha ou um pano para não danificar as lâminas dos acessórios.

Limpeza do acessório aparador

Lave o acessório aparador toda vez que usá-lo.

- 1 Ligue o aparelho com o acessório aparador encaixado.
- 2 Lave o acessório em água morna corrente.
- 3 Após a limpeza, desligue o aparelho.
- 4 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o acessório secar.



Dica: Para obter o melhor desempenho, lubrifique os dentes do acessório pingando uma gota de óleo lubrificante regularmente.


Limpar o modelador de barba

Limpe o acessório modelador de barba toda vez que utilizá-lo.

- 1 Retire o pente do modelador de barba.



Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.

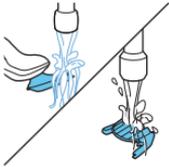

- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Lave o acessório modelador de barba e o pente separadamente em água morna corrente.
- 4 Após a limpeza, desligue o aparelho.
- 5 Retire cuidadosamente o excesso de água e deixe o acessório modelador de barba e o pente secarem.
- 6 Para obter o melhor desempenho, lubrifique os dentes do acessório pingando uma gota de óleo lubrificante regularmente.

Para guardar o aparelho



- 1 Guarde o aparelho na caixa ou no estojo fornecido.

Nota: Verifique se o aparelho está completamente seco antes de guardá-lo no estojo.

Substituição

Substituição das cabeças de corte



Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois anos. Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por cabeças (consulte 'Encomenda de acessórios') de corte originais da Philips.

Lembrete de substituição

56 Português do Brasil




O lembrete de substituição indica que as cabeças de corte precisam ser substituídas. O símbolo da unidade de corte fica continuamente aceso, as setas piscam na cor branca e um sinal sonoro é emitido quando você desliga o barbeador.

1 Desligue o aparelho.



2 Retire o suporte das cabeças de corte da parte inferior da unidade de corte.

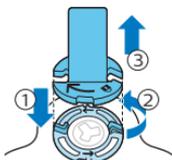

3 Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), gire-o no sentido anti-horário (2) e levante-o para fora da cabeça de corte (3).


Retire o anel de retenção de seu suporte e repita este processo para os outros anéis de retenção.

4 Remova as cabeças de corte do suporte.




Descarte as cabeças de corte usadas imediatamente para evitar misturá-las com as novas.

5 Coloque as cabeças de corte no suporte da cabeça de corte.

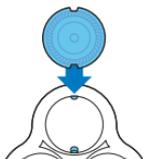

Nota: Certifique-se de que os entalhes em ambos os lados da cabeça de corte se encaixem nas saliências no suporte das cabeças de corte.

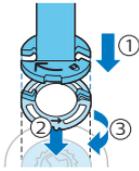

- 6** Coloque o suporte do anel de retenção no anel de retenção (1), coloque-o sobre a cabeça de corte (2) e gire-a no sentido horário (3) para encaixar novamente o anel de retenção. Repita este processo para os outros anéis de retenção.

- Cada anel de retenção tem dois recessos que se encaixam exatamente nas projeções do suporte de cabeça de corte. Gire o anel em sentido horário até ouvir um "clique" para indicar que o anel está preso.

Nota: Segure o suporte de cabeça de corte ao reinserir as cabeças e reinstalar os anéis de retenção. Ao fazer isso, não coloque o suporte sobre uma superfície, pois isso poderá causar danos.

- 7** Encaixe o suporte da cabeça de corte na parte inferior da unidade de corte (até ouvir um "clique").
- 8** Para reinicializar o lembrete de substituição, mantenha pressionado o botão liga/desliga por aproximadamente 7 segundos. Aguarde até ouvir dois bipes.

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse www.shop.philips.com/service ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (consulte o folheto de garantia mundial para ver as informações de contato).

As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:

- Cabeças de corte SH90 Philips
- Spray para limpeza de cabeça de corte HQ110 Philips
- Acessório modelador de barba Philips RQ111
- Acessório escova de limpeza Philips RQ585
- Cabeças de escovação de limpeza Philips RQ560/RQ563
- Cartucho de limpeza Philips JC301/JC302 /JC303/JC304/JC305
- Fonte de alimentação HQ8505

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país.

Reciclagem



ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Remoção da bateria recarregável do barbeador

remova a bateria recarregável somente quando descartar o barbeador. Antes de remover a bateria, é necessário

desconectar o barbeador da tomada e a bateria deve estar completamente descarregada.

Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o barbeador e ao descartar a bateria recarregável.

tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são afiados.

- 1 Insira uma chave de fenda na abertura entre os painéis dianteiro e traseiro, na parte inferior do aparelho. Retire o painel traseiro.
- 2 Retire o painel dianteiro.
- 3 Solte os dois parafusos na parte superior do painel interior e retire o painel interior.
- 4 Retire a bateria recarregável com uma chave de fenda.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

As cabeças de corte (cortadores e protetores) não estão cobertas pelos termos da garantia internacional por estarem sujeitas ao desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse

www.philips.com/support para obter uma lista de

perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Barbeador

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O aparelho ainda está conectado à tomada. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.	Tire o aparelho da tomada e pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.
	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue-a (consulte 'Carregamento').
	A trava para viagem está ativada.	Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para desativar a trava para viagem.
	A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o funcionamento do motor.	Limpe bem as cabeças de corte ou substitua-as. Consulte também "Pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte" para obter uma descrição detalhada e completa das cabeças de corte.
O aparelho não está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte (consulte 'Substituição').
	pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte normalmente (consulte 'Limpeza e manutenção') ou limpe-as completamente.

Problema	Possível causa	Solução
		Para limpá-las completamente, remova-as uma a uma (consulte 'Substituição') do suporte. Em seguida, separe-as de seu protetor e lave cada conjunto em água corrente. Após limpar, coloque o cortador de volta no protetor correspondente. Por fim, encaixe novamente as cabeças de corte no suporte (consulte 'Substituição') da cabeça de corte.
Substituí as cabeças de corte, mas o visor ainda mostra o lembrete de substituição.	Você não redefiniu o aparelho.	Reinicie o aparelho pressionando o botão liga/desliga por aproximadamente 7 segundos (consulte 'Substituição das cabeças de corte').
O símbolo da unidade de corte aparece de repente no visor.	Esse símbolo lembra você de substituir as cabeças de corte.	Substitua as cabeças de corte (consulte 'Substituição').
Um ponto de exclamação aparece de repente no visor enquanto o aparelho é carregado.	O aparelho está superaquecido.	Desligue o aparelho da tomada por cerca de 10 minutos.

62 Português do Brasil

Problema	Possível causa	Solução
Um ponto de exclamação, o lembrete de substituição e o lembrete de limpeza aparecem de repente no visor.	As cabeças de corte estão danificadas.	Substitua as cabeças de corte (consulte 'Substituição').
	As cabeças de corte estão sujas.	Limpeza da cabeça de corte (consulte 'Limpeza e manutenção'). Consulte também "Pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte" para obter uma descrição detalhada e completa das cabeças de corte.
Há água saindo da parte inferior do aparelho.	Durante a limpeza, é possível que haja um acúmulo de água entre a parte interna e a tampa externa do aparelho.	Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do aparelho.

Sistema SmartClean

Problema	Possível causa	Solução
O sistema SmartClean não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O sistema SmartClean não está conectado à tomada.	Coloque o plugue pequeno no sistema SmartClean e ligue a fonte de alimentação na tomada elétrica.

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não fica totalmente limpo após o uso do sistema SmartClean.	Você não colocou o barbeador no sistema SmartClean corretamente. Nesse caso, não há conexão elétrica entre o sistema SmartClean e o barbeador.	Pressione a tampa superior (até ouvir um "clique") para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.
	O cartucho de limpeza precisa ser substituído.	Substitua o cartucho de limpeza (consulte 'Substituição do cartucho do sistema SmartClean').
	O cartucho de limpeza está vazio. O símbolo de substituição pisca de maneira intermitente para indicar que você deve substituir o cartucho de limpeza.	Coloque um novo cartucho de limpeza no sistema SmartClean (consulte 'Substituição do cartucho do sistema SmartClean').
	Você usou outro líquido de limpeza, diferente do original Philips para a limpeza do cartucho.	Utilize apenas o cartucho de limpeza Philips original.
	O dreno do cartucho de limpeza está obstruído.	Remova o cartucho do sistema SmartClean e retire os pelos do dreno utilizando um palito de dentes.

64 Português do Brasil

Problema	Possível causa	Solução
O barbeador não fica totalmente carregado após o carregamento no sistema SmartClean.	Você não colocou o barbeador no sistema SmartClean corretamente. Nesse caso, não há conexão elétrica entre o sistema SmartClean e o barbeador.	Pressione a tampa superior (até ouvir um "clique") para garantir um contato adequado entre o barbeador e o sistema SmartClean.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL
CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX.
POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —



© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.5888.1 (3/2016)

 >75% recycled paper
>75% papier recyclé