

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

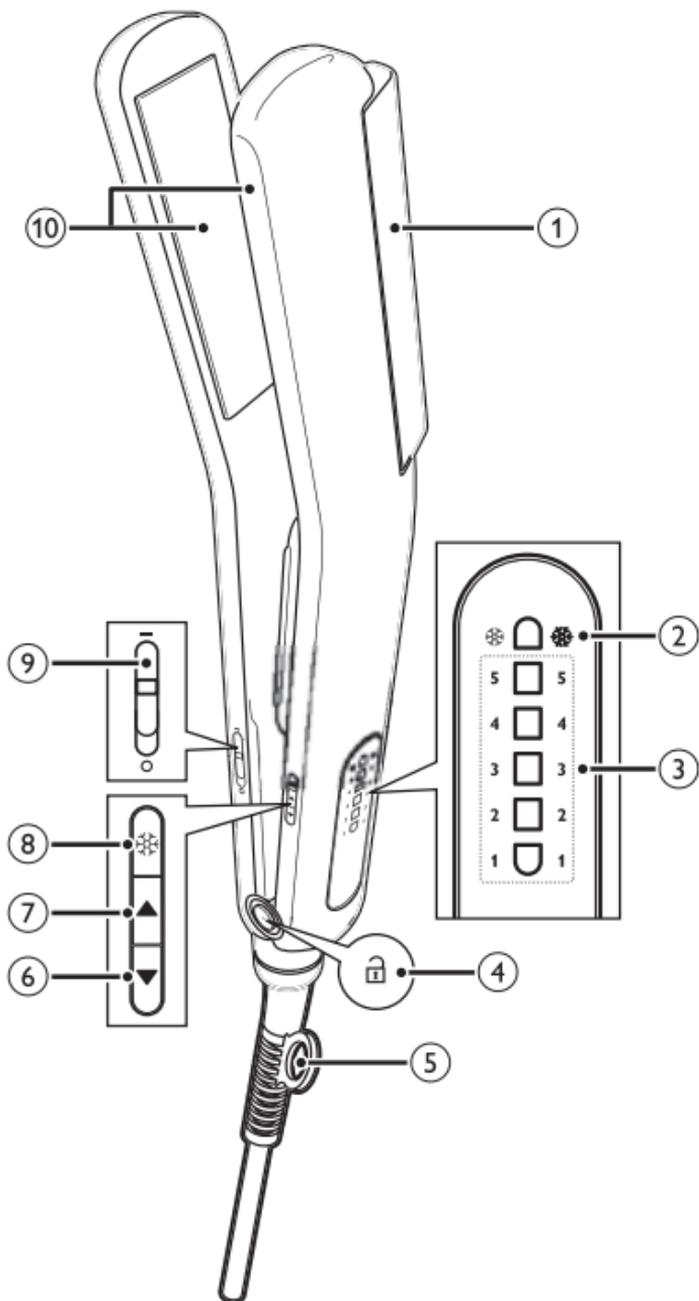

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenem Haar. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Oberflächen des Geräts.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät heiß ist, legen Sie es auf eine hitzebeständige Unterlage, und achten Sie darauf, dass es nie z. B. von Handtüchern, Kleidern etc. abgedeckt wird.



- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Bei Anwendung in getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Glätterplatten verfärben.
- Die Glätterplatten sind mit Chrom beschichtet. Im Laufe der Zeit nutzt sich diese Chrombeschichtung ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.

Umgebung

Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.



2 Haarglättung

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht.

Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick, lockig, schwer zu glätten	Mittel bis hoch (3 bis 5)
Fein, normal oder leicht gewellt	Niedrig bis mittel (1 bis 3)
Hell, blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (unter 3)

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- 2 Stellen Sie den Ein-/Ausshalter (9) auf "I".
 - ↳ Die Anzeige für die Temperaturstufe (3) "1" blinkt und signalisiert somit, dass sich das Gerät auf diese Temperatur aufheizt.
- 3 Drücken Sie die Taste ▲ (7) und ▼ (6), um eine für Ihren Haartyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen.
 - ↳ Die Anzeigen für die gewählte Temperaturstufe (3) blinken auf dem Display und signalisieren, dass sich das Gerät auf diese Temperatur aufheizt.
 - ↳ Wenn die Anzeigen für die gewählte Temperaturstufe nicht mehr blinken, ist das Gerät aufgeheizt und einsatzbereit.

- 4 Die aktive Kühlfunktion wird automatisch aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Sie leitet direkt am Rand der Glätterplatten kühle Luft in Ihr Haar, sodass Haarschäden vermieden werden.
- ↳ Die Anzeige für die aktive Kühlfunktion (②) leuchtet und zeigt an, dass die Funktion aktiv ist. Zudem verändert sich das Geräusch, das das Gerät abgibt. Das ist völlig normal und beeinträchtigt nicht die Leistung der Kühlfunktion.
 - ↳ Um die aktive Kühlfunktion ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Kühltaste ❄️ (⑧) gedrückt, bis die Anzeige für die aktive Kühlung leuchtet/erlischt.
- 5 Drücken Sie den Verschlusshebel nach unten, um die Gerätesperre aufzuheben (④).
- 6 Kämmen Sie Ihr Haar, und nehmen Sie eine höchstens 5 cm breite Haarsträhne.
- 7 Legen Sie die Haarsträhne zwischen die Glätterplatten. Halten Sie den Glätter so, dass die aktive Kühlgebläseöffnung (①) nach oben zeigt und die Glätterplatten mit Chrombeschichtung (⑩) nach unten zeigen, und drücken Sie die Griffe dann zusammen.
- ↳ Bei der Benutzung des Haarglätters muss das Haar zuerst die Glätterplatten (⑩) berühren, bevor die Kühlplatten die Hitze neutralisieren können (①).
- 8 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
- 9 Wiederholen Sie nach 20 Sekunden die Schritte 6 und 7, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
- 10 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8.

Nach der Verwendung:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.

- 3 Reinigen Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten Tuch.
- 4 Verriegeln Sie die Glätterplatten (④).
- 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑤).

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé