

PHILIPS

AVENT

SCF355



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važno!	3
Elektromagnetska polja (EMF).....	5
Uvod.....	6
Uporaba grijača za bočice	6
Pregled proizvoda	6
Objašnjenje postavki	7
Korištenje grijača za bočice s postavkom za brzo zagrijavanje mlijeka	8
Tablica vremena brzog zagrijavanja	10
Uporaba grijača za bočice za zagrijavanje hrane za bebu	11
Korištenje postavke za održavanje topline za zagrijavanje mlijeka	12
Korištenje grijača za bočice s postavkom odmrzavanje.....	13
Čišćenje i uklanjanje kamenca.....	15
Čišćenje	15
Uklanjanje kamenca	16
Recikliranje.....	17
Podrška.....	17
Rješavanje problema	17

Važno!

Prije uporabe grijača za bočice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Ne uranjajte kabel, utikač ili aparat u vodu ili druge tekućine.

Upozorenje

- Aparat koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Mrežni kabel ne smije visiti preko ruba stola ili radne površine. Višak kabela moguće je spemiti u podnožje grijača za bočice.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne električne mreže.
- Ako trebate koristiti produžni kabel, provjerite je li riječ o uzemljenom produžnom kabelu jakosti struje najmanje 13 ampera.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni. Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Aparat nemojte stavljati na ili u blizinu vrućeg plinskog ili strujnog štednjaka ili u zagrijanu pećnicu.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute za rukovanje aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 3 godina starosti pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe. Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 3 godina.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Nemojte prolijevati vodu na utikač.
- Aparat koristite samo na način opisan u korisničkom priručniku kako biste izbjegli potencijalne ozljede uzrokovane pogrešnom uporabom.
- Nemojte zagrijavati aparat.
- Uvijek umetnite potpuno sastavljenu bočicu s poklopcem u grijač za bočice prije dodavanja vode.
- Provjerite jeste li dodali vodu prije no što uključite grijač za bočice.
- Vruća voda može uzrokovati ozbiljne opekotine. Budite oprezni kada se u grijaču za bočice nalazi vruća voda.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe, a i zadržavaju toplinu nakon uporabe.
- Aparat nemojte pomicati dok u njemu ima vruće vode.
- Kada hrana ili mlijeko dosegnu potrebnu temperaturu, bočicu ili spremnik izvadite iz grijača za bočice. Ako hranu ili mlijeko ostavite u grijaču za bočice, temperatura hrane ili mlijeka povećava se.
- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane. Protresite bočicu nježnim kružnim pokretima i provjerite kapanjem nekoliko kapljica na unutrašnjost ručnog zgloba.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je uporabi u kućanstvu i sličnim mjestima, kao što su farme, ugostiteljski objekti koji nude noćenje i doručak, kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druga radna okruženja, hoteli (od strane gostiju), moteli i druge vrste smještaja.
- Iskopčajte aparat iz zidne utičnice kada se ne koristi.
- Nakon uporabe površina grijaćeg elementa može još neko vrijeme ostati vruća.
- Prije čišćenja aparat ostavite da se ohladi.
- Slijedite upute za uklanjanje kamenca kako biste izbjegli nepopravljivu štetu.
- Uređaj nemojte pokušavati sami otvoriti ili popraviti. Možete se obratiti centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi (pogledajte **www.philips.com/support**).
- Hranu ne treba predugo zagrijavati.

Šifra datuma proizvodnje YYWW nalazi se odjeljku za spremanje kabela u podnožju grijača za bočice.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Uvod


Čestitamo na kupnji, dobrodošli u Philips Avent! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips Avent, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

Pomoću ovog grijača za bočice sigurno možete zagrijati sve Philips Avent bočice za hranjenje, spremnike za mlijeko/hranu za bebu i druge staklenke za hranu za bebe.

Napomena: u ovom grijaču mlijeka ne možete koristiti vrećice za spremanje izdojenog mlijeka Philips Avent niti bočice Philips Avent od 60 ml.

Uporaba grijača za bočice

Pregled proizvoda

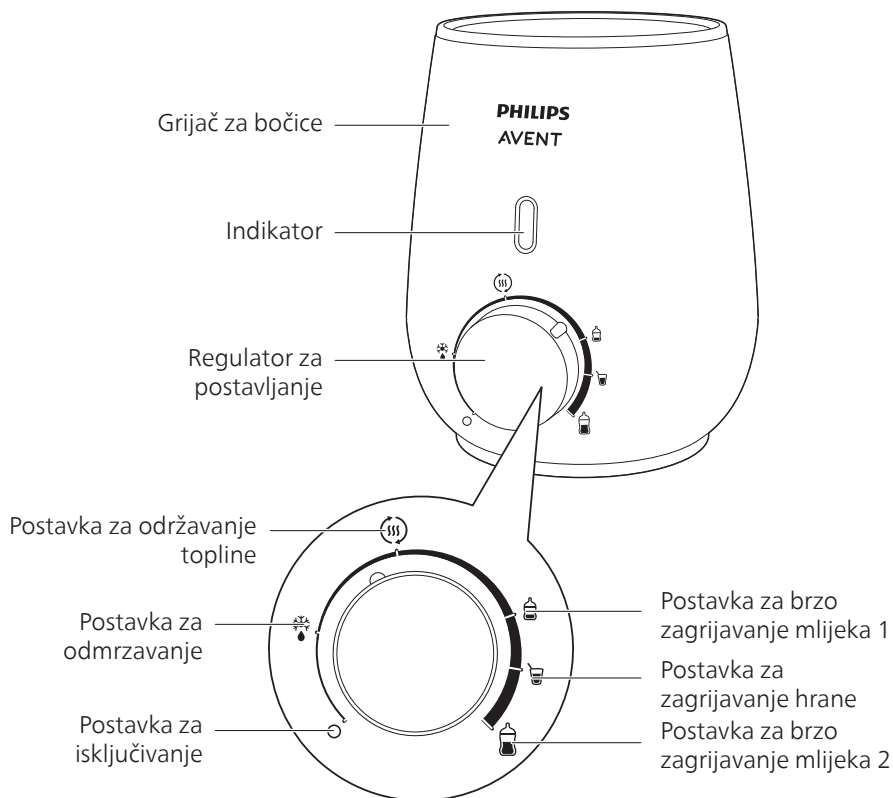


Objašnjenje postavki


	Isključen je grijač za bočice i indikator. Za svaku postavku rada uređaj se uključuje i svijetli indikator.
	Odaberite ovu postavku kada želite brzo zagrijati bočicu mlijeka sobne temperature (22 °C) koja sadrži između 60 ml i 330 ml, odnosno hladnog mlijeka (5 °C) sa sadržajem između 60 ml i 240 ml. Bočicu morate izvaditi odmah nakon zagrijavanja na odgovarajuću temperaturu, u suprotnom ćete pregrijati mlijeko.
	Odaberite ovu postavku kada želite brzo zagrijati bočicu hladnog mlijeka (5 °C) sa sadržajem između 270 ml i 330 ml. Bočicu morate izvaditi odmah nakon zagrijavanja na odgovarajuću temperaturu, u suprotnom ćete pregrijati mlijeko.
	Odaberite ovu postavku kada želite zagrijati spremnik/staklenku hrane za bebu.
	Ova postavka sporije zagrijava mlijeko i održava ga toplim.
	Odmrzavanje bočice/spremnika za mlijeko/hranu za bebu do tekućeg stanja. Nema zagrijavanja.

Korištenje grijača za bočice s postavkom za brzo zagrijavanje mlijeka

- 1** Priključite utikač u zidnu utičnicu. Stavite bočicu u grijač za bočice.

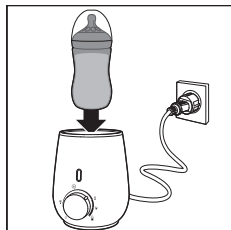

- 2** Grijač bočice napunite pitkom vodom do razine mlijeka u bočici. Ako je riječ o velikoj količini mlijeka, maksimalna razina vode je približno 1 cm ispod vrha grijača za bočice. Točna razina vode osigurava ispravno zagrijavanje.

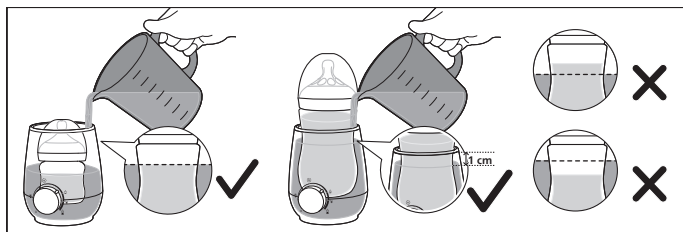


- 3** Željenu postavku odaberite prema količini mlijeka. Pogledajte referentnu tablicu za brzo zagrijavanje na kraju ovog poglavlja kako biste saznali koliko dugo mlijeko treba zagrijavati na odabranoj postavci.



Napomena

- Brzina zagrijavanja mlijeka ovisi o količini mlijeka koju želite zagrijati i početnoj temperaturi, tj. je li mlijeko sobne temperature (22 °C) ili iz hladnjaka (5 °C).



- 4** Pri odabiru postavke uključuje se narančasti indikator. To znači da je grijač za bočice uključen.

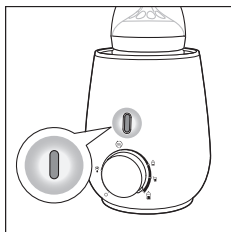

Napomena

- Tijekom zagrijavanja mlijeko kruži i ravnomjerno se zagrijava.

- 5** U referentnoj tablici za brzo zagrijavanje potražite koliko dugo mlijeko treba zagrijavati. Nakon isteka vremena navedenog u referentnoj tablici za brzo zagrijavanje uklonite bočicu za hranjenje ili okrenite regulator na "Održavanje topline" kako biste mlijeko održavali na odgovarajućoj temperaturi.

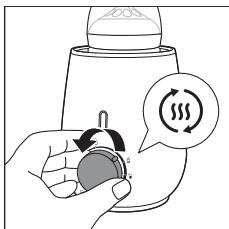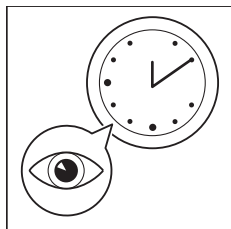


Savjet

- Ako mlijeko nije dovoljno toplo, bočicu na najviše 30 sekundi vratite u uređaj radi dodatnog zagrijavanja. Tako dobivate malo topliji ishod, no bez pregrijavanja.


Pažnja

- Ako bočicu ostavite u grijaču za bočice duže od vremena navedenog u tablici s postavkama, mlijeko bi se moglo pregrijati.
- Ako pregrijete izdojeno mlijeko, vrijedni hranjivi sastojci i vitamini mogli bi se uništiti.

- 6** Prije hranjenja bebe obavezno provjerite temperaturu. Nježno protresite bočicu ili spremnik za mlijeko i provjerite temperaturu mlijeka tako da kapnete nekoliko kapi na unutrašnjost ručnog zgloba.

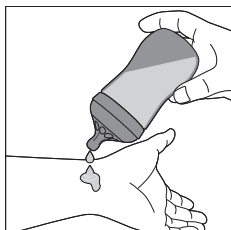

- 7** Okrenite regulator u položaj "isključeno".

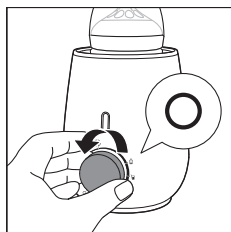

Pažnja

- Voda u grijaču za bočice može biti vruća nakon zagrijavanja mlijeka/hrane za bebu. Budite pažljivi jer vruća voda može uzrokovati ozbiljne opekotine.
- Ako regulator ne vratite u položaj za isključivanje, voda će se nastaviti zagrijavati i dosegnut će vrlo visoku temperaturu.

Tablica vremena brzog zagrijavanja

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – <150 ml	2 – 3 Min.	5 – 6 Min.	-
150 – <210 ml	3 – 4 Min.	6 – 7 Min.	-
210 – <270 ml	4 – 5 Min.	7 – 9 Min.	-
270 – 330 ml	5 – 6 Min.	-	8 – 10 Min.




Napomena

- Prikazana vremena zagrijavanja temelje se na bočicama od polipropilena Philips Avent Natural i Anti-colic. Imajte na umu da se vremena zagrijavanja polipropilnih bočica Philips Avent sa sprječavanjem kolika i ventilom AirFree te staklenih bočica Natural razlikuju od navedenih. Uz vrstu i materijal bočice, karakteristike poput debljine također mogu utjecati na vrijeme zagrijavanja. Stoga zagrijavanje veće količine mlijeka može trajati kraće.
- Hrana ili mlijeko vam se mogu činiti hladni, ali novorođenčetu je ta temperatura vrlo ugodna.

Uporaba grijača za bočice za zagrijavanje hrane za bebu

- 1 Pratite korake navedene u prethodnom poglavlju.
- 2 Tijekom zagrijavanja obavezno miješajte hranu za bebu jer ne kruži automatski. Pazite da ne opečete prste držeći spremnik/staklenku tijekom miješanja.

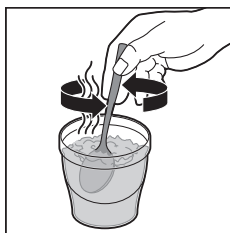

Nakon zagrijavanja žlicom isprobajte hranu za bebu kako biste se uvjerali da nije prevruća. Ako hrana za nije bebu dovoljno topla, spremnik postavite natrag u grijač za bočice i zagrijavajte hranu za bebu do željene temperature.





Napomena



- Budući da se gustoća hrane za bebu može znatno razlikovati, preporučuje se da se ona stalno miješa i provjerava tijekom zagrijavanja kako bi se postigli optimalni rezultati.
- Budući da se gustoća hrane za bebu može znatno razlikovati, nije moguće navesti vrijeme zagrijavanja hrane za bebu.

Korištenje postavke za održavanje topline za zagrijavanje mlijeka


- 1** Priključite utikač u zidnu utičnicu. Stavite bočicu ili spremnik u grijač bočica.

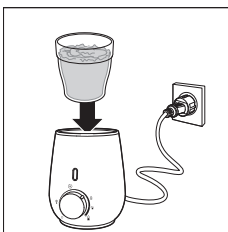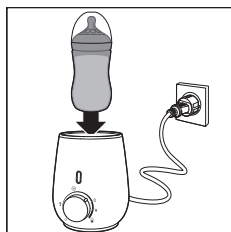

- 2** Grijač bočice napunite pitkom vodom do razine mlijeka u bočici/spremniku. Ako je riječ o velikoj količini mlijeka, maksimalna razina vode je približno 1 cm ispod vrha grijača za bočice.

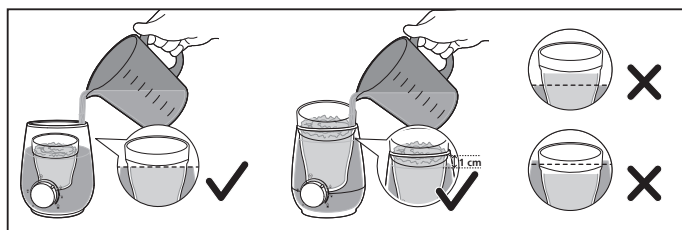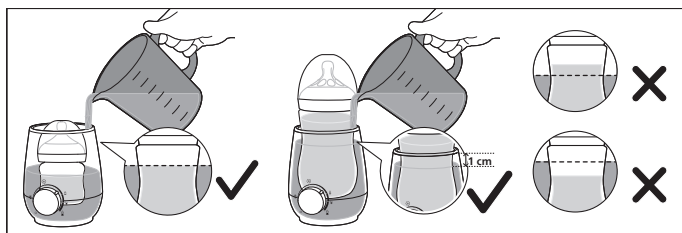

- 3** Odaberite položaj za održavanje topline.

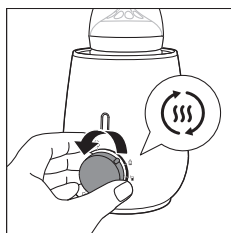


Na ovoj postavci mlijeko možete grijati sporo i održavati ga toplim na odgovarajućoj krajnjoj temperaturi. Npr. zagrijavanje bočice mlijeka od 125 ml počevši na sobnoj temperaturi traje 15 – 20 minuta. Vrijeme zagrijavanja može biti dulje ili kraće, ovisno o količinama mlijeka i početnoj temperaturi.

Napomena



- Philips Avent preporučuje hranjenje bebe što prije po zagrijavanju mlijeka. Ne preporučujemo ponovno zagrijavanje mlijeka nakon njegovog hlađenja.
- Prije hranjenja bebe obavezno provjerite temperaturu.

4 Vratite regulator u položaj za isključenje prilikom uklanjanja bočice/spremnika s grijača za bočice.

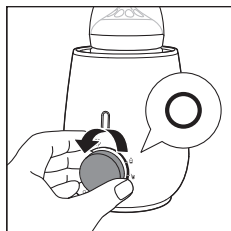



Korištenje grijača za bočice s postavkom odmrzavanje

1 Priključite utikač aparata u zidnu utičnicu. Stavite bočicu ili spremnik u grijač bočica.

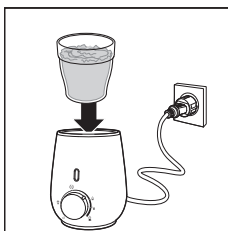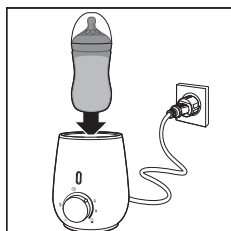


2 Grijač bočice napunite pitkom vodom do razine mlijeka/hrane za bebe u bočici/spremniku. Ako je riječ o velikoj količini mlijeka/hrane za bebe, maksimalna razina vode je približno 1 cm ispod vrha grijača za bočice.

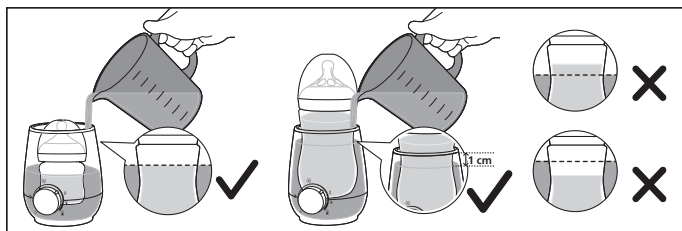

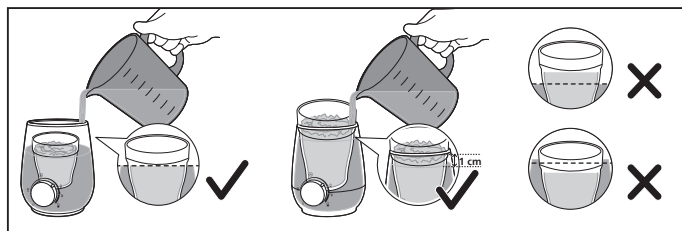

3 Odaberite položaj za odmrzavanje.

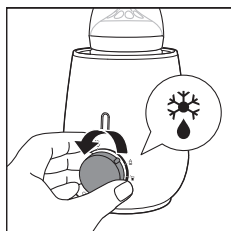

Na ovoj postavci smrznuto mlijeko/hranu za bebu možete odmrznuti do tekućeg stanja. Očekivana vremena odmrzavanja smrznutog mlijeka potražite u referentnoj tablici za zagrijavanje. Nakon odmrzavanja mlijeka odaberite postavku za brzo zagrijavanje ili postavku za održavanje topline kako biste zagrijali mlijeko. Upute za upotrebu potražite u prethodnim poglavljima. Za grubo određivanje vremena zagrijavanja pretpostavite da je početna temperatura mlijeka približna temperaturi iz hladnjaka.

	ml	sati
	60 – 90 ml	1 – 1,5
	125 – 150 ml	1,5 – 2
	180 – 210 ml	1,5 – 2,5

4 Ovom postavkom također možete odmrzavati hranu za bebe u spremniku za hranu Philips Avent. Nakon odmrzavanja hrane za bebu odaberite postavku za zagrijavanje hrane kako biste ju zagrijali. Upute za upotrebu potražite u prethodnom poglavlju.



Napomena

- Budući da se gustoća hrane za bebu može znatno razlikovati, preporučuje se da se ona stalno miješa i provjerava tijekom zagrijavanja kako bi se postigli optimalni rezultati.
- Budući da se gustoća hrane za bebu može znatno razlikovati, nije moguće navesti vrijeme zagrijavanja hrane za bebu.


Čišćenje i uklanjanje kamenca

Čišćenje

- 1 Nakon svake uporabe isključite grijač bočica i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Iz higijenskih razloga uklonite vodu iz grijača bočica.



- 3 Grijač bočica iznutra i izvana obrišite vlažnom krpom.
↳ Grijač za bočice nemojte čistiti abrazivnim ili antibakterijskim sredstvima za čišćenje, kemijskim otapalima ili oštrim alatom.

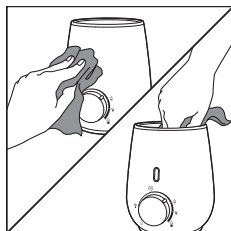

Napomena

- Ako ste grijač za bočice upotrijebili za zagrijavanje hrane za bebu, pazite da na dnu grijača za bočice ne ostane prolivena hrana za bebu.

Uklanjanje kamenca

Kako biste osigurali učinkovit rad, svaka **četiri tjedna** uklonite kamenac iz grijača za bočice.

- 1 Za uklanjanje kamenca iz aparata pomiješajte 50 ml alkoholnog octa sa 100 ml hladne vode. Uključite grijač za bočice, odaberite express postavku za

brzo zagrijavanje mlijeka 1 i ostavite aparat da radi 10 minuta. Ostavite otopinu u grijaču za bočice dok se sav kamenac ne otopi.




Napomena

- Možete koristiti i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi limunske kiseline.
- Nemojte koristiti druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.

2 Prije nego što ga ispraznite, isključite grijač za bočice.



3 Ispraznite grijač za bočice i temeljito isperite njegovu unutrašnjost. Ako su nakon ispiranja i dalje vidljivi ostaci kamenca, ponovite postupak za uklanjanje kamenca.

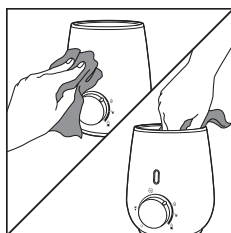

Recikliranje

Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.



Podrška

Za sve u vezi s podrškom za proizvod, kao što su često postavljana pitanja, posjetite web-mjesto **www.philips.com/support**.



Napomena

- Potrošnja energije (isključeno): <0,3 W (vrijeme do automatskog isključivanja: < 1 min)

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Rješenje
Mlijeko je prevruće.	Možda ste odabrali neodgovarajuću postavku ili ostavili bočicu u grijaču za bočice dulje od vremena navedenog u tablici s postavkama. Odaberite postavku i u tablici "Referentna tablica za brzo zagrijavanje" provjerite vrijeme potrebno za zagrijavanje mlijeka. Nakon isteka vremena navedenog u referentnoj tablici za brzo zagrijavanje, odmah izvadite bočicu ili regulator okrenite na "Održavanje topline" za održavanje mlijeka toplim, u suprotnom će se mlijeko pregrijati.
Mlijeko je i dalje hladno.	Možda ste odabrali neodgovarajuću postavku ili upotrebljavate silikonsku bočicu. Odaberite postavku i u tablici "Referentna tablica za brzo zagrijavanje" provjerite vrijeme potrebno za zagrijavanje mlijeka. Nakon isteka vremena navedenog u referentnoj tablici za brzo zagrijavanje, odmah izvadite bočicu ili regulator okrenite na "Održavanje topline" za održavanje mlijeka toplim, u suprotnom će se mlijeko pregrijati. Ako upotrebljavate silikonsku bočicu, nakon isteka vremena navedenog u referentnoj tablici za brzo zagrijavanje pričekajte 30 – 60 sekundi kako biste osigurali toplo mlijeko.
Grijač za bočice presporo odmrzava mlijeko.	Mlijeko nikada ne treba odmrzavati na visokoj temperaturi jer to uzrokuje gubitak hranjivih tvari. Zbog blage temperature odmrzavanja mlijeka može trajati dulje od očekivanog.
Grijač za bočice prekida rad tijekom postupka zagrijavanja. Grijač za bočice nije moguće uključiti.	Dno bočice možda je blokiran kamencom. Iz grijača za bočice kamenac treba uklanjati najmanje svaka četiri tjedna. Pogledajte odjeljak "Uklanjanje kamenca".

