

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

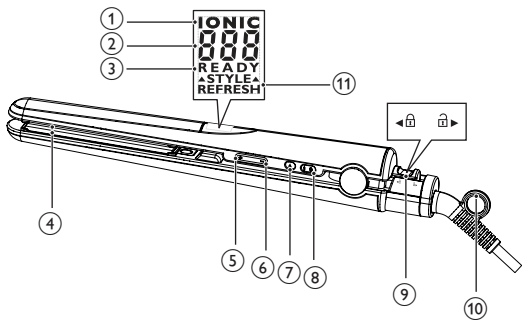

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tooteto eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: kuna sirgestajad töötavad kõrgel temperatuuril, hoidke seadet põletushaavade vältimiseks kuumenemise ajal, kasutamisel ja seadme jahtumise ajal lastele kättesaamatus kohas.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.
- Ärge puudutage ionisaatori avasid metallesemetega.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuumu seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.



- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määruda.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitletakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste sirgendamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuriseade. Sirgestaja esmakasutamisel valige alati madal temperatuuriseade.

Juuksetüüp	Temperatuuriseade
Jämedad, käharad või raskestisirgendatavad	Keskmisest kuni kõrgeini (170 °C ja rohkem)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast keskmiseni (160 °C ja vähem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madal (alla 160 °C)

- 1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- 2 Vajutage ja hoidke **I/O** nuppu (⑧) all, kuni ekraan läheb heledaks.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikesead 180°C (②).
 - Märkus.** Temperatuurimälu funktsioon - enne seadme välja lülitamist kasutatud temperatuur kuvatakse taas seadme sisselülitamisel.
- 3 Vajutage nuppe **+** (⑤) või **—** (⑥) oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
 - ↳ Kui sirgestusplaadid on kuumenenud valitud temperatuurini, kuvatakse ekraanile pidev näit „**READY**” (valmis) (③).
- 4 Ioonivoo funktsioon aktiveerub seadme sisselülitamisel. Ioonivoo funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste lainelisust.
 - ↳ Süttib ioonivoo märgutuli (①).
 - ↳ Kui funktsioon on sisse lülitatud, võite tunda iseäralikku lõhna ning kuulda sisisevat häält. See on tavaline nähtus ning seda põhjustavad toodetavad ioonid.
- 5 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit (⑨).
- 6 Kammige juuksed ja eraldage sirgendamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.

- 7 Pange see sirgestusplaatide vahele (④) ja vajutage käepidemed tugevasti kokku.
 - 8 Ülekuumenemise vältimiseks libistage sirgestajat peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid juurtest juukseotsteni.
 - 9 Korrake 20 sek pärast samme 7 ja 8, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
 - 10 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 6 kuni 9.
 - 11 Juuste uuesti kohendamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu ▲ (⑦), et lülitada viimistlusfunktsioon sisse/välja. See funktsioon tagab väiksema temperatuuri ja parema kaitse abil õige tulemuse.
 - ➔ Kui funktsioon on sisse lülitatud, ilmub tekst "**STYLE REFRESH**" (soengu värskendamine) (⑪) ning temperatuurinäidik (②) kaob ekraanilt.
 - 12 Vajutage uuesti nuppu ▲ (⑦) või nuppe +/—, et väljuda viimistlusfunktsioonist. Kuvatakse sirgestamisel viimati kasutatud temperatuuriseade.
- Märkus:** seadmel on automaatse väljalülitumise funktsioon. Seade lülitub 60 minuti pärast automaatselt välja.

Pärast kasutamist:

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
- 4 Lukustage sirgestusplaadid (⑨).
- 5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvas kohas. Seadme saate hoiustada rিপুতusaasa abil (⑩) või asetage see kaasasolevasse kotikesse.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé