

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



HU **Felhasználói kézikönyv**

PHILIPS

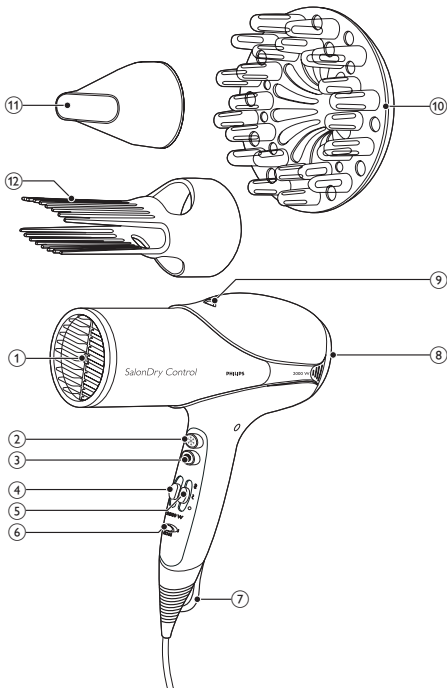

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.



- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonságos működtetés érdekében azt javasoljuk, hogy építesse be a fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy haj, szősz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.

Zajszint: $L_c = 82$ dB (A) a HP4980, HP4981, HP4984 típusoknál

Zajszint: $L_c = 83$ dB (A) a HP4982, HP4983 típusoknál

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajszárítás

1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.

- A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny fúvócsövet (11) a hajszárítóra (1).
- **(a HP4981/83 típusnál):** A diffúzor (10) csatlakoztatása a hajszárítóra (1) megnöveli a haj mennyiségét, lenyűgözően hullámossá téve azt.

- **(a HP4984 típusnál):** A göndör afro frizura szárítás közben történő formázásához csatlakoztassa a formázófésűt (12) a hajszárítóra (1).
 - Leszerelés: húzza le a tartozékot a hajszárítóról.
- 2 Állítsa a légáramkapcsolót (4) I helyzetbe gyenge légáramhoz és formázáshoz, vagy II helyzetbe erős légáramhoz és gyors szárításhoz. Az extra erős légáramhoz nyomja meg a turbó gombot (3).
 - 3 A hőmérsékletkapcsolót (5) állítsa 2 helyzetbe a forró légáramhoz, 3 helyzetbe a meleg légáramhoz vagy 4 helyzetbe a hideg légáramhoz. A frizura rögzítéséhez szükséges hideg légáramhoz nyomja meg a hideglevegő fokozat gombot (2).
- **(a HP4982/83 típusnál):** Az ionizáló funkció be- és kikapcsolásához állítsa az ion kapcsolót I vagy O helyzetbe (6). Az ionizáló funkció további csillogást ad, és kisimítja a haját. Különösen alkalmas száraz és enyhén száraz haj ápolására.
 - ↳ Bekapcsolt funkció mellett világít az ionjelző fény (9).
 - ↳ Bekapcsolt funkció mellett esetleg jellegzetes szag érezhető. Ez a szag teljesen normális jelenség, a termelődő ionok okozzák.
 - **(A HP4981/83 diffúzorral történő használatakor):**
 A készüléket körkörösén mozgatva fésülje a haját a dúsító diffúzorral, hogy az a hajgyökereknél is dús legyen.
 Hosszú hajnál a dúsító diffúzorral igazíthatja a hajtincseit, vagy lefelé fésülheti a diffúzor tüskéivel.
 Göndör vagy hullámos haj esetében a frizura rögzítéséhez a dúsító diffúzort tartsa a fejétől 10-15 centiméteres távolságra, és hagyja fokozatosan száradni a haját.
 - **(A HP4984 hajformázó fésűvel történő használatakor):** A tüskét helyezze mélyen a hajba, és a légáramlatot irányítsa a hajtőtől a hajvégekig.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A hajszálak és a por eltávolításához nyissa ki a szellőzőrácsot (8).

- 4 A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (7) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé