

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

PT Manual do utilizador

PHILIPS

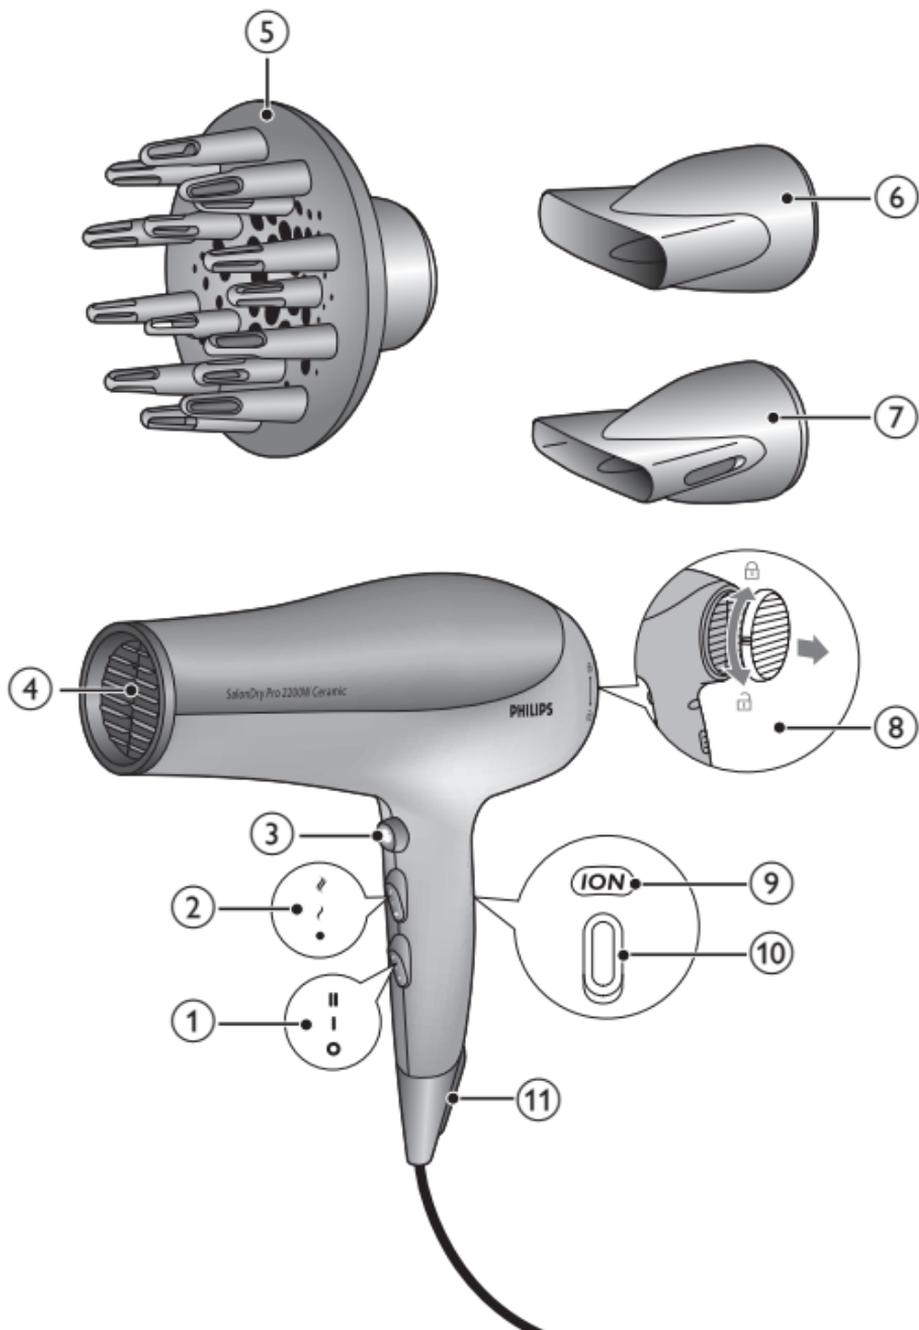

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.



- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Secar o cabelo

- Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
 - Para uma secagem precisa, coloque o concentrador (⑥ para HP4993/HP4990 ou ⑦ para HP4992/HP4991) no secador (④).
 - Para aumentar o volume em cabelos encaracolados e dar um estilo solto, encaixe o difusor (⑤) no secador (④).
 - Para desencaixar um acessório, retire-o do aparelho.
- Ajuste o interruptor do fluxo do ar (①) para **I** para obter um fluxo de ar reduzido e modelar ou **II** para obter um fluxo de ar mais forte e secagem rápida.
- Ajuste o interruptor de temperatura (②) para ☿ para obter um fluxo de ar quente, para ♁ para um fluxo de ar morno ou ● para um fluxo de ar frio.
 - Para ligar ou desligar a função de iões, ajuste o interruptor de iões deslizante (⑩) para | ou ○.
 - ↳ Esta função providencia brilho adicional e reduz o efeito frisado. É particularmente adequado para cabelo seco e cabelo normal a seco.
 - ↳ Se a função estiver ligada, o indicador de iões (⑨) acende.
 - ↳ Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada.
É normal e é causado pelos iões gerados.
 - **Seque o seu cabelo com o difusor de volume:**
Para dar mais volume na raiz do cabelo, introduza os pinos no seu cabelo e faça movimentos rotativos.
Se o cabelo for comprido, divida-o em secções na parte superior do difusor ou penteie o cabelo com os pinos, com a cabeça voltada para baixo.
Para fixar o penteado para cabelo encaracolado ou ondulado, segure o difusor a uma distância de 10 a 15 cm do cabelo, de modo a que este seque gradualmente.
- Prima o botão de jacto de ar frio (③) para obter um fluxo de ar frio para modelar o seu penteado.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Rode a grelha de entrada de ar (8) e retire-a para remover cabelos e pó.
- 4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (11).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20311



100% recycled paper
100% papier recyclé