

PHILIPS

S5000 series



www.philips.com/support/ifu



Sadržaj

Uvod	6
Opšti opis	7
Šta znače ikone na ručki mog uređaja?	8
Šta znači ikona na mom uređaju Quick Clean Pod?	9
Kako da punim uređaj?	9
Punjenje pomoću jedinice za napajanje	10
Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)	10
Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja	11
Kako da koristim uređaj i dodatke?	11
Brijanje	11
Kako da čistim uređaj i dodatke?	17
Pranje aparata za brijanje pod mlazom vode	18
Temeljno čišćenje	19
Čišćenje iskaćućeg trimera	20
Čišćenje dodataka koji se skidaju	20
Kako da koristim Quick Clean Pod?	22
Priprema uređaja Quick Clean Pod za korišćenje	22
Korišćenje uređaja Quick Clean Pod	23
Zamena kasete za Quick Clean Pod	24
Kako da zamenim glave za brijanje?	25
Zamena glava za brijanje	25
Držač	26
Naručivanje dodataka	26
Rešavanje problema	27
Aparat za brijanje	27
Philips Quick Clean Pod	28

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na veb-

stranici **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.

Opšti opis

- 1 Iskačući trimer
- 2 Klizni prekidač za oslobađanje trimera
- 3 Nastavak za brijanje
- 4 Dugme za oslobađanje nastavka za brijanje
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Drška
- 7 Utičnica za mali priključak
- 8 Postolje za punjenje
- 9 Jedinica za napajanje
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Kaseta za Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Četka za čišćenje
- 16 Postavke dužine
- 17 Dodatak za oblikovanje brade koji se skida
- 18 Češalj dodatka za oblikovanje brade
- 19 Držač dodataka
- 20 Četkica za čišćenje koja se skida
- 21 Jednostavni dodatak trimera za nos

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz aparat.

Šta znače ikone na ručki mog uređaja?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Polako trepće kada skinete briač sa uređaja Quick Clean Pod tokom programa čišćenja.	Program čišćenja je prekinut. Ako vratite briač na Quick Clean Pod u roku od četiri sekunde, program za čišćenje će se automatski nastaviti.
	Treperi	Očistite briač u uređaju Quick Clean Pod. Očistite dodatke pod mlazom vode sa česme.
	Neprekidno svetli	Program čišćenja je u toku.
	Brzo trepće kada skinete briač sa uređaja Quick Clean Pod ili pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje tokom programa čišćenja	Program čišćenja je zaustavljen. Ako želite da nastavite, morate ponovo da pokrenete ciklus čišćenja tako što ćete staviti briač u Quick Clean Pod i pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje.
	Trepće kada pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje	Zaključavanje za vreme putovanja je aktivirano.
	Pali se kada podignete uređaj	Broj svetlećih linija prikazuje preostali stepen napunjenosti baterije.

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Donja lampica trepće narandžasto	Baterija je skoro prazna.
	Lampice redom trepću	Aparat se puni.
	Neprekidno svetli	Uređaj je potpuno napunjen.
	Treperi	Uređaj mora biti iskopčan iz zidne utičnice pre nego što ga uključite.

Šta znači ikona na mom uređaju Quick Clean Pod?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Vidi se na uređaju Quick Clean Pod	Kaseta uređaja Quick Clean Pod mora da se zameni.


Kako da punim uređaj?

Napunite uređaj pre prve upotrebe i kada donja lampica indikatora statusa baterije trepće narandžasto, što znači da je baterija skoro prazna. Punjenje traje oko 1 sat.

Brzo punjenje: Nakon oko 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno energije za jedno brijanje. Kada je aparat potpuno napunjen, može bežično da radi najduže 60 minuta.


Napomena: Ne možete da koristite uređaj dok se puni.

Punjenje pomoću jedinice za napajanje

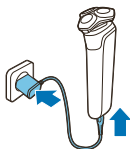

- 1 Obavezno isključite uređaj.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.
 - Kada je uređaj u režimu brzog punjenja, lampice indikatora statusa baterije će zasvetleti jedna za drugom. Donja lampica indikatora statusa baterije će zatreptati za oko 5 minuta. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.
 - Dok se uređaj puni, donja lampica indikatora statusa baterije prvo trepće, a zatim neprekidno svetli. Zatim će druga lampica početi da trepće i zatim da neprekidno svetli i tako redom dok se uređaj ne napuni u potpunosti.
 - Kada se baterija potpuno napuni, sve tri lampice indikatora statusa baterije će neprestano svetleti. Lampice se automatski isključuju nakon približno 30 minuta.
- 3 Nakon punjenja, isključite adapter iz zidne utičnice i izvucite kabl za napajanje iz aparata.

Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)

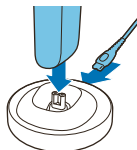

- 1 Proverite da li ste isključili aparat.
- 2 Mali utikač gurnite u postolje za punjenje, a jedinicu za napajanje uključite u zidnu utičnicu.
- 3 Stavite uređaj na postolje za punjenje.

Samo određeni modeli: Svetleći prsten na dnu postolja za punjenje će zasvetleti i početi da se brzo okreće.

- Za oko 5 minuta, svetleći prsten će početi da se okreće sporije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.

- Kako uređaj bude nastavio da se puni, svetleći prsten će postati svetliji i sporije će se okretati.
 - Kada se uređaj potpuno napuni, ceo svetleći prsten će zasvetleti i prestati da se okreće.
- 4** Nakon punjenja, isključite jedinicu za napajanje iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz postolja za punjenje.

Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja



Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja trepće kako bi vas podsetio da treba da iskopčate uređaj iz zidne utičnice i da izvučete mali utikač iz njega pre nego što ga uključite.


Kako da koristim uređaj i dodatke?

Upozorenje: Uvek proverite uređaj i sve dodatke pre upotrebe. Nemojte koristiti aparat ili pribor ako je oštećen jer to može izazvati povrede. Uvek zamenite oštećeni deo originalnim novim delom.

Napomena: Ovaj aparat je vodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.

Brijanje

Uređaj možete da koristite u suvim ili vlažnim uslovima, čak i dok se tuširate. Da biste se brijali u mokrim uslovima, stavite malo vode i pene ili gela za brijanje na kožu i isperite glave za brijanje toplom vodom sa česme, a zatim pratite korake u nastavku.

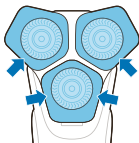

- 1 Uključite aparat.
- 2 Pomerajte glave za brijanje preko kože praveći kružne pokrete da biste podrezali sve dlačice koje rastu u različitim pravcima. Nežno pritisnite za bolje i prijatno brijanje.

Napomena: Nemojte prejako pritiskati jer to može da nadraži kožu.

Napomena: Ako se brijete uz pomoć gela ili pene, tokom brijanja redovno ispirajte jedinicu za brijanje kako bi stalno glatko klizila preko kože.

- 3 Koristite uske strane jedinice za brijanje kako biste brijali nedostupna mesta, recimo uz ivicu brade i ispod nosa.
- 4 Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: obavezno isperite svu penu ili gel za brijanje sa aparata.

Period prilagođavanja kože

Rezultat prvog brijanja možda neće biti očekivan, a koža možda bude neznatno iritirana. To je normalno. Vašoj koži i bradi treba izvesno vreme da se navikne na svaki novi sistem brijanja. Da biste omogućili da se koža navikne na ovaj novi aparat, savetujemo da se redovno brijete

(najmanje 3 puta nedeljno) isključivo ovim aparatom u periodu od 3 nedelje.

Podsetnik za čišćenje




Kada isključite uređaj, podsetnik za čišćenje će treptati kako bi vas podsetio da očistite uređaj.

- Čistite uređaj i dodatke nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.
- Temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako uređaj ne brije jednako dobro kao ranije.

Podrezivanje

Trimer možete da koristite za podrezivanje zulufa i brkova.

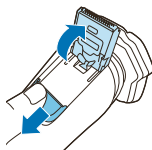

- 1 Povucite klizni prekidač za otpuštanje nadole da biste otvorili trimer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite trimer normalno na kožu i pomerajte uređaj nadole uz blag pritisak.



- 4 Trimer možete koristiti i ispod nosa.
- 5 Isključite uređaj i očistite trimer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.
- 6 Zatvorite trimer.

Upotreba dodataka koji se skidaju

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade sa češljem
Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite sa montiranim češljem kako biste oblikovali bradu na neku od fiksnih postavki dužine ili na različitim postavkama dužine. Možete da ga koristite i da biste prethodno podrezali sve duže dlačice pre brijanja kako biste olakšali brijanje.

Postavke dužine dlaka na dodatku za oblikovanje brade odgovaraju dužini dlaka nakon podsecanja i u rasponu su od 1 do 5 mm.

- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite dodatak za oblikovanje brade na ručku.




- 2 Gurnite češalj ravno u useke sa obe strane dodatka za oblikovanje brade.



- 3 Pritisnite selektor dužine, a zatim ga gurnite ulevo ili udesno da biste izabrali željenu postavku dužine dlačica.



- 4 Uključite aparat.

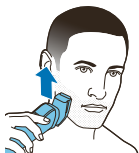


- 5 Pomerajte aparat nagore uz nežan pritisak. Predni deo češlja uvek ceo mora biti u kontaktu sa kožom.
- 6 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade bez češlja

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite bez češlja ako želite da oblikujete bradu, brkove, zulufe ili oblast ispod vrata do dužine od 0,5 mm.

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite sa montiranim češljem kako biste oblikovali bradu na neku od fiksnih postavki dužine ili na različitim postavkama dužine. Možete da ga koristite i da biste prethodno podrezali sve duže dlačice pre brijanja kako biste olakšali brijanje.

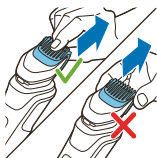

- 1 Skinite češalj sa dodatka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite češalj za centar da biste ga skinuli sa dodatka za oblikovanje brade. Nemojte da povlačite češalj tako što ga uhvatite sa strane.




- 2 Uključite aparat.
- 3 Držite dodatak za oblikovanje brade normalno na kožu i pomerajte aparat nadole uz nežan pritisak.
- 4 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Upotreba dodatka trimera za nos/uši

Dodatak trimera za nos/uši možete koristiti za podsecanje dlaka u nosu i/ili ušima.

Podrezivanje dlačica u nosu

Dodatak trimera za nos/uši i unutrašnjost nosa moraju biti čisti pre podsecanja.

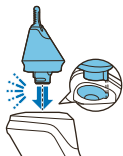

- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite dodatak trimera za nos/uši na ručku.
- 2 Uključite aparat.
- 3 Pažljivo umetnite glavu za podrezivanje u nozdrvu.

Nemojte gurati dodatak više od 0,5 u nozdrve.



- 4 Polako pomerajte glavu trimera okolo u svakoj od nozdrva, pazeći da čvrsto držite stranu vrha uz kožu. To smanjuje golicanje do kog može doći.
- 5 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.


Osušena sluz u nosu može da začepi nožić za sečenje, što će sprečiti uključivanje uređaja. Ako je nožić začepljen, očistite dodatak.

Podrezivanje dlaka u ušima

Vodite računa da spoljni ušni kanali budu čisti i da ne budu zamašćeni.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Polako pomerajte glavu za podrezivanje uz obod uha da biste uklonili dlačice koje vire.
- 3 Pažljivo gurnite glavu trimera u spoljni ušni kanal.


Glava trimera ne sme da bude umetnuta u ušni kanal više od 0,5 cm jer u suprotnom možete da oštetite bubnu opnu.

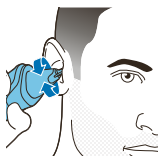

- 4 Polako okrećite glavu trimera da biste uklonili sve neželjene dlačice iz spoljnog ušnog kanala.
- 5 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Odlaganje i putovanje

Napomena: Savetujemo vam da ostavite aparat i njegove dodatke da se osuše pre nego što ih odložite do naredne upotrebe.

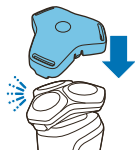


- Stavite zaštitni poklopac (ako je priložen) na aparat za brijanje da biste sprečili nakupljanje prljavštine.
- Držite uređaj u torbici (ako je priložena).
- Uređaj možete da držite i na postolju za punjenje (ako je priloženo) ili u uređaju Philips Quick Clean Pod (ako je priložen).

Zaključavanje za vreme putovanja

Brijač možete da zaključate kada putujete.

Zaključavanje za vreme putovanja sprečava slučajno uključivanje brijača.

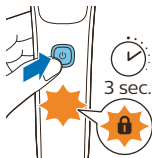


Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 3 sekunde da biste aktivirali režim zaključavanja za vreme putovanja.

Kada je zaključavanje za vreme aparata aktivirano, simbol zaključavanja za vreme putovanja treperi.

Dugme za uključivanje/isključivanje držite pritisnuto 3 sekunde.

Kada se zaključavanje za vreme putovanja deaktivira, uređaj se automatski uključuje.

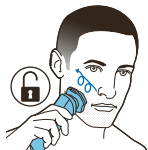

Napomena: Aparat za brijanje se automatski otključava kada se priključi u zidnu utičnicu.

Kako da čistim uređaj i dodatke?

Da bi uređaj funkcionisao najbolje što može, očistite i njega i dodatke nakon svake upotrebe.

Pranje aparata za brijanje pod mlazom vode

Čistite aparat za brijanje nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.

Nikad nemojte da brišete nastavak za brijanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti glave za brijanje.

Dok perete nastavak za brijanje, voda će možda kapati iz postolja aparata za brijanje. To je normalna pojava.



- 1 Uključite aparat za brijanje.
- 2 Isperite jedinicu za brijanje pod mlazom vode sa česme.



- 3 Isključite aparat za brijanje. Pritisnite dugme za oslobađanje i otvorite jedinicu za brijanje.



- 4 Isperite komoru za dlake pod mlazom tople vode sa česme.



- 5 Isperite držač glave za brijanje pod mlazom vruće vode sa česme.
- 6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite držač glave za brijanje da se potpuno osuši na vazduhu.



7 Zatvorite nastavak za brijanje.

Temeljno čišćenje

Preporučujemo vam da temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako aparat za brijanje ne brije jednako dobro kao ranije.

- 1** Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2** Pritisnite dugmad za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje.





- 3** Isperite prostor za dlake i držač glave za brijanje mlazom vode sa česme.
- 4** Skinite glave za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?”.



Napomena: Nemojte odjednom da čistite više od jednog rezača i štitnika, jer su oni posebno upareni. Ako slučajno stavite rezač u pogrešan štitnik, vraćanje optimalnog efekta brijanja može da potraje nekoliko sedmica.

- 5** Rezač i štitnik čistite mlazom vode sa česme.
- 6** Otresite višak vode.
- 7** Vratite glave za brijanje u jedinicu za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?”.

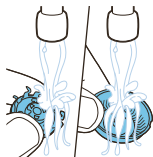

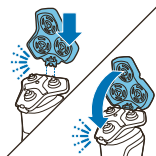


- 8 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prerez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.


Čišćenje iskaćućeg trimera

Očistite trimer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.

Nikad nemojte da brišete zupce trimera peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce.

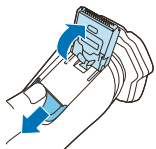


- 1 Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2 Povucite klizni prekidač trimera za otpuštanje nadole da biste otvorili iskaćući trimer.

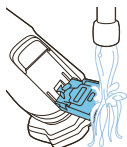

- 3 Uključite uređaj i isperite iskaćući trimer toplom vodom.
- 4 Isključite aparat nakon čišćenja.
- 5 Pažljivo otresite višak vode i ostavite iskaćući trimer da se osuši na vazduhu.
- 6 Zatvorite trimer.

Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, podmažite zupce iskaćućeg trimera koristeći jednu kap mineralnog ulja na svakih šest meseci (ulje nije priloženo).

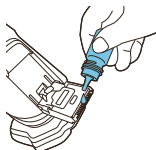

Čišćenje dodatka koji se skidaju

Nikad nemojte da brišete dodatak trimera ili dodatak za oblikovanje brade peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podsecanje.

Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Da bi uređaj funkcionisao najbolje što može, očistite dodatke koji se skidaju nakon svake upotrebe.

- 1 Obavezno isključite uređaj.
- 2 Okrenite dodatak da biste ga skinuli sa ručke.

Izvućite glavu četkice za čišćenje pravo sa držača nastavaka.

- 3 Temeljno očistite sve delove toplom vodom. Na četkici za čišćenje koristite samo sapun.

Savet: Ako ispiranje dodatka trimera za nos/uši pod mlazom vode sa česme nije dovoljno, pritisnite dodatak na ručku i potopite glavu trimera u čašu sa toplom vodom na nekoliko minuta. Zatim uključite uređaj i isperite ga pod mlazom vode sa česme.

- 4 Pažljivo otresite višak vode sa dodatka za oblikovanje brade, češlja i nastavaka trimera za nos/uši i pustite ih da se potpuno osuše na vazduhu.

Obrišite četkicu za čišćenje peškirom.


Nikad nemojte da brišete element za šišanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podrezivanje.

Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, redovno podmazujte zupce dodatka za oblikovanje brade koristeći jednu kap ulja za šivaću mašinu.




Kako da koristim Quick Clean Pod?


Priprema uređaja Quick Clean Pod za korišćenje

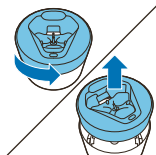


- 1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

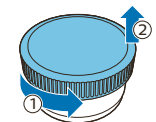


- 2 Skinite poklopac sa kasete za Quick Clean Pod okretanjem.

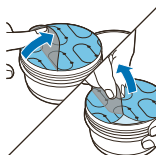


- 3 Podignite jezičak zaptivke i povucite ga za ugao kako biste skinuli zaptivku sa uređaja Quick Clean Pod Cartridge.

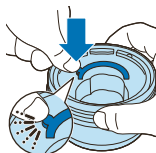

- 4 Pritisnite mali okrugli deo na ručki kasete za Quick Clean Pod da biste slomili kuku na ručki.

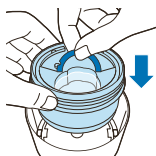

- 5 Stavite kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

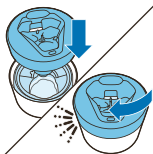

- 6 Vratite vrh uređaja Quick Clean Pod na osnovu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocanje.


Nemojte da nagnjete uređaj Quick Clean Pod da ne bi došlo do prosipanja.



Korišćenje uređaja Quick Clean Pod

Napomena: Ako koristite aparat za brijanje uz penu za brijanje, gel za brijanje ili proizvode koji se koriste pre brijanja, temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Quick Clean Pod.

Obavezno otresite višak vode sa aparata za brijanje pre nego što ga stavite u Quick Clean Pod.

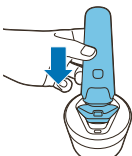


- 1 Stavite aparat za brijanje naopako u Quick Clean Pod. Aparat za brijanje automatski detektuje kada se nađe u uređaju Quick Clean Pod.

- 2 Uključite aparat za brijanje da biste pokrenuli program za čišćenje.


Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Tokom programa za čišćenje, simbol čišćenja neprekidno svetli, a plava ikona pulsira.

Ručka aparata za brijanje brzo vibrira dvaput kada se program čišćenja završi.

- 3 Pustite aparat za brijanje da se potpuno osuši u uređaju Quick Clean Pod pre odlaganja.

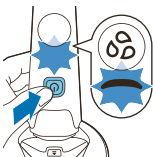


Zamena kasete za Quick Clean Pod

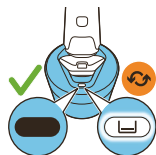


Odmah zamenite kasetu za Quick Clean Pod kada se ikona za zmenu kasete na uređaju Quick Clean Pod pojavi ili pratite tabelu u nastavku.

Učestalost korišćenja	Broj ciklusa	Kada je potrebno zameniti kasetu za Quick Clean Pod
Svakodnevno	Oko 30	Svakog meseca
Nekoliko puta nedeljno	Oko 20	Svaka 2 meseca
Svake nedelje	Oko 13	Svaka 3 meseca
Svakog meseca	Oko 3	Svaka 3 meseca

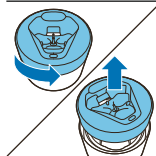

- 1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

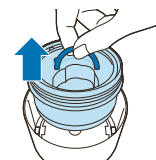

- 2 Podignite kasetu za Quick Clean Pod iz uređaja Quick Clean Pod za ručku.



- 3 Sipajte preostalu tečnost u kanalizaciju i reciklirajte praznu kasetu u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.



- 4 Stavite novu kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

Skenirajte QR kod sa leve strane ili posetite **www.philips.com/cleaning-cartridge** da biste naručili rezervne kasete za Quick Clean Pod.


Kako da zamenim glave za brijanje?

Za najbolje rezultate brijanja, savetujemo vam da zamenite glave za brijanje svake dve godine.


Odmah zamenite oštećene glave za brijanje. Glave za brijanje zamenite isključivo originalnim glavama za brijanje marke Philips.

Zamena glava za brijanje

- 1 Isključite aparat za brijanje.
- 2 Pritisnite dugmad za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje.

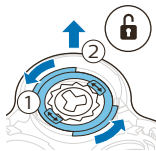

- 3 Okrenite zaustavne prstenove nalevo i izvadite ih. Stavite ih na stranu na sigurno mesto.

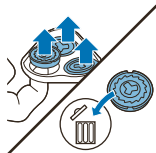


- 4 Skinite glave za brijanje sa držača.


Odmah bacite korišćene glave za brijanje da ih ne biste pomešali sa novim glavama.




5 Stavite nove glave za brijanje u držač.

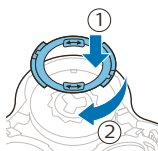


6 Stavite zaustavne prstenove nazad na glave za brijanje i okrenite ih nadesno da biste ponovo stavili zaustavni prsten.

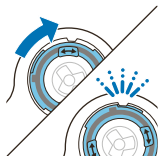

- Svaki zaustavni prsten ima dva žleba koji tačno naležu na isturene delove držača glave za brijanje. Okrenite prsten nadesno dok ne čujete škljocanje koje ukazuje na to da je prsten fiksiran.

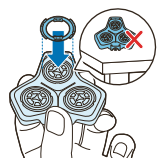

Napomena: držite držač glave za brijanje u ruci kada vraćate glave za brijanje i postavljate zaustavne prstenove. Držač glave za brijanje nemojte da stavljate na površinu, jer tako možete da oštetite glave za brijanje.

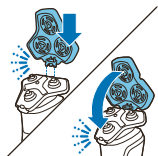

7 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prorez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.

Držač

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu www.philips.com/parts-and-accessories

ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete i da se obratite Centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).

Na raspolaganju su sledeći dodaci i rezervni delovi:

- SH71 zamenske Philips glave za brijanje
- CC12 kaseta za Philips Quick Clean Pod, 2 u pakovanju
- CC13 kaseta za Philips Quick Clean Pod, 3 u pakovanju
- CC16 kaseta za Philips Quick Clean Pod, 6 u pakovanju

Napomena: dostupnost dodataka može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Aparat za brijanje

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje kada pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Aparat je još uvek priključen na zidnu utičnicu. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.	Isključite aparat iz struje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Aktivirano je zaključavanje za vreme putovanja.	Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 3 sekunde da biste deaktivirali režim zaključavanja za vreme putovanja.
	Nastavak za brijanje je zaprljan ili oštećen do te mere da motor ne može da radi.	Temeljno čistite glave za brijanje ili ih zamenite.
Aparat ne brije dobro kao ranije.	Glave za brijanje su oštećene ili pohabane.	Zamenite glave za brijanje.
	Dlačice i prljavština smetaju glavama za brijanje.	Glave za brijanje čistite temeljno.
Voda curi iz donjeg dela aparata.	Tokom čišćenja voda može da se nakupi između unutrašnjeg i spoljnog kućišta aparata.	To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Moj aparat za brijanje nije čist nakon korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.	Sklonili ste aparat za brijanje pre nego što se program čišćenja završio.	Ostavite aparat za brijanje u uređaju Philips Quick Clean Pod tokom celog programa čišćenja. Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Ikona čišćenja se gasi kada se program čišćenja završi.

Kaseta uređaja Philips Quick Clean Pod mora da se zameni.

Zamenite kasetu uređaja Philips Quick Clean Pod.

Philips Quick Clean Pod je nagnut.

Stavite Philips Quick Clean Pod na ravnu površinu.

Moj Philips Quick Clean Pod se ne uključuje.

Uređaj Philips Quick Clean Pod pokreće motor aparata za brijanje.

Stavite aparat za brijanje u Philips Quick Clean Pod. Uključite aparat za brijanje.

Aparat za brijanje je priključen na zidnu utičnicu.

Iskopčajte aparat za brijanje iz jedinice za napajanje.

Baterija aparata za brijanje je prazna.

Napunite aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

Moj Philips Quick Clean Pod preliiva.

Redovno koristite Philips Quick Clean Pod nakon ispiranja aparata za brijanje, ali bez otresanja viška vode.

Svaki put otresite višak vode nakon ispiranja glava za brijanje pre stavljanja aparata za brijanje u Philips Quick Clean Pod.

Obrijali ste se pomoću gela ili pene za brijanje i niste isprali aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

Temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Sva prava zadržana

3000.057.1977.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé