

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6391



User manual

PHILIPS

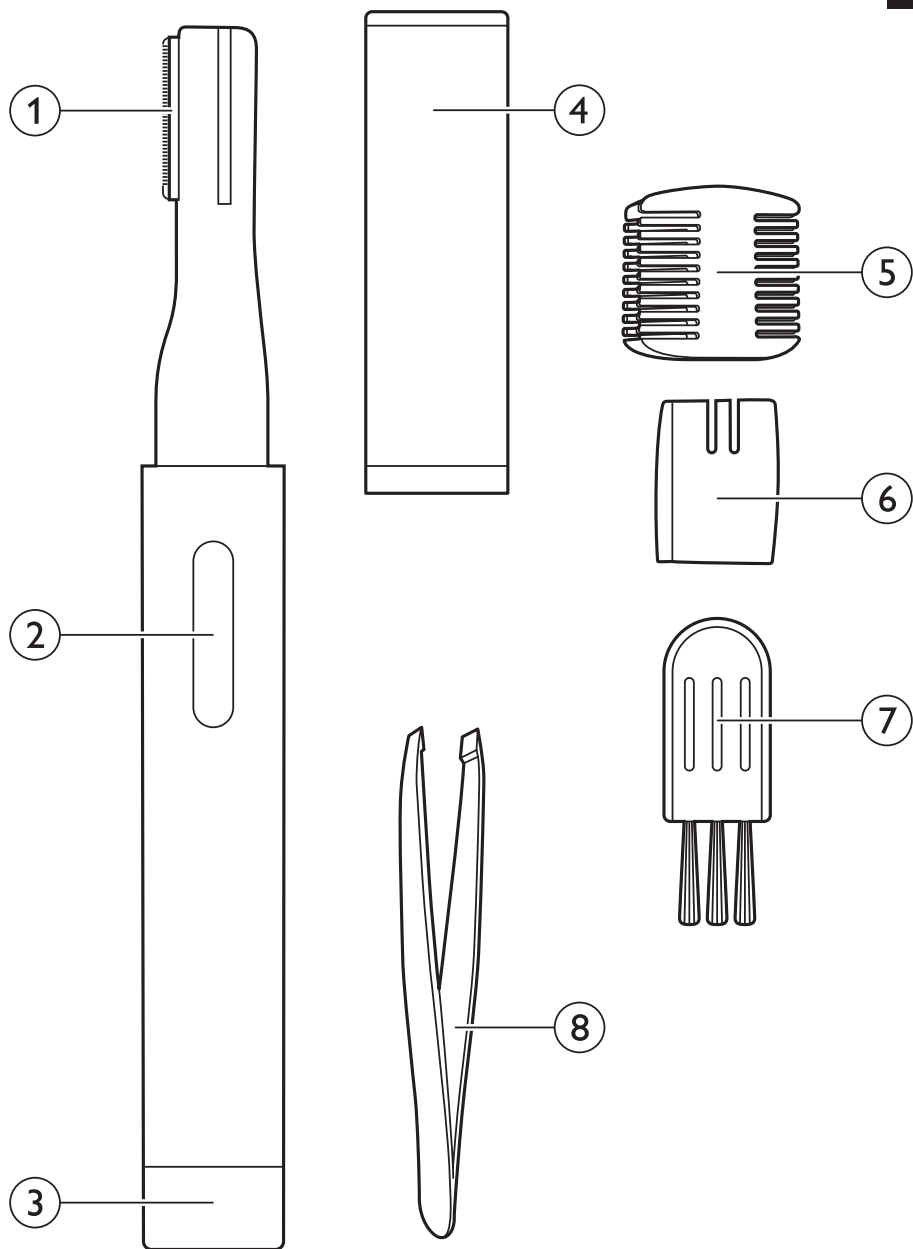

ENGLISH	4
БЪЛГАРСКИ	12
ČEŠTINA	20
EESTI	28
HRVATSKI	36
MAGYAR	44
ҚАЗАҚША	52
LIETUVIŠKAI	60
LATVIEŠU	68
POLSKI	76
ROMÂNĂ	84
РУССКИЙ	92
SLOVENSKY	100
SLOVENŠČINA	108
SRPSKI	116
УКРАЇНСЬКА	124

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Precision trimming head
- 2 On/off switch
- 3 Battery compartment cap
- 4 Protection cap
- 5 Trimming comb (2mm and 4mm)
- 6 Precision trimming attachment
- 7 Cleaning brush
- 8 Tweezers

Important

Read this user manual carefully and look at the illustrations before you use the appliance. Save this user manual for future reference.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance out of the reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Do not use the precision trimmer when the cutting element or the precision trimmer itself is damaged or broken, as this may cause injury.
- Do not use the precision trimmer or the tweezers for any other purpose than shown in the user manual.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the precision trimmer and the tweezers should only be used by one person.
- Only run the appliance on one 1.5V LR03 AAA battery.
- Use and store the precision trimmer at a temperature between 5°C and 35°C.
- Remove the battery from the appliance after use if you do not use it regularly.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.



- Do not use the appliance in the bath or in the shower.



- Do not rinse the appliance with water.


Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).


Preparing for use

Note: Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the battery.

- 1 Turn the battery compartment cap anticlockwise to unlock it and pull it off the appliance.

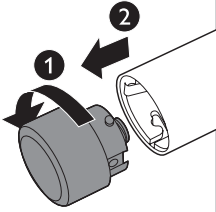


- 2 Put a battery in the battery compartment (type LR03 AAA). Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

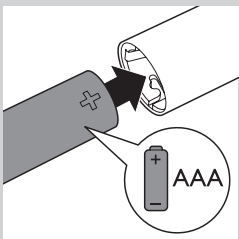

- 3 Push the battery compartment cap back onto the bottom of the precision trimmer and turn it clockwise to lock it.

Note: Remove the battery if you are not going to use the trimmer for a month or more.

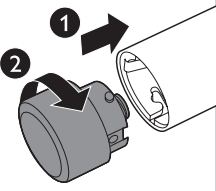

Using the precision trimmer


General

- When you use the precision trimmer for the first time, try it out on a small, easily accessible area first.
- Always trim against the direction of hair growth.
- Make sure that the precision trimmer is switched off when you remove or place the adjustable length trimming comb or the precision trimming attachment.
- When you use the trimming comb, make sure the comb always lies flat on the skin.
- Stretch the skin with one hand, while using the precision trimmer with the other hand for optimal results.

Trimming

Use the precision trimming head to remove or trim hairs on easy-to-reach areas that do not require ultimate precision, such as:

- on the forehead

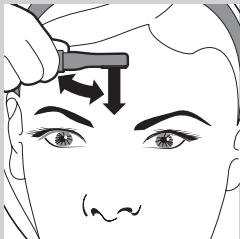


- on the sideburn area




- on the upper lip



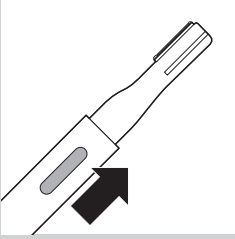

- 1** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

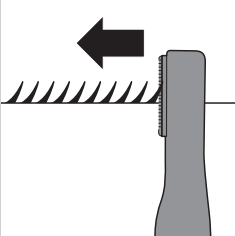

- 2** Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.




- 3** Stretch the skin with one hand to make the hairs stand upright. Use the appliance with your other hand.

Note: Make sure that the precision trimming head is always completely in contact with the skin.


Precision trimming

The precision trimming attachment allows you to remove single hairs from visible or tricky areas, such as the eyebrow contours.

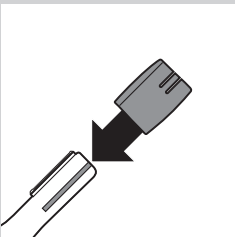


- 1** Slide the precision trimming attachment onto the precision trimming head.

Note: You can adjust the precision trimming attachment to three different settings to ensure better access to tricky areas.

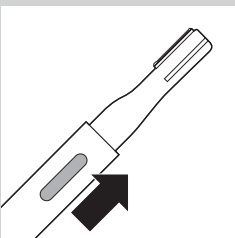

- 2** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

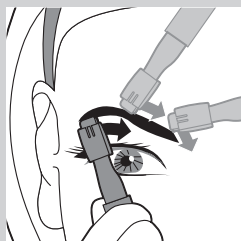


- 3** Place the precision trimming head gently on the skin and move it slowly over the skin against the direction of hair growth.


Note: Make sure that precision trimming attachment is always completely in contact with the area you want to trim.

Trimming with comb


The trimming comb has two different sides to trim eyebrow hairs to two different lengths (2mm and 4mm).

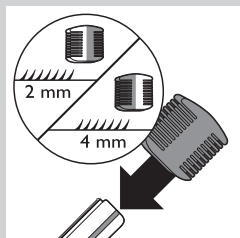

- 1** Place the trimming comb on the precision trimming head. Make sure the side you prefer points in the direction of the cutting element.

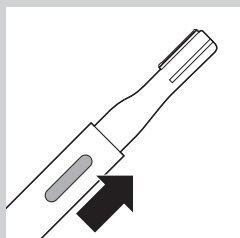

- 2** Push the on/off slide upwards to switch on the precision trimmer.

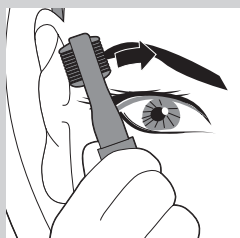


- 3** Place the trimming comb on the outer edge of the eyebrow and move it slowly over the eyebrow in the direction of hair growth.

Note: Make sure that the trimming comb is always completely in contact with the area you want to trim.

Using the tweezers

- 1 Use an eyebrow pencil to mark the desired shape of your eyebrows.
- 2 Remove any hairs outside the marked shape. Always pull out the hairs one by one in the direction of hair growth.

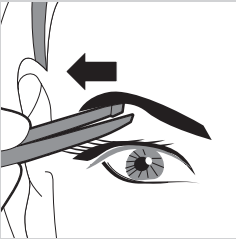


Cleaning and maintenance


Do not rinse the appliance with water. Only the detachable parts can be cleaned with water.

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.


Clean the appliance after every use.

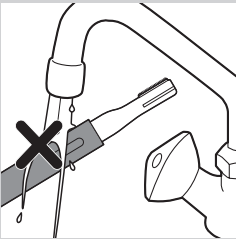


- 1 Push down the release slide and take the removable trimming head off the appliance.

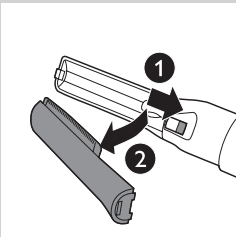


- 2 Use the cleaning brush supplied to brush away any hair or dust.

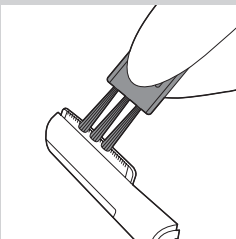


- 3 For ultimate hygiene, rinse the removable trimming head, the trimming comb, the precision trimming attachment and the tweezers with water after every use.

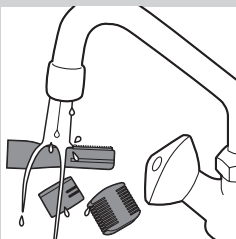

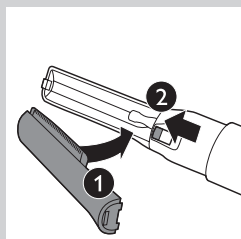

- 4 Place the removable trimming head onto the appliance and push up the release slide to lock the removable trimming head onto the appliance.

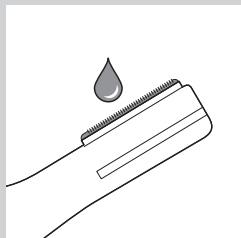

- 5 Lubricate the teeth of the removable trimming head with a drop of sewing machine oil twice a year.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website **www.shop.philips.com/service**. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance or if there is no online shop in your country, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country or visit **www.philips.com/support**.

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- Batteries contain substances that may pollute the environment. Do not throw away empty batteries with the normal household waste, but dispose of them at an official collection point for batteries. Always remove the batteries before you discard and hand in the appliance at an official collection point.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Глава за прецизно подстригване
- 2 Ключ за вкл./изкл.
- 3 Капаче на отделениято за батерията
- 4 Предпазна капачка
- 5 Гребен за подстригване (2 мм и 4 мм)
- 6 Приставка за прецизно подстригване
- 7 Четка за почистване
- 8 Пинсети

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и разгледайте илюстрациите. Запазете ръководството за справка в бъдеще.

Предупреждение

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали евентуалните опасности.
- Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор.
- Пазете уреда далече от достъп на деца на възраст под 8 години.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание

- Не използвайте машинката за прецизно подстригване, когато е повреден или счупен подстригващият елемент или самата машинка, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Не използвайте машинката за прецизно подстригване или пинсетите за цели, различни от посочените в това ръководство.
- Ако уредът е бил подложен на значителни промени в температурата, налягането или влажността, изчакайте да се климатизира за 30 минути, преди да го използвате.
- По хигиенни съображения, машинката за прецизно подстригване и пинсетите трябва да се използват само от един човек.
- Използвайте уреда само с една батерия LR03 AAA от 1,5 V.
- Използвайте и съхранявайте машинката за прецизно подстригване при температури между 5°C и 35°C.
- Изваждайте батерията от уреда, ако не го използвате редовно.
- Никога не почиствайте уреда с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.



- Не използвайте уреда във ваната или под душа.




- Не изплаквайте уреда с вода.

Съответствие със стандартите


Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF).

Подготовка за употреба


Забележка: Ръцете ви и уредът трябва да са сухи, когато поставяте батерията.

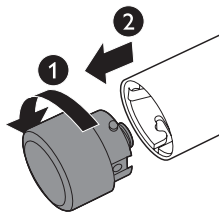

- 1** Завъртете капачето на отделениято за батерия обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите, и издърпайте капачето от уреда.

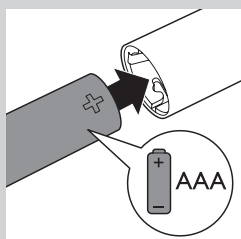

- 2** Поставете батерия в отделениято за батерията (тип LR03 AAA). Уверете се, че полюсите "+" и "-" на батерията са правилно ориентирани.

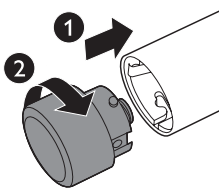

- 3** Натиснете капачето на отделениято за батерия към дъното на машинката за прецизно подстригване и завъртете капачето по часовниковата стрелка, за да го заключите.

Забележка: Изваждайте батерията, когато няма да използвате машинката за подстригване за месец и повече.


Използване на машинката за прецизно подстригване**Общи положения**

- Когато използвате машинката за прецизно подстригване за първи път, опитайте първо върху малка и лесно достъпна област.
- Винаги подстригвайте срещу посоката на растеж на космите.
- Машинката за прецизно подстригване трябва да е изключена, когато сваляте или поставяте гребена за подстригване с регулируема дължина или приставката за прецизно подстригване.
- Когато използвате гребена за подстригване, постарайте се той да прилепва плътно до кожата.
- За оптимални резултати опъвайте кожата с едната ръка, докато с другата използвате машинката за прецизно подстригване.

Подстригване

Използвайте главата за прецизно подстригване, когато премахвате или подстригвате косми в лесно достъпните зони, където не се изисква изключителна точност, например:


- челото

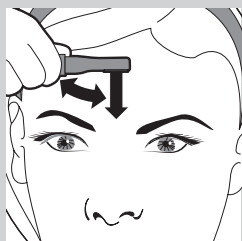


- бакенбардите




- горната устна

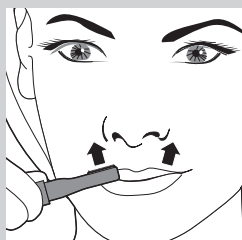


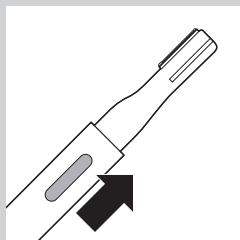

- 1 Преместете плъзгача за вкл./изкл. нагоре, за да включите машинката за прецизно подстригване.

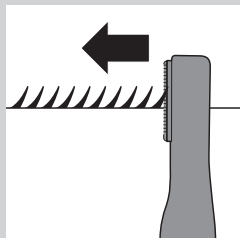

- 2 Поставете главата за прецизно подстригване внимателно върху кожата и я движете бавно по кожата срещу посоката на растеж на космите.

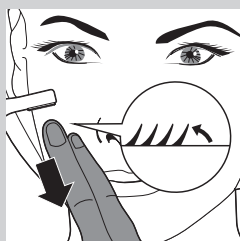


- 3 Изпънете кожата с една ръка, за да се изправят космите. Използвайте уреда с другата си ръка.

Забележка: Главата за прецизно подстригване трябва винаги да е в пълен контакт с кожата.


Прецизно подстригване

Приставката за прецизно подстригване позволява премахването на отделни косми от видими или деликатни места, например контура на веждите.

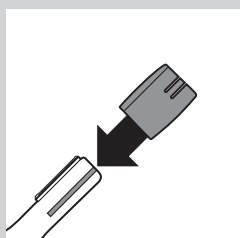


- 1 Плъзнете приставката за прецизно подстригване върху главата за прецизно подстригване.

Забележка: Приставката за прецизно подстригване има три различни настройки, с които можете да я регулирате за по-лесен достъп в трудно достъпните зони.

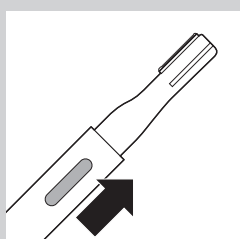


- 2 Преместете плъзгача за вкл./изкл. нагоре, за да включите машинката за прецизно подстригване.

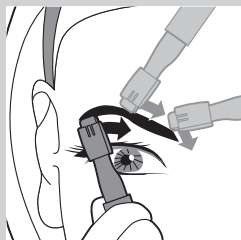

- 3** Поставете главата за прецизно подстригване внимателно върху кожата и я движете бавно по кожата срещу посоката на растеж на космите.


Забележка: Приставката за прецизно подстригване трябва винаги да е в пълен контакт със зоната, която подстригвате.

Подстригване с гребен

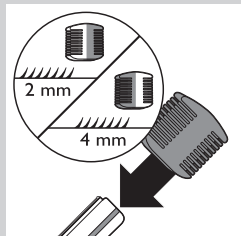


Гребенът за подстригване има две различни страни, с които можете да подстригвате космите на веждите до две различни дължини (2 mm и 4 mm).

- 1** Сглобете гребена за подстригване към главата за прецизно подстригване. Уверете се че страната, която предпочитате, е насочена по посока на подстригващия елемент.

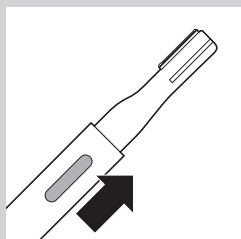

- 2** Преместете плъзгача за вкл./изкл. нагоре, за да включите машинката за прецизно подстригване.

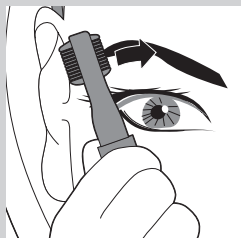


- 3** Поставете гребена за подстригване във външния край на веждата и го движете бавно по дължината ѝ, по посоката на растеж на космите.

Забележка: Гребенът за подстригване трябва винаги да е в пълен контакт със зоната, която подстригвате.

Използване на пинсетите


- 1 Отбележете с молив за вежди желаната форма на веждите.
- 2 Премахнете всички косми извън очертаната форма. Винаги изскубвайте космите един по един, в посоката на растежа им.

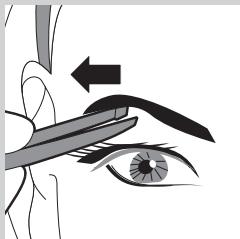


Почистване и поддръжка

Не изплаквайте уреда с вода. Само разглобяемите части могат да се почистват с вода.


За почистване на уреда не използвайте разяждащи миешки препарати, стържещи гъби или кърпи, бензин, ацетон и др. подобни. Почиствайте уреда след всяка употреба.

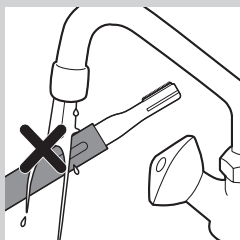


- 1 Натиснете надолу плъзгача за освобождаване и свалете от уреда разглобяемата подстригваща глава.

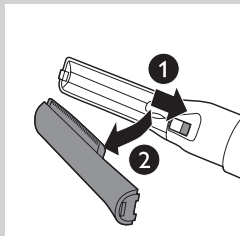


- 2 Използвайте приложената четка, за да почистите от косми и прах.

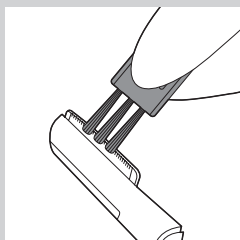


- 3 За идеална хигиена, след всяка употреба изплаквайте с вода разглобяемата подстригваща глава, гребена за подстригване, приставката за прецизно подстригване и пинсетите.

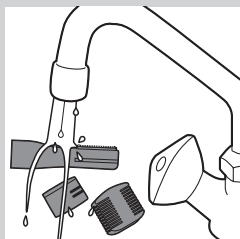

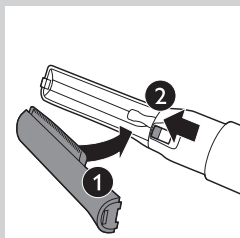

- 4** Поставете разглобяемата подстригваща глава върху уреда и натиснете нагоре плъзгача за освобождаване, за да я заключите към уреда.

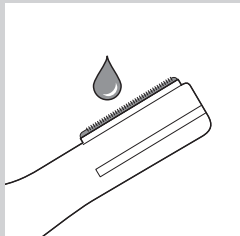

- 5** Два пъти годишно смазвайте зъбците на разглобяемата подстригваща глава с капка масло за шевни машини.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари за този уред, посетете нашия уеб сайт **www.shop.philips.com/service**. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда или няма онлайн магазин във вашата страна, обърнете се към местния Център за обслужване на потребители на Philips или посетете **www.philips.com/support**.

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.



- Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте изтощените батерии заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батериите, преди да изхвърлите уреда и да го предадете в официален пункт за отпадъци.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете уеб сайта на Philips на адрес **www.philips.com/support** или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди Philips или упълномощен от Philips сервиз.

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Přesná zastříhovací hlavice
- 2 Vypínač pro zapnutí/vypnutí
- 3 Víčko přihrádky na baterie
- 4 Ochranný kryt
- 5 Zastříhovací hřeben (2 mm a 4 mm)
- 6 Nástavec pro přesné zastříhování
- 7 Čisticí kartáč
- 8 Pinzeta

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a prohlédněte ilustrace. Uživatelskou příručku uschovejte pro budoucí použití.

Varování

- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a že chápou rizika, která mohou hrozit.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou mladší než 8 let a jsou bez dozoru.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

Upozornění

- Nepoužívejte přesný zastříhovač, pokud je stříhací jednotka nebo samotný přístroj poškozen nebo je rozbitý, mohlo by dojít k úrazu.
- Nepoužívejte přesný zastříhovač ani pinzetu k žádným jiným účelům, než které jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Pokud je přístroj vystaven velké změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, nechte přístroj před použitím 30 minut aklimatizovat.
- Z hygienických důvodů by přesný zastříhovač a pinzetu měla používat pouze jedna osoba.
- Přístroj napájejte pouze jednou 1,5V baterií typu LR03 AAA.
- Přesný zastříhovač používejte a skladujte při teplotě od 5 °C do 35 °C.
- Pokud přístroj nebudete používat pravidelně, vyjměte z něj po použití baterii.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.



- Nepoužívejte přístroje ve vaně nebo ve sprše.



- Přístroj neproplachujte vodou.


Soulad s normami

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).

Příprava k použití


Poznámka: Při vkládání baterie musí být vaše ruce i přístroj suché.

- 1** Otevřete přihrádku na baterii otáčením víčka proti směru hodinových ručiček a vytažením z přístroje.

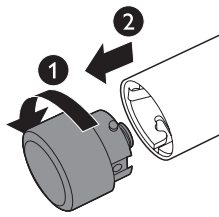


- 2** Vložte baterii (typ LR03 AAA) do přihrádky.

Zkontrolujte správné umístění pólů + a -

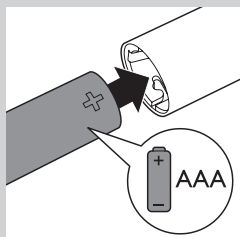

- 3** Zatlačte víčko přihrádky baterie zpátky do spodní části přesného zastříhovače a uzamkněte jej otočením ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Pokud zastříhovač nebudete nejméně měsíc používat, vyjměte z něj baterii.

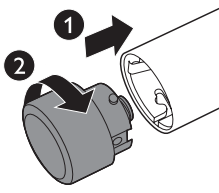

Používání přesného zastříhovače




Obecné informace


- Před prvním použitím nejprve přesný zastříhovač vyzkoušejte na malém snadno přístupném místě pokožky.
- Vždy holte proti směru růstu chloupků.
- Před sejmutím nebo nasazením zastříhovacího hřebenu s nastavitelnou délkou nebo nástavce pro přesné zastříhování zajistěte, aby byl zastříhovač vypnutý.
- Používáte-li zastříhovací hřeben, udržujte jej přiložený k pokožce celou plochou.
- Optimálních výsledků dosáhnete, napnete-li jednou rukou pokožku, zatímco druhou rukou používáte přesný zastříhovač.

Zastříhování


Přesnou zastříhovací hlavu používejte pro odstranění nebo zastřížení chloupků na snadno přístupných místech, která nevyžadují nejvyšší přesnost, např.:

- čelo
- kotlety
- horní ret

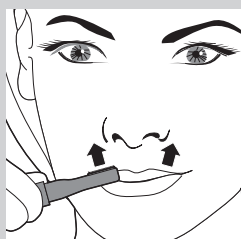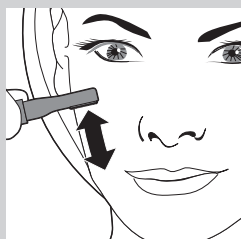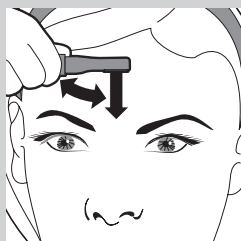


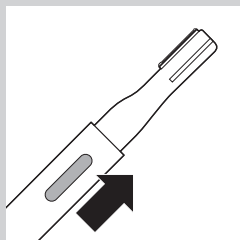

- 1 Přesný zastříhovač zapnete posunutím vypínače směrem vzhůru.

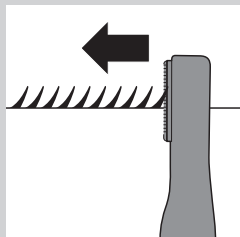

- 2 Přiložte přesnou zastříhovací hlavu jemně k pokožce a zvolna jí pohybujte po pokožce proti směru růstu chloupků.

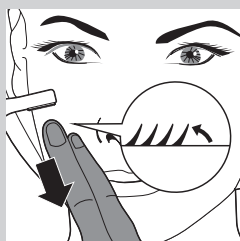


- 3 Jednou rukou napněte pokožku tak, aby se chloupky napřímovaly. Přístroj používejte druhou rukou.

Poznámka: Dbejte na to, aby celá přesná zastříhovací hlava byla stále v kontaktu s pokožkou.


Přesné zastříhování

S nástavcem pro přesné zastříhování můžete odstraňovat jednotlivé chloupky z viditelných i těžko přístupných oblastí, například z kontur obočí.

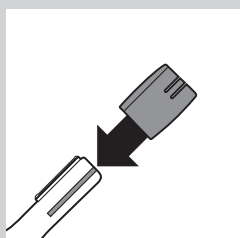


- 1 Nasuňte nástavec pro přesné zastříhování na přesnou zastříhovací hlavu.

Poznámka: Nástavec pro přesné zastříhování je možné nastavit do tří možných poloh, abyste dosáhli i na ta nejnepřístupnější místa.

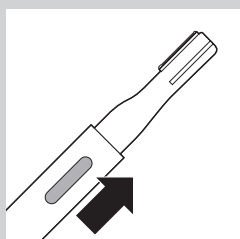

- 2 Přesný zastříhovač zapnete posunutím vypínače směrem vzhůru.

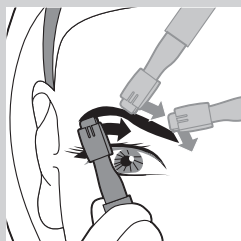


- 3** Přiložte přesnou zastříhovací hlavu jemně k pokožce a zvolna ji pohybujte po pokožce proti směru růstu chloupků.


Poznámka: Zajistěte, aby byl nástavec pro přesné zastříhávání vždy zcela v kontaktu s pokožkou v místě, kde chcete zastříhovat.

Zastříhování s hřebenovým nástavcem


Zastříhovací hřeben má dvě různé strany k zastříhávání chloupků obočí na dvě různé délky (2 mm a 4 mm).

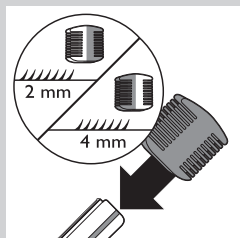

- 1** Nasaďte zastříhovací hřeben na přesnou zastříhovací hlavu. Zkontrolujte, zda je vámi zvolená strana nastavená směrem ke stříhací jednotce.

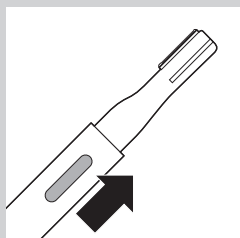

- 2** Přesný zastříhovač zapnete posunutím vypínače směrem vzhůru.

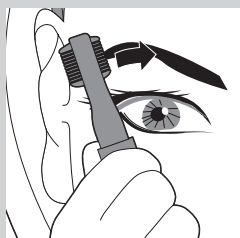


- 3** Přiložte zastříhovací hřeben ke vnějšímu okraji obočí a pohybujte jím zvolna přes obočí ve směru růstu chloupků.

Poznámka: Zajistěte, aby byl zastříhovací hřeben vždy zcela v kontaktu s pokožkou v místě, kde chcete zastříhovat.

Použití pinzety

- 1 Pomocí tužky na obočí si označte požadovaný tvar obočí.
- 2 Odstraňte veškeré chloupky mimo označenou oblast. Vždy vytahujte chloupky po jednom ve směru růstu chloupků.

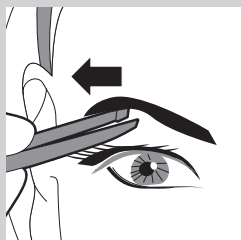


Čištění a údržba


Neoplachujte přístroj vodou. Vodou je možné čistit pouze odpojitelné díly.

K čištění nepoužívejte žádné leptavé čisticí prostředky, kartáčky nebo žínky, benzin, aceton ani jim podobné prostředky.


Po každém použití přístroj vyčistěte.

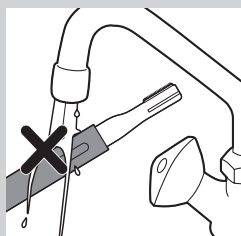


- 1 Stiskněte dolů posuvné tlačítko a sejměte odpojitelnou zastříhovací hlavu z přístroje.

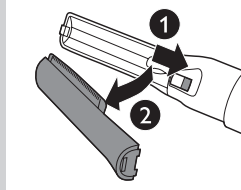


- 2 Pomocí dodaného čisticího kartáčku vymetěte všechny chloupky a nečistoty.

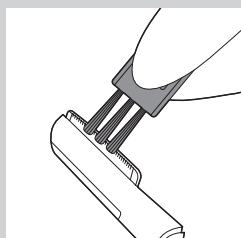


- 3 Nejzazší hygienické požadavky uspokojíte propláchnutím sejmutelné zastříhovací hlavy, zastříhovacího hřebenu, nástavce pro přesné zastříhování a pinzety vodou po každém použití.

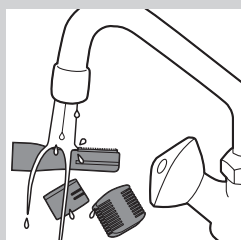

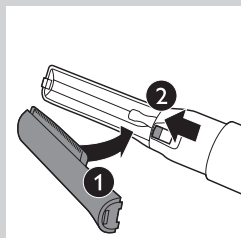

- 4** Nasadte sejmutelnou zastříhovací hlavu na přístroj a stiskněte nahoru posuvné tlačítko, kterým zajistíte sejmutelnou zastříhovací hlavu na přístroji.

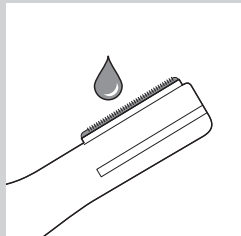

- 5** Dvakrát ročně namažte zuby sejmutelné zastříhovací hlavy kapkou oleje na šicí stroji.

Objednávání příslušenství

Chcete-li zakoupit příslušenství pro tento přístroj, navštivte webové stránky **www.shop.philips.com/service**. Budete-li mít jakékoli potíže se získáním příslušenství pro váš přístroj nebo ve vaší zemi není dostupný obchod online, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips nebo navštivte webové stránky **www.philips.com/support**.

Životní prostředí



- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.



- Baterie obsahují látky, které mohou škodit životnímu prostředí. Nelikvidujte baterie spolu s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte je na oficiálním sběrném místě pro baterie. Před likvidací přístroje a jeho odevzdáním na oficiálním sběrném místě nejprve baterie vyjměte.

Záruka a podpora

Pokud potřebujete informace nebo podporu, navštivte webové stránky společnosti Philips **www.philips.com/support** nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního dodavatele výrobků Philips nebo autorizované servisní středisko Philips.

Sissejuhatus

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Täppispiirli pea
- 2 Sisse-välja lüliti
- 3 Patareipesa kaas
- 4 Kaitsekate
- 5 Piirlikamm (2 mm ja 4 mm)
- 6 Täppispiirli otsik
- 7 Puhastusharjake
- 8 Pintsetid

Tähtis

Lugege enne seadme kasutamist see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja vaadake jooniseid. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks alles.

Hoiatus

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhend seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seadet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ettevaatust

- Ärge kasutage täppispiirlit, kui lõiketera või täppispiirel ise on kahjustatud või murdunud, sest see võib vigastusi tekitada.
- Ärge kasutage täppispiirlit ega pintsette muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Kui seade puutub kokku järsu ja olulise muutusega ümbritseva õhu temperatuuris, rõhus või niiskuses, laske seadmel enne kasutamist 30 minutit seista.
- Hügieenilistel põhjustel peaks täppispiirlit ja pintsette kasutama vaid üks inimene.
- Kasutage seadet ainult ühe 1,5 V LR03 AAA-tüüpi patareiga.
- Kasutage ja hoidke täppispiirlit temperatuurivahemikus 5 °C kuni 35 °C.
- Kui te ei kasuta seadet korrapäraselt, eemaldage pärast kasutust seadme patareid.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.



- Ärge kasutage seadet vannis või duši all olles.



- Ärge loputage seadet veega.


Vastavus standarditele

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilise välju (EMF) käsitlevatele standarditele.


Kasutamiseks valmistumine

Märkus. Veenduge, et nii käed kui ka seade oleksid aku sisestamisel kuivad.

- 1** Patareipesa katte avamiseks keerake seda vastupäeva ja tõmmake see seadme küljest ära.

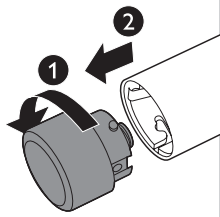


- 2** Pange patareid patareipessa (tüüp LR03, suurus AAA). Veenduge selles, et patareid + ja - poolus oleks õiges suunas.

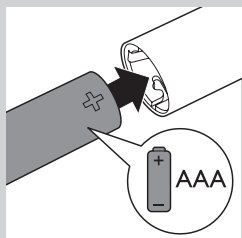

- 3** Lükake patareipesa kate tagasi täppispiirli põhja külge ja keerake see päripäeva kinni.

Märkus. eemaldage patareid, kui te ei kavatse piirli ühe kuu või pikema aja jooksul kasutada.

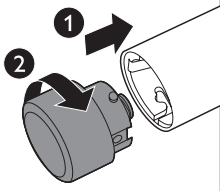

Täppispiirli kasutamine



Üldteave


- Täppispiirli esmakasutusel katsetage seda kõigepealt väikesel, kergesti ligipääsetaval piirkonnal.
- Piirake alati karvakasvule vastupidises suunas.
- Reguleeritava pikkusega piirlikammi või täppispiirli otsaku eemaldamisel või paigaldamisel veenduge, et täppispiirel on välja lülitatud.
- Piiramiskammi kasutamisel veenduge, et kamm oleks alati lamedalt vastu nahka.
- Optimaalse tulemuse saamiseks tõmmake nahk ühe käega pingule ja teisega kasutage täppispiirli.

Piiramine


Täppispiirli pead kasutage karvade eemaldamiseks või piiramiseks kergesti ligipääsetavatest kohtadest, mida pole vaja ülimalt täpselt piirata, nt:

- otsmikul,
- põskhabeme piirkonnas,
- ülahuulel.

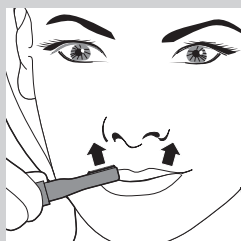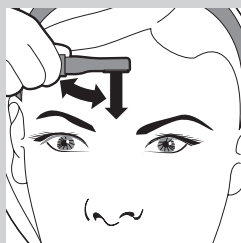


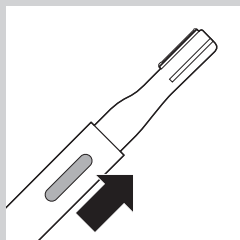

- 1** Täppispiirli sisselülitamiseks lükake sisse/välja liuglüliti ülespoole.

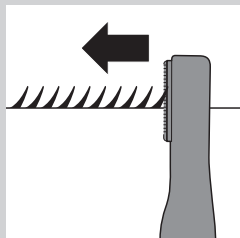

- 2** Asetage täppispiirli pea õrnalt nahale ja liigutage seda aeglaselt mööda nahka karvakasvule vastupidises suunas.

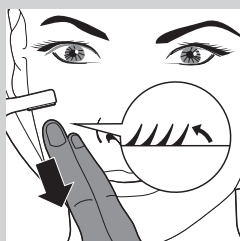

- 3** Pingutage nahka ühe käega nii, et karvad tõuseksid püsti. Kasutage seadet teise käega.


Märkus. Veenduge, et täppispiirli pea oleks alati täielikult vastu nahka.

Täpne piiramine


Täppispiirli otsakuga saate eemaldada üksikuid karvu nähtavatest või keerulistest kohtadest, nt kulmujoonelt.


- 1** Lükake täppispiirli otsak piirlipeale.

Märkus. Saate täppispiirli otsakut reguleerida kolme erinevasse asendisse, et juurdepääs keerulistele kohtadele oleks parem.

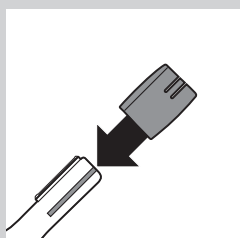

- 2** Täppispiirli sisselülitamiseks lükake sisse/välja liuglüliti ülespoole.

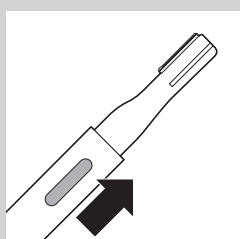

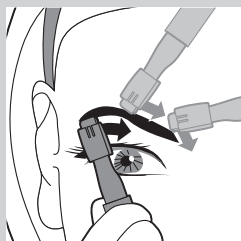


- 3** Asetage täppispiirli pea õrnalt nahale ja liigutage seda aeglaselt mööda nahka karvakasvule vastupidises suunas.


Märkus. Veenduge, et täppispiirli otsak on alati täielikult vastu seda piirkonda, mida soovite piirata.

Piiramine kammiga


Piirlikammil on kaks erinevat poolt kulmukarvade piiramiseks kahes erinevas pikkuses (2 mm ja 4 mm).

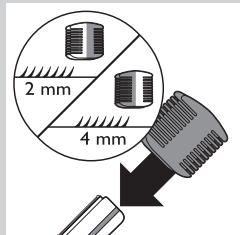

- 1** Asetage piirlikamm täppispiirli pea külge. Veenduge, et eelistatav pool on suunatud lõiketera suunas.

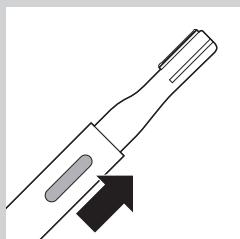

- 2** Täppispiirli sisselülitamiseks lükake sisse/välja liuglüliti ülespoole.

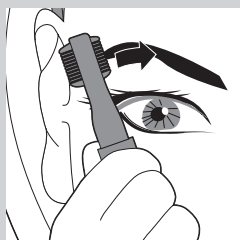


- 3** Asetage piirlikamm kulmu välisservale ja liigutage seda aeglaselt mööda kulmu karvakasvu suunas.

Märkus. Veenduge, et piirlikamm on alati täielikult vastu seda piirkonda, mida soovite piirata.

Pintsettide kasutamine

- 1 Märkige kulmupliatsi abil kulmude soovitud kuju.
- 2 Eemaldage kõik märgistatud alast väljapoole jäävad karvad. Tõmmake karvad alati ükshaaval välja karvakasvu suunas.

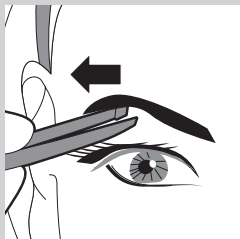


Puhastamine ja hooldus


Ärge loputage seadet veega. Veega võib puhastada ainult eemaldatavaid osi.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid, küürimiskäsnu ega -lappe, bensiini, atsetooni jms.


Puhastage seadet alati pärast kasutamist.

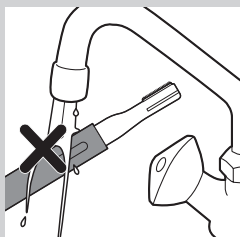


- 1 Lükake vabastusliugur alla ja võtke eemaldatav piirlipea seadme küljest ära.

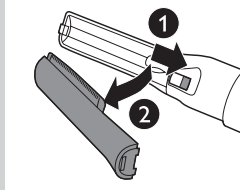


- 2 Kasutage karvade ja tolmu minema harjamiseks kaasasolevat puhastusharja.

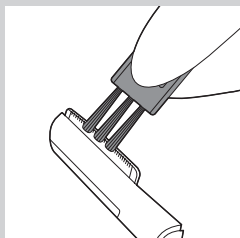


- 3 Ülima hügieeni tagamiseks loputage eemaldatavat piirlipead, piirlikammi, täppispiirli otsakut ja pintsette veega pärast igakordset kasutust.

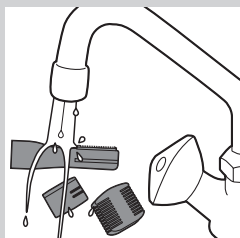

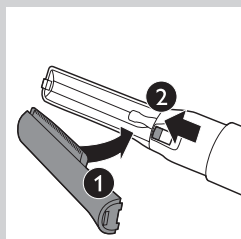

- 4** Asetage eemaldatav piirlipea seadme külge ja lükake vabastusliugur üles eemaldatava piirlipea seadme külge lukustamiseks.

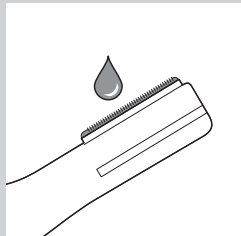

- 5** Määrige eemaldatava piirlipea hambaid tilga õmblusmasinaõliga kaks korda aastas.

Tarvikute tellimine

Sellele seadmele tarvikute ostmiseks külastage meie veebilehte **www.shop.philips.com/service**. Kui teil tekib probleeme seadmele tarvikute hankimisel või kui teil ei ole võrgupoodi, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse või külastage veebilehte **www.philips.com/support**.

Keskkond



- Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa.



- Patareid sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge visake patareisid tavaliste olmejäätmete hulka, vaid viige need ära ametlikku patareide kogumiskohta. Eemaldage patareid alati enne, kui viite seadme ametlikku kogumiskohta.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte **www.philips.com/support** või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse. Telefoninumbri leiate üleilmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku edasimüüja või Philipsi volitatud teeninduskeskuse poole.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Glava za precizno podrezivanje
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 3 Poklopac odjeljka za baterije
- 4 Zaštitni poklopac
- 5 Češalj za podrezivanje (2 mm i 4 mm)
- 6 Dodatak za precizno podrezivanje
- 7 Četkica za čišćenje
- 8 Pinceta

Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i pregledajte slike. Spremite korisnički priručnik za buduće potrebe.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.

Oprez

- Precizni trimmer nemojte koristiti ako je element za šišanje ili sam precizni trimmer oštećen ili slomljen jer može doći do ozljeda.
- Precizni trimmer i pincetu upotrebljavajte isključivo u svrhe navedene u korisničkom priručniku.
- Ako se aparat podvrgne velikoj promjeni temperature, pritiska ili vlage, pustite da se prilagodi uvjetima 30 minuta prije uporabe.
- Iz higijenskih razloga, precizni trimmer i pincetu trebala bi koristiti samo jedna osoba.
- Za napajanje aparata upotrebljavajte jednu LR03 AAA bateriju od 1,5 V.
- Aparat upotrebljavajte i odlažite na temperaturi između 5 °C i 35 °C.
- Ako aparat ne upotrebljavate redovito izvadite bateriju iz njega nakon uporabe.
- Za čišćenje aparata nikada nemojte upotrebljavati spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.



- Aparat nemojte upotrebljavati u kadi ili pod tušem.



- Nemojte ispirati aparat vodom.


Sukladnost sa standardima

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).

Priprema za uporabu


Napomena: Pazite da vaše ruke i aparat budu suhi prilikom umetanja baterije.

- 1** Okrenite poklopac odjeljka za baterije u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga otključali i povucite ga s aparata.

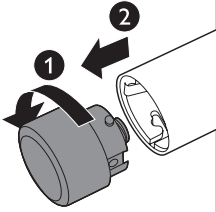


- 2** Stavite bateriju u odjeljak za baterije (LR03 AAA).

Provjerite jesu li pozitivni i negativni polovi baterija okrenuti u odgovarajućem smjeru.

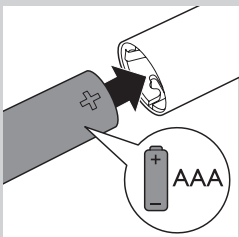

- 3** Vratite poklopac odjeljka za baterije natrag na donji dio preciznog trimera i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zaključali.

Napomena: Izvadite bateriju ako aparat ne namjeravate upotrebljavati mjesec dana ili duže.

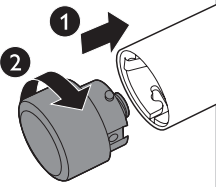

Korištenje preciznog trimera


Općenito

- Prilikom prve uporabe preciznog trimera najprije provjerite njegovo djelovanje na malom i lako dostupnom području.
- Uvijek podrezujte u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.
- Provjerite je li precizni trimer isključen prilikom odvajanja ili postavljanja češlja za podrezivanje podesive duljine ili dodatak za precizno podrezivanje.
- Prilikom uporabe češlja za podrezivanje pazite da češalj uvijek ravno dodiruje kožu.
- Kožu zategnite jednom rukom dok precizni trimer upotrebljavate drugom rukom kako biste postigli optimalne rezultate.

Podrezivanje

Upotrebljavajte glavu za precizno podrezivanje kako biste uklonili ili podrezali dlačice na lako dostupnim područjima kojima nije potrebna velika preciznost kao što su:


- čelo

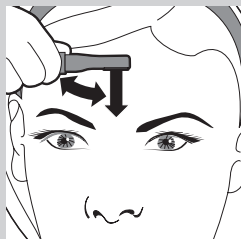


- zalis




- gornja usnica

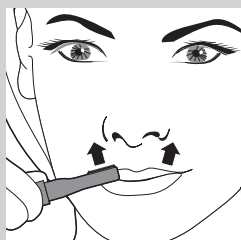

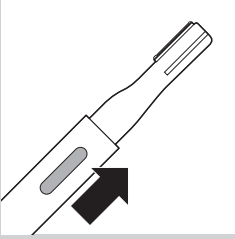

- 1** Kliznik za uključivanje/isključivanje gurnite prema gore kako biste uključili precizni trimmer.

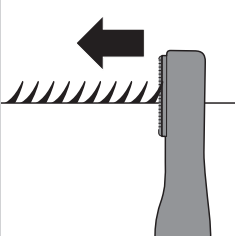

- 2** Glavu za precizno podrezivanje nježno stavite na kožu i polako pomičite kožom u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.




- 3** Zategnite kožu jednom rukom kako bi se dlačice uspravile. Drugom rukom upotrebljavajte aparat.

Napomena: Pazite da glava za precizno podrezivanje uvijek potpuno dodiruje kožu.


Precizno podrezivanje

Dodatak za precizno podrezivanje omogućava uklanjanje pojedinačnih dlačica s vidljivih ili zahtjevnih područja kao što su rubovi obrva.

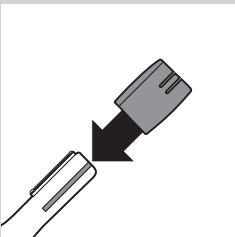


- 1** Gurnite dodatak za precizno podrezivanje na glavu za precizno podrezivanje.

Napomena: Dodatak za precizno podrezivanje možete postaviti na neku od tri postavke kako biste osigurali bolji pristup zahtjevnim područjima.

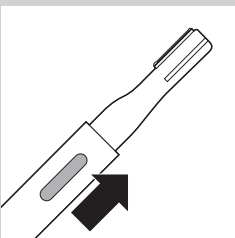

- 2** Kliznik za uključivanje/isključivanje gurnite prema gore kako biste uključili precizni trimmer.

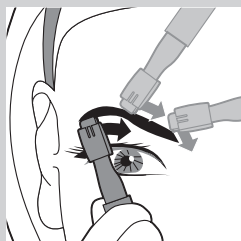



- 3** Glavu za precizno podrezivanje nježno stavite na kožu i polako pomičite kožom u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.

Napomena: Pazite da dodatak za precizno podrezivanje uvijek potpuno dodiruje kožu na području na kojem želite podrezati dlačice.


Podrezivanje pomoću češlja

Češalj za podrezivanje ima dvije strane za podrezivanje dlačica obrva na dvije duljine (2 mm i 4 mm).

- 1** Postavite češalj za podrezivanje na glavu za precizno podrezivanje. Pazite da željena strana bude usmjerena prema elementu za rezanje.

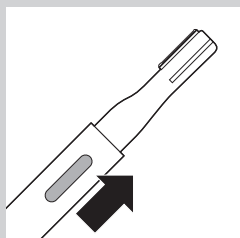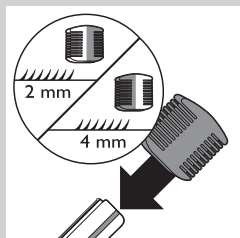

- 2** Kliznik za uključivanje/isključivanje gurnite prema gore kako biste uključili precizni trimmer.

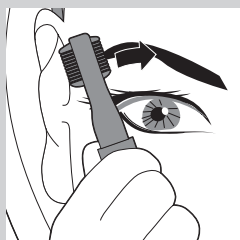


- 3** Postavite češalj za podrezivanje na vanjski rub obrve i polako ga pomičite preko obrve u smjeru rasta dlačica.

Napomena: Pazite da češalj za podrezivanje uvijek potpuno dodiruje kožu na području na kojem želite podrezati dlačice.

Uporaba pincete

- 1 Pomoću olovke za obrve označite željeni oblik obrva.
- 2 Uklonite sve dlačice koje se nalaze izvan označenog dijela. Uvijek izvlačite dlačice jednu po jednu u smjeru rasta dlačica.

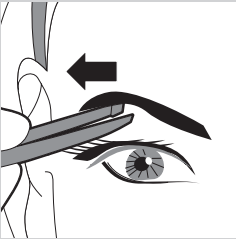


Čišćenje i održavanje


Aparat nemojte ispirati pod vodom. Vodom se mogu prati samo odvojivi dijelovi.

Nemojte čistiti aparat nikakvim korozivnim sredstvima za čišćenje, grubim spužvicama ili krpama, benzinom, acetonom itd.


Očistite aparat nakon svake uporabe.

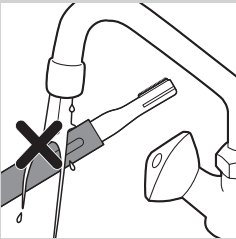


- 1 Gurnite kliznik za otpuštanje prema dolje i skinite odvojivu glavu za podrezivanje s aparata.

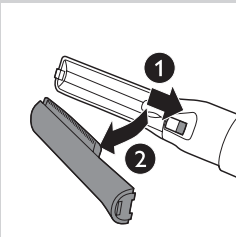


- 2 Isporučenom četkicom za čišćenje uklonite dlačice ili prašinu.

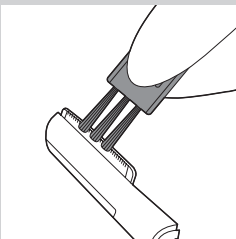


- 3 Kako biste osigurali vrhunsku higijenu, odvojivu glavu za podrezivanje, češalj za podrezivanje, dodatak za precizno podrezivanje i pincetu isperite pod vodom nakon svake uporabe.

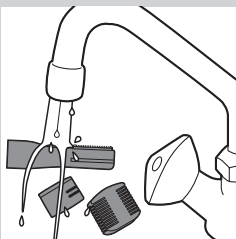

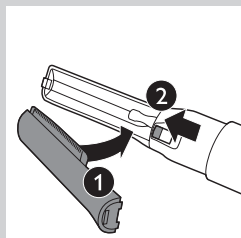

- 4** Postavite odvojuju glavu za podrezivanje na aparat i gurnite kliznik za otpuštanje prema gore kako biste fiksirali odvojuju glavu za podrezivanje na aparat.

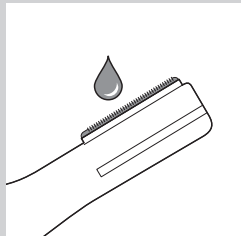

- 5** Dva puta godišnje podmažite zupce odvojive glave za podrezivanje jednom kapi strojnog ulja.

Naručivanje dodatnog pribora

Kako biste kupili dodatni pribor za ovaj aparat, posjetite našu web-stranicu **www.shop.philips.com/service**. Ako imate ikakve poteškoće prilikom nabavljanja dodataka za svoj aparat ili ako u vašoj državi nema internetske trgovine, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi ili posjetite **www.philips.com/support**.

Zaštita okoliša



- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.



- Baterije sadrže tvari koje mogu zagađati okoliš. Prazne baterije nemojte bacati s normalnim kućnim otpadom, nego ih odložite na službenom mjestu za odlaganje baterija. Bateriju obavezno izvadite prije no što bacite i predajte aparat na službenom mjestu za prikupljanje otpada.

Jamstvo i podrška

Ako vam je potrebna informacija ili podrška, posjetite web-stranicu tvrtke Philips **www.philips.com/support** ili se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom servisu tvrtke Philips.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljeskörű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Precíziós vágófej
- 2 Be/kikapcsoló
- 3 Elemtartó rekesz fedél
- 4 Védősapka
- 5 Formázófésű (2 és 4 mm-es)
- 6 Precíziós vágó tartozék
- 7 Tisztítókefe
- 8 Csipesz

Fontos!

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és nézze meg az ábrákat, majd őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Figyelmeztetés

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Figyelmeztetés!

- Ne használja a precíziós vágókészüléket, ha a vágóegység vagy maga a precíziós vágókészülék sérült vagy törött, mert ez sérüléshez vezethet.
- A precíziós vágókészüléket, illetve a csipeszt csak a használati útmutatóban bemutatottaknak megfelelően használja.
- Ha a készülék nagyobb hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változásnak lett kitéve, hagyja 30 percig akklimatizálódni, mielőtt újra használná.
- A precíziós vágókészüléket és a csipeszt higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
- A készülék működtetéséhez egy 1,5V-os LR03 AAA elemet használjon.
- A precíziós vágókészüléket 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.
- Használat után távolítsa el az akkumulátort a készülékből, ha nem használja rendszeresen.
- A készülék tisztításához ne használjon dörzszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).



- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhany alatt.



- Ne öblítse le a készüléket csapvíz alatt.


Szabványoknak való megfelelés

Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.


Előkészítés a használatra

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy az elem behelyezésekor a kezei és a készülék egyaránt szárazak legyenek.

- 1** Az elemtartó rekesz fedelét az óra járásával ellentétes irányba forgatva nyissa ki, majd vegye ki a készülékből.

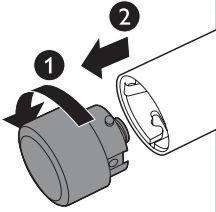


- 2** Helyezze az elemet az elemtartó rekeszbe (LR03 AAA típus). Ügyeljen, hogy az elem + és - pólusai a megfelelő irányban legyenek.

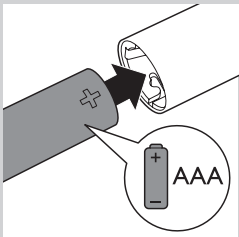

- 3** Tolja vissza az elemtartó rekesz fedelét a precíziós vágókészülék aljába, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja le.

Megjegyzés: Ha legalább egy hónapig nem kívánja használni a vágókészüléket, vegye ki az elemet.

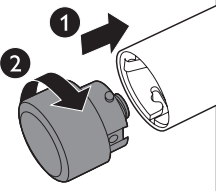



A precíziós vágókészülék használata**Általános információ**


- Az első használatkor könnyen hozzáférhető, kis területen próbálja ki a precíziós vágókészüléket.
- Mindig a szőr növekedési irányával ellentétesen végezze a vágást.
- Ügyeljen rá, hogy a precíziós vágókészülék ki legyen kapcsolva, amikor eltávolítja vagy behelyezi az állítható hosszfokozatú formázófésűt vagy a precíziós vágó tartozékot.
- Ha a fésűtartozékot használja, ügyeljen, hogy a fésű mindig simán feküdjön a bőrön.
- Optimális eredményt érhet el, ha az egyik kezével megfeszíti a bőrét, miközben a precíziós vágókészüléket a másik kezével használja.

Szőrzetvágás


A könnyen hozzáférhető és tökéletes pontosságot nem igénylő helyek szőrszálainak eltávolításához vagy vágásához használja a precíziós vágófejet, ilyen területek pl.:

- a homlok
- az oldalszakáll környéke
- a felső ajak

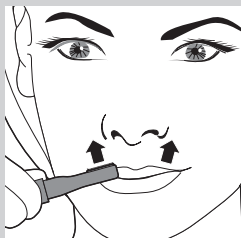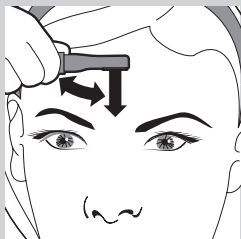

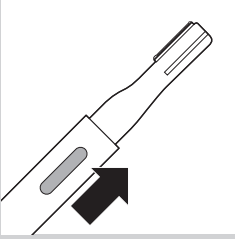

- 1** Kapcsolja be a precíziós vágókészüléket a bekapcsológomb felfelé tolásával.

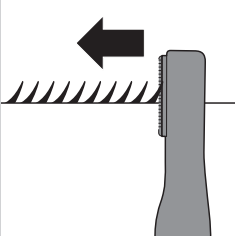

- 2** Óvatosan helyezze a precíziós vágófejet a bőrre, majd mozgassa a bőr felett a szőr növekedési irányával ellentétesen.




- 3** Az egyik kezével feszítse ki a bőrt, hogy a szőrszálak felfelé álljanak. A másik kezével pedig használja a készüléket.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a precíziós vágófej mindig teljes mértékben érintkezzen a bőrfelülettel.


Precíziós vágás

A precíziós vágó tartozék segítségével olyan jól látható, illetve bonyolultabb területekről távolíthat el egy-egy szőrszálát, mint például a szemöldök vonala.

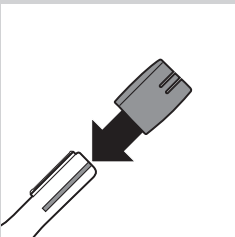


- 1** Csúsztassa a precíziós vágó tartozékot a precíziós vágófejre.

Megjegyzés: A precíziós vágó tartozékot három különböző beállítással használhatja a bonyolultabb területek könnyebb eléréséhez.

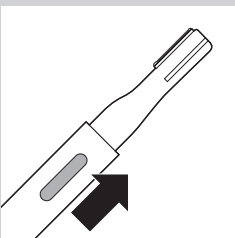

- 2** Kapcsolja be a precíziós vágókészüléket a bekapcsológomb felfelé tolásával.

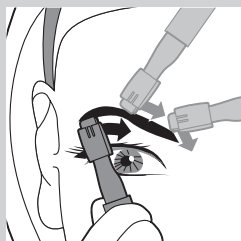


- 3** Óvatosan helyezze a precíziós vágófejet a bőrre, majd mozgassa a bőr felett a szőr növekedési irányával ellentétesen.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a precíziós vágó tartozék mindig teljes mértékben érintkezzen a bőrterülettel, ahol a vágást végzi.


Formázás a formázófésűvel

A formázófésű két különböző oldalának köszönhetően a szemöldök szőrszállait kétféle hosszúságúra vághatja (2 és 4 mm-re).

- 1** Helyezze a formázófésűt a precíziós vágófejre. Ügyeljen rá, hogy a készülék kiválasztott oldala a vágóegység felé nézzen.

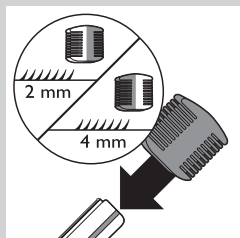


- 2** Kapcsolja be a precíziós vágókészüléket a bekapcsológomb felfelé tolásával.

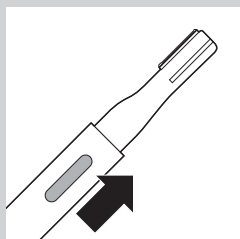


- 3** Helyezze a formázófésűt a szemöldök külső szélére és mozgassa lassan a szemöldök felett a szőr növekedésével azonos irányba.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a formázófésű mindig teljes mértékben érintkezzen a bőrterülettel, ahol a vágást végzi.

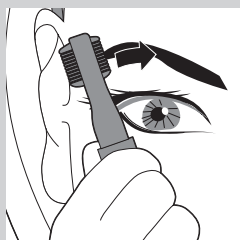

A csipesz használata

- 1 Egy szemöldökceruza segítségével rajzolja elő a kívánt szemöldökformát.
- 2 Távolítsa el a kijelölt formán kívüli szőrszálakat. A szőrszálakat mindig a növekedési irányukban, egyesével húzza ki.

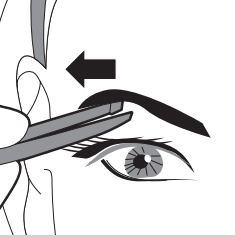


Tisztítás és karbantartás


Ne öblítse le a készüléket vízzel. Csak a levehető alkatrészeket lehet vízzel tisztítani.

Ne használjon maró tisztítószeret, súrolólapot vagy -ruhát, benzint, acetont stb. a készülék tisztításához.


Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

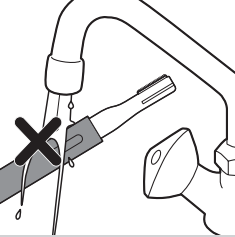


- 1 Nyomja lefelé a kioldócsúszkát és vegye le az eltávolítható vágófejet a készülékről.

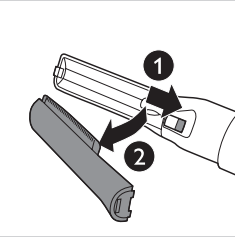


- 2 A mellékelt tisztítókefe segítségével távolítsa el a szőrszálakat és a port.

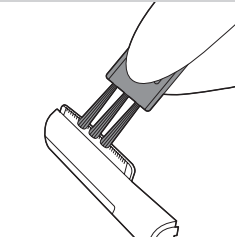


- 3 A tökéletes higiénia érdekében minden használat után vízzel öblítse le az eltávolítható vágófejet, a formázófésűt, a precíziós vágótartozékot és a csipeszt.

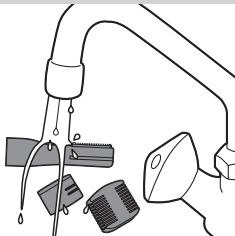

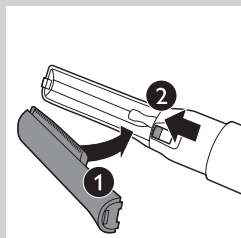

- 4** Helyezze az eltávolítható vágófejet a készülékre, majd a kioldósúszkát felfelé nyomva erősítse rá.

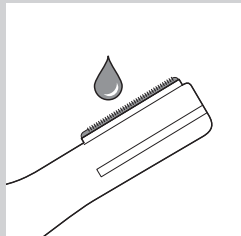

- 5** Évente kétszer kenje meg az eltávolítható vágófej fogazatát egy csepp varrógépolajjal.

Tartozékok rendelése

Tartozékok vásárlásához látogasson el weboldalunkra:

www.shop.philips.com/service. Ha nehézségei adódnak a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében, illetve ha országában nem áll rendelkezésre online üzlet, vegye fel a kapcsolatot országába Philips vevőszolgálatával, vagy látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra.

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.



- Az elem környezetszennyezést okozható anyagokat tartalmaz. Leselejtezéskor ne helyezze azt a normál háztartási hulladékba, hanem valamelyik hivatalos elemgyűjtőhelyen adja le. Leselejtezésékor mindig vegye ki az elemet a készülékből, és úgy adja le valamelyik hivatalos gyűjtőhelyen.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a Philips weboldalára (**www.philips.com/support**), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez Philips szakszervizhez.

Кіріспе

Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- 1 Дәл тегістеу басы
- 2 Қосу/өшіру түймесі
- 3 Батарея бөлімінің қақпағы
- 4 Қорғау қақпағы
- 5 Тегістеу тарағы (2 мм және 4 мм)
- 6 Дәл тегістеу саптамасы
- 7 Щетка
- 8 Пинцеттер

Маңызды

Құрылғыны қолданар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып, суреттерді қарап шығыңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Абайлаңыз

- Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады.
- 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізеуі тиіс.
- Құрылғыны 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.

Ескерту

- Егер кесу элементі немесе дәлдік триммерінің өзі зақымдалған немесе сынған болса, дәлдік триммерін қолданбаңыз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.
- Дәлдік триммерін немесе пинцетті пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа ешқандай мақсатта пайдаланбаңыз.
- Қолданылатын ортада температура, қысым немесе ылғалдылық қатты өзгерсе, құралды пайдаланбас бұрын оның қоршаған орта жағдайларына бейімделуіне 30 минут беріңіз.
- Гигиенаны сақтау мақсатында, дәлдік триммері мен пинцетті тек бір адам пайдалануы керек.
- Құрылғыны тек 1,5 В LR03 AAA батареясымен іске қосыңыз.
- Дәлдік триммерін 5°C және 35°C аралығындағы температурада қолданыңыз және сақтаңыз.
- Құрылғыны жиі пайдаланбасаңыз, пайдаланғаннан кейін құрылғыдан батареяны алып тастаңыз.
- Құралды тазалағанда, қыратын шүберектерді, қырғыш тазалау құралдарын, жанармай немесе ацетон сияқты сұйықтықтарды қолданбаңыз.



- Құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда қолданбаңыз.




- Құралды сумен шаймаңыз.

Стандарттарға сәйкестігі


Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық талаптарға сәйкес келеді.

Пайдалануға дайындау

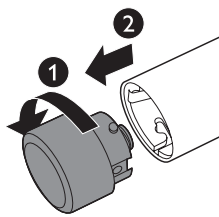


Ескертпе: Батареяларды салып жатқанда қолдарыңыз бен құрал құрғақ болу керек.

- 1** Босату үшін батарея бөлімінің қақпағын солға қарай бұраңыз және оны құрылғыдан тартып алыңыз.

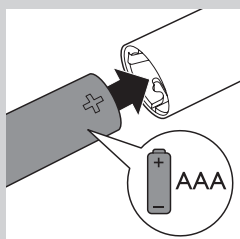

- 2** Батареяларды батарея орнына салыңыз (LR03 AAA түрі).

Батарелардың + және – жақтары керекті бағытта екендігіне көзіңізді жеткізіңіз.

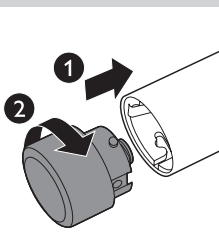

- 3** Батарея бөлімінің қақпағын дәлдік триммерінің төменгі жағына қайта итеріп, құлыптау үшін оны оңға қарай бұраңыз.

Ескертпе: Триммерді бір ай немесе одан көп уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, батареяны алып тастаңыз.

Дәлдік триммерін қолдану


Жалпы ақпарат

- Дәлдік триммерін бірінші рет қолданған кезде, оны кішкентай және қолыңыз оңай жететін аймаққа қолданып көріңіз.
- Әрқашан түктің өсу бағытына қарсы тегістеңіз.
- Реттелетін ұзындықты тегістеу тарағын немесе дәл тегістеу саптамасын алғанда немесе қойғанда, дәлдік триммерінің өшірулі екендігін тексеріңіз.
- Тегістеу тарағын қолданып жатқанда, тарақтың теріңізге жалпағынан тиіп жатқандығына назар аударыңыз.
- Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін бір қолыңызбен дәлдік триммерін ұстап, екінші қолыңызбен теріңізді тартып тұрыңыз.

Тегістеу

Дәлме дәлдікті қажет етпейтін, оңай қол жеткізуге болатын аймақтардағы түктерді алу немесе тегістеу үшін дәл тегістеу басын пайдаланыңыз, мысалы:


- маңдайда

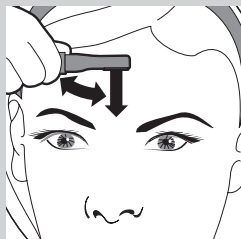


- жақта




- жоғарғы ерін аймағында

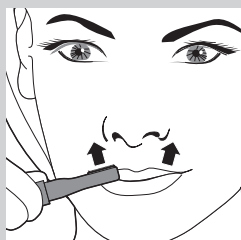


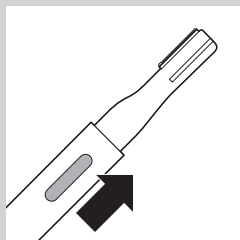

- 1** Дәлдік триммерін қосу үшін қосу/өшіру сырғытпасын жоғары қарай итеріңіз.

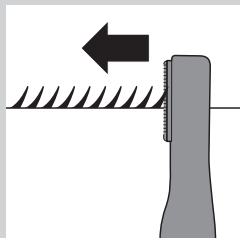

- 2** Дәл тегістеу басын теріге жайлап қойып, оны түктің өсу бағытына қарсы жайлап жылжытыңыз.

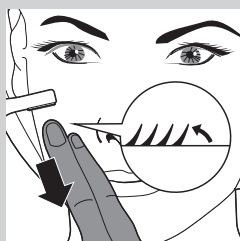

- 3** Түктерді тік тұрғызу үшін бір қолыңызбен теріні тартыңыз. Екінші қолыңызбен құрылғыны пайдаланыңыз.



Ескертпе: Дәл тегістеу басының әрқашан теріге толық тигенін тексеріңіз.

Дәл тегістеу


Дәл тегістеу саптамасы қас контурлары сияқты көрінетін немесе қиын аймақтардан барлық түктерді алуға мүмкіндік береді.

- 1** Дәл тегістеу саптамасын дәл тегістеу басына сырғытыңыз.

Ескертпе: Қиын аймақтарға жақсы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін дәл тегістеу саптамасын үш түрлі параметрге реттей аласыз.

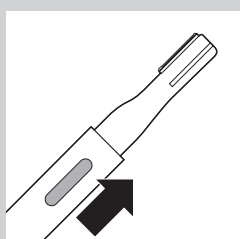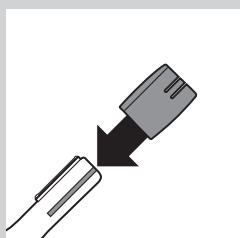

- 2** Дәлдік триммерін қосу үшін қосу/өшіру сырғытпасын жоғары қарай итеріңіз.

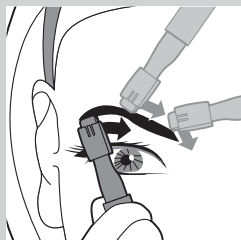


- 3** Дәл тегістеу басын теріге жайлап қойып, оны түктің өсу бағытына қарсы жайлап жылжытыңыз.


Ескертпе: Дәл тегістеу саптамасының әрқашан тегістеу қажет аймаққа толық тигенін тексеріңіз.

Тарақ көмегімен кесу


Тегістеу тарағында қас түктерін екі түрлі ұзындықта (2 мм және 4 мм) тегістеуге арналған екі түрлі жақ бар.

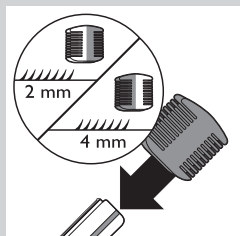

- 1** Тегістеу тарағын дәл тегістеу басына орналастырыңыз. Қажетті жақтың кесу элементінің бағытына қарап тұрғанын тексеріңіз.

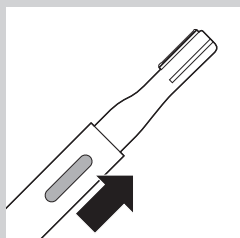


- 2** Дәлдік триммерін қосу үшін қосу/өшіру сырғытпасын жоғары қарай итеріңіз.

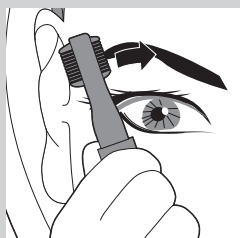

- 3** Тегістеу тарағын қастың сыртқы шетіне қойып, оны түктің өсу бағытына қарай қас үстімен жайлап жылжытыңыз.


Ескертпе: Тегістеу тарағының әрқашан тегістеу қажет аймаққа толық тигенін тексеріңіз.

Пинцетті пайдалану

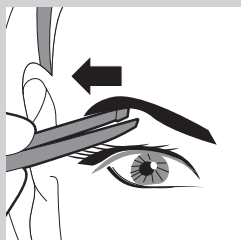

- 1** Қастың қажетті кескінін белгілеу үшін қас бояйтын қарындашты пайдаланыңыз.
- 2** Белгіленген кескіннен тыс барлық түктерді алыңыз. Әрқашан түктерді бір-бірілеп түктің өсу бағытымен жұлыңыз.


Тазалау және күтім жасау

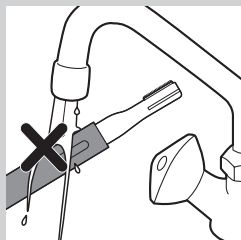


Құрылғыны сумен шаймаңыз. Тек алынатын бөліктерін сумен тазалауға болады.

Белсенді тазалауыш саймандарын, қыратын шүберек немесе жәй шүберек, бензин, ацетон және т.б. тазалау заттарды құралды тазалау мақсатына қолдануға болмайды.


Құралды қолданған сайын тазалаңыз.

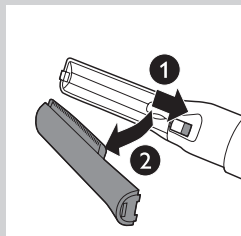


- 1** Босату сырғытпасын басып, алынбалы тегістеу басын құрылғыдан алыңыз.

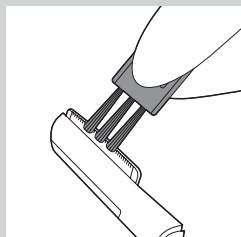


- 2** Түкті немесе шаңды кетіру үшін берілген щетканы пайдаланыңыз.

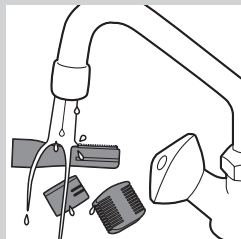

- 3** Ең жоғарғы гигиенаны сақтау үшін алынбалы тегістеу басын, тегістеу тарағын, дәл тегістеу саптамасын және пинцетті қолданған сайын сумен шайыңыз.

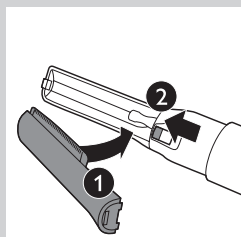

- 4** Алынбалы тегістеу басын құрылғыға орналастырып, алынбалы тегістеу басын құрылғыға бекіту үшін босату сырғытпасын жоғары басыңыз.

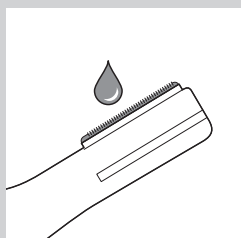

- 5** Алынбалы тегістеу басының тістерін бір тамшы тігін машинасының майымен жылына екі рет майлаңыз.

Қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Бұл құрылғыға қосалқы құралдар сатып алу үшін **www.shop.philips.com/service** веб-торабымызға кіріңіз. Құрылғы үшін қосалқы құралдарды алуда қиындықтар туындаса немесе еліңізде Интернет дүкені болмаса, еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз немесе **www.philips.com/support** торабына кіріңіз.

Қоршаған орта



- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз.



- Батареяның құрамында қоршаған ортаны ластауы мүмкін заттар бар. Бос батареяны күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, оларды арнайы батареялар жинайтын жерге өткізіңіз. Құрылғыны тастар алдында батареяларды міндетті түрде алып тастап, құрылғыны арнайы ресми жинайтын жерге өткізіңіз.

Кепілдік және қолдау

Ақпарат немесе қолдау қажет болса, Philips компаниясының **www.philips.com/support** веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне немесе өкілетті Philips қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

- 1 Koreguojanti kirpimo galvutė
- 2 Įjungimo / išjungimo jungiklis
- 3 Maitinimo elementų laikiklio dangtelis
- 4 Apsauginis dangtelis
- 5 Kirpimo šukos (2 mm ir 4 mm)
- 6 Koregavimo peiliukas
- 7 Valymo šepetėlis
- 8 Pincetai

Svarbu

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir peržvelkite paveikslėlius. Saugokite šį naudotojo vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

Išpėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrėti siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, supažindinti su susijusiais pavojais.
- Valyti ir taisyti prietaiso jaunesni nei 8 metų vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Laikykite prietaisą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Dėmesio

- Nenaudokite koreguojamojo peiliuko, jei jo kerpamoji dalis ar pats prietaisas yra pažeistas ar sugadintas, nes galite susižeisti.
- Nenaudokite šio koreguojančiojo kirptuvo ir pincetų kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame naudotojo vadove.
- Jei prietaisas patyrė didelius temperatūros, slėgio ar drėgmės pokyčius, prieš naudodami palaukite 30 minučių, kol prietaisas prisitaikys prie aplinkos sąlygų.
- Higienos sumetimais koreguojančiuoju kirptuvu ir pincetu turėtų naudotis tik vienas asmuo.
- Prietaisui naudokite tik vieną 1,5 V LR03 AAA maitinimo elementą.
- Koreguojantįjį kirptuvą naudokite ir laikykite 5–35 °C temperatūroje.
- Pasinaudoję prietaisu išimkite iš jo bateriją, jei jo reguliariai nenaudojate.
- niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.



- Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.




- Prietaiso neskalaukite vandenyje.

Atitiktis standartams


Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus.

Paruošimas naudojimui

Pastaba. Pasirūpinkite, kad jūsų rankos ir prietaisas būtų sausi, kai ketinate įdėti bateriją.

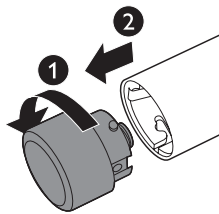


- 1** Sukite baterijos skyriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte, ir nuimkite dangtelį nuo prietaiso.

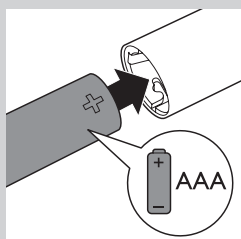

- 2** Į maitinimo elemento laikiklį įstatykite maitinimo elementą (LR03 AAA tipas).

Įsitikinkite, kad maitinimo elementų + ir - poliai atsukti reikiamomis kryptimis.

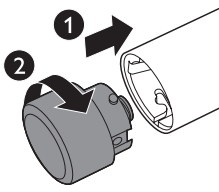

- 3** Uždėkite baterijos skyriaus dangtelį atgal ant koreguojančiojo kirptuvo apačios ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotumėte.

Pastaba. Išimkite bateriją, jei kirptuvo ketinate nenaudoti mėnesį ar ilgiau.

Koreguojančio peiliuko naudojimas


Bendrasis aprašymas

- Jei koreguojantįjį kirptuvą naudojate pirmą kartą, išbandykite jį ant mažo ir patogiai pasiekiamo ploto.
- Visada kirpkite prieš plaukų augimo kryptį.
- Įsitinkinkite, kad koreguojantysis kirptuvas išjungtas, kai nuimate ar uždedate reguliuojamo ilgio kirpimo šukas ar koreguojančiojo kirptuvo priedą.
- Jei naudojate kirpimo šukas, įsitinkinkite, kad šukos visada priglunda prie odos.
- Norėdami gražiai apsikirpti, viena ranka įtempkite odą, o kita laikykite koreguojantįjį kirptuvą.

Kirpimas

Naudokite koreguojamąją kirpimo galvutę plaukams lengvai pasiekiamose vietose, kuriose nereikia tikslumo, šalinti ar kirpti, pavyzdžiui:


- ant kaktos

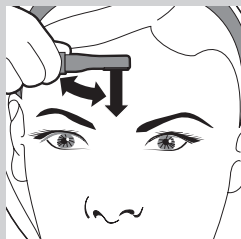


- ant žandų




- virš viršutinės lūpos

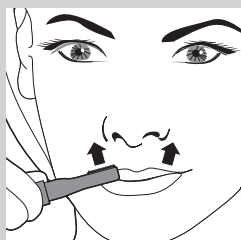


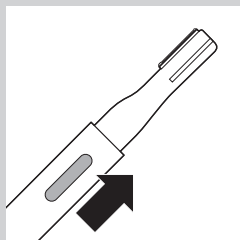

- 1** Pastumkite į viršų įjungimo / išjungimo slankųjį jungiklį, kad įjungtumėte koreguojantįjį kirptuvą.

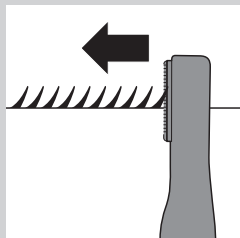

- 2** Švelniai priglauskite koreguojamąją kirpimo galvutę prie odos ir lėtai braukite prietaisu prieš plaukų augimo kryptį.

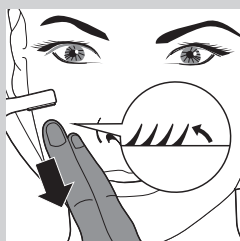

- 3** Viena ranka įtempkite odą taip, kad plaukai styrotų. Kita ranka laikykite prietaisą.



Pastaba. Įsitikinkite, kad koreguojamoji kirpimo galvutė visada tinkamai liečiasi su oda.

Koreguojamasis kirpimas


Naudodami koreguojančiojo kirptuvo priedą galėsite pašalinti pavienius plaukus nuo matomų arba sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, antakių.

- 1** Ant koreguojamosios kirpimo galvutės užmaukite koreguojantįjį kirptuvą.

Pastaba. Galite nustatyti tris koreguojamosios kirpimo galvutės nustatymus ir patogiai apkirpti plaukus sunkiai pasiekiamose vietose.

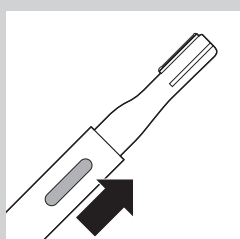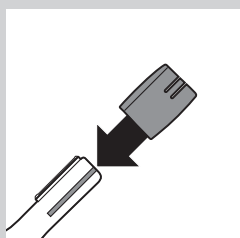

- 2** Pastumkite į viršų įjungimo / išjungimo slankųjį jungiklį, kad įjungtumėte koreguojantįjį kirptuvą.

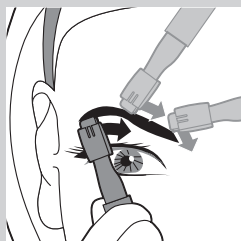



- 3** Švelniai priglauskite koreguojamąją kirpimo galvutę prie odos ir lėtai braukite prietaisu prieš plaukų augimo kryptį.

Pastaba. Įsitinkinkite, kad koreguojančiojo kirptuvo priedas visada liečiasi su sritimi, kurią norite apkirpti.


Kirpimas šukomis

Kirpimo šukas turi dvi skirtingas puses, kuriomis galima patrumpinti antakių plaukus iki dviejų skirtingų ilgių (2 mm ir 4 mm).

- 1** Uždėkite kirpimo šukas ant koreguojamosios kirpimo galvutės. Įsitinkinkite, kad norima naudoti šukų pusę nukreipta keramos dalies kryptimi.

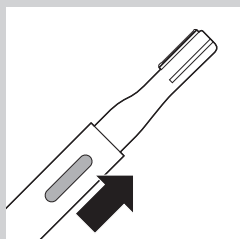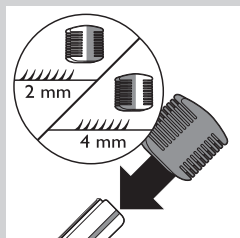

- 2** Pastumkite į viršų įjungimo / išjungimo slankųjį jungiklį, kad įjungtumėte koreguojantįjį kirptuvą.

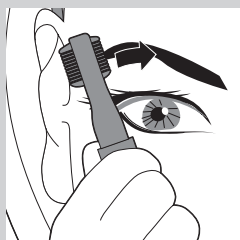


- 3** Priglauskite kirpimo šukas prie išorinės antakio dalies ir lėtai jas judinkite per antakį plaukų augimo kryptimi.

Pastaba. Įsitinkinkite, kad kirpimo šukas visada liečiasi su sritimi, kurią norite apkirpti.


Pinceto naudojimas

- 1 Antakių pieštuku pažymėkite norimą antakių formą.
- 2 Pašalinkite plaukus už pažymėtos srities. Plaukus visada traukite po vieną plaukų augimo kryptimi.

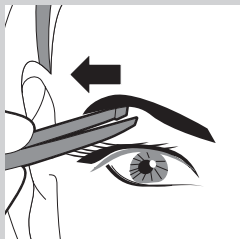


Valymas ir priežiūra


Neskalaukite prietaiso vandeniu. Vandeniu galima valyti tik nuimamas dalis.
valydami prietaisą nenaudokite jokių ėsdinančiųjų valymo priemonių,
šveitiklių, benzino, acetono ir pan.
 Po naudojimo visada išvalykite prietaisą.

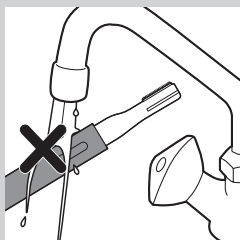


- 1 Paspauskite atlaisvinimo slankiklį žemyn ir nuimkite nuimamą kirpimo galvutę nuo prietaiso.

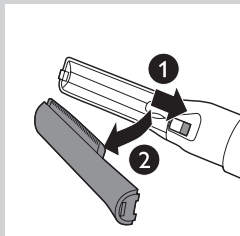


- 2 Naudokite pridedamą valymo šepetėlį plaukams ir dulkėms valyti.

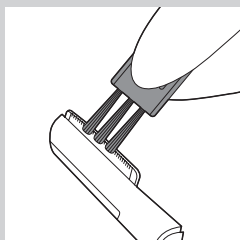


- 3 Higienos sumetimais vandeniu išskalaukite nuimamą kirpimo galvutę, kirpimo šukas, koreguojantįjį kirptuvą ir pincetus kiekvieną kartą panaudoję.

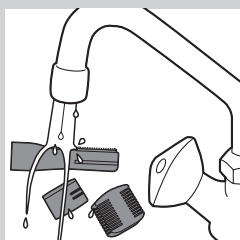

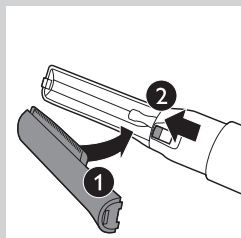

- 4 Uždėkite nuimamą kirpimo galvutę ant prietaiso ir pastumkite atlaisvinimo slankiklį, kad užfiksuotumėte nuimamą kirpimo galvutę ant prietaiso.

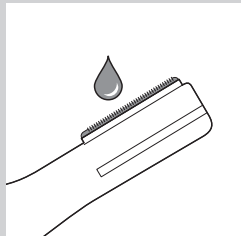

- 5 Sutepkite nuimamos kirpimo galvutės dantukus du kartus per metus užpylę lašelį siuvimo mašinos alyvos.

Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti šio prietaiso priedų, apsilankykite mūsų tinklalapyje **www.shop.philips.com/service**. Jei negalite gauti prietaisui reikiamų priedų ar jūsų šalyje nėra internetinės parduotuvės, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą arba apsilankykite **www.philips.com/support**.

Aplinka



- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Tokiu būdu prisidėsite prie aplinkosaugos.



- Maitinimo elementuose yra medžiagų, galinčių teršti aplinką. Išleikvotų maitinimo elementų nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis – atiduokite juos į oficialų maitinimo elementų surinkimo punktą. Visada išimkite maitinimo elementus prieš išmesdami prietaisą ir atiduokite juos į oficialų surinkimo punktą.

Garantija ir pagalba

Prireikus informacijos ar pagalbos, apsilankykite „Philips“ svetainėje **www.philips.com/support** arba kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ prekybos atstovą arba įgaliotajį „Philips“ techninės priežiūros centrą.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Precīzas griešanas galviņa
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 3 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 4 Aizsarguzgalis
- 5 Apgriešanas ķemme (2 mm un 4 mm)
- 6 Precīzas griešanas uzgalis
- 7 Tīrīšanas suka
- 8 Pincete

Svarīgi!

Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un aplūkojiet attēlus pirms ierīces lietošanas. Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

Ievēroībai

- Neizmantojiet precīzo trimmeri, ja grieznis vai pati ierīce ir bojāta vai salauzta, jo tas var radīt traumas.
- Neizmantojiet precīzo trimmeri vai pinceti citiem nolūkiem, izņemot tos, kas norādīti lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja ierīce ir pakļauta būtiskām temperatūras, spiediena vai mitruma līmeņa izmaiņām, ļaujiet ierīcei 30 minūtes pielāgoties vides apstākļiem, pirms lietojat to.
- Higiēnas apsvērumu dēļ precīzo trimmeri un pinceti drīkst izmantot tikai viena persona.
- Darbiniet ierīci, izmantojot vienu 1,5 V LR03 AAA bateriju.
- Lietojiet un uzglabājiet precīzo trimmeri no 5°C līdz 35°C temperatūrā.
- Pēc lietošanas izņemiet bateriju no ierīces, ja to neizmantojat regulāri.
- Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.



- Nelietojiet ierīci vannā vai dušā.




- Neskalojiet ierīci ūdenī.

Atbilstība standartiem


Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF).

Sagatavošana lietošanai

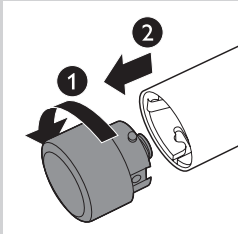


Piezīme. Pārliecinieties, lai ierīce un Jūsu rokas būtu sausas, pirms ielieciat bateriju.

- 1** Pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atbloķētu, un noņemiet nost no ierīces.

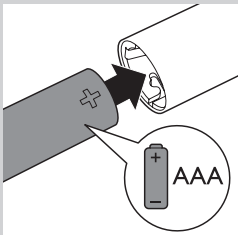

- 2** Ievietojiet bateriju bateriju nodalījumā (LR03 AAA modelis). Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā virzienā.

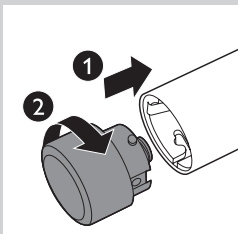

- 3** Uzlieciet baterijas nodalījuma vāciņu atpakaļ uz precīzā trimmera apakšdaļas un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nobloķētu.

Piezīme. izņemiet bateriju, ja negrasāties izmantot trimmeri mēnesi vai ilgāk.

Precīzas darbības trimmera izmantošana


Vispārīgi

- Izmantojot precīzo trimmeri pirmo reizi, sākumā izmēģiniet to uz nelielas, viegli pieejamas zonas.
- Vienmēr apgrieziet matiņus pretēji to augšanas virzienam.
- Pārliecinieties, vai precīzais trimmeris ir izslēgts, kad noņemat vai uzliekat regulējama garuma griešanas ķemmi vai precīzās griešanas uzgali.
- Izmantojot griešanas ķemmi, pārliecinieties, ka tā vienmēr pieguļ plakanā veidā jūsu ādai.
- Lai iegūtu optimālu rezultātu, ar vienu roku nostiepiet ādu un vienlaikus izmantojiet precīzo trimmeri ar otru.

Trimmeris

Izmantojiet precīzas griešanas galviņu, lai noņemtu vai apgrieztu matiņus viegli pieejamās vietās, kur nav nepieciešama ārkārtīga precizitāte.


- uz pieres

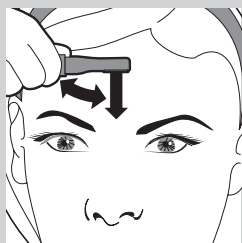


- vaigu bārdas apvidū




- uz augšlūpas

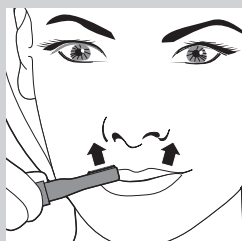

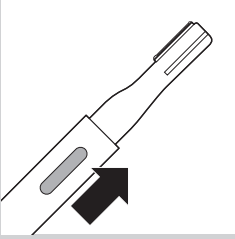

- 1** Lai ieslēgtu precīzo trimmeri, bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi uz augšu.

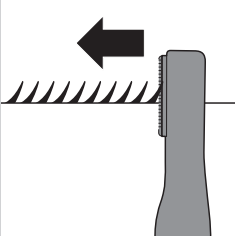

- 2** Saudzīgi novietojiet precīzā trimmera galviņu uz ādas un lēnām virziet to pāri ādai pretēji matiņu augšanas virzienam.



- 3** Izstiepiet ādu ar vienu roku, lai paceltu matiņus. Izmantojiet ierīci ar otru roku.



Piezīme. Pārliecinieties, vai precīzā trimmera galviņa vienmēr ir pilnīgi ciešā saskarē ar ādu.

Precīzā griešana


Precīzās griešanas uzgalis sniedz iespēju noņemt atsevišķus matiņus no redzamām vai grūti aizsniedzamām vietām, piemēram, uzacu kontūrām.

- 1** Uzvirziet precīzas griešanas uzgali uz precīzas griešanas galviņas.

Piezīme. Varat noregulēt precīzās griešanas uzgali trīs dažādos iestatījumos, lai nodrošinātu labāku piekļuvi sarežģītām vietām.

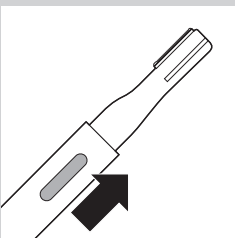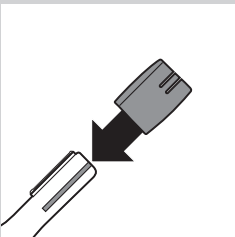

- 2** Lai ieslēgtu precīzo trimmeri, bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi uz augšu.

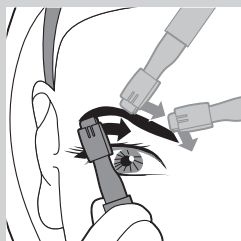



- 3** Saudzīgi novietojiet precīzā trimmera galviņu uz ādas un lēnām virziet to pāri ādai pretēji matiņu augšanas virzienam.

Piezīme. Pārliecinieties, vai precīzās griešanas piederums vienmēr ir pilnīgā saskarē ar zonu, ko vēlaties apgriezt.


Apgriešana ar ķemmi

Griešanas ķemmei ir divas atšķirīgas malas uzacu matiņu apgriešanai divos atšķirīgos garumos (2 mm un 4 mm).

- 1** Uzlieciet griešanas ķemmi uz precīzās griešanas galviņas. Pārliecinieties, vai izvēlētā mala ir pārvērsta griezējelementa virzienā.

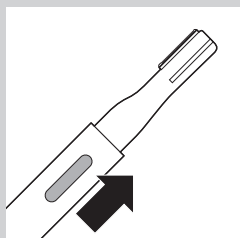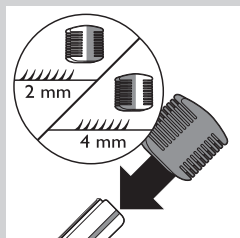

- 2** Lai ieslēgtu precīzo trimmeri, bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi uz augšu.

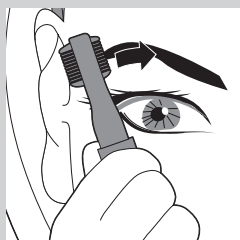


- 3** Uzlieciet griešanas ķemmi uz uzacu ārējās malas un lēnām to virziet pāri uzacij matiņu augšanas virzienā.

Piezīme. Pārliecinieties, vai griešanas ķemme vienmēr ir pilnīgā saskarē ar zonu, ko vēlaties apgriezt.

Pincetes izmantošana


- 1 Izmantojiet acu zīmuli, lai iezīmētu vēlamās uzacu formas.
- 2 Noņemiet matiņus ārpus apzīmētās formas. Vienmēr izrauļiet matiņus pa vienam to augšanas virzienā.

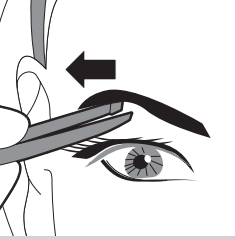


Tīrīšana un kopšana

Neskalojiet ierīci ar ūdeni. Mazgājiet ūdenī tikai noņemamās detaļas.


Tīrīšanai neizmantojiet koroziju izraisošus mazgāšanas līdzekļus, skrāpējošus piederumus vai drānu, benzīnu, acetonu utml.
Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

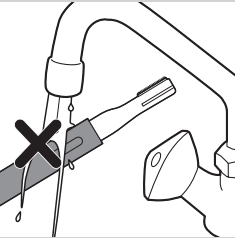


- 1 Pastumiet uz leju slīdslēdzi un noņemiet griešanas galviņu no ierīces.

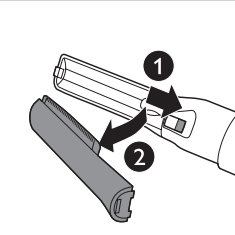


- 2 Izmantojiet komplektā esošu tīrīšanas suku, lai iztīrītu matiņus vai putekļus.

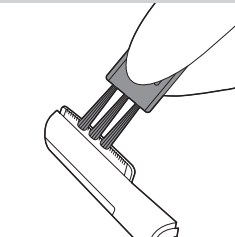


- 3 Pilnīgai higiēnai noskalojiet ūdenī noņemamo griešanas galviņu, griešanas ķemmi, precīzās griešanas uzgali un pinceti pēc katras lietošanas reizes.

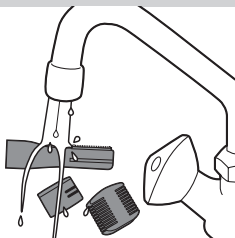

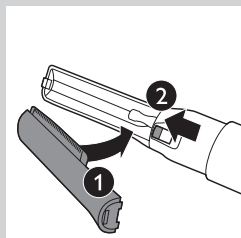

- 4** Uzlieciet noņemamo griešanas galviņu uz ierīces un pastumiet augšup slīdslēdzi, lai nofiksētu noņemamo griešanas galviņu uz ierīces.

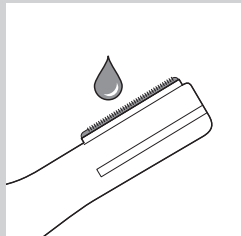

- 5** Divreiz gadā ieeļļojiet noņemamās griešanas galviņas zobīņus ar pilienu šujmašīnām paredzētās eļļas.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus šai ierīcei, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **www.shop.philips.com/service**. Ja radušies sarežģījumi ar piederumu iegādi vai jūsu valstī nav pieejams tiešsaistes veikals, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī vai apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**.

Vide



- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



- Baterijas satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Neizmetiet tukšās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet tās oficiālā bateriju savākšanas vietā. Pirms atbrīvoties no ierīces oficiālā sadzīves elektropreču savākšanas vietā, vienmēr izņemiet bateriju.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni adresē **www.philips.com/support** vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs pieejams pasaules garantijas bukletā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja vai pilnvarotā Philips servisa centrā.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Głowica do precyzyjnego przycinania
- 2 Wyłącznik
- 3 Osłona komory baterii
- 4 Nasadka zabezpieczająca
- 5 Nasadka do przycinania (2 mm i 4 mm)
- 6 Nasadka do precyzyjnego przycinania
- 7 Szczoteczka do czyszczenia
- 8 Pęseta

Ważne

Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i ilustracjami. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Ostrzeżenie

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Urządzenie nie może być czyszczone ani obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga

- Nie korzystaj z urządzenia, gdy element tnący lub sam precyzyjny trymer jest uszkodzony lub pęknięty, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Precyzyjnego trymera i pęsety należy używać zgodnie z przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Jeśli urządzenie było narażone na duże zmiany temperatury, ciśnienia lub wilgotności, przed użyciem aklimatyzuj je przez 30 minut.
- Ze względów higienicznych z precyzyjnego trymera i pęsety powinna korzystać tylko jedna osoba.
- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie baterią LR03 AAA 1,5 V.
- Używaj precyzyjnego trymera i przechowuj go w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Wyjmuj baterię z urządzenia po użyciu, jeśli nie używasz go regularnie.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.



- Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem.




- Nie myj całego urządzenia wodą.

Zgodność z normami


Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych.

Przygotowanie do użycia

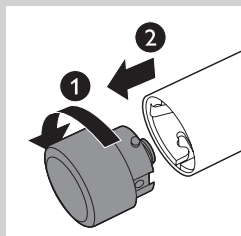


Uwaga: Przed włożeniem baterii upewnij się, że Twoje ręce oraz urządzenie są suche.

- 1** Przekręć osłonę komory baterii w lewo, aby ją odblokować, a następnie zdejmij ją z urządzenia.

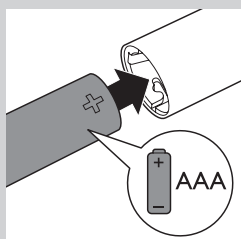

- 2** Włóż baterię do komory baterii (typ LR03 AAA).

Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się w odpowiednim położeniu.

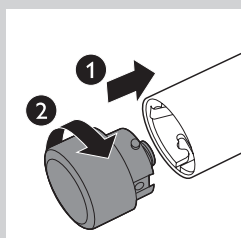

- 3** Załóż osłonę komory baterii z powrotem na spód precyzyjnego trymera i przekręć ją w prawo, aby ją zablokować.

Uwaga: Wyjmij baterię, jeśli nie zamierzasz używać trymera przez miesiąc lub dłużej.

Zasady używania precyzyjnego trymera




Opis ogólny


- Podczas pierwszego użycia najpierw wypróbuj działanie precyzyjnego trymera na małym, łatwo dostępnym obszarze.
- Zawsze przycinaj włosy kierunku przeciwnym do ich wzrostu.
- Upewnij się, że precyzyjny trymer jest wyłączony podczas zdejmowania lub zakładania nasadki do przycinania o regulowanej długości lub nasadki do precyzyjnego przycinania.
- Podczas używania nasadka do przycinania powinna zawsze przylegać płasko do skóry.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty przycinania, podczas używania precyzyjnego trymera naciągnij skórę wolną ręką.

Przycinanie


Używaj głowicy do precyzyjnego przycinania do usuwania lub przycinania owłosienia na łatwo dostępnych obszarach skóry, które nie wymagają zachowania wysokiej precyzji, np.:

- nad czołem,
- na bokobrodach,
- nad górną wargą.

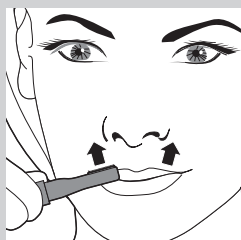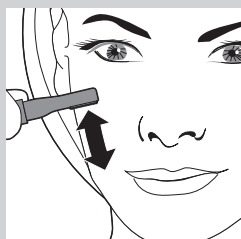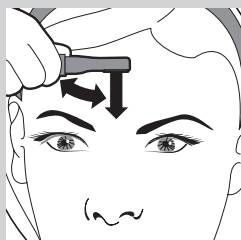


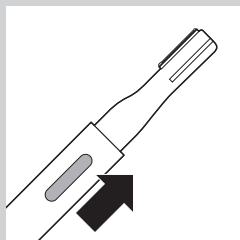

- 1** Aby włączyć precyzyjny trymer, przesunąć wyłącznik do góry.

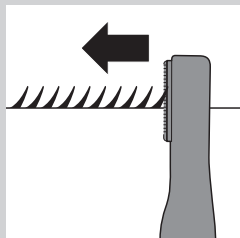

- 2** Delikatnie przyłóż głowicę do precyzyjnego przycinania do skóry i przesuwaj ją powoli po skórze w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

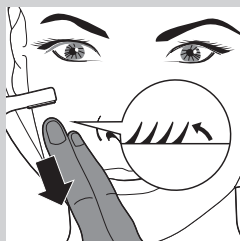


- 3** Naciągnij skórę jedną ręką, aby włosy znalazły się w pozycji pionowej. Trzymaj urządzenie drugą ręką.

Uwaga: Upewnij się, że głowica do precyzyjnego przycinania zawsze dotyka skóry całą powierzchnią.


Precyzyjne przycinanie

Nasadka do precyzyjnego przycinania umożliwia usuwanie pojedynczych włosków w widocznych lub trudnych miejscach, takich jak łuki brwiowe.

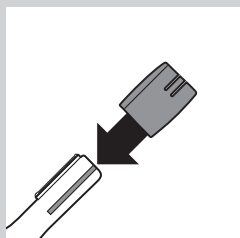


- 1** Załóż nasadkę do precyzyjnego przycinania na głowicę do precyzyjnego przycinania.

Uwaga: Można wybrać trzy różne ustawienia nasadki do precyzyjnego przycinania w celu uzyskania lepszego dostępu do trudnych miejsc.

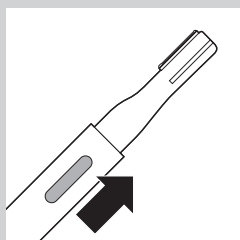

- 2** Aby włączyć precyzyjny trymer, przesunąć wyłącznik do góry.

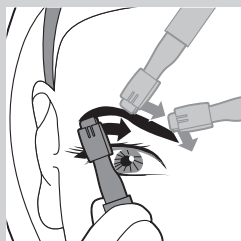



- 3** Delikatnie przyłóż głowicę do precyzyjnego przycinania do skóry i przesuwaj ją powoli po skórze w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Uwaga: Upewnij się, że nasadka do precyzyjnego przycinania zawsze całą powierzchnią dotyka obszaru, na którym przycinasz włosy.


Przycinanie z użyciem nasadki

Każda ze stron nasadki do przycinania służy do przycinania brwi na inną długości (2 mm i 4 mm).

- 1** Załóż nasadkę do przycinania na głowicę do precyzyjnego przycinania. Upewnij się, że strona, której chcesz używać, jest skierowana zgodnie z elementem tnącym.

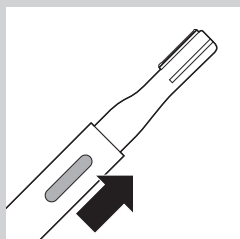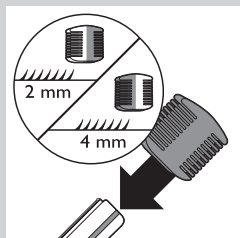


- 2** Aby włączyć precyzyjny trymer, przesunąć wyłącznik do góry.

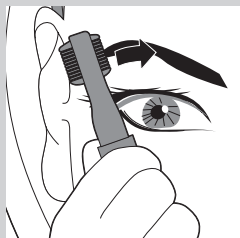

- 3** Umieść nasadkę do przycinania na zewnętrznej krawędzi brwi i przesuwaj ją powoli wzdłuż linii brwi w kierunku wzrostu włosów.


Uwaga: Upewnij się, że nasadka do przycinania zawsze całą powierzchnią dotyka obszaru, na którym przycinasz włosy.

Korzystanie z pęsety

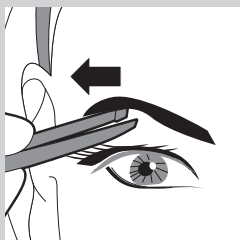

- 1 Kredką do brwi zaznacz żądany kształt brwi.
- 2 Usuń wszystkie włosy znajdujące się poza oznaczonym obszarem. Zawsze wyrrywaj włosy pojedynczo zgodnie z kierunkiem ich wzrostu.


Czyszczenie i konserwacja

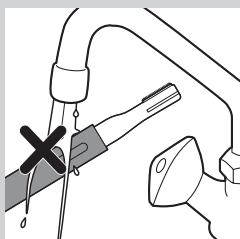


Nie opłukuj urządzenia wodą. Tylko odłączane części można myć w wodzie.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących detergentów, materiałów ściernych, benzyny, acetonu itp.


Po użyciu zawsze wyczyść urządzenie.

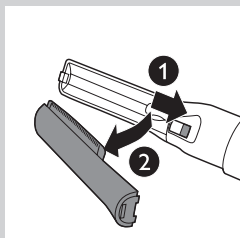


- 1 Przesuń w dół suwak zwalniający i zdejmij głowicę przycinającą z urządzenia.

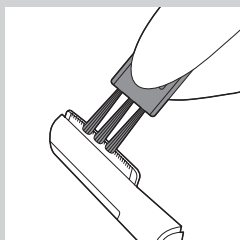


- 2 Za pomocą dołączonej szczoteczki usuń ścięte włosy i zanieczyszczenia.

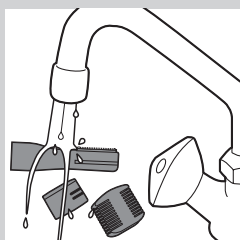

- 3 Aby utrzymać odpowiednią higienę, po każdym użyciu opłucz wodą zdejmowaną głowicę przycinającą, nasadkę do przycinania, nasadkę do precyzyjnego przycinania i pęsetę.

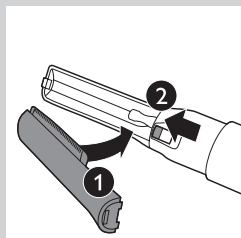

- 4** Załóż zdejmowaną głowicę przycinającą na urządzenie i przesun suwak zwalniający w górę, aby zamocować ją na urządzeniu.

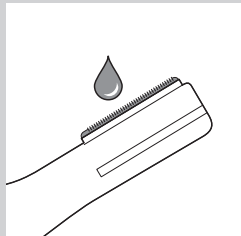

- 5** Dwa razy w roku smaruj zęby zdejmowanej głowicy przycinającej niewielką ilością oleju do konserwacji maszyn do szycia.

Zamawianie akcesoriów

Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź stronę internetową **www.shop.philips.com/service**. W przypadku trudności z kupieniem akcesoriów do urządzenia lub w przypadku braku sklepu internetowego w Twoim kraju skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips lub odwiedź stronę **www.philips.com/support**.

Ochrona środowiska



- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.



- Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź naszą stronę internetową **www.philips.com/support** lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, zwróć się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Cap de tundere de precizie
- 2 Comutator Pomit/Oprit (On/Off)
- 3 Capac compartiment pentru baterie
- 4 Capac de protecție
- 5 Pieptene pentru tuns (2 mm și 4 mm)
- 6 Accesoriu pentru tundere precisă
- 7 Perie de curățat
- 8 Pensete

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și consultați ilustrațiile cu atenție înainte de a folosi aparatul. Păstrați acest manual de utilizare pentru consultare ulterioară.

Avertisment

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Precauție

- Nu folosiți dispozitivul de tundere de precizie dacă elementul de tundere sau dispozitivul propriu-zis este deteriorat sau rupt, deoarece v-ați putea răni.
- Nu utilizați dispozitivul de tundere de precizie sau pensetele în alt scop decât cel specificat în manualul de utilizare.
- Dacă aparatul este expus la schimbări importante de temperatură, presiune sau umiditate, lăsați aparatul să se aclimatizeze 30 de minute înainte de a-l utiliza.
- Din motive de igienă, dispozitivul de tundere de precizie și pensetele trebuie folosite de o singură persoană.
- Folosiți aparatul numai conectat la o baterie LR03 AAA de 1,5 V.
- Utilizați și păstrați dispozitivul de tundere de precizie la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Îndepărtați bateria din aparat după utilizare dacă nu utilizați aparatul regulat.
- Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.



- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș.




- Nu clătiți aparatul cu apă.

Conformitatea cu standardele


Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF).

Pregătirea pentru utilizare


Notă: Asigurați-vă că mâinile dvs. și aparatul sunt uscate atunci când introduceți bateria.

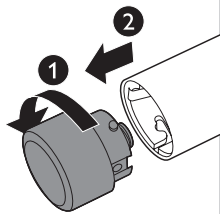

- 1** Răsuciți capacul compartimentului pentru baterie în sens antiorar pentru a-l debloca și trageți-l de pe aparat.

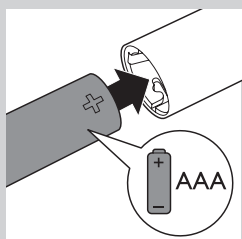

- 2** Puneți o baterie în compartimentul pentru baterie (tip LR03 AAA). Asigurați-vă că polii + și - ai bateriei sunt îndreptați în direcțiile corespunzătoare.

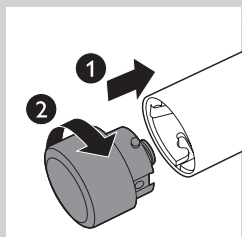

- 3** Împingeți capacul compartimentului pentru baterie înapoi pe baza dispozitivului de tundere de precizie și rotiți-l în sens orar pentru a-l bloca.

Notă: Scoateți bateria dacă nu veți utiliza dispozitivul de tundere timp de o lună sau mai mult.

Utilizarea accesoriului de precizie


Generalități

- La prima utilizare a dispozitivului de tundere de precizie, încercați-l mai întâi pe o suprafață mică și ușor accesibilă.
- Tundeți întotdeauna în sens contrar direcției de creștere a firelor de păr.
- Asigurați-vă că dispozitivul de tundere de precizie este oprit când îl scoateți sau introduceți pieptenele pentru tundere la lungime reglabilă sau accesoriul pentru tundere precisă.
- La utilizarea pieptenului pentru tundere, asigurați-vă că acesta este lipit complet de piele.
- Pentru rezultate optime, întindeți pielea cu o mână în timp ce manevrați dispozitivul de tundere de precizie cu cealaltă mână.

Tunderea

Utilizați capul de tundere de precizie pentru a îndepărta sau tunde firele de păr din zone ușor accesibile, care nu necesită o precizie deosebită, precum:


- pe frunte

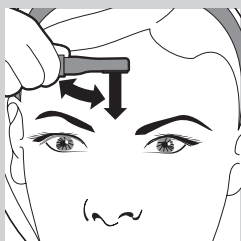


- pe zona perciunilor




- pe buza superioară

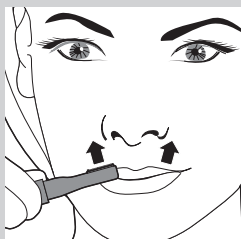


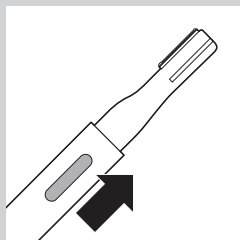

- 1** Împingeți comutatorul de pornire/oprire în sus pentru a porni dispozitivului de tundere de precizie.

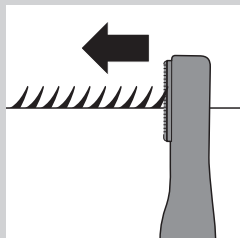

- 2** Așezați capul de tundere de precizie ușor pe piele și deplasați-l încet pe piele în sens contrar direcției de creștere a firelor de păr.

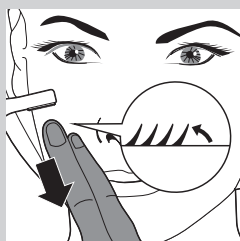

- 3** Întindeți pielea cu o mână pentru a orienta firele de păr în sus. Utilizați aparatul cu cealaltă mână.



Notă: Capul de tundere de precizie trebuie să se afle în permanență în contact complet cu pielea.

Tundere de precizie


Accesorii pentru tundere precisă vă permite să îndepărtați firele individuale din zone vizibile sau dificile, precum conturul sprâncenelor.

- 1** Glisați accesoriul pentru tundere precisă pe capul de tundere de precizie.

Notă: Puteți regla accesoriul pentru tundere precisă la trei setări diferite pentru a vă asigura acces îmbunătățit la zonele dificile.

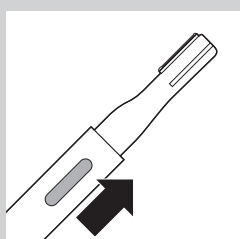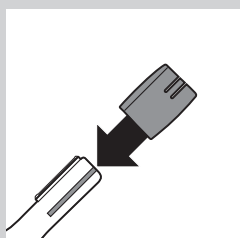

- 2** Împingeți comutatorul de pornire/oprire în sus pentru a porni dispozitivului de tundere de precizie.

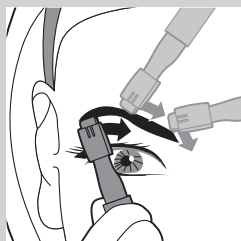


- 3** Așezați capul de tundere de precizie ușor pe piele și deplasați-l încet pe piele în sens contrar direcției de creștere a firelor de păr.


Notă: Asigurați-vă că accesoriul pentru tundere precisă este în permanență în contact complet cu zona pe care doriți să o tundeți.

Tunderea cu pieptenele


Pieptenele pentru tundere are două laturi diferite pentru a tunde sprâncenele la două lungimi diferite (2 mm și 4 mm).

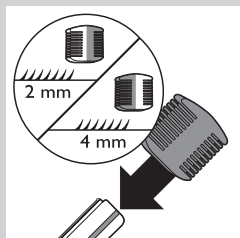

- 1** Așezați pieptenele pentru tundere pe capul de tundere de precizie. Asigurați-vă că latura preferată este îndreptată către elementului tăietor.

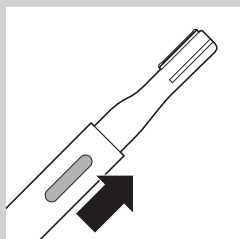


- 2** Împingeți comutatorul de pornire/oprire în sus pentru a porni dispozitivului de tundere de precizie.

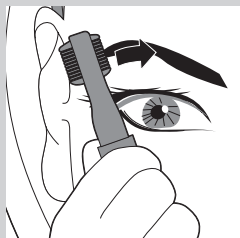

- 3** Așezați pieptenele pentru tundere pe marginea exterioară a sprâncenei și deplasați-l încet peste sprânceană în direcția de creștere a părului.


Notă: Asigurați-vă că pieptenele pentru tundere este în permanență în contact complet cu zona pe care doriți să o tundeți.

Utilizarea pensetei

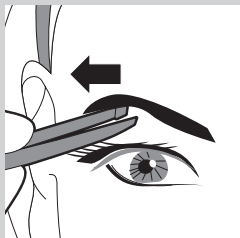

- 1 Utilizați un creion pentru sprâncene pentru a marca forma dorită a sprâncenelor.
- 2 Îndepărtați toate firele de păr din afara formei marcate. Smulgeți întotdeauna firele de păr unul câte unul în direcția de creștere a părului.


Curățare și întreținere

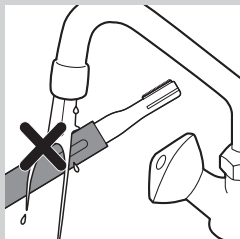


Nu clătiți aparatul cu apă. Numai componentele detașabile pot fi curățate cu apă.

Nu folosiți agenți abrazivi de curățare, bureți de sârmă, benzină, acetonă etc. pentru a curăța aparatul.


Curățați aparatul după fiecare utilizare.

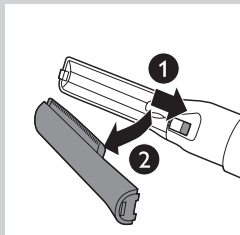


- 1 Împingeți în jos glisorul pentru decuplare și scoateți capul de tundere detașabil de pe aparat.

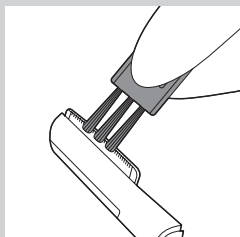


- 2 Utilizați peria de curățare furnizată pentru a îndepărta firele de păr sau praful.

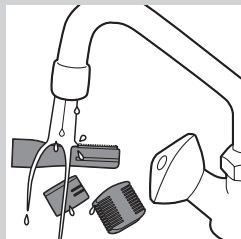

- 3** Pentru o igienă desăvârșită, clătiți cu apă capul de tondere detașabil, pieptenele pentru tuns, accesoriul pentru tondere precisă și pensetele după fiecare utilizare.

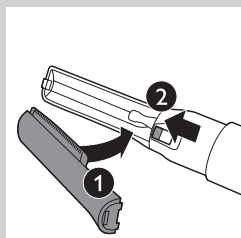

- 4** Așezați capul de tondere detașabil pe aparat și împingeți în sus glisorul pentru decuplare pentru a bloca capul de tondere detașabil pe aparat.

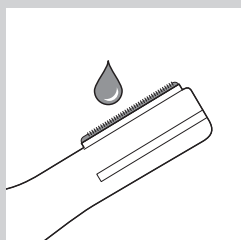

- 5** Lubrifiați dinții capului de tondere detașabil cu o picătură de ulei pentru mașini de cusut de două ori pe an.

Comandarea accesoriilor

Pentru a achiziționa accesorii pentru acest aparat, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web **www.shop.philips.com/service**. Dacă întâmpinați dificultăți în obținerea accesoriilor pentru aparatul dvs. sau dacă nu există niciun magazin online în țara dvs., vă rugăm să contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. sau să vizitați **www.philips.com/support**.

Protecția mediului



- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.



- Bateriile conțin substanțe care pot polua mediul înconjurător: Nu aruncați bateriile descărcate împreună cu gunoiul menajer; ci predați-le la un punct de colectare autorizat pentru baterii. Scoateți întotdeauna bateriile înainte de a casa și de a preda aparatul la un punct de colectare autorizat.

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vizitați site-ul web Philips la adresa **www.philips.com/support** sau contactați Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dvs. Găsiți numărul de telefon în garanția internațională. Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local sau la un centru de service Philips autorizat.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Прецизионная насадка-триммер
- 2 Переключатель питания
- 3 Крышка отсека для батареек
- 4 Защитный колпачок
- 5 Насадка-триммер (2 и 4 мм)
- 6 Насадка для точного подравнивания
- 7 Щеточка для очистки
- 8 Пинцет

Важная информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство, ознакомьтесь с иллюстрациями и сохраните руководство для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждение

- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей.
- Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!

- Не используйте прибор, если он поврежден, а также если сломан режущий блок: это может привести к травме.
- Не используйте узкий триммер и пинцет для целей, отличных от описанных в руководстве по эксплуатации.
- Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут перед тем как его использовать.
- Из гигиенических соображений узким триммером и пинцетом должен пользоваться только один человек.
- Прибор работает от одной батарейки 1,5 В LR03 типа AAA.
- Использование прибора и его хранение должны производиться при температуре от 5 °C до 35 °C.
- При нерегулярном использовании извлекайте элемент питания из прибора.
- Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.



- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.




- Не промывайте прибор водой.

Соответствие стандартам


Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

Подготовка прибора к работе

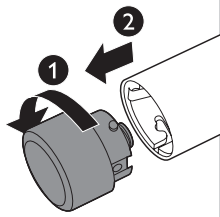


Примечание При установке батареек руки и устройство должны быть сухими.

- 1** Поверните крышку отсека для батареек против часовой стрелки и снимите ее с прибора

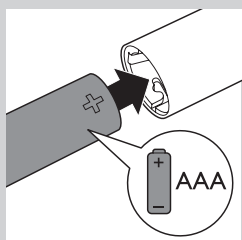

- 2** Установите в отсек для батареек батарейку (тип LR03 AAA). Соблюдайте полярность установки батарейки (+ и -).

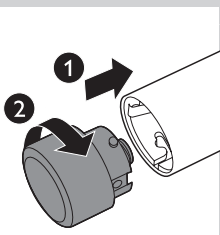

- 3** Установите крышку отсека для батареек на нижнюю часть узкого триммера и поверните по часовой стрелке до фиксации.

Примечание Если триммер не будет использоваться в течение месяца или дольше, элемент питания следует извлечь.

Использование высокоточного триммера


Общие сведения

- Первое использование узкого триммера рекомендуется проводить на небольшом, легкодоступном участке.
- Всегда направляйте прибор против роста волос.
- При установке и извлечении насадки для точного подравнивания и насадки-триммера с настройками длины волос убедитесь, что узкий триммер выключен.
- При использовании прибора с насадкой триммера следите, гребень ровно прилегал к коже.
- Для достижения оптимальных результатов при использовании узкого триммера одной рукой держите прибор, другой — оттягивайте кожу.

Подравнивание

Для удаления или подравнивая волос на легкодоступных участках, не требующих особой точности, пользуйтесь прецизионной насадкой-триммером:


- на лобной части

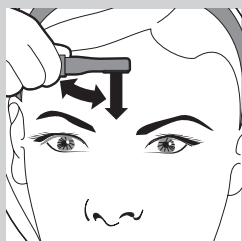


- в области висков




- над верхней губой

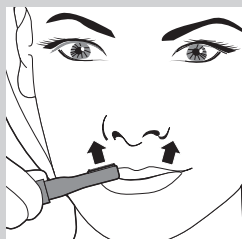


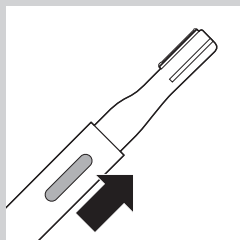

- 1 Чтобы включить узкий триммер, сдвиньте переключатель питания вверх.

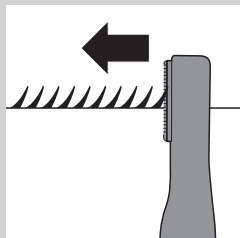


- 2 Слегка прижимая, медленно перемещайте прецизионную насадку-триммер против направления роста волос.

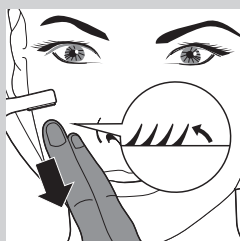

- 3 Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски. Другой рукой удерживайте прибор.

Примечание Следите, чтобы прецизионная насадка-триммер полностью соприкасалась с кожей.


Точное подравнивание

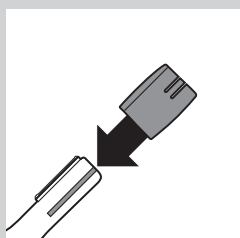


С помощью насадки для точного подравнивания можно удалять отдельные волоски с заметных или сложных участков, например, в области бровей.

- 1 Установите насадку для точного подравнивания на прецизионную насадку-триммер.

Примечание Для лучшего доступа к сложным участкам на насадке для точного подравнивания можно выбрать одну из трех настроек.

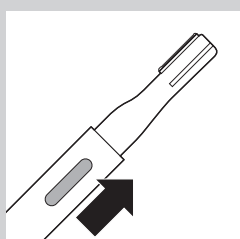

- 2 Чтобы включить узкий триммер, сдвиньте переключатель питания вверх.

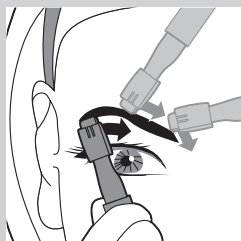


- 3** Слегка прижимая, медленно перемещайте прецизионную насадку-триммер против направления роста волос.


Примечание Следите, чтобы насадка для точного подравнивания полностью соприкасалась с кожей на обрабатываемом участке.

Подравнивание с помощью насадки-триммера


Насадка-триммер имеет две различные стороны для подравнивания бровей до длины 2 или 4 мм.

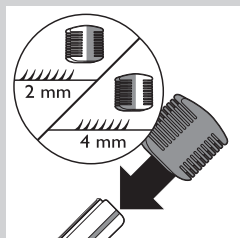

- 1** Установите насадку-триммер на прецизионную насадку. Рабочая сторона насадки должна быть направлена в сторону режущего блока.

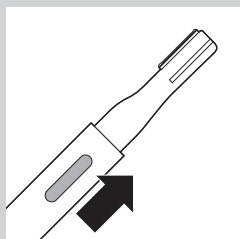

- 2** Чтобы включить узкий триммер, сдвиньте переключатель питания вверх.

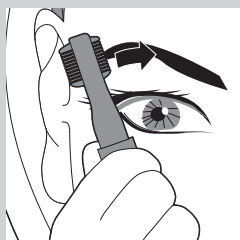


- 3** Поднесите насадку-триммер к внешней линии бровей и медленно перемещайте ее по направлению роста волос.

Примечание Насадка-триммер должна полностью соприкасаться с кожей на обрабатываемом участке.

Использование пинцета

- 1 С помощью карандаша для глаз очертите желаемый контур бровей.
- 2 Затем удалите волоски за пределами контура. Волоски следует удалять по одному и только по направлению роста волос.

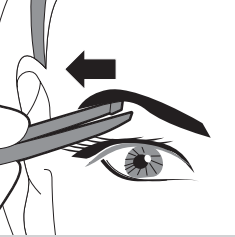


Очистка и уход


Не промывайте прибор водой. Мыть можно только съемные детали прибора.

Не пользуйтесь для чистки прибора корродирующими средствами, губками с абразивным покрытием, бензином, ацетоном и т.д.


Всегда очищайте устройство после использования.

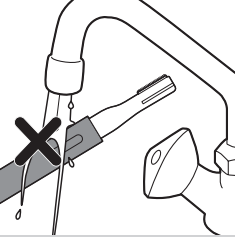


- 1 Нажмите на переключатель фиксатора и снимите насадку для подравнивания.

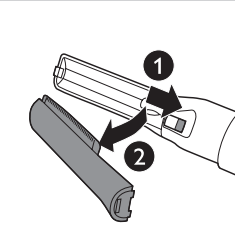


- 2 Удалите все волоски и пыль с помощью прилагаемой щеточки для очистки.

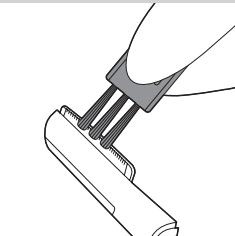


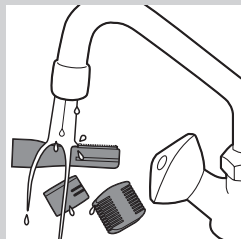

- 3** В гигиенических целях промывайте съемную насадку для подравнивания, насадку-триммер, насадку для точного подравнивания и пинцет после каждого использования.

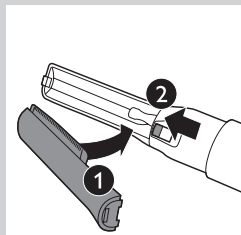

- 4** Установите съемную насадку для подравнивания на прибор и нажмите переключатель фиксатора для фиксации.

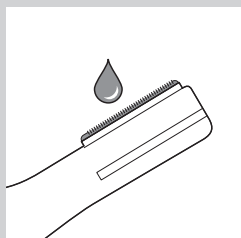

- 5** Смазывайте зубья съемной насадки для подравнивания капелькой масла для швейных машин два раза в год.

Заказ аксессуаров

Для приобретения аксессуаров для прибора посетите наш веб-сайт **www.shop.philips.com/service**. Если у вас возникли вопросы относительно заказа аксессуаров для прибора или если в вашей стране подобный интернет-магазин отсутствует, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране или посетите веб-сайт **www.philips.com/support**.

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.



- Батареи содержат вещества, загрязняющие окружающую среду. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их в специальном пункте. После окончания срока службы устройства и передачи его для утилизации необходимо извлечь батареи.

Гарантия и поддержка

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips **www.philips.com/support** или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране такой центр отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Hlava na presné zastrihávanie
- 2 Vypínač
- 3 Kryt priečinka na batérie
- 4 Ochranný kryt
- 5 Hrebeň na zastrihávanie (2 mm a 4 mm)
- 6 Nástavec na presné zastrihávanie
- 7 Čistiaca kefka
- 8 Pinzeta

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a preštudujte si v ňom uvedené obrázky. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Varovanie

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Presný zastrihávač nepoužívajte, keď je strihací nástavec alebo samotný presný zastrihávač poškodený či zlomený, pretože by ste sa mohli poraniť.
- Presný zastrihávač ani pinzetu nepoužívajte na žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v návode na použitie.
- Pri náhlej zmene teploty, tlaku alebo vlhkosti, nechajte zariadenie pred jeho použitím 30 minút prispôbiť okolitým podmienkam.
- Z hygienických dôvodov môže presný zastrihávač a pinzetu používať iba jedna osoba.
- Na napájanie zariadenia používajte výlučne 1,5 V batériu typu LR03 AAA.
- Presný zastrihávač používajte a skladujte pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Ak zariadenie nepoužívate pravidelne, po použití z neho vyberte batériu.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.



- Zariadenie nepoužívajte vo vani ani v sprche.




- Zariadenie neoplachujte vodou.

Súlad zariadenia s normami


Tento spotrebič od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF).

Príprava na použitie

Poznámka: Pri vkladaní batérie sa uistite, že Vaše ruky a aj zariadenie sú suché.

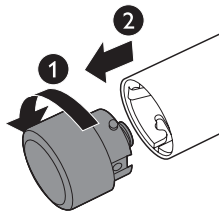


- 1** Otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek odomknite kryt priečinka na batérie a potiahnutím ho odstráňte zo zariadenia.

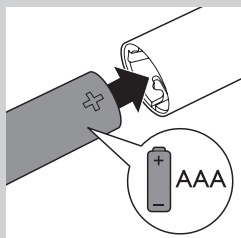

- 2** Do priečinka na batérie vložte batériu (typ LR03 AAA).

Uistite sa, že + a - pól batérie je na správnom mieste.

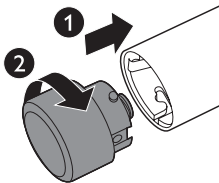

- 3** Kryt priečinka na batérie nasadte späť na spodnú časť presného zastrihávača a otočením v smere pohybu hodinových ručičiek ho uzamknite.

Poznámka: Ak zastrihávač nebudete používať mesiac alebo dlhšie, vyberte batériu.

Používanie presného zastrihávača


Všeobecné informácie

- Keď používate presný zastrihávač po prvýkrát, vyskúšajte ho najskôr na malej a ľahko prístupnej oblasti.
- Zariadením pohybujte vždy proti smeru rastu chĺpkov.
- Pri odstraňovaní alebo upevňovaní hrebeňa na zastrihávanie s nastaviteľnou dĺžkou alebo nástavca na presné zastrihávanie sa uistite, že je presný zastrihávač vypnutý.
- Keď použijete zastrihávací hrebeň, uistite sa, že je hrebeň vždy rovno položený na pokožke.
- Optimálne výsledky dosiahnete vtedy, ak budete jednou rukou napínať pokožku, zatiaľ čo druhou rukou budete pohybovať presným zastrihávačom.

Zastrihávanie

Hlavu na presné zastrihávanie použite na odstraňovanie alebo zastrihávanie chĺpkov na ľahko dostupných miestach, ktoré nevyžadujú dokonale presnú úpravu, ako napr.:

- čelo

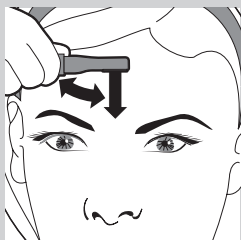


- bokombrady




- horná pera




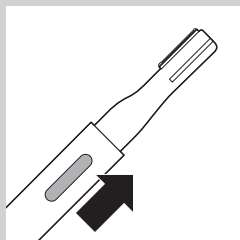

- 1** Zatlačením posuvného vypínača smerom nahor zapnete presný zastrihávač.

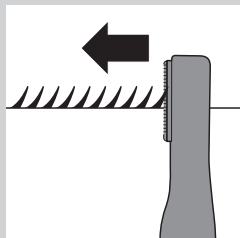

- 2** Hlavu na presné zastrihávanie jemne priložte na pokožku a pomaly ňou prechádzajte po pokožke proti smeru rastu chĺpkov.

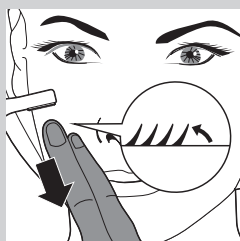


- 3** Jednou rukou napnite pokožku, aby sa chĺpky vzpriamili. Druhou rukou pohybujte zariadením.

Poznámka: Uistite sa, že je hlava na presné zastrihávanie neustále v tesnom kontakte s pokožkou.


Presné zastrihávanie

Nástavec na presné zastrihávanie vám umožňuje odstrániť jednotlivé chĺpky z viditeľných alebo ťažko dostupných miest, ako napr. obočia.

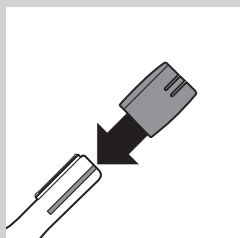


- 1** Nástavec na presné zastrihávanie nasuňte na hlavu na presné zastrihávanie.

Poznámka: Nástavec na presné zastrihávanie môžete nastaviť na tri rôzne nastavenia, a tým zabezpečiť lepší prístup k ťažko dostupným miestam.

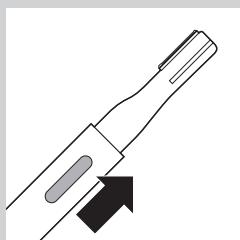

- 2** Zatlačením posuvného vypínača smerom nahor zapnete presný zastrihávač.

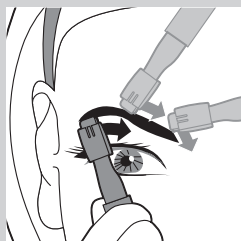



- 3** Hlavu na presné zastrihávanie jemne priložte na pokožku a pomaly ňou prechádzajte po pokožke proti smeru rastu chĺpkov.

Poznámka: Uistite sa, že je nástavec na presné zastrihávanie neustále v tesnom kontakte s pokožkou na mieste, ktoré chcete zastrihávať.


Strihanie s hrebeňovým nástavcom

Hrebeň na zastrihávanie má dve strany, pomocou ktorých môžete zastrihávať obočie na dve rôzne dĺžky (2 mm a 4 mm).

- 1** Hrebeň na zastrihávanie nasuňte na hlavu na presné zastrihávanie. Uistite sa, že je požadovaná strana otočená v smere strihacieho nástavca.

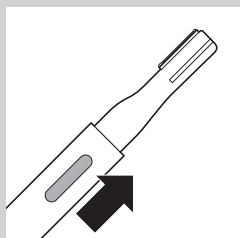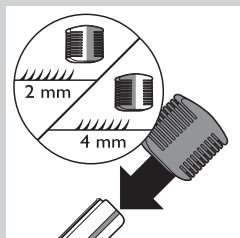


- 2** Zatlačením posuvného vypínača smerom nahor zapnete presný zastrihávač.

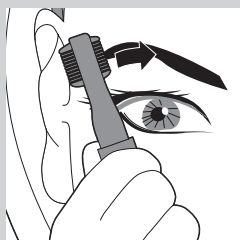

- 3** Hrebeň na zastrihávanie priložte k vonkajšiemu okraju obočia a pomaly ním prechádzajte po obočí v smere rastu chĺpkov.


Poznámka: Uistite sa, že je hrebeň na zastrihávanie neustále v tesnom kontakte s pokožkou na mieste, ktoré chcete zastrihávať.

Používanie pinzety

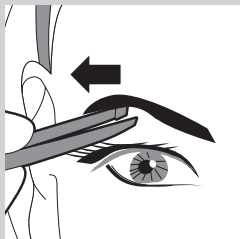

- 1** Ceruzkou na obočie vyznačte požadovaný tvar obočia.
- 2** Odstráňte všetky chlípky mimo vyznačenej oblasti. Chlípky vytahujte vždy po jednom a v smere rastu.


Čistenie a údržba

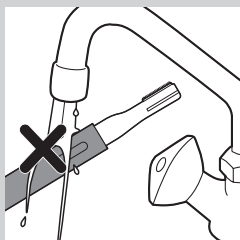


Zariadenie neoplachujte vo vode. Vodou je možné čistiť len odnímateľné časti.

Pri čistení strojčeka nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, drsné hubky a tkaniny na umývanie ani benzín, acetón atď.


Po každom použití zariadenie očistite.

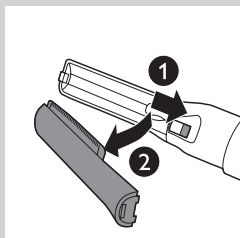


- 1** Zatlačte posuvný prvok smerom nadol a odstráňte odnímateľnú hlavu na zastrihávanie zo zariadenia.

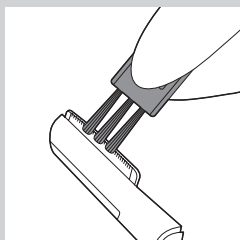


- 2** Na odstránenie chlípok alebo prachu použite dodanú čistiacu kefku.

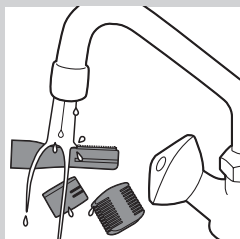

- 3** Aby ste udržali zariadenie hygienicky čisté, po použití opláchnite odnímateľnú hlavu na zastrihávanie, hrebeň na zastrihávanie, nástavec na presné zastrihávanie a pinzetu pod vodou.

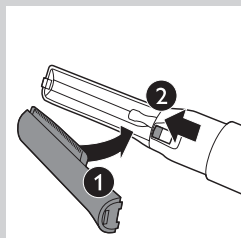

- 4** Odnímateľnú hlavu na zastrihávanie nasadíte na zariadenie a zatlačením posuvného prvku smerom nahor ju uzamkniete.

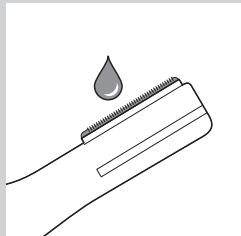

- 5** Dvakrát do roka namažte zúbky odnímateľnej hlavy na zastrihávanie kvapkou oleja na šijacie stroje.

Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo k tomuto zariadeniu, navštívte našu webovú stránku **www.shop.philips.com/service**. Ak máte problémy s objednaním príslušenstva pre svoje zariadenie alebo ak vo vašej krajine nie je online obchod, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine alebo navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**.

Životné prostredie



- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.



- Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Neodhadzujte vybité batérie spolu s bežným komunálnym odpadom, ale zaneste ich na miesto oficiálneho zberu. Pred likvidáciou vždy vyberte batérie a zariadenie zaneste na miesto oficiálneho zberu.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizovaný servis výrobkov značky Philips.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- 1 Glava za natančno prirezovanje
- 2 Stikalo za vklop/izklop
- 3 Pokrovček prostora za baterije
- 4 Zaščitni pokrovček
- 5 Prirezovalni glavnik (2 mm in 4 mm)
- 6 Nastavek za natančno prirezovanje
- 7 Čistilna ščetka
- 8 Pinceta

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in si oglejte slike. Shranite ga za poznejšo uporabo.

Opozorilo

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele in razumejo navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom.
- Aparat hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

Previdno

- Natančnega prirezovalnika ne uporabljajte, če je rezilo ali natančni prirezovalnik poškodovan ali pokvarjen, ker se lahko poškodujete.
- Natančni prirezovalnik ali pinceto uporabljajte izključno v namene, ki so navedeni v tem uporabniškem priročniku.
- Če je bil aparat izpostavljen veliki temperaturni razliki, tlaku ali vlagi, pred uporabo počakajte 30 minut, da se prilagodi razmeram.
- Iz higienskih razlogov naj natančni prirezovalnik in pinceto uporablja samo ena oseba.
- Aparat napajajte samo z eno 1,5 V baterijo LR03 AAA.
- Natančni prirezovalnik uporabljajte in hranite pri temperaturah med 5 °C in 35 °C.
- Če aparata ne uporabljate redno, po vsaki uporabi odstranite baterijo.
- Aparata ne čistite s čistilnimi gobami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.



- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.



- Aparata ne spirajte z vodo.


Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF).


Priprava za uporabo

Opomba: Aparat in vaše roke morajo biti med vstavljanjem baterije popolnoma suhe.

- 1** Pokrovček prostora za baterijo obrnite v levo, da ga odklenete, in ga povlecite z aparata.

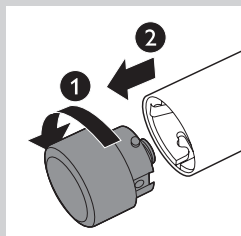


- 2** Baterijo vstavite v prostor za baterijo (tip LR03 AAA). Prepričajte se, da sta znaka baterije + in - pravilno usmerjena.

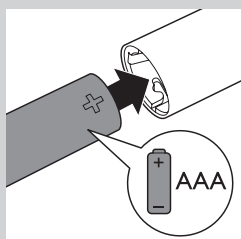

- 3** Pokrovček prostora za baterijo potisnite nazaj na spodnji del natančnega prirezovalnika in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.

Opomba: Če prirezovalnika ne boste uporabljali več kot mesec dni, odstranite baterijo.

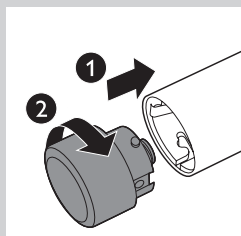

Uporaba natančnega prirezovalnika



Splošno


- Pri prvi uporabi natančni prirezovalnik najprej preizkusite na manjšem in lažje dostopnem mestu.
- Dlake vedno prirezujte v nasprotni smeri rasti.
- Ko odstranjujete ali nameščate prirezovalni glavnik prilagodljive dolžine ali nastavke za natančno prirezovanje, mora biti natančni prirezovalnik izklopljen.
- Med uporabo prirezovalni glavnik vedno položite plosko na kožo.
- Da zagotovite optimalne rezultate, z eno roko napnite kožo, z drugo roko pa primite natančni prirezovalnik.

Prirezovanje


Glavo za natančno prirezovanje uporabljajte za odstranjevanje ali prirezovanje dlak na lahko dostopnih mestih, ki ne zahtevajo pretirane natančnosti, kot so:

- čelo,
- zaliczi,
- zgornja ustnica.

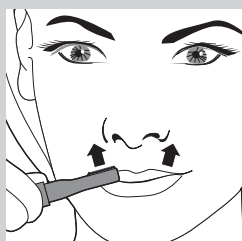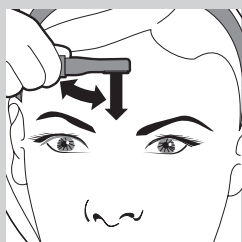


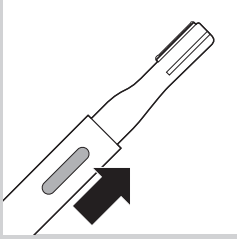

- 1** Natančni prirezovalnik vklopите tako, da drsno stikalo za vklop/izklop pomaknete navzgor.

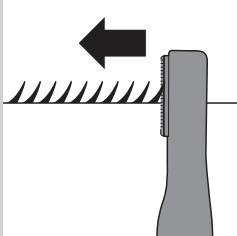

- 2** Glava za natančno prirezovanje nežno položite na kožo in jo počasi premikajte v nasprotni smeri rasti dlak.

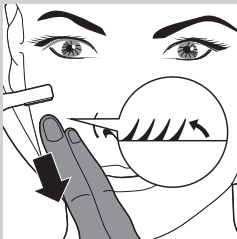


- 3** Z roko napnite kožo, da se dlake postavijo pokonci. Z drugo roko uporabljajte aparat.

Opomba: Glava za natančno prirezovanje mora vedno biti popolnoma v stiku s kožo.


Natančno prirezovanje

Z nastavkom za natančno prirezovanje lahko odstranjujete posamezne dlake z vidnih ali težje dostopnih mest, kot so obrvi.

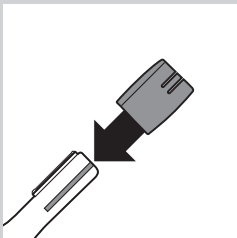


- 1** Nastavek za natančno prirezovanje namestite na glavo za natančno prirezovanje.

Opomba: Nastavek za natančno prirezovanje vam omogoča tri nastavitve, ki zagotavljajo boljši dostop do težje dostopnih mest.

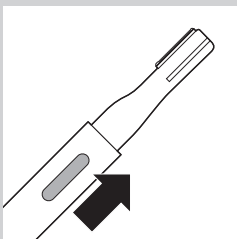

- 2** Natančni prirezovalnik vklopите tako, da drsno stikalo za vklop/izklop pomaknete navzgor.

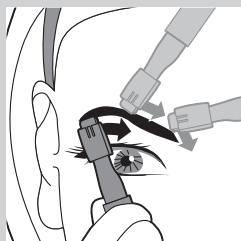


- 3** Glava za natančno prirezovanje nežno položite na kožo in jo počasi premikajte v nasprotni smeri rasti dlak.


Opomba: Nastavek za natančno prirezovanje mora vedno biti popolnoma v stiku s predelom, ki ga želite urediti.

Prirezovanje z glavnikom


Prirezovalni glavnik ima dve strani za prirezovanje obrvi na dve različni dolžini (2 mm in 4 mm).

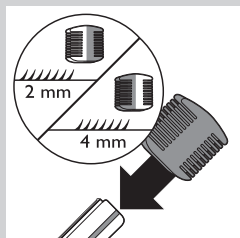

- 1** Prirezovalni glavnik namestite na glavo za natančno prirezovanje. Stran, ki jo želite uporabiti, mora biti obrnjena v smeri rezila.

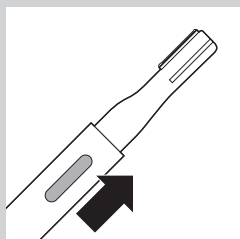

- 2** Natančni prirezovalnik vklopite tako, da drsno stikalo za vklop/izklop pomaknete navzgor.

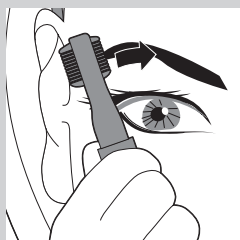


- 3** Prirezovalni glavnik položite na zunanji rob obrvi in ga počasi premikajte čez obrvi v smeri rasti dlak.

Opomba: Prirezovalni glavnik mora vedno biti popolnoma v stiku s predelom, ki ga želite urediti.

Uporaba pincete

- 1 S črtalom za obrvi označite želeno obliko obrvi.
- 2 Odstranite vse dlake zunaj označene oblike. Dlake vedno izpulite v smeri rasti.

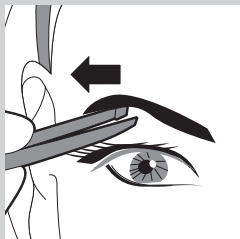


Čiščenje in vzdrževanje


Aparata ne spirajte z vodo. Z vodo lahko očistite samo snemljive dele.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte jedkih čistil, grobih gobic ali krp, bencina, acetona ipd.


Po vsaki uporabi aparat očistite.

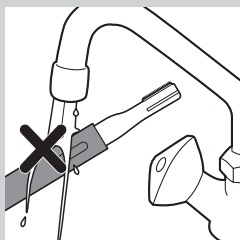


- 1 Drsnik za sprostitev pritisnite navzdol in snemljivo prirezovalno glavo snemite z aparata.

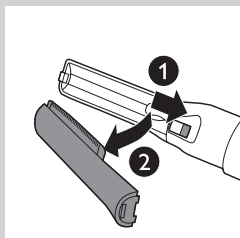


- 2 S priloženo ščetko odstranite vse dlake ali umazanijo.

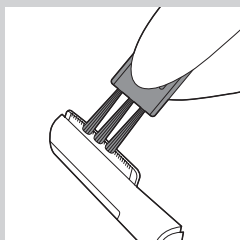


- 3 Iz higienskih razlogov snemljivo prirezovalno glavo, prirezovalni glavnik, nastavek za natančno prirezovanje in pinceto po vsaki uporabi sperite z vodo.

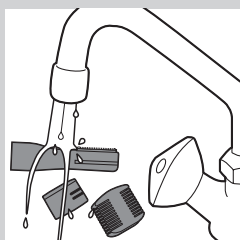

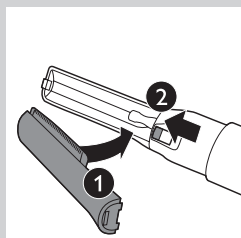

- 4** Snemljivo prirezovalno glavo namestite na aparat in premaknite drsnik za sprostitve, da snemljivo prirezovalno glavo pritrdite na aparat.

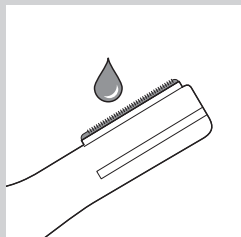

- 5** Zobce snemljive prirezovalne glave dvakrat letno namažite s kapljico olja za šivalne stroje.

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo za to napravo lahko kupite na naši spletni strani **www.shop.philips.com/service**. Če imate težave pri nakupu nastavkov za aparat ali če v vaši državi ni spletne trgovine, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi ali obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

Okolje



- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja.



- Baterije vsebujejo snovi, ki so okolju škodljive. Ne zavržite jih skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, temveč jih odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Preden aparat zavržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, odstranite baterije.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.philips.com/support** ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- 1 Precizna glava za podrezivanje
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 3 Poklopac odeljka za baterije
- 4 Zaštitni poklopac
- 5 Češalj za podrezivanje (2 mm i 4 mm)
- 6 Dodatak za precizno podrezivanje
- 7 Četka za čišćenje
- 8 Pinceta

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i pogledajte ilustracije. Sačuvajte ga za buduće potrebe.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Oprez

- Nemojte da koristite precizni trimer ako je element rezača ili sam precizni trimer oštećen ili polomljen jer to može izazvati povrede.
- Nemojte da koristite precizni trimer ili pincetu ni u koju drugu svrhu osim one koja je prikazana u ovom priručniku.
- Ako je aparat izložen velikim promenama u temperaturi, pritisku i vlažnosti, pre korišćenja ga ostavite 30 minuta da se aklimatizira.
- Iz higijenskih razloga, precizni trimer i pincetu bi trebalo da koristi samo jedna osoba.
- Za napajanje aparata isključivo koristite jednu LR03 AAA bateriju od 1,5 V.
- Koristite i odlažite precizni trimer na temperaturi između 5°C i 35°C.
- Izvadite bateriju iz aparata nakon upotrebe ako ga ne koristite redovno.
- Za čišćenje aparata nemojte da koristite jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.



- Aparat nemojte da koristite u kadi niti pod tušem.



- Nemojte da ispirate aparat vodom.


Usklađenost sa standardima

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF).

Pre upotrebe


Napomena: Pazite da su i vaše ruke i aparat suvi kada stavljate bateriju.

- 1** Okrenite poklopac odeljka za baterije suprotno od smera kazaljke na satu kako biste ga otključali, a zatim ga skinite sa aparata.

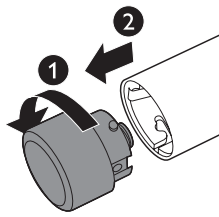


- 2** Stavite bateriju u odeljak za bateriju (tip LR03 AAA).

Pazite da su + i - polovi baterija usmereni pravilno.

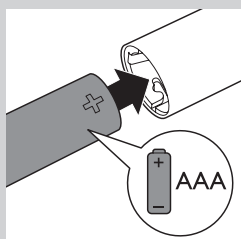

- 3** Vratite poklopac odeljka za baterije na donju stranu preciznog trimera i okrenite ga u smeru kazaljke na satu da biste ga zaključali.

Napomena: Izvadite bateriju ako nećete koristiti trimmer jedan mesec ili duže.

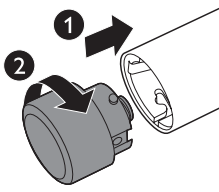



Korišćenje preciznog trimera.**Opšte**


- Prilikom prve upotrebe preciznog trimera, najpre ga isprobajte na malom, lako pristupačnom mestu.
- Uvek podrezujte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.
- Uverite se da je precizni trimmer isključen prilikom uklanjanja ili postavljanja češlja za podrezivanje podesive dužine ili dodatka za precizno podrezivanje.
- Kada koristite češalj za podrezivanje, pazite da češalj leži ravno na koži.
- Da biste postigli najbolje rezultate zategnite kožu jednom rukom, a drugom koristite precizni trimmer.

Podrezivanje


Koristite preciznu glavu za uklanjanje ili podrezivanje dlačica sa lako dostupnih mesta koja ne zahtevaju savršenu preciznost, kao što su:

- čelo;
- zulući;
- gornja usna.

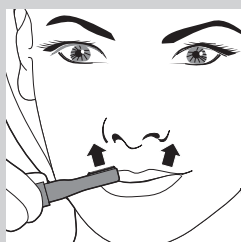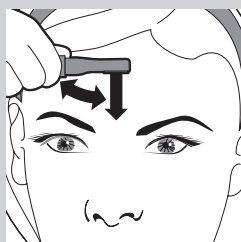


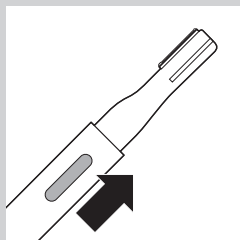

- 1** Da biste uključili precizni trimer, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje nagore.

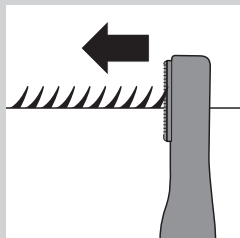

- 2** Nežno postavite preciznu glavu za podrezivanje na kožu i polako je pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.

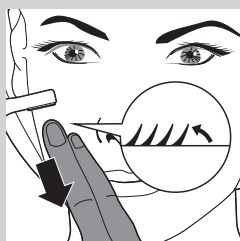


- 3** Razvucite kožu jednom rukom kako bi dlačice stajale uspravno. Aparat koristite drugom rukom.

Napomena: Pazite da precizna glava za podrezivanje uvek bude potpuno u kontaktu sa kožom.


Precizno podrezivanje

Dodatak za precizno podrezivanje omogućava uklanjanje pojedinačnih dlačica sa istaknutih ili nezgodnih mesta, kao što su konture obrva.

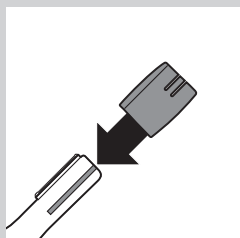


- 1** Stavite dodatak za precizno podrezivanje na preciznu glavu za podrezivanje.

Napomena: Dodatak za precizno podrezivanje možete da podesite na neku od tri postavke kako biste obezbedili bolji pristup nezgodnim mestima.

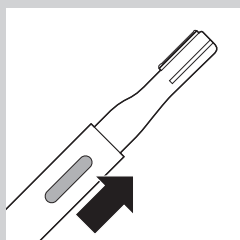

- 2** Da biste uključili precizni trimer, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje nagore.

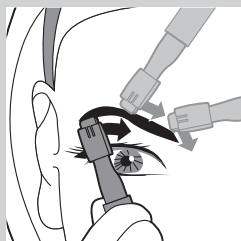


- 3** Nežno postavite preciznu glavu za podrezivanje na kožu i polako je pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.

Napomena: Budite sigurni da je dodatak za precizno podrezivanje uvek potpuno u kontaktu sa mestom na kojem podrezujete.


Podrezivanje pomoću češlja

Češalj za podrezivanje ima dve različite strane za podrezivanje obrva na dve različite dužine (2 mm i 4 mm).

- 1** Postavite češalj za podrezivanje na preciznu glavu za podrezivanje. Proverite da li je željena strana okrenuta u pravcu elementa za podrezivanje.

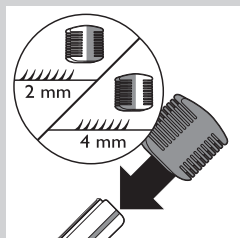


- 2** Da biste uključili precizni trimmer, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje nagore.

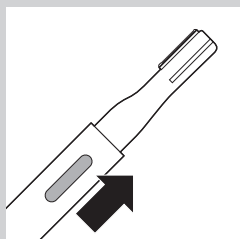


- 3** Postavite češalj za podrezivanje na spoljnu ivicu obrve i polako ga pomerajte preko obrve u pravcu rasta dlačica.

Napomena: Budite sigurni da je češalj za podrezivanje uvek potpuno u kontaktu sa mestom na kojem podrezujete.

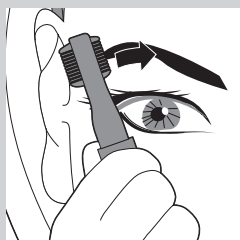

Upotreba pincete

- 1 Pomoću olovke za oči obeležite željeni oblik obrva.
- 2 Uklonite sve dlačice izvan obeleženog oblika. Dlačice uvek čupajte jednu po jednu u pravcu njihovog rasta.

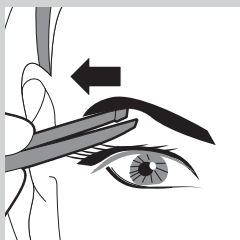


Čišćenje i održavanje


Nemojte da ispirate aparat vodom. Vodom je moguće čistiti samo odvojive delove.

Za čišćenje nemojte da koristite korozivne deterdžente, sundere ili krpe za ribanje, benzin, aceton itd.


Aparat očistite nakon svakog korišćenja.

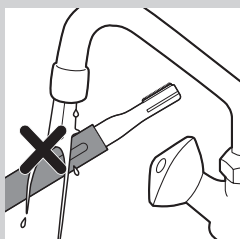


- 1 Gurnite klizni prekidač za oslobađanje nadole i skinite odvojivu glavu za podrezivanje sa aparata.

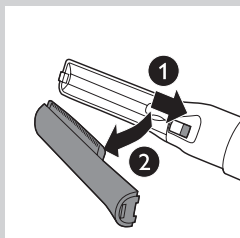


- 2 Pomoću četke za čišćenje koja se nalazi u kompletu uklonite dlačice ili prašinu.

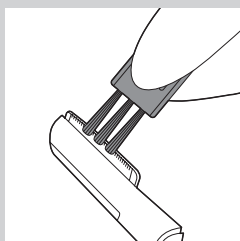


- 3 Da biste obezbedili savršenu higijenu, vodom isperite odvojivu glavu za podrezivanje, češalj za podrezivanje, dodatak za precizno podrezivanje i pincetu nakon svake upotrebe.

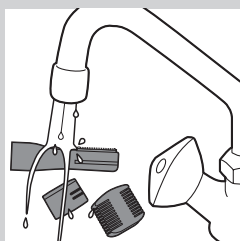

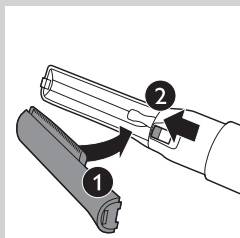

- 4** Postavite odvojivu glavu za podrezivanje na aparat i gurnite klizni prekidač za oslobađanje nagore kako biste je fiksirali.

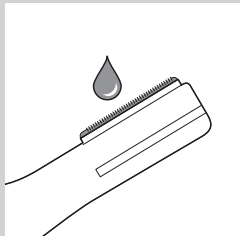

- 5** Dva puta godišnje podmažite zupce odvojive glave za podrezivanje jednom kapi ulja za šivaću mašinu.

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke za ovaj aparat, posetite našu Web lokaciju **www.shop.philips.com/service**. Ako imate bilo kakvih teškoća pri nabavci dodataka za aparat ili ako u vašoj zemlji nije dostupna prodavnica na mreži, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji ili posetite **www.philips.com/support**.

Zaštita okoline



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.



- Baterije sadrže materije koje mogu da zagađe okolinu. Nemojte bacati baterije sa običnim kućnim otpadom, već ih predajte na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija. Pre bacanja aparata na otpad obavezno izvadite baterije i predajte ga na zvaničnom mestu za prikupljanje.

Garancija i podrška

Ukoliko su vam potrebne informacije ili podrška, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi **www.philips.com/support** ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda ili ovlašćenom Philips servisnom centru.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Головка для точного підстригання
- 2 Перемикач “увімк./вимк.”
- 3 Ковпак батарейного відсіку
- 4 Захисний ковпачок
- 5 Триммер-гребінець (2 мм та 4 мм)
- 6 Насадка для точного підстригання
- 7 Щітка для чищення
- 8 Пінцет

Важлива інформація

Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей посібник користувача й ознайомтеся з малюнками. Збережіть цей посібник користувача для майбутньої довідки.

Попередження

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Зберігайте пристрій подалі від дітей віком до 8 років.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Увага

- Не використовуйте точний триммер, якщо ріжучий елемент або сам триммер пошкоджено чи розбито, оскільки це може призвести до травмування.
- Не використовуйте точний триммер чи пінцет для інших цілей, ніж описано у цьому посібнику користувача.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної зміни температури, тиску чи вологості, перед використанням дайте йому пристосуватися до нових умов протягом 30 хвилин.
- З міркувань гігієни точний триммер і пінцет мають використовуватись лише однією особою.
- Використовуйте для живлення пристрою лише одну батарею LR03 1,5 В типу AAA.
- Використовуйте та зберігайте точний триммер за температури від 5 °C до 35 °C.
- Виймайте батарею із пристрою після використання, якщо Ви не користуєтесь ним регулярно.
- Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.



- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.




- Не мийте пристрій водою.

Відповідність стандартам


Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).

Підготовка до використання

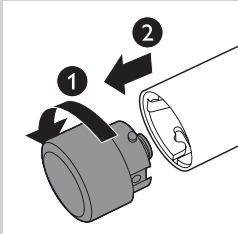


Примітка: Коли Ви вставляєте батарею, пристрій і руки повинні бути сухими.

- 1** Поверніть ковпак батарейного відсіку проти годинникової стрілки, щоб розблокувати його, та зніміть його з пристрою.

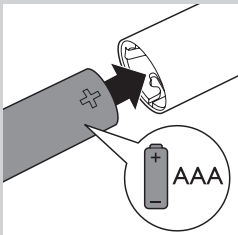

- 2** Вставте батарею (тип LR03 AAA) в батарейний відсік. Перевірте правильність розташування полюсів "+" і "-" батареї.

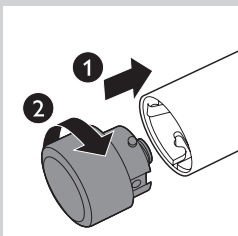

- 3** Встановіть ковпак батарейного відсіку назад на низ точного тримера та поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.

Примітка: Вийміть батарею, якщо Ви не маєте наміру використовувати тример протягом місяця чи довше.


Використання точного тримера**Загальна інформація**

- Під час першого використання точного тримера спочатку випробуйте його на невеликій легкодоступній ділянці тіла.
- Завжди підстригайте проти напрямку росту волосся.
- Коли Ви знімаєте чи встановлюєте тример-гребінець із можливістю регулювання довжини чи насадку для точного підстригання, точний тример має бути вимкнено.
- Використовуючи тример-гребінець, пам'ятайте, що він завжди повинен рівно лежати на шкірі.
- Для отримання оптимальних результатів однією рукою натягніть шкіру, а другою використовуйте точний тример.

Підстригання

Використовуйте головку для точного підстригання для видалення або підстригання волосся на легкодоступних ділянках, які не потребують максимальної точності, таких як:


- чоло

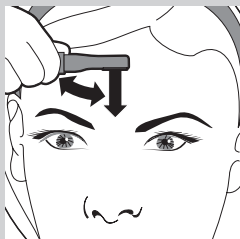


- баченбарди




- верхня губа

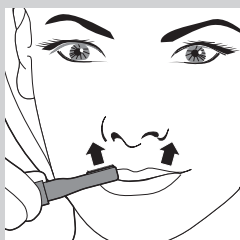


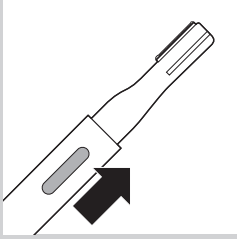

- 1** Для увімкнення точного тримера пересуньте перемикач “увімк./вимк.” догори.

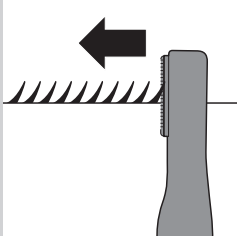

- 2** Легенько прикладіть головку для точного підстригання до шкіри та повільно ведіть її по шкірі проти напрямку росту волосся.

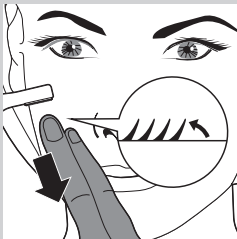


- 3** Однією рукою натягніть шкіру, щоб підняти волоски. Іншою рукою використовуйте пристрій.

Примітка: Головка для точного підстригання повинна завжди повністю торкатися шкіри.


Точне підстригання

Насадка для точного підстригання дозволяє видалити окремі волоски з видимих чи важкодоступних місць, таких як контури брів.

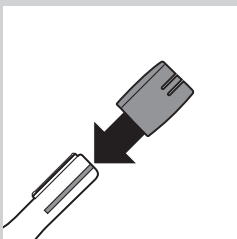


- 1** Встановіть насадку для точного підстригання на головку для точного підстригання.

Примітка: Для забезпечення кращого доступу до важкодоступних місць насадку для точного підстригання можна налаштувати на три різні налаштування.

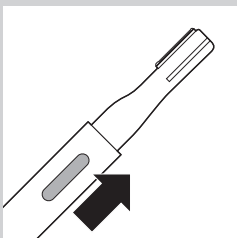

- 2** Для увімкнення точного тримера пересуньте перемикач “увімк./вимк.” догори.

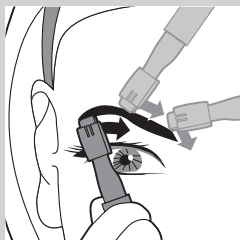



- 3** Легенько прикладіть головку для точного підстригання до шкіри та повільно ведіть її по шкірі проти напрямку росту волосся.

Примітка: Слідкуйте, щоб насадка для точного підстригання завжди повністю торкалася ділянки, волосся на якій потрібно підстригти.


Підстригання за допомогою гребінця

Тример-гребінець має дві різні сторони для підстригання брів (2 мм та 4 мм).

- 1** Встановіть тример-гребінець на головку для точного підстригання. Слідкуйте, щоб потрібна сторона була направлена в сторону ріжучого елемента.

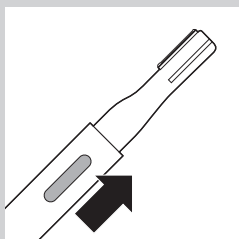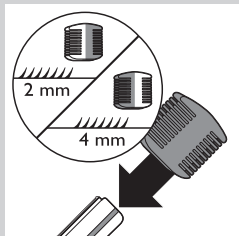

- 2** Для увімкнення точного тримера пересуньте перемикач "увімк./вимк." догори.

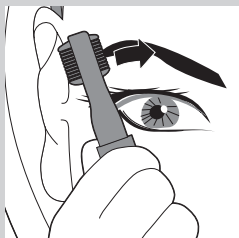


- 3** Прикладіть тример-гребінець до зовнішнього краю брови та повільно ведіть ним по брові в напрямку росту волосся.

Примітка: Слідкуйте, щоб тример-гребінець завжди повністю торкався ділянки, волосся на якій потрібно підстригти.

Використання пінцета


- 1 За допомогою олівця для брів наведіть контури брів.
- 2 Видаліть волоски, що поза межами наведеного контуру. Завжди видаляйте волоски один за одним у напрямку їх росту.

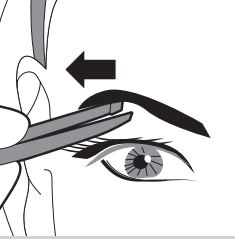


Чищення та догляд

Не споліскуйте пристрій водою. Мити водою можна лише знімні частини.


Не застосовуйте для чищення пристрою засобів, які викликають корозію, жорстких губок чи ганчірок, бензин, ацетон тощо.
Завжди чистіть пристрій після кожного використання.

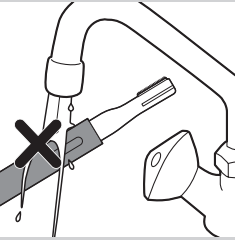


- 1 Натисніть на повзунок розблокування і зніміть знімну головку тримера з пристрою.

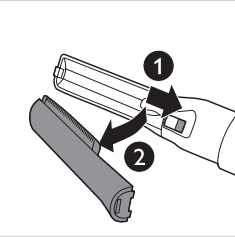


- 2 За допомогою щітки для чищення із комплекту почистіть пристрій від волосся чи пилу.

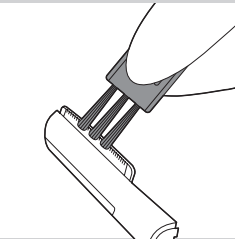


- 3 Для максимальної гігієни споліскуйте знімну головку тримера, тример-гребінець, насадку для точного підстригання і пінцет водою після кожного використання.

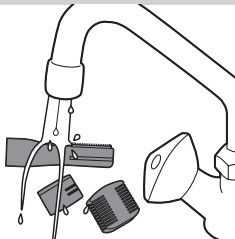

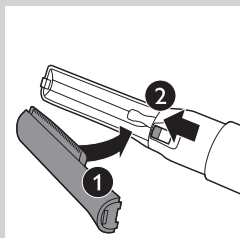

- 4** Встановіть знімну головку тримера на пристрій і посуньте вгору повзунок розблокування, щоб зафіксувати знімну головку тримера на пристрої.

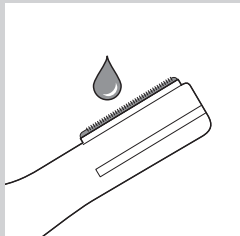

- 5** Змащуйте зубці знімної головки тримера невеликою кількістю мастила для швейних машинок двічі на рік.

Замовлення приладь

Щоб придбати приладдя для цього пристрою, відвідайте наш веб-сайт **www.shop.philips.com/service**. Якщо у Вас виникають проблеми з придбанням приладдя для пристрою чи у Вашій країні немає Інтернет-магазину, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні чи відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support**.

Навколишнє середовище



- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.




- Батареї містять речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Не викидайте порожні батареї разом із звичайними побутовими відходами, а здайте їх в офіційний пункт прийому батарей. Перед утилізацією пристрою або передачею його в офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї.

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт компанії Philips **www.philips.com/support** або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips або авторизованого сервісного центру Philips.



www.philips.com



8222.002.0038.1