


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8350



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

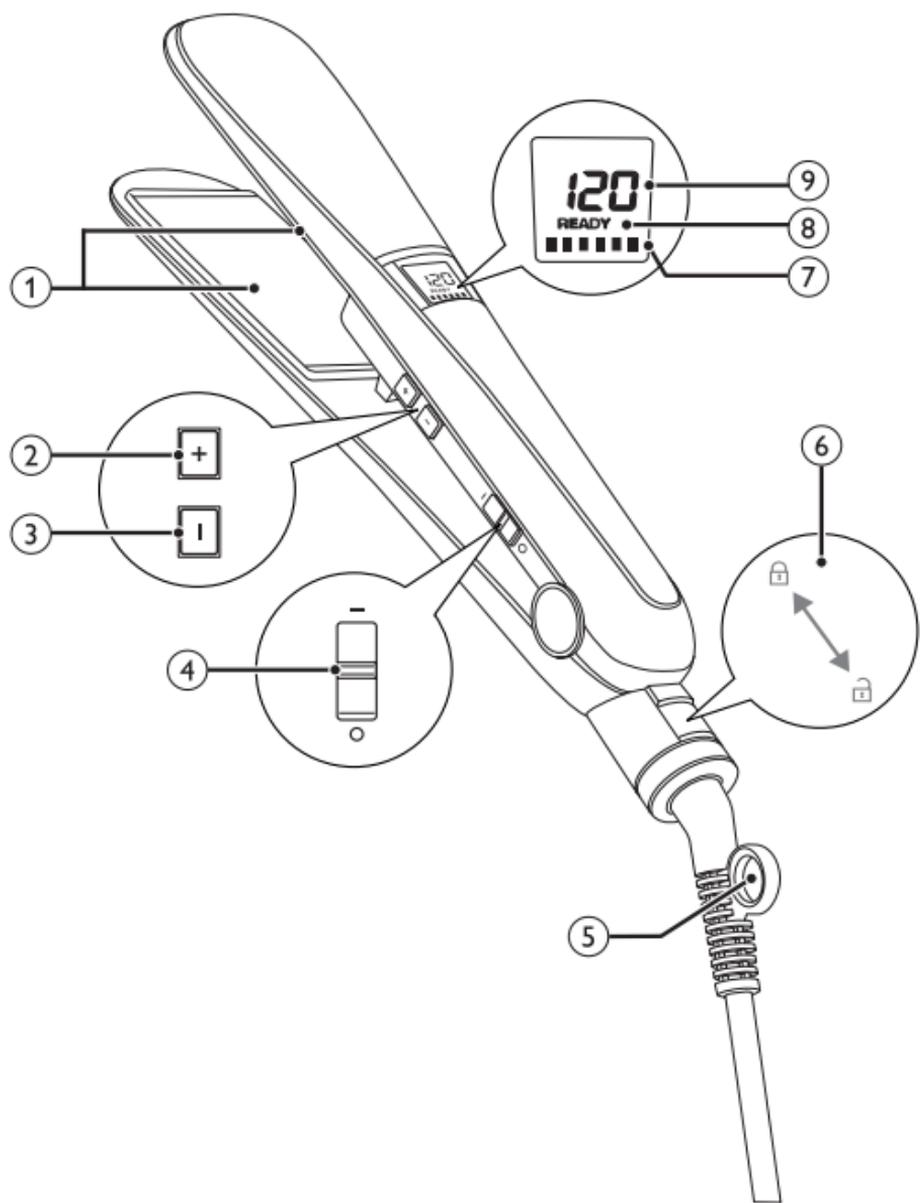

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 僅可在乾燥的頭髮上使用本產品。請勿在假髮上使用本產品。
- 請勿讓產品的高溫表面接觸皮膚。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 當產品處於高溫狀態時，請置於耐熱表面，切勿以毛巾或衣物等物品覆蓋產品。
- 或非 Philips 建議之配件或零件，請勿使用其他製造商的任何配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 若您在染色的頭髮上使用本產品，整髮面板可能會染色。
- 如果電線損壞，則必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 基於安全考慮，在缺乏監督及適當指示之下，本產品不適用於孩童及任何身體、知覺、或心理功能障礙者，或缺乏使用經驗及知識者。
- 請勿讓孩童使用本產品或當成玩具。



- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。

電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



2 燙直秀髮

請務必選擇適合您髮質的溫度設定。

第一次使用直髮器時，請選擇低溫設定。

髮質	溫度設定
較粗、捲髮、較難燙直的頭髮	中溫至高溫 (170 °C 以上)
較細、柔軟髮質或微捲的頭髮	低溫至中溫 (160 °C 以下)
灰白、金色、髮色較淡或染色的頭髮	低溫 (低於 160 °C)

- 將插頭接上電源插座。
- 開啟產品電源 (④)。
 - ↳ 螢幕上會顯示預設溫度設定 (⑨)。
- 按下 + (②) 或 - (③) 選擇適合您髮質的溫度設定。
 - ↳ 當整髮面板加熱至選定的溫度設定時，螢幕上會顯示「READY」(就緒) (⑧) 指示。

↳ 剩餘使用時間 (⑦) 以六格條紋表示，一格代表十分鐘。
60 分鐘後，產品會自動關閉電源。

- 4 如果整髮面板已鎖住，請解除鎖定 (⑥)。
- 5 梳理秀髮並將其分成不超過 5 公分寬的髮束以便燙直。
- 6 將髮束放在整髮面板之間 (①)，然後夾緊握把。
- 7 從髮根順著髮稍方向以單一動作滑動直髮造型器 (最長 5 秒鐘)，中間不要停頓，以避免過熱。
 - 若想創造髮尾捲翹造型，在移至髮尾時，將直髮造型器向內 (或向外) 捲動半圈。以該姿勢握住直髮造型器 2 到 3 秒後放開。
- 8 20 秒後，重複步驟 7，直到您創造出想要的造型。
- 9 要燙直其餘秀髮，請重複步驟 5 至 8。

使用後：

- 1 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 2 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
- 3 使用濕布清潔產品與整髮面板。
- 4 鎖定整髮面板 (⑥)。
- 5 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用吊環 (⑤) 掛置產品。

3 保證書與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請瀏覽 Philips 網站 www.philips.com，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 21641

