

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP8195/00



AR

دليل المستخدم

PHILIPS

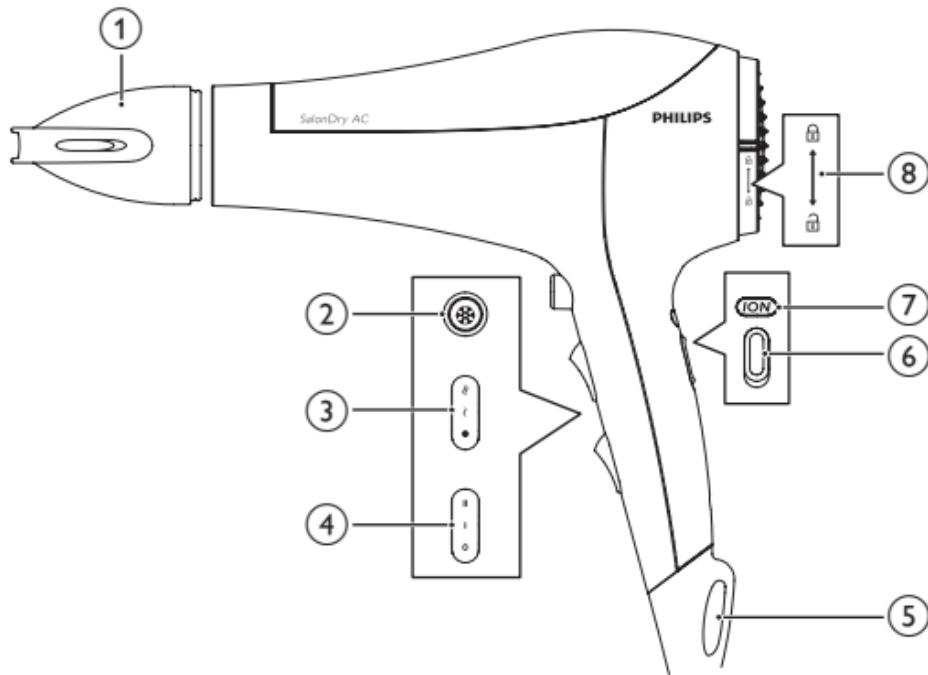

تهانينا لقيامك بعملية الشراء، وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

 تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه.

ذلك أن قرية من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشة الأغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

لا تقم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي

صدمات كهربائية.

امتنع عن سد شبكات الهواء.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متواقة مع الفولتية المحلية.

لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (ما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسمية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.

- لحماية إضافية، ننصح بتركيب جهاز التيار المخالف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل مختلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير، اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة، يتوقف تلقائياً عن التشغيل. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل الجهاز مجدداً، خفف من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

البيئة



لا تخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله. بل يجب تسليمه إلى مركز جمبي رسمى لإعادة تدويره. عند قيامك بذلك، تساهم في الحفاظة على البيئة.

٢ لتجفيف شعرك

- قم بتوسيط مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- لتجفيف دقيق، قم بإرفاق المكثف (١) في مجفف الشعر.
- لشعر كثيف وممجد، قم بإرفاق مخرج الهواء (٢) في مجفف الشعر.
- لفصل الملحق، اسحبه من مجفف الشعر.
- 2 قم بضبط مفتاح الحرارة (٤) إلى ● لتيار هواء ساخن، أو إلى ○ لتيار هواء دافئ، أو إلى ● لتيار هواء بارد. اضغط على زر النافحة الباردة (٣) للحصول على تيار هواء بارد لتسريح شعرك.
- 3 قم بضبط مفتاح تيار الهواء (٥) إلى I لتيار هواء قوي وجفيف سريع، أو إلى II لتيار هواء لطيف ولتسريح الشعر أو إلى ○ لايقاف التشغيل.
- 4 الجهاز مزود بوظيفة الأيون التي تمنح شعرك لمعاناً إضافياً وتقلل من خعده. له حين تكون وظيفة الأيون قيد التشغيل. من المحتمل أن تفوح رائحة معينة، وهذا أمر طبيعي وتسببه الأيونات التي يتم توليدها.
- لتشغيل وظيفة الأيون أو إيقاف تشغيلها، قم بضبط مفتاح الأيون المنزلق (٧) إلى | أو إلى ○.

لـ إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فسيضيء مؤشر الأيون الضوئي (8).

بواسطة مخرج الهواء:

لـ تكثيف الشعر عند الجذور، ضع الأسنان في شعرك وقم بحركات دائرة.

لـ إذا كان شعرك طويلاً، فامعد إلى توزيع خصل الشعر أعلى مخرج الهواء أو مشط شعرك نزولاً حتى الأطراف بواسطة الأسنان.

لـ لتسريح الشعر المموج أو الموج. احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى 15 سـم بحيث يجف الشعر تدريجياً.

بعد الاستخدام:

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز ويفصل الطاقة عنه.

2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.

3 قم بإزالة شبكة مدخل الهواء (9) من الجهاز لإزالة الشعر المتتساقط والغبار.

4 اعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.

5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف. وحال من الغبار، كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (6).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22362

100% recycled paper
100% papier recyclé