

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hair Styler

HP4698/22



FI Käyttöopas

PHILIPS

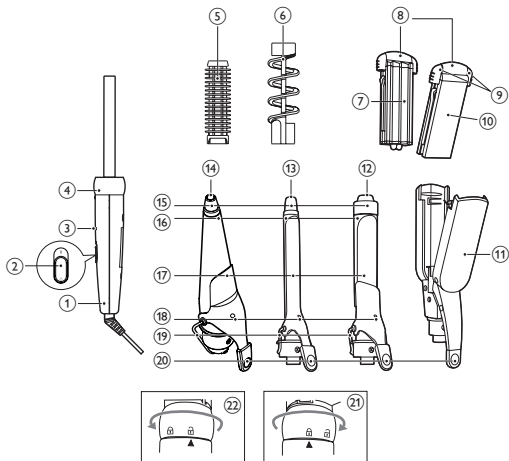

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt/kiharruspihdit saattavat värjäytyä.



- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.



2 Muotoile hiuksesi

Huomautus: Älä vaihda lisäosia tai hiustenmuotoilijaa, kun laite lämpenee tai on kuuma. Anna laitteen lämmetä 5–15 minuuttia, jotta saat täydellisen suoristustuloksen. Älä vedä kiharrinta, kun kierrät hiussuortuvaa auki. Muutoin kihara suoristuu.

Valitse sopiva lisäosa ja hiustenmuotoilija haluamasi hiustyylin mukaan.

Hiustyyli	Lisäosa ja hiustenmuotoilija
Isoja kiharoita	Suuri kiharruspihti (12)
Tiukkoja kiharoita	Pieni kiharruspihti (13)
Modernit, vapaasti aaltoilevat kiharat	Kartiomainen kiharruspihti (14)
Korkkiruuvikiharat	Suuri kiharruspihti (12) ja irrotettava korkkiruuvikiharrin (6)
Laineet	Pieni kiharruspihti (13) ja irrotettava harja (5)
Kreppikiharat	Kreppaus-/suoristuslisäosa (11) ja kreppaus-/suoristuslevyt (8), joiden kaarevat puolet (7) osoittavat toisiaan päin
Sileät ja kiharat hiukset	Kreppaus-/suoristuslisäosa (11) ja kreppaus-/suoristuslevyt (8), joiden suorat puolet (10) osoittavat toisiaan päin

Ennen hiusten muotoilua:

- 1 Liu'uta sopiva lisäosa kiinni runkoon (1) ja kierrä rengasta (4), kunnes lisäosa lukkiutuu paikalleen (21).
 - Irrota lisäosa avaamalla lukitus (22) ja vetämällä osa rungosta.
- 2 Liu'uta sopiva hiustenmuotoilija tai kreppaus-/suoristuslevyt lisäosaan.
 - Irrota kreppaus-/suoristuslevy vetämällä sitä Cool Tip -kärjestä (9).
- 3 Aseta laite lämmönkestävälle pinnalle tuki (19) ulospäin.
- 4 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- 5 Käynnistä laite liu'uttamalla virtakytkin (2) asentoon I.
 - ↳ Virran merkkivalo (3) syttyy.
 - ↳ Kun laite on käyttövalmis, valmiusilmaisimen (18) väri vaihtuu punaisesta tummaksi.
- 6 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin, enintään 5–6 cm levyisiin suortuviin.
- 7 Siirrä tukea (19) taaksepäin.

Muotoile kiharoita tai korkkiruuvikiharoita

- 1 Paina vipua (20), joka avaa pihdin (17), ja laita hiussuortuva pihdin ja kiharrinosan (16) väliin.
- 2 Vapauta vipu ja liu'uta kiharrinosa hiusten latvoihin saakka.
- 3 Pidä kiinni Cool Tip -kärjestä (15) ja rungosta ja kierrä hiussuortuva kiharrinosan ympärille latvoista juuriin.
 - Jos käytät korkkiruuvikiharrinta, kierrä hiussuortuva kiharrinosan ympärille.
- 4 Pidä kiharrinosaa paikallaan enintään 15 sekuntia ja avaa hiussuortuva, kunnes voit avata pihdin vivulla tai irrottaa kihartimen hiuksistasi.
- 5 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–4.

Luo laineita

- 1 Kierrä hiussuortuva harjan ympärille.
- 2 Pidä kiharrinosaa paikallaan enintään 15 sekuntia. Irrota sitten hiussuortuva, jotta kiharrinosa irtoaa hiuksista.
- 3 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–2.

Kreppaa

- 1 Avaa lisäosa vivulla (20) ja aseta hiussuortuva kreppauslevyjen väliin. Aloita kreppaaminen hiusten tyvestä.
- 2 Vapauta vipu ja pidä levyt yhdessä 5–10 sekunnin ajan.
- 3 Avaa lisäosa vivulla ja aseta hiussuortuvan alempi osa levyjen väliin. Tarkista, että kreppauskohdat menevät hieman lomittain.
- 4 Jatka samalla tavalla hiussuortuvan latvaan asti.
- 5 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–4.

Sileät ja kiharat hiukset

- 1 Avaa lisäosa vivulla (20) ja aseta hiussuortuva suoristuslevyjen väliin.
- 2 Vedä hiusmuotoilija hiusten juurista latvoihin asti 5 sekunnissa, jotta hiukset eivät kuumene liikaa.
 - Luo haluamasi kaltainen kampaus kääntämällä hiusmuotoilijaa puoli kierrosta sisään- tai ulospäin hiusten latvojen viimeisen 3–5 cm matkalla. Pidä hiusmuotoilijaa paikallaan 2–3 sekuntia ja vapauta se.

- 3 Toista 2. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.
- 4 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–3.

Käytön jälkeen:

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
- 4 Puhdista laite, suoristuslevyt ja kiharruspihdit kostealla liinalla.
- 5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Voit säilyttää laitetta myös sen mukana toimitetussa säilytuspussissa.

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21413



100% recycled paper
100% papier recyclé