

PHILIPS

AVENT

SCF355



Упатство за користење

Содржина

Леток со.....	3
Електромагнетни полиња (EMF)	5
Вовед.....	6
Употреба на грејачот за шишиња	6
Преглед на производот	6
Објаснување на поставките	7
Користење на грејачот за шишиња со поставка за експресно загревање на млеко	8
Референтна табела за време на експресно загревање	10
Користење на грејачот за шишиња за загревање бебешка храна.....	11
Користење на поставката за одржување топлина за загревање на млеко	12
Користење на грејачот за шишиња со поставката за одмрзнување	13
Чистење и отстранување бигор	15
Чистење	15
Отстранување бигор.....	16
Рециклирање	17
Поддршка.....	17
Решавање проблеми	17

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на грејачот за шишиња и зачувајте го за идни потреби.

Опасност

- Не го потопувајте кабелот, приклучокот или апаратот во вода или во друга течност.

Предупредување

- Апаратот користете го само во затворен простор.
- Кабелот за напојување не смее да виси преку работ на маса или работна површина. Вишокот должина на кабелот може да се чува во подножјето на грејачот за шишиња.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки површини.
- Апаратот приклучувајте го само во заземјен сиден штекер. Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно сте го вметнале во штекерот.
- Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на долниот дел од апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Ако треба да користите продолжителен кабел, проверете продолжителниот кабел е заземјен со јачина на струја од најмалку 13 ампера.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат. Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Не го ставајте апаратот на или во близина на врел шпорет на плин или струја или во загреана рерна.

- Овие апарати може да ги користат лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да го чистат апаратот ниту да го одржуваат.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 3 години под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрасно лице. Апаратот и кабелот држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 3 години.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Не истурајте вода на приклучокот за напојување.
- Апаратот користете го исклучиво на начинот што е опишан во упатството за користење за да избегнете можни повреди поради неправилно користење.
- Не го загревајте апаратот.
- Пред да додадете вода, во грејачот за шишиња секогаш ставајте целосно составено шише со капаче.
- Не заборавајте да додадете вода пред да го вклучите грејачот за шишиња.
- Врелата вода може да предизвика сериозни изгореници. Бидете внимателни кога грејачот за шишиња содржи врела вода.
- Површините на апаратот што ги допирате може да станат врели при користењето, како и да ја задржат топлината по користењето.
- Не го поместувајте апаратот кога во него има врела вода.
- Кога храната или млекото ќе ја достигнат потребната температура, отстранете го шишето или амбалажата од грејачот за шишиња. Ако оставите храна или млеко во грејачот за шишиња, температурата на храната или млекото се зголемува.

- Секогаш проверувајте ја температурата на храната пред да го храните детето. Нежно промешајте го млекото во шишето и проверете ја температурата така што ќе прснете неколку капки млеко на внатрешната страна од рачниот зглоб.

Внимание

- Овој апарат е наменет за користење во домаќинства и слични места како што се викендички, угостителски објекти што нудат ноќевање и појадок, кујни за персоналот во продавници, канцеларии и други работни опкружувања, како и од гостите во хотели, мотели и други видови сместување.
- Исклучете го апаратот од штекер кога не го користите.
- Површината на грејниот елемент задржува топлина по користењето.
- Оставете го апаратот да се олади пред да го чистите.
- Следете ги упатствата за отстранување бигор за да избегнете непоправлива штета.
- Не се обидувајте сами да го отворате или поправате апаратот. Обратете се до центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја (погледнете ја веб-страницата **www.philips.com/support**).
- Храната не смее предолго да се загрева.

Шифрата за датумот на производство YYWW можете да ја најдете во преградата за чување на кабелот во подножјето на грејачот за шишиња.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips Avent! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips Avent, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

Овој грејач за шишиња ви овозможува безбедно да ги загревате сите шишиња за хранење Philips Avent и млеко/бешешка храна во садови и други теглички со бешешка храна.

Забелешка: во грејачот за шишиња не може да се загреваат кесите за чување мајчино млеко Philips Avent и шишињата Philips Avent од 60 ml.

Употреба на грејачот за шишиња

Преглед на производот




Објаснување на поставките


	Грејачот на шишиња и индикаторот се исклучени. При секоја друга поставка, уредот е вклучен и индикаторот свети.
	Изберете ја оваа поставка кога сакате брзо да загреете шише со млеко на собна температура (22 °C) со содржина од 60 ml до 330 ml или на ниска температура (5 °C) со содржина од 60 ml до 240 ml. Веднаш извадете го шишето штом го загреете до саканата температура за да не се прегрее.
	Изберете ја оваа поставка кога сакате брзо да загреете шише со млеко со ниска температура (5° C) и содржина од 270 ml до 330 ml. Веднаш извадете го шишето штом го загреете до саканата температура за да не се прегрее.
	Изберете ја оваа поставка кога сакате да загреете сад/тегла со бебешка храна.
	Со оваа поставка, млекото се загрева побавно, а потоа се одржува топло.
	Одмрзнете шише/сад со млеко/бебешка храна до течна состојба. Содржината не се затоплува.

Користење на грејачот за шишиња со поставка за експресно загревање на млеко

- 1 Вклучете го приклучокот во ѕидниот штекер. Ставете шише во грејачот за шишиња.

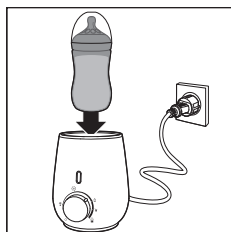

- 2 Наполнете го грејачот за шишиња со вода за пиење до нивото на млекото во шишето. Ако имате голема количина млеко, максималното ниво на водата е приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња. Точното количество вода ќе обезбеди правилни перформанси на загревање.

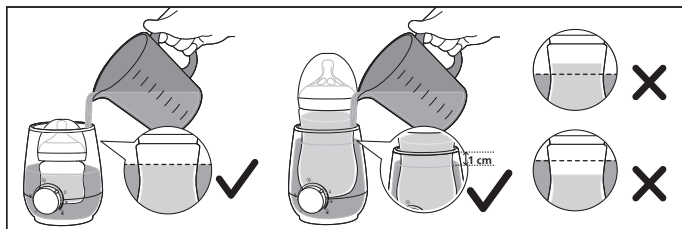


- 3 Изберете ја саканата поставка врз основа на количината на млекото. Погледнете ја табелата за време на експресно загревање на крајот од ова поглавје за да проверите колку долго млекото треба да се загрева во избраната поставка.



Забелешка

- Брзината на загревање на млекото зависи од количеството на млеко што се загрева и неговата почетна температура, т.е. собна температура (22 °C) или температура од фрижидер (5 °C).



- 4** Портокаловото светло се вклучува кога ќе изберете поставка. Тоа означува дека грејачот за шишиња е вклучен.

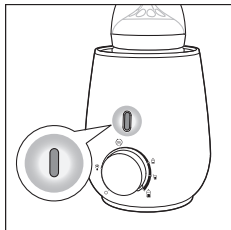

Забелешка

- Додека се загрева, млекото циркулира и се загрева подеднакво.

- 5** Погледнете во табелата за време на експресно загревање за времето потребно за загревање на млекото. Откако ќе измине временскиот интервал којшто е наведен во референтната табела за време на експресно загревање, отстранете го шишето за да почнете со хранењето или завртете го регулаторот на позицијата за одржување на топлина за да ја одржувате топлината на млекото на саканата температура.

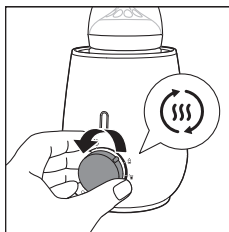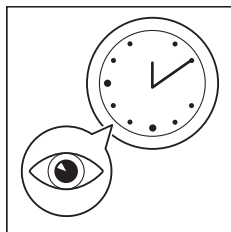

Совет


- Ако млекото не е доволно стоплено, можете да го вратите шишето во уредот уште најмногу 30 секунди дополнително загревање. Млекото ќе се загрее нешто повеќе од потребното, но нема да се прегрее.




Внимание

- Ако го оставите шишето во грејачот за шишиња подолго од наведеното во табелата со поставки, млекото може да се прегрее.
- Ако го прегреете мајчиното млеко, може да се изгубат вредни нутриенти и витамини.

- 6** Секогаш проверувајте ја температурата пред да започнете да го храните детето. Нежно протресете го шишето или садот за чување на млекото и проверете ја температура на млекото со прснување неколку капки на внатрешната страна од рачниот зглоб.

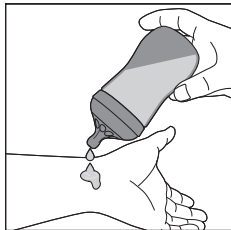

- 7** Вратете го регулаторот во положбата „исклучено“.

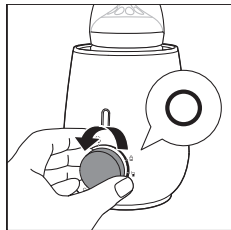

! Внимание

- Водата во грејачот за шишиња може да биде врела по завршување на загревањето млеко/бебешка храна. Имајте предвид дека врелата вода може да предизвика сериозни изгореници.
- Ако не го вратите регулаторот во положбата „исклучено“, водата ќе продолжи да се загрева и ќе достигне многу висока температура.

Референтна табела за време на експресно загревање

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 - <150 ml	2 - 3 мин.	5 - 6 мин.	-
150 - <210 ml	3 - 4 мин.	6 - 7 мин.	-
210 - <270 ml	4 - 5 мин.	7 - 9 мин.	-
270 - 330 ml	5 - 6 мин.	-	8 - 10 мин.




Забелешка

- Наведените времиња на загревање се засноваат на полипропиленските шишиња Philips Avent Natural и Anti-colic. Имајте предвид дека времињата на загревање на полипропиленските шишиња Philips Avent Anti-colic со вентил AirFree и на стаклените шишиња Philips Avent Natural отстапуваат од тие што се наведени тука. Покрај видот и материјалот на шишето, на времето на загревање може да влијаат и карактеристики како дебелината. Поради ова, може да е потребно пократко време за да се загрее голема количина на млеко.
- Млекото може да ви се чини ладно, но неговата температура е многу пријатна за новороденчето.

Користење на грејачот за шишиња за загревање бебешка храна

- 1 Следете ги истите чекори наведени во претходното поглавје.
- 2 Мешајте ја бебешката храна при загревањето бидејќи не се маша автоматски. Внимавајте да не ги изгорите прстите додека го држите садот/теглата кога мешате.

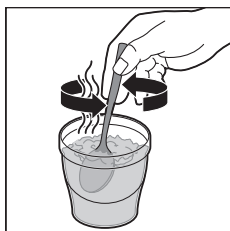

По загревањето, тестирајте ја бебешката храна со лажица за да се осигурите дека не е прежешка. Ако бебешката храна не е доволно топла, ставете го садот назад во грејачот за шишиња и загревајте ја бебешката храна додека не ја достигне саканата температура.





Забелешка



- Поради различните густини на бебешката храна, се препорачува постојано да ја мешате и проверувате храната во текот на загревањето за да добиете оптимален резултат.
- Поради различните густини на бебешката храна, не е можно да се назначат времиња на загревање за бебешката храна.

Користење на поставката за одржување топлина за загревање на млеко

- 1** Вклучете го приклучокот во ѕидниот штекер. Ставете го шишето или садот во грејачот за шишиња.

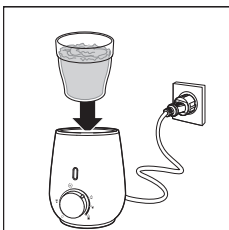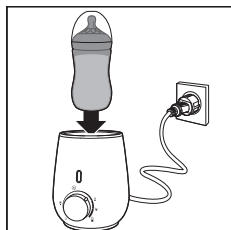

- 2** Наполнете го грејачот за шишиња со вода за пиење до нивото на млекото во шишето/садот. Ако имате голема количина млеко, максималното ниво на водата е приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња.

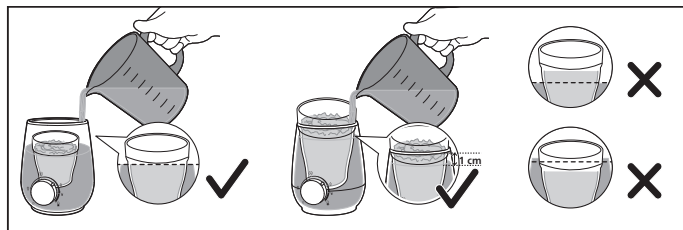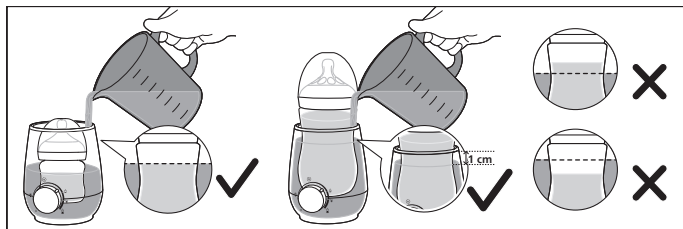

- 3** Изберете ја положбата за одржување топлина.




Со оваа поставка можете бавно да го загревате млекото и да го одржувате топло на саканата температура. На пр., потребни ви се 15-20 минути за да загреете млеко од 120 ml почнувајќи од собна температура. Времето на одмрзнување и загревање може да биде подолго или пократко во зависност од количината на млеко и почетната температура.



Забелешка



- Philips Avent препорачува да го нахраните детето што е можно поскоро откако ќе го загреете млекото. Ви препорачуваме да не го подгревате млекото откако ќе се олади.
- Секогаш проверувајте ја температурата пред да започнете да го храните детето.

4 Вратете го регулаторот во положбата „исклучено“ кога ќе го извадите шишето/садот од грејачот за шишиња.

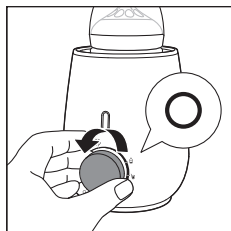



Користење на грејачот за шишиња со поставката за одмрзнување

1 Вметнете го приклучокот од уредот во сидниот штекер. Ставете го шишето или садот во грејачот за шишиња.

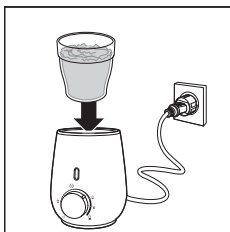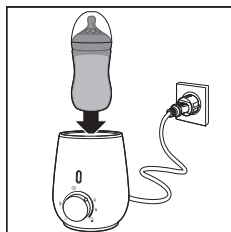


2 Наполнете го грејачот за шишиња со вода за пиење до нивото на млекото/ бебешката храна во шишето/садот. Ако имате голема количина млеко/ бебешка храна, максималното ниво на водата е приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња.

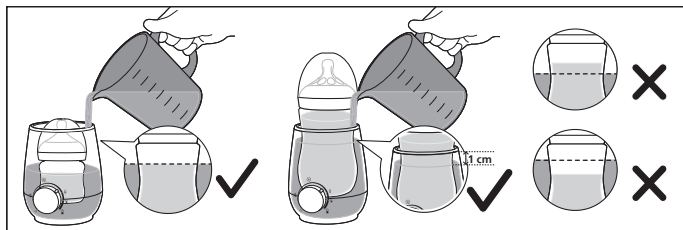

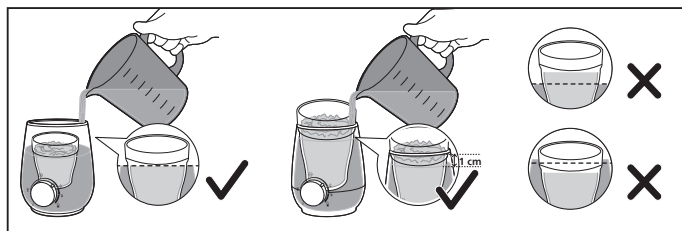

3 Изберете ја положбата за одмрзнување.

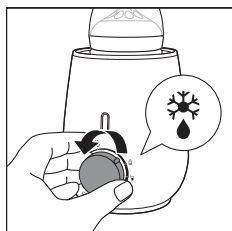

Со оваа поставка можете да го одмрзнувате смрзнатото млеко/бешка храна до течна состојба.

За замрзнато млеко, погледнете ја табелата за време на загревање за очекуваните времиња на одмрзнување. Откако ќе го одмрзнете млекото, изберете ја поставката за експресно загревање или поставката за одржување топлина за да го загреете млекото. Погледнете ги претходните поглавја за упатствата за користење. Како груба насока за времето на загревање, сметајте дека почетната температура на млекото е во висина на температурата на млекото од фрижидер.

	ml	часа
	60 -90 ml	1-1,5
	120 -150 ml	1,5-2
	180 -210 ml	1,5-2,5

4 Исто така, со оваа поставка, може да одмрзнувате бешка храна во садот за храна Philips Avent. Откако ќе ја одмрзнете бешката храна, изберете ја поставката за загревање храна за да ја загреете. Погледнете го претходното поглавје за упатствата за користење.



Забелешка

- Поради различните густини на бешката храна, се препорачува постојано да ја мешате и проверувате храната во текот на загревањето за да добиете оптимален резултат.
- Поради различните густини на бешката храна, не е можно да се назначат времиња на загревање за бешката храна.


Чистење и отстранување бигор

Чистење

- 1 По секоја употреба, исклучете го грејачот за шишиња од штекер и оставете го да се олади.
- 2 Отстранете ја водата од грејачот за шишиња од хигиенски причини.



- 3 Избришете ги надворешноста и внатрешноста на грејачот за шишиња со влажна крпа.
↳ Немојте да го чистите грејачот за шишиња со абразивни и антибактериски средства за чистење, хемиски растворувачи или остри алати.

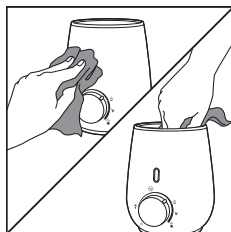

Забелешка

- Ако сте загревале бебешка храна во грејачот за шишиња, проверете да не има остатоци од истурена бебешка храна на дното од грејачот за шишиња.

Отстранување бигор

Се препорачува да го отстранувате бигорот од грејачот за шишиња на **секои четири недели** за да овозможите ефикасно функционирање.

- 1 За да го отстраните бигорот од грејачот за шишиња, употребете раствор од 50 ml бел оцет и 100 ml студена вода. Вклучете го грејачот за шишиња, изберете ја поставката за експресно загревање млеко 1 и оставете го апаратот да работи 10 минути. Оставете го растворот во грејачот за шишиња сè додека не се раствори целиот бигор.




Забелешка

- Можете да користите и средства за отстранување бигор на база на лимонска киселина.
- Не користете други типови средства за отстранување бигор.

- 2 Исклучете го грејачот за шишиња од струја пред да го испразните.



- 3 Испразнете го грејачот за шишиња и темелно исплакнете ја неговата внатрешност. Ако сè уште гледате трагови од бигор по плакнењето, повторете ја постапката за отстранување бигор.

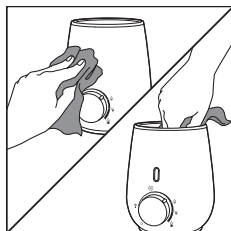

Рециклирање

Овој симбол означува дека електричните производи не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата.

Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи.



Поддршка

За целата поддршка за производот, како што се често поставуваните прашања, одете на **www.philips.com/support**.



Забелешка

- Потрошувачка на енергија (режим на исклучување): <0,3 W (време до автоматски режим на исклучување: <1 мин.)

Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако проблемот не можете да го решите со помош на информациите наведени подолу, обратете се на центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Решение
Млекото е премногу жешко.	Можно е да сте избрале погрешна поставка или да сте го оставиле шишето во грејачот за шишиња подолго од наведеното во табелата со поставки. Изберете ја поставката и проверете го времето потребно за загревање на млекото според референтната табела за време на експресно загревање. Откако ќе измине временскиот интервал којшто е наведен во референтната табела за време на експресно загревање, веднаш отстранете го шишето или завртете го регулаторот на позицијата за одржување на топлина за да го одржувате млекото на саканата температура без да го прегреете.

Проблем	Решение
Млекото сè уште е ладно.	Можеби сте избрале погрешна поставка или сте користеле силиконско шише. Изберете ја поставката и проверете го времето потребно за загревање на млекото според референтната табела за време на експресно загревање. Откако ќе измине временскиот интервал којшто е наведен во референтната табела за време на експресно загревање, веднаш отстранете го шишето или завртете го регулаторот на позицијата за одржување на топлина за да го одржувате млекото на саканата температура без да го прегреете. Ако користите силиконско шише, почекајте од 30 до 60 секунди откако ќе измине временскиот интервал наведен во референтната табела за време на експресно загревање за да се осигурате дека млекото е стоплено.
Одмрзнувањето на млекото во грејачот за шишиња се одвива пребавно.	Млекото не треба да се одмрзнува на висока температура бидејќи така ги губи хранливите состојки. Поради суптилната температура на одмрзнување на млекото, одмрзнувањето може да трае подолго од очекуваното.
Грејачот за шишиња престанува да работи за време на процесот на загревање. Не можам да го вклучам грејачот за шишиња.	Дното на грејачот за шишиња може да е зачепено поради бигор. Грејачот за шишиња треба да се чисти од бигор најмалку еднаш на четири недели. Погледнете го делот „Отстранување бигор“.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Сите права се задржани.

28/04/2025