

PHILIPS

AVENT

SCF355



Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi.....	3
Elektromagnētiskie lauki (EMF).....	5
Ievads.....	6
Pudelītes sildītāja izmantošana	6
Produkta pārskats	6
Iestatījumu izskaidrojums	7
Pudelītes sildītāja izmantošana ar ātro piena uzsildīšanas iestatījumu.....	8
Ātrās sildīšanas uzziņu tabula.....	10
Pudelītes sildītāja izmantošana, lai uzsildītu zīdaiņa pārtiku.....	11
Siltuma uzturēšanas iestatījuma izmantošana, lai uzsildītu pienu	12
Pudelītes sildītāja izmantošana ar atkausēšanas iestatījumu	13
Tīrīšana un atkalķošana	15
Tīrīšana.....	15
Atkalķošana	16
Otrreizējā pārstrāde	17
Atbalsts	17
Traucējummeklēšana.....	17

Pirms pudelītes sildītāja lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai. Lieko vadu var uzglabāt pudelīšu sildītāja pamatnē.
- Neglabāiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktozetei. Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktozetē.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces pamatnes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājās.
- Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, vai tas ir iezemēts pagarinātājs ar nominālo strāvas stiprumu vismaz 13 ampēri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā arī nelieciet to sakarsētā cepeškrāsnī.
- Šīs ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.

- Šo ierīci var lietot bērni no 3 gadu vecuma, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti. Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 3 gadiem jaunāki bērni.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neuzšļakstiet ūdeni uz kontaktdakšas.
- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai, lai novērstu potenciālas traumas.
- Neveiciet iepriekšēju ierīces uzkaršēšanu.
- Vienmēr pirms ūdens pievienošanas ievietojiet pudelīšu sildītājā pilnībā noslēgtu pudelīti ar vāciņu.
- Pirms pudelīšu sildītāja ieslēgšanas noteikti pievienojiet ūdeni.
- Karsts ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus. Ja pudelīšu sildītājā ir karsts ūdens, ievērojiet piesardzību.
- Pieejamās ierīces virsmas var kļūt karstas lietošanas laikā un pēc lietošanas izstaro atlikušo siltumu.
- Nepārvietojiet ierīci, ja tajā ir karsts ūdens.
- Kad ēdiens vai piens ir sasilis līdz nepieciešamajai temperatūrai, izņemiet pudelīti vai trauku no pudelīšu sildītāja. Ja ēdienu vai pienu atstāj pudelīšu sildītājā, ēdiena temperatūra paaugstinās.
- Vienmēr pārbaudiet pārtikas temperatūru pirms bērna barošanas. Uzmanīgi sakratiet pudelīti un pārbaudiet, uzpilinoz dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē.

Ievērbai

- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājstaimniecībā un līdzīgos apstākļos, piemēram: fermās, viesu mājās, darbinieku virtuvē veikalā, birojā vai citā darba vidē; klientu apkalpošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad tā netiek lietota.
- Sildelementa virsma pēc lietošanas var būt karsta.
- Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Ievērojiet atkalķošanas instrukcijas, lai novērstu bojājumus.
- Nemēģiniet paši atvērt vai labot ierīci. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet **www.philips.com/support**).
- Ēdiens nav jākarsē pārāk ilgi.

Izlaides datuma kods GGNN atrodas pudelišu sildītāja pamatnē vada nodalījumā.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads


Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome**.

Ar šo pudelītes sildītāju varat ātri uzsildīt visas Philips Avent barošanas pudelītes un piena/ pārtikas traukus, kā arī citas zīdaiņa pārtikas burciņas.

Piezīme. Philips Avent krūts piena maisiņus un Philips Avent 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.

Pudelītes sildītāja izmantošana

Produkta pārskats

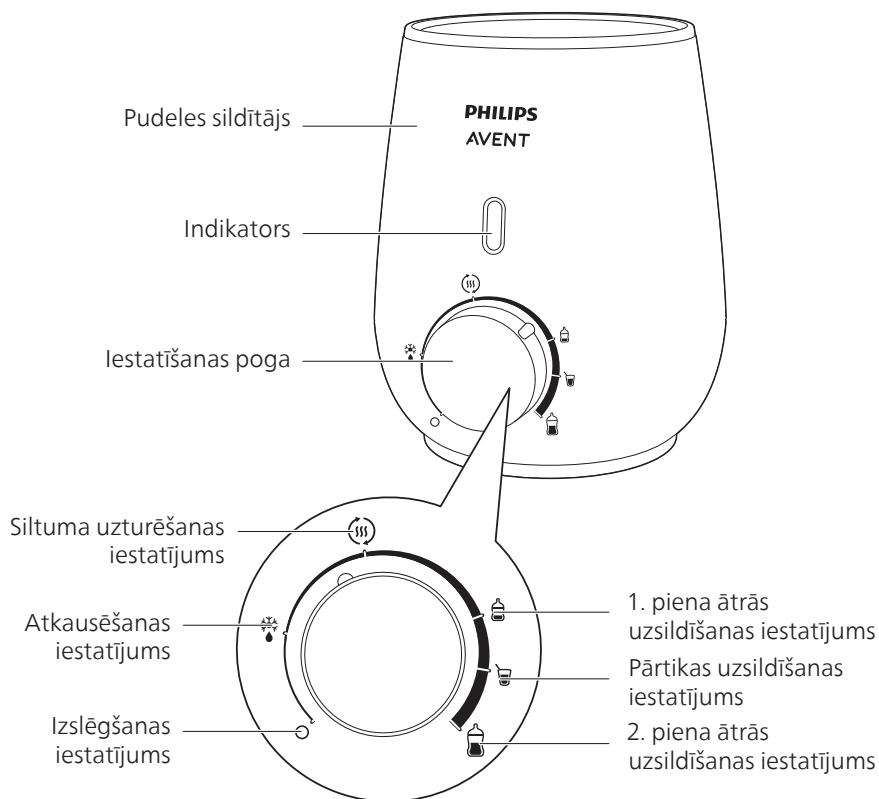


Iestatījumu izskaidrojums


	Pudelītes sildītājs ir izslēgts un lampiņa nedeg. Visos pārējos iestatījumos ierīce ir ieslēgta un lampiņa deg.
	Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties ātri sasildīt piena pudelīti, kurā ir no 60 ml līdz 330 ml piena istabas temperatūrā (22 °C), vai kurā ir no 60 ml līdz 240 ml piena aukstā temperatūrā (5 °C). Pēc uzsildīšanas līdz nepieciešamajai temperatūrai pudelīte tūlīt jāizņem, citādi piens tiks pārkarsēts.
	Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties ātri sasildīt piena pudelīti, kurā ir no 270 ml līdz 330 ml piena aukstā temperatūrā (5 °C). Pēc uzsildīšanas līdz nepieciešamajai temperatūrai pudelīte tūlīt jāizņem, citādi piens tiks pārkarsēts.
	Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties uzsildīt trauku / burciņu ar zīdaiņa pārtiku.
	Šis iestatījums sasilina pienu lēnāk un pēc tam saglabā to siltu.
	Atkausējiet pudelīti / trauku ar pienu / zīdaiņa pārtiku līdz šķīdram stāvoklim. Netiek veikta karsēšana.

Pudelītes sildītāja izmantošana ar ātro piena uzsildīšanas iestatījumu


- 1 Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Ievietojiet pudelīti pudelītes sildītājā.

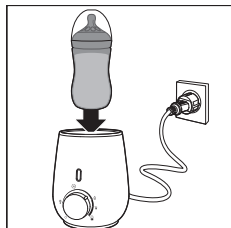

- 2 Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim pudelītē. Ja ir liels piena daudzums, maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm zem pudelītes sildītāja augšmalas. Precīzs ūdens līmenis nodrošina pareizu sildīšanas rezultātu.

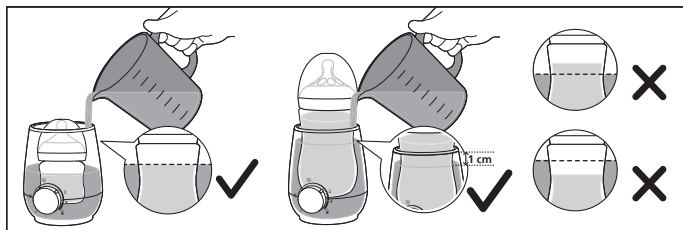


- 3 Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu atkarībā no piena daudzuma. Skatiet ātrās sildīšanas tabulu šīs nodaļas beigās, lai uzzinātu, cik ilgi piens jāsilda izvēlētajā iestatījumā.

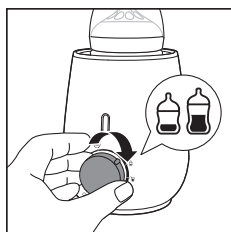

Piezīme

- Piena sildīšanas ātrums ir atkarīgs no uzsildāmā piena daudzuma un sākotnējās temperatūras, t. i., telpas temperatūras (22 °C) vai ledusskapja temperatūras (5 °C).



- 4** Pēc iestatījuma izvēles iedegas oranžā lampiņa. Tas norāda, ka pudelītes sildītājs ir ieslēgts.

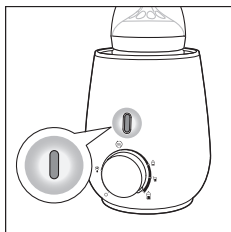

Piezīme

- Sildīšanas laikā piens vienmērīgi cirkulē un uzsilst.

- 5** Skatiet ātrās sildīšanas uzziņu tabulu, lai uzzinātu piena uzsildīšanai nepieciešamo laiku. Pēc tam, kad ir pagājis ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks, izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā “Saglabāt siltu”, lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā.

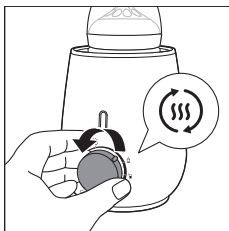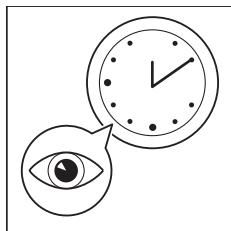

Padoms


- Ja piens nav pietiekami silts, ievietojiet pudelīti atpakaļ ierīcē uz maksimāli 30 sekundēm papildu sildīšanai. Piens būs mazliet siltāks, taču netiks pārkarsts.




Ievēroībai

- Ja atstājat pudelīti sildītājā ilgāk nekā norādīts iestatījumu tabulā, piens var pārkarst.
- Ja pārkaršējat krūts pienu, tiek zaudētas vērtīgās barības vielas un vitamīni.

- 6** Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru. Viegli sakratiet pudelīti vai piena glabāšanas trauku un pārbaudiet piena temperatūru, uzpilot dažas pīles uz plauksts locītavas.

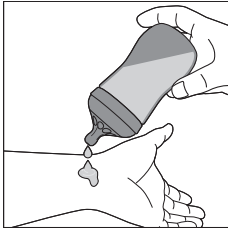

- 7** Pagrieziet pogu atpakaļ pozīcijā Izslēgts.

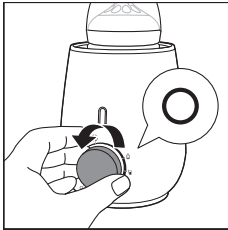

! Ievērošanai

- Pabeidzot piena / mazuļu pārtikas sildīšanu, ūdens pudeles sildītājā var būt karsts. Ievērojiet piesardzību, jo karstais ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus.
- Ja slēdzis netiek pagriezts atpakaļ vai izslēgtā pozīcijā, ūdens turpina uzsilt un sasniedz ļoti augstu temperatūru.

Ātrās sildīšanas uzziņu tabula

ml			
	22°C	5°C	5°C
60 – <150 ml	2–3 min	5–6 min	-
150 – <210 ml	3–4 min	6–7 min	-
210 – <270 ml	4–5 min	7–9 min	-
270 – 330 ml	5–6 min	-	8–10 min




Piezīme

- Norādītie sildīšanas laiki ir noteikti, ņemot vērā Philips Avent Natural un Anti-colic polipropilēna pudelītēm nepieciešamos laikus. Ņemiet vērā, ka sasilšanas laiki Philips Avent Anti-colic polipropilēna pudelītēm ar AirFree vārstu un dabiskā stikla pudelītēm atšķiras no šīm norādēm. Papildus pudelītes veidam un materiālam sasilšanas laiku var ietekmēt arī tādas īpašības kā satura biežums. Tāpēc lielāka piena daudzuma uzsildīšanai var būt nepieciešams mazāk laika.
- Pārtika vai piens jums var šķist vēsi, taču jaundzimušajam šāda temperatūra ir ļoti patīkama.

Pudelītes sildītāja izmantošana, lai uzsildītu zīdaiņa pārtiku

- 1 Veiciet tās pašas darbības, kas norādītas iepriekšējā nodaļā.
- 2 Sildīšanas laikā noteikti maisiet zīdaiņa pārtiku, jo tā netiek maisīta automātiski. Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot rokās trauku vai burciņu.

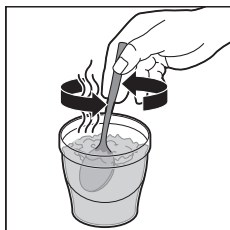

Pēc uzsildīšanas pārbaudiet zīdaiņa pārtiku ar karotīti, lai pārbaudītu, vai tā nav pārāk karsta. Ja zīdaiņa pārtika nav pietiekami silta, ievietojiet trauku atpakaļ pudelītes sildītājā un uzsildiet zīdaiņa pārtiku līdz nepieciešamajai temperatūrai.





Piezīme



- Ņemot vērā zīdaiņa pārtikas daudzveidību, stingri ieteicams nepārtraukti maisīt un uzmanīt zīdaiņa pārtiku, lai iegūtu optimālu rezultātu.
- Zīdaiņa pārtikas lielās daudzveidības dēļ nav iespējams norādīt zīdaiņa pārtikas sildīšanas laikus.

Siltuma uzturēšanas iestatījuma izmantošana, lai uzsildītu pienu


- 1** Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Ievietojiet pudelīti vai trauku pudelītes sildītājā.

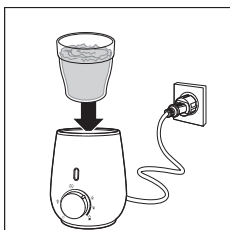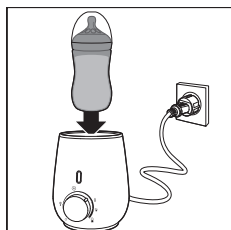

- 2** Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim pudelītē/traukā. Ja ir liels piena daudzums, maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm zem pudelītes sildītāja augšmalas.

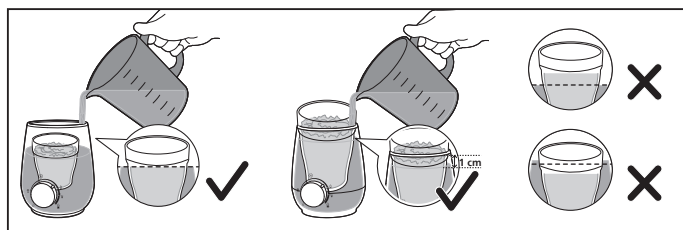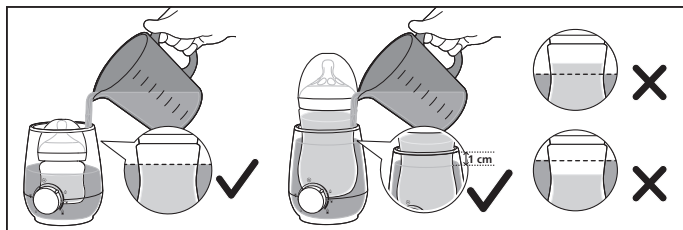

- 3** Atlasiet siltuma saglabāšanas pozīciju.

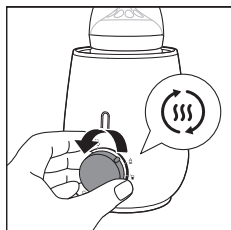


Izmantojot šo iestatījumu, varat uzsildīt pienu lēnām un uzturēt to siltu vēlamojā temperatūrā. Piemēram, lai uzsildītu pudelīti ar 120 ml piena no istabas temperatūras, nepieciešamas aptuveni 15–20 minūtes. Sildīšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no piena daudzuma un sākuma temperatūras.



Piezīme



- Philips Avent iesaka barot mazuli iespējami drīz pēc piena uzsildīšanas. Ieteicams vēlreiz nesildīt pienu pēc tā atkārtotas atdzišanas.
- Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru.

4 Pagrieziet pogu atpakaļ izslēgtā pozīcijā, kad pudelīte/trauks ir izņemts no pudelītes sildītāja.

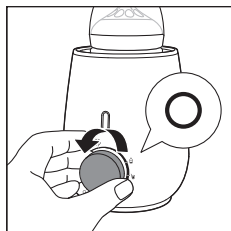



Pudelītes sildītāja izmantošana ar atkausēšanas iestatījumu

1 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu sienas ligzdā. Ievietojiet pudelīti vai trauku pudelītes sildītājā.

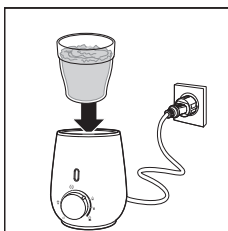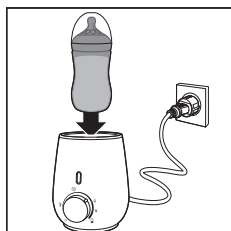


2 Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena/zīdaiņa pārtikas līmenim pudelītē/traukā. Ja ir liels piena/zīdaiņa pārtikas daudzums, maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm zem pudelītes sildītāja augšmalas.

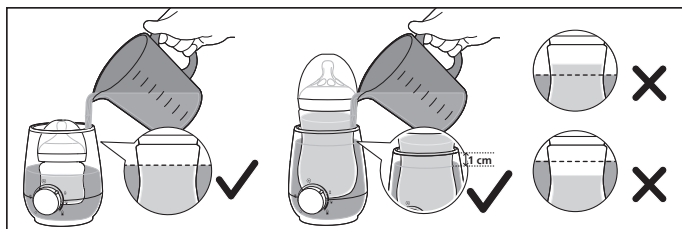

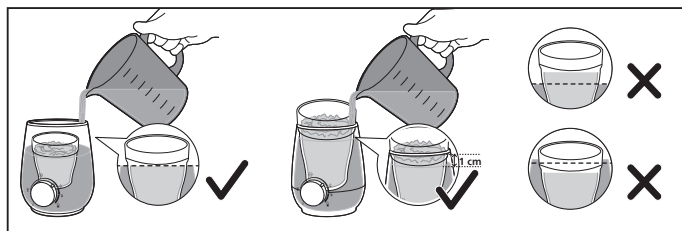

3 Atlasiet atkausēšanas pozīciju.

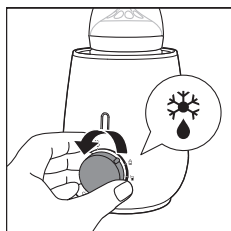

Izmantojot šo iestatījumu, sasaldētu pienu / zīdaiņa pārtiku iespējams atkausēt šķidrā stāvoklī.

Apstrādājot sasaldētu pienu, skatiet ātrās sildīšanas uzziņu tabulu, lai uzzinātu paredzamo atkausēšanas laiku. Pēc piena atkausēšanas izvēlieties ātrās sildīšanas iestatījumu vai siltuma uzturēšanas iestatījumu, lai uzsildītu pienu. Lietošanas norādījumus, lūdzu, skatiet iepriekšējās nodaļās. Pieņemiet, ka jūsu piena sākuma temperatūra ir ledusskapja temperatūra, lai ievērotu sildīšanas norādījumus.

	ml	stundas
	60-90 ml	1-1,5
	120-150 ml	1,5-2
	180-210 ml	1,5-2,5

4 Izmantojot šo iestatījumu, iespējams atkausēt arī bērnu pārtiku Philips Avent pārtikas traukā. Pēc zīdaiņa pārtikas atkausēšanas izvēlieties pārtikas sildīšanas iestatījumu, lai to uzsildītu. Lietošanas norādījumus, lūdzu, skatiet iepriekšējā nodaļā.



Piezīme


- Ņemot vērā zīdaiņa pārtikas daudzveidību, stingri ieteicams nepārtraukti maisīt un uzmanīt zīdaiņa pārtiku, lai iegūtu optimālu rezultātu.
- Zīdaiņa pārtikas lielās daudzveidības dēļ nav iespējams norādīt zīdaiņa pārtikas sildīšanas laikus.

Tīršana

- 1 Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas un ļaujiet tam atdzist.
- 2 Higienisku apsvērumu dēļ izlejiet ūdeni no pudelītes sildītāja.



- 3 Noslaukiet pudelītes sildītāja ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu.
↳ Pudelīšu sildītāja tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus, ķīmiskos šķīdinātājus vai asus priekšmetus.

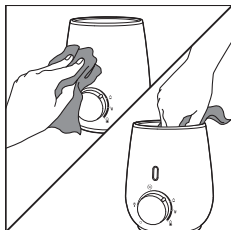

Piezīme

- Ja izmantojāt pudelīšu sildītāju, lai sildītu bērnu pārtiku, pārliecinieties, ka pudelīšu sildītāja apakšā nav palikušas izšķāstītas ēdiena atliekas.

Atkaļķošana

Ieteicams atkaļķot pudelīšu sildītāju ik pēc **četrām nedēļām**, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.

- 1 Sajauciet 50 ml etiķa ar 100 ml auksta ūdens, lai atkaļķotu pudelīšu sildītāju. Ieslēdziet pudelīšu sildītāju, atlasiet 1. ātro piena uzsildīšanas iestatījumu un

Ielaiet ierīci darboties 10 minūtes. Atstādiet šķidrumu pudelīšu sildītājā, līdz viss katlakmens ir izšķīdis.




Piezīme

- Varat izmantot arī atkalķotājus uz citronskābes bāzes.
- Nelietojiet citu veidu atkalķotājus.

2 Pirms iztukšošanas atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas.



3 Iztukšojiet pudelīšu sildītāju un rūpīgi izskalojiet tā iekšpusi. Ja pēc skalošanas joprojām ir redzamas katlakmens paliekas, atkārtojiet atkalķošanas procedūru.

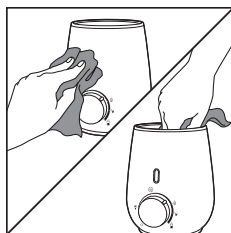

Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.



Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.



Piezīme

- Enerģijas patēriņš (izslēgts režīms): <0,3 W (laiks līdz automātiskās izslēgšanas režīmam: <1 min.).

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Piens ir pārāk karsts.	Iespējams, atlasījāt nepareizu iestatījumu vai atstājāt pudelīti pudelīšu sildītājā ilgāk, nekā norādīts iestatījumu tabulā. Atlasiet iestatījumu un ātrās sildīšanas uzziņu tabulā pārbaudiet piena uzsildīšanai nepieciešamo laiku. Pēc tam, kad ir pagājis ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks, nekavējoties izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā "Saglabāt siltu", lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā, citādi piens tiks pārkarsts.
Piens joprojām ir auksts.	Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu vai izmantojāt silikona pudelīti. Atlasiet iestatījumu un ātrās sildīšanas uzziņu tabulā pārbaudiet piena uzsildīšanai nepieciešamo laiku. Pēc tam, kad ir pagājis ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks, nekavējoties izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā "Saglabāt siltu", lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā, citādi piens tiks pārkarsts. Ja izmantojat silikona pudelīti, kad ātrās sildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks ir pagājis, uzgaidiet 30–60 sekundes, lai nodrošinātu, ka piens ir silts.
Pudelīšu sildītājs pienu atkausē pārāk lēni.	Pienu nekādā gadījumā nedrīkst atkausēt augstā temperatūrā, jo tādējādi tiks zaudētas barības vielas. Tā kā piens tiek atkausēts saudzīgā temperatūrā, piena atkausēšanai var būt nepieciešams vairāk laika, nekā paredzēts.
Pudelīšu sildītājs sildīšanas procesa laikā pārtrauc darboties. Es nevaru ieslēgt pudelīšu sildītāju.	Iespējams, katlakmens pudelīšu sildītājam ir radījis nosprostojumu. Pudelīšu sildītājam vismaz reizi četrās nedēļās ir jāveic atkaļķošana. Skatiet sadaļu "Atkaļķošana".



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības paturētas.

24/04/2025