

PHILIPS

AVENT

SCF355



Посібник користувача

Важлива інформація	3
Електромагнітні поля (ЕМП).....	5
Вступ.....	6
Використання підігрівача пляшечок	6
Опис виробу.....	6
Пояснення налаштувань	7
Використання підігрівача пляшечок із налаштуванням підігрівання зцідженого молока	8
Довідкова таблиця щодо підігрівання зцідженого молока	10
Використання пристрою для підігрівання дитячої їжі	11
Використання налаштування збереження тепла для підігрівання молока	12
Використання підігрівача пляшечок із налаштуванням розморожування	13
Чищення і видалення накипу.....	15
Чищення	15
Видалення накипу	16
Переробка.....	17
Підтримка.....	17
Усунення несправностей.....	17

Важлива інформація

Перед тим як використовувати підігрівач пляшечок, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Не занурюйте шнур живлення, штекер або пристрій у воду чи іншу рідину.

Попередження

- Використовуйте пристрій лише в приміщенні.
- Шнур живлення не повинен звисати над краєм столу або робочої поверхні. Надлишок шнура можна зберігати у платформі підігрівача пляшечок.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штекер встановлено у розетку належним чином.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на дні пристрою, із напругою у мережі.
- Якщо потрібно скористатися подовжувальним кабелем, перевірте, чи він із заземленням щонайменше 13 ампер.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено. Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Не ставте пристрій на або біля гарячої газової чи електричної плити або в розігріту духовку.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їм було повідомлено про можливі ризики.

- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та обслуговування.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 3 років за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей віком до 3 років.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Не розливайте воду на штепсель.
- Для уникнення потенційного травмування через неправильне використання користуйтеся пристроєм лише як описано у посібнику користувача.
- Не нагрівайте пристрій попередньо.
- Перед тим як наливати воду, ставте у підігрівач пляшечок повністю зібрану пляшечку з кришкою.
- Наливайте воду перед тим, як вмикати підігрівач пляшечок.
- Гаряча вода може спричинити важкі опіки. Будьте обережні, коли у підігрівачу пляшечок гаряча вода.
- Доступні для дотику поверхні пристрою можуть нагріватися під час використання і виділяти тепло після використання.
- Не переносьте пристрій, коли в ньому є гаряча вода.
- Коли їжа або молоко набудуть потрібної температури, вийміть пляшечку або контейнер із підігрівача пляшечок. Якщо залишити їжу або молоко у підігрівачі пляшечок, температура страви зростатиме.
- Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі. Злегка збовтайте молоко в пляшечці і нанесіть кілька крапель на внутрішню сторону зап'ястка.

Увага!

- Цей пристрій призначений для побутового використання вдома та в інших подібних місцях: у жилих будівлях на фермах, у готелях із комплексом послуг "ночівля і сніданок", на службових кухнях у магазинах, офісах та в інших виробничих умовах, а також клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових середовищах.
- Від'єднайте пристрій від мережі, коли ви ним не користуєтеся.
- Покриття нагрівального елемента може виділяти тепло після використання.
- Перед тим як чистити пристрій, дайте йому охолонути.
- Для запобігання завданню непоправної шкоди дотримуйтеся вказівок щодо видалення накипу.
- Не намагайтеся розбирати або ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (див. **www.philips.com/support**).
- Їжу не можна підігрівати надто довго.

Код дати виготовлення PPTT (PP – рік, TT – тиждень) знаходиться у відділенні для зберігання шнура на дні підігрівача пляшечок.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Вступ

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips Avent! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips Avent, зареєструйте свій виріб на веб-сайті **www.philips.com/welcome**.

За допомогою цього підігрівача пляшечок можна підігріти будь-які пляшечки для годування і молоко/дитячу їжу у ємностях Philips Avent та інших баночках для дитячої їжі.

Примітка. У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока Philips Avent та пляшечки Philips Avent на 60 мл.

Використання підігрівача пляшечок

Опис виробу




Пояснення налаштувань


	Підігрівач пляшечок вимкнений, а індикатор не світиться. В усіх інших налаштуваннях пристрій увімкнений і світиться індикатор.
	Вибирайте це налаштування, коли потрібно швидко підігріти пляшечку з молоком за кімнатної температури (22 °C) місткістю від 60 мл до 330 мл або за низької температури (5 °C) місткістю від 60 мл до 240 мл. Пляшечку потрібно виймати відразу після нагрівання до відповідної температури. В іншому випадку молоко перегріється.
	Вибирайте це налаштування, коли потрібно швидко підігріти пляшечку з молоком за низької температури (5° C) місткістю від 270 мл до 330 мл. Пляшечку потрібно виймати відразу після нагрівання до відповідної температури. В іншому випадку молоко перегріється.
	Вибирайте це налаштування, коли потрібно підігріти контейнер/баночку з дитячою їжею.
	Це налаштування дозволяє підігріти молоко за нижчої швидкості, а потім зберігас його теплим.
	Розморожування пляшечки/контейнера з молоком/дитячою їжею до рідкого стану. Підігрівання не відбувається.

Використання підігрівача пляшечок із налаштуванням підігрівання зцідженого молока

- 1** Вставте штекер у розетку. Поставте пляшечку у підігрівач пляшечок.

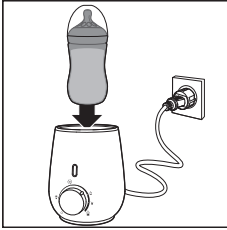

- 2** Налийте у підігрівач питної води до рівня молока у пляшечці. Якщо молока багато, максимальний рівень води становить приблизно 1 см нижче верху підігрівача пляшечок. Точний рівень води забезпечує належне підігрівання.

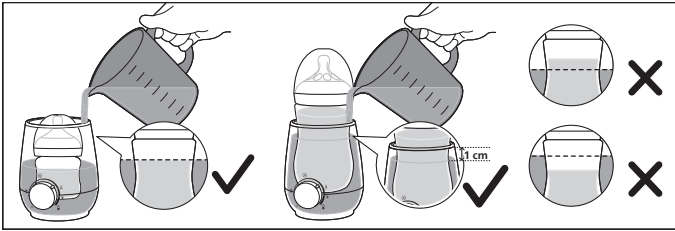


- 3** Виберіть потрібне налаштування з урахуванням об'єму молока. Дивіться довідкову таблицю щодо підігрівання зцідженого молока у кінці цього розділу, щоб дізнатися тривалість підігрівання молока за вибраного налаштування.



Примітка

- Швидкість підігрівання молока залежить від його кількості та початкової температури, тобто кімнатної температури (22 °C) або температури після холодильника (5 °C).



- 4** Після вибору певного налаштування засвічується оранжевий індикатор. Це свідчить про те, що підігрівач пляшечок увімкнено.

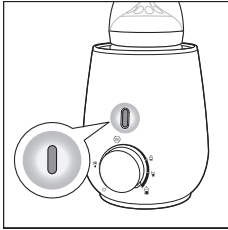

Примітка

- Під час підігрівання молоко циркулює та рівномірно нагрівається.

- 5** У довідковій таблиці щодо підігрівання молока перевірте, скільки часу потрібно для підігрівання зцідженого молока. Щойно мине час, вказаний у довідковій таблиці щодо підігрівання зцідженого молока, вийміть пляшечку для годування або поверніть регулятор у положення «Збереження тепла» для зберігання молока теплим за відповідної температури.

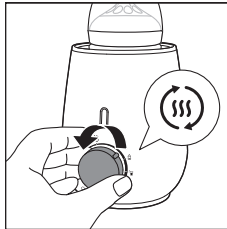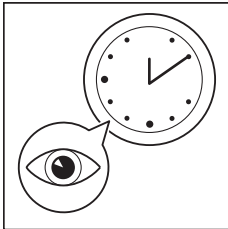


Підказка

- Якщо молоко недостатньо нагріється, можна помістити пляшечку назад у пристрій щонайдовше на 30 секунд для додаткового підігрівання. Таким чином можна зробити молоко трохи теплішим і не перегріти його.


Увага!

- Якщо залишити пляшечку у підігрівачі пляшечок на довше, ніж зазначено у таблиці налаштувань, молоко може перегрітися.
- У разі перегрівання грудного молока поживні речовини та вітаміни може бути втрачено.

- 6** Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі. Обережно струсіть пляшечку або контейнер для зберігання молока і перевірте температуру молока, крапнувши кілька крапель на зап'ястя.

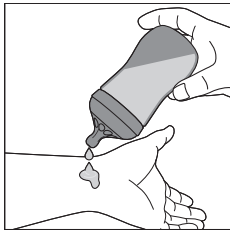

- 7** Поверніть регулятор у положення "вимк.".

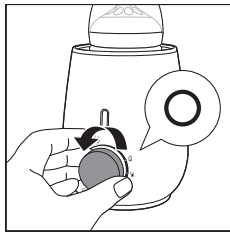

! Увага!

- Вода у підігрівачі пляшечок може бути гарячою після завершення підігрівання молока / дитячого харчування. Будьте обережні, гаряча вода може спричинити важкі опіки.
- Якщо не повернути регулятор у положення "вимк.", вода продовжуватиме нагріватися і досягне дуже високої температури.

Довідкова таблиця щодо підігрівання зцідженного молока


мл			
	22°C	5°C	5°C
60 – <150 мл	2–3 хв.	5–6 хв.	-
150 – <210 мл	3–4 хв.	6–7 хв.	-
210 – <270 мл	4–5 хв.	7–9 хв.	-
270 – 330 мл	5–6 хв.	-	8–10 хв.

Примітка

- Вказаний час підігрівання розрахований для пляшечок Philips Avent Natural та Anti-colic із поліпропілену. Пам'ятайте, що налаштування часу нагрівання пляшечок із поліпропілену Philips Avent Anti-colic із клапаном AirFree та скляних пляшечок Natural відрізняються від цих показників. Крім типу та матеріалу пляшечки, такі характеристики, як товщина, можуть також впливати на час підігрівання. Тому підігріти більшу кількість молока можна швидше.
- Молоко може вам здатися холодними, але для новонародженого малюка його температура є дуже приємною.

Використання пристрою для підігрівання дитячої їжі

- 1** Виконайте ті самі дії, які описано в попередньому розділі.
- 2** Завжди перемішуйте дитячу їжу під час підігрівання, оскільки вона не циркулює автоматично. Будьте обережні, щоб не обпекти пальці, тримаючи контейнер/баночку під час помішування.

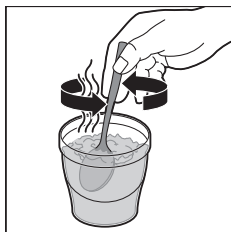



Після підігрівання перевірте дитячу їжу з ложки, щоб пересвідчитися, що вона не надто гаряча. Якщо дитяча їжа недостатньо тепла, поставте ємність назад у підігрівач пляшечок, поки вона не підігріється до потрібної температури.

Примітка



- Оскільки дитяча їжа може бути різноманітної консистенції, для оптимального результату наполегливо рекомендується постійно помішувати і перевіряти температуру їжі під час підігрівання.
- Оскільки дитяча їжа може бути різноманітної консистенції, визначити час для підігрівання дитячої їжі неможливо.

Використання налаштування збереження тепла для підігрівання молока


- 1** Вставте штекер у розетку. Поставте пляшечку або контейнер у підігрівач пляшечок.

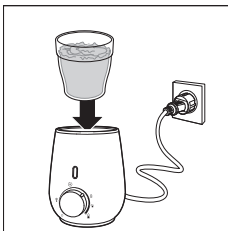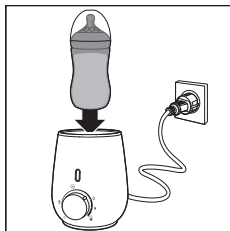

- 2** Налийте у підігрівач пляшечок питної води до рівня молока у пляшечці/контейнері. Якщо молока багато, максимальний рівень води становить приблизно 1 см нижче верху підігрівача пляшечок.

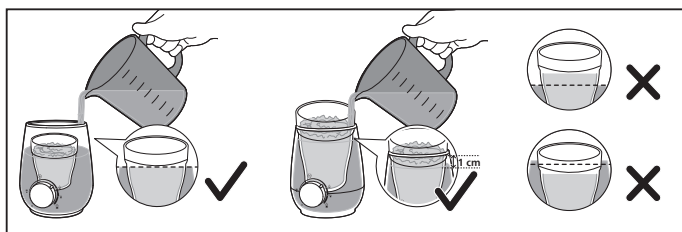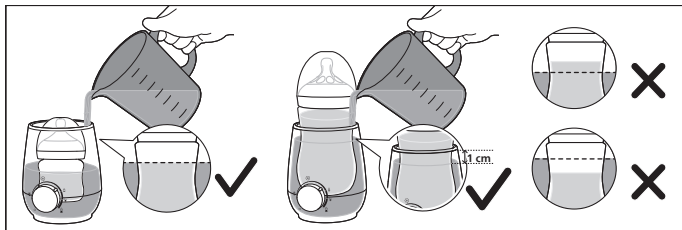

- 3** Виберіть положення збереження тепла.

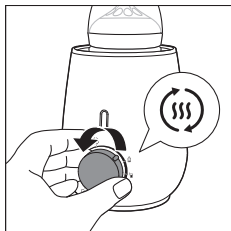


За цього налаштування можна підігрівати молоко повільно та зберігати його відповідну кінцеву температуру. Наприклад, для підігрівання пляшечки молока ємністю 125 мл кімнатної температури потрібно 15–20 хвилин. Час підігрівання може бути меншим або більшим залежно від об'єму молока та початкової температури.

Примітка



- Philips Avent рекомендує годувати дитину якомога швидше після того, як молоко підігрілося. Не рекомендується повторно підігрівати молоко після охолодження.
- Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.

4 Вийнявши пляшечку/контейнер із підігрівача пляшечок, поверніть регулятор у положення вимкнення.

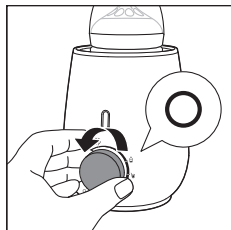



Використання підігрівача пляшечок із налаштуванням розморожування

1 Вставте штекер пристрою у розетку. Поставте пляшечку або контейнер у підігрівач пляшечок.

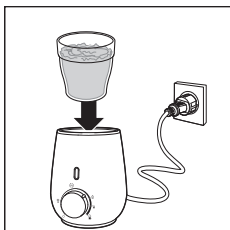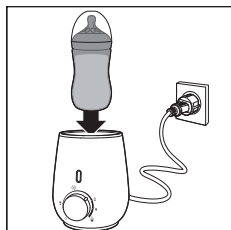


2 Налийте у підігрівач питної води до рівня молока/дитячої їжі у пляшечці/контейнері. Якщо молока/дитячої їжі багато, максимальний рівень води становить приблизно 1 см нижче верху підігрівача пляшечок.

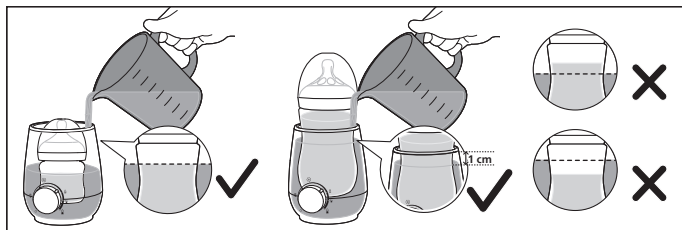

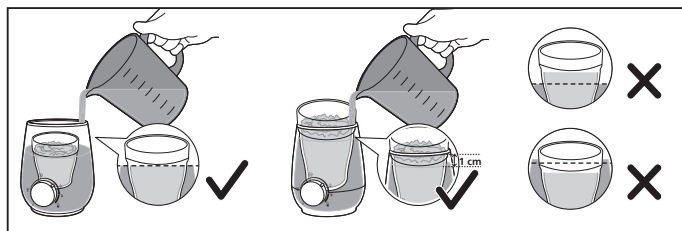

3 Виберіть положення розморожування.

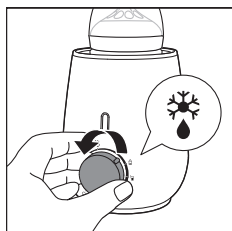

За такого налаштування заморожене молоко/дитячу їжу можна розморозити до рідкого стану.

Для замороженого молока гляньте в таблицю щодо підігрівання, щоб дізнатися про очікуваний час розморожування. Розморозивши молоко, виберіть налаштування підігрівання зцідженного молока або налаштування збереження тепла, щоб підігріти молоко. Інструкції з використання шукайте в попередніх розділах. Щоб приблизно орієнтуватися щодо тривалості підігрівання, врахуйте, що початкова температура молока є температурою після холодильника.

	мл	годин
	60–90 мл	1–1,5
	120–150 мл	1,5–2
	180–210 мл	1,5–2,5

4 За допомогою цього налаштування також можна розморожувати дитячу їжу в контейнері для їжі Philips Avent. Після розмороження дитячої їжі виберіть налаштування підігрівання їжі, щоб підігріти її. Інструкції з використання шукайте в попередніх розділах.

Примітка

- Оскільки дитяча їжа може бути різноманітної консистенції, для оптимального результату наполегливо рекомендується постійно помішувати і перевіряти температуру їжі під час підігрівання.
- Оскільки дитяча їжа може бути різноманітної консистенції, визначити час для підігрівання дитячої їжі неможливо.


Чищення і видалення накипу

Чищення

- 1 Після кожного використання від'єднуйте підігрівач пляшечок від мережі та давайте йому охолонути.
- 2 Із міркувань гігієни виливайте воду з підігрівача пляшечок.



- 3 Витріть підігрівач пляшечок зовні та всередині вологою ганчіркою.
↳ Не чистіть підігрівач пляшечок абразивними, антибактеріальними засобами для чищення, хімічними розчинниками або гострими предметами.

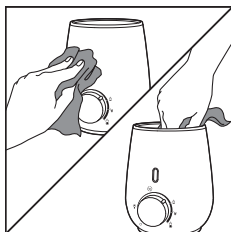


Примітка

- Якщо ви використовували підігрівач пляшечок, щоб підігріти дитячу їжу, слідкуйте, щоб на його дні не було розлитої дитячої їжі.

Видалення накипу

Щоб забезпечити ефективну роботу підігрівача пляшечок, рекомендується видаляти накип **кожні чотири тижні**.

- 1 Для видалення накипу з підігрівача пляшечок змішайте 50 мл білого оцту і 100 мл холодної води. Увімкніть підігрівач пляшечок, виберіть налаштування підігрівання зцідженого молока 1 і дайте пристрою попрацювати 10 хвилин. Залиште розчин у підігрівачі пляшечок, поки весь накип не розчиниться.

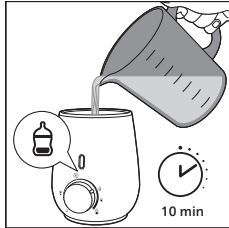


Примітка

- Можна також використовувати засоби для видалення накипу на основі лимонної кислоти.
- Не використовуйте інші види засобів для видалення накипу.

- 2 Від'єднайте підігрівач пляшечок від мережі перед тим, як його спорожнювати.



- 3 Злийте воду з підігрівача пляшечок і ретельно помийте його зсередини. Якщо після споліскування залишилися сліди накипу, повторіть процедуру видалення накипу.

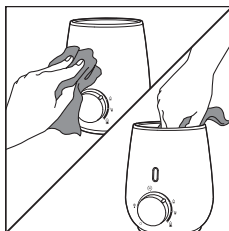

Переробка

Цей символ означає, що електричні пристрої не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.

Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних пристроїв у вашій країні.



Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені запитання, див. www.philips.com/support.



Примітка

- Споживання енергії (режим вимкнення): <0,3 Вт (час до автоматичного переходу в режим вимкнення: <1 хв)

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Вирішення
Молоко надто гаряче.	Можливо, ви вибрали неправильне налаштування або залишили пляшку в підігрівачі пляшечок на довший час, ніж це вказано в таблиці налаштувань. Виберіть налаштування і перевірте час, потрібний для підігрівання молока відповідно до таблиці «Довідкова таблиця щодо підігрівання зцідженого молока». Щойно мине час, вказаний у довідковій таблиці щодо підігрівання зцідженого молока, вийміть пляшечку або поверніть регулятор у положення «Збереження тепла» для зберігання молока теплим. Інакше молоко перегріється.

Проблема	Вирішення
Молоко залишається холодним.	Можливо, вибрано неправильне налаштування або використовувалась силіконова пляшечка. Виберіть налаштування і перевірте час, потрібний для підігрівання молока відповідно до таблиці «Довідкова таблиця щодо підігрівання зцідженного молока». Щойно мине час, вказаний у довідковій таблиці щодо підігрівання зцідженного молока, вийміть пляшечку або поверніть регулятор у положення «Збереження тепла» для зберігання молока теплим. Інакше молоко перегріється. Якщо ви використовуєте силіконову пляшечку, а час, вказаний у довідковій таблиці щодо підігрівання зцідженного молока, минув, зачекайте 30–60 секунд, щоб молоко було теплим.
Підігрівач пляшечок розморожує молоко надто повільно.	Молоко не можна розморожувати за високої температури, оскільки це спричинить втрату поживних речовин. У зв'язку з лагідною температурою, за якої молоко розморожується, молоко може топитися довше, ніж очікується.
Підігрівач пляшечок перестає працювати під час підігрівання. Я не можу увімкнути підігрівач пляшечок.	Дно підігрівача пляшечок може бути заблоковане накипом. Підігрівач пляшечок слід чистити від накипу принаймні кожні чотири тижні. Див. розділ «Чищення від накипу».

